



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

БЕНЗИНОВІ ГЕНЕРАТОРИ MATARI

MX-SERIES

MX4000E • MX7000EA • MX9000EA
MX10000EA • MX10800EA • MX11000E
MX11000EA • MX11003E



www.matari.ua

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	5
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
3. СКЛАДНІ ЧАСТИНИ ГЕНЕРАТОРА	8
4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	10
5. ПРОЦЕДУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	13
6. СЕРВІС КОМПОНЕНТІВ ГЕНЕРАТОРА	17
7. ОБСЛУГОВУВАННЯ ГЕНЕРАТОРА	19
8. ПІДГОТОВКА ДО ЗБЕРІГАННЯ	21
9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	22
10. ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА	23
11. ГАРАНТІЯ	28

Дякуємо Вам за придбання генератора Matari!
Ця інструкція описує управління та обслуговування генераторів Matari!
Вся інформація, що є в даній інструкції, заснована на нових відомостях
про продукції, що є на момент публікації.

Особливу увагу слід приділяти інформації, позначеній такими знаками:

⚠ WARNING ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

У разі невиконання цих вимог дуже можливі серйозні травми або смерть.

УВАГА:

У разі невиконання цих вимог можливі травми або пошкодження обладнання.

ЗАМІТКА: Корисна інформація

- Генератори Matari сконструйовані для безпечної та надійної роботи з дотриманням усіх правил експлуатації.
- Уважно ознайомтеся з інструкцією перед експлуатацією агрегату. Недотримання цих правил призведе до травмування або пошкодження обладнання.

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не експлуатуйте генератор поряд з бензином або іншими легкозаймистими продуктами - існує небезпека пожежі та вибуху! Заправку паливом проводити тільки при зупиненому двигуні в приміщеннях, що добре вентилюються. За певних умов бензин дуже вибухонебезпечний. Перед запуском необхідно насухо витерти всі паливні підтікання, краплі і почекати деякий час, доки залишки палива не зникнуть.
- Не переповнюйте паливний бак. У горловині фільтра не повинно бути палива. Переконайтесь, що кришка паливного бака щільно закрита.
- Не зберігати поблизу працюючого двигуна сірники, бензин, сміття та інші легкозаймисті продукти.
- Для забезпечення достатньої вентиляції та захисту від спалахів під час роботи генератора не встановлюйте його в закритих приміщеннях, тунелях тощо. Забезпечте хорошу вентиляцію для відведення вихлопних газів, оскільки це може привести до перегріву двигуна та виділення вуглевислого газу.
- Для забезпечення достатньої вентиляції та захисту від спалахів під час роботи встановлюйте двигун не менше ніж 1 метр від споруд або іншого обладнання. Уникайте вдихання вихлопних газів, т.к. вони містять отруйний газ. Не допускайте роботи двигуна в закритих приміщеннях.
- Не накривайте генератор і не поміщайте його в коробку. Генератор обладнаний системою повітряного охолодження, тому в разі блокування отворів повітря він може перегріватися.
- Експлуатація генератора повинна проводитись на рівній поверхні. Немає необхідності спеціально готувати поверхню, на якій буде встановлено генератор. Але у разі нерівної поверхні можлива вібрація генератора, тому генератор слід ставити на рівній поверхні. Якщо під час роботи генератор нахилений або переміщений, можливе виливання палива або перекидання генератора.
- У разі сильного нахилу генератора ускладнюється змащування двигуна генератора і при перевищенні рівня масла можливе блокування поршня двигуна.
- Звертайте увагу на дроти від генератора до лінії побутової електромережі. Якщо дріт знаходиться під генератором або стикається з вібрауючою частиною генератора, він може пошкодитися і стати причиною загоряння або згоряння генератора.

-
- Забороняється експлуатація генератора під час дощу та мокрими руками. Оператор може отримати удар електростврумом у разі експлуатації пристроя під час дощу або снігопаду. Перед початком роботи з генератором витрійть руки. Забороняється лити на генератор воду, а також мити його водою.
 - Не підключайте генератор до побутової мережі електро живлення. Пряме підключення до електромережі може привести до короткого замикання та пошкодження генератора. При підключененні до домашніх електромереж використовуйте перемикач живлення.
 - Не паліть поблизу місць зберігання палива або працюючого двигуна. Не паліть при поводженні з АКБ (акумуляторною батареєю). В експлуатації АКБ може виділяти гази, що є вибухонебезпечними. Не можна проводити роботи в непровітрюваному приміщенні.



1 Заходи безпеки для здоров'я.



2 Запуск та експлуатація генератора на вулиці. Не вмикайте генератор усередині приміщення, навіть якщо забезпечена хороша вентиляція.



3 Щоб уникнути ризику серйозного травмування, не торкайтесь гарячих поверхонь.



4 Не експлуатуйте та не зберігайте пристрій в умовах підвищеної вологості або в місцях з високою провідністю, наприклад, із профільованим металевим настилом або сталевими каркасами.



5 Заборонено використовувати генератор під час дощу або снігопаду.



6 Паливо або випаровування надзвичайно вибухонебезпечні. Спалахи або вибух можуть стати причиною опіків або летального випадку.



7 Захист вух.




8 Перед початком роботи з генератором уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Дотримуйтесь усіх вказівок та попереджень.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРІВ

Модель	MX4000E	MX7000EA	MX9000EA	MX10000EA	MX10800EA	MX11000E/EA	MX11003E
Фото							
Частота (Гц)	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Напруга(В)	220 В	220 В	220 В	220 В	220 В	220 В	230/400 В
Сила току(А)	12.7 А	22.7 А	27.3 А	31.8 А	33.3 А	34.8 А	32.6/14.5 А
Резервна потужність(кВт)	3 кВт	5.5 кВт	6.5 кВт	7.5 кВт	8.0 кВт	8.5 кВт	8/8.5 кВт
Номінальна потужність(кВт)	2.8 кВт	5 кВт	6кВт	7 кВт	7.5 кВт	8 кВт	8/8.5 кВт
Ступінь захисту	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Тип алтернатора	Синхронний						
Кількість фаз	Одна						Одна/три
Двигун	Matari	Matari	Matari	Matari	Matari	Matari	Matari
Модель двигуна	M170F	M188F	M190F	M192F	M192FB	M440F	M440F
Тип двигуна	Бензиновий, одноциліндровий, чотирьохтактний, верхньоклапанний, з повітряним охолодженням						
Робочий об'єм(см ³)	208	389	420	439	459	439	439
Потужність двигуна(к.с.)	7 к.с.	13 к.с.	15 к.с.	16 к.с.	18 к.с.	17 к.с.	17 к.с.
Тип запуску	Електростарт / ручний						
Тип палива	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
Об'єм паливного бака(л)	15 л	25 л	25 л	25 л	25 л	23 л	23 л
Об'єм масла в двигуні(л)	0.6 л	1.1 л	1.1 л	1.1 л	1.1 л	1.1 л	1.1 л
Витрати палива(л/г)	1.4 л/г	1.8 л/г	1.9 л/г	2 л/г	2.2 л/г	2.3 л/г	2.3 л/г
Час безперервної роботи(г)	10 г	10 г	10 г	10 г	10 г	10 г	10 г
Рівень шуму(дБа)	72 дБа	72 дБа	72 дБа	72 дБа	72 дБа	72 дБа	72 дБа
Показник рівня палива	так	так	так	так	так	так	так
Датчик тиску масла	так	так	так	так	так	так	так
Кількість розеток змінного струму	16A*2шт.	16A*1шт, 32A*1шт.	16A*1шт, 32A*1шт.	16A*1шт, 32A*1шт.	16A*1шт, 32A*1шт.	16A*1шт, 32A*1шт.	16A*1шт, 32A*1шт.
Вихід постійного струму	12B,8.3A	12B,8.3A	12B,8.3A	12B,8.3A	12B,8.3A	_____	_____
Мультиметр 3V B,ГЦ,М/Ч	так	так	так	так	так	так	так
АКБ	12B,17A	12B,17A	12B,17A	12B,17A	12B,17A	12B,14A	12B,14A
Транспортуючі колеса та ручки	так	так	так	так	так	так	так
Набір інструментів	так	так	так	так	так	так	так
Габаритні розміри(Д*Ш*В мм)	725x455x450	825x530x560	825x530x560	825x530x560	695x550x560	790x575x605	790x575x605
Вага нетто(кг)	43.5	81.8	83.6	85.4	89	100/102	101
Вага брутто (кг)	45.2	84.5	86.3	88.4	92	104/105	105

3. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

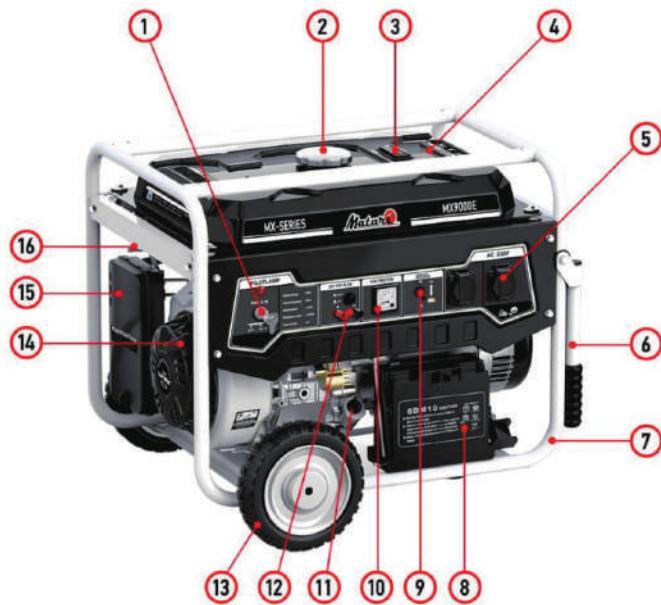

№	НАЗВА	ПРИЗНАЧЕННЯ
1	Електростарт	Пуск двигуна в автоматичному режимі
2	Кришка бензобаку	Заправлення паливом
3	Індикатор рівня бензину	Індикація рівня палива у баку
4	Бензобак	Місткість для палива.
5	Розетки ланцюга змінного струму	Підключення споживачів змінного струму
6	Ручка для переміщення	Переміщення генератора
7	Рама	Несучі, захисні та транспортувальні елементи
8	Акумулятор	Електро живлення для автозапуску
9	Автоматичний вимикач змінного струму	Захист від перевантаження ланцюга змінного струму
10	Багатофункціональний дисплей	Інформація про стан генератора
11	Щуп-пробка отвору масла	Заповнення системи маслива, вимірювання рівня масла.
12	Клеми постійного струму	Підключення споживачів постійного струму 12В
13	Колесо	Переміщення генератора
14	Ручка ручного стартера	Пуск двигуна у ручному режимі
15	Кришка повітряного фільтра	Доступ для обслуговування системи фільтрації Управління повітряною заслінкою під час холодного пуску.
16	Важіль повітряної заслінки	Управління повітряною заслонкою при холодному пуску.


4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

4.1 Перевірка моторного масла

- Перед перевіркою або заливкою масла в двигун переконайтесь, що генератор встановлений на стійкій твердій поверхні та зупинений.
- Відкрутіть ЩУП-пробку і перевірте рівень масла.
- Якщо рівень недостатній, долийте масло, що рекомендується, до кромки масляної горловини (див. мал. нижче).
- Закрутіть щуп-пробку.

Ємність моторного масла:

Matari MX4000E0,6 л
Matari MX7000EA1,1 л
Matari MX9000EA1,1 л
Matari MX10000EA1,1 л
Matari MX10800EA1,1 л
Matari MX11000E1,1 л
Matari MX11000EA1,1 л
Matari MX11003E1,1 л

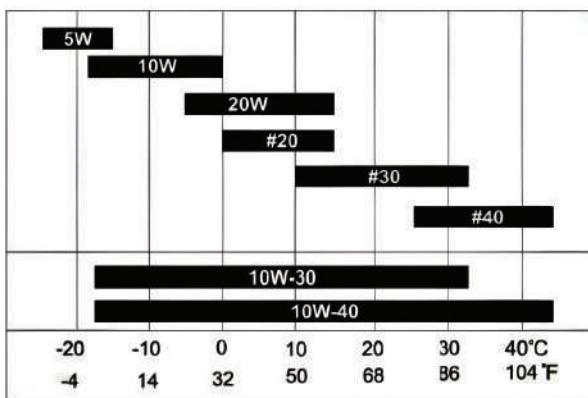

4. 2 Перевірка палива

⚠ WARNING

Застереження!

Не заливайте паливо поблизу відкритого полум'я або інших потенційних джерел пожеж! Недотримання заходів безпеки може стати причиною пожежі та нещасного випадку.



- Перевірте рівень палива на датчику палива.
- Якщо рівень палива недостатній, долийте неетилований автомобільний бензин **A95**.
- При заповненні паливного бака завжди використовуйте сітчастий паливний фільтр.



Ємність паливного бака:

Matari MX4000E	15 л
Matari MX7000EA	25 л
Matari MX9000EA	25 л
Matari MX10000EA	25 л
Matari MX10800EA	25 л
Matari MX11000E	23 л
Matari MX11000EA	23 л
Matari MX11003E	23 л

Перед кожною заправкою палива дотримуйтесь наступних правил:

- Заправляйте паливом, тільки зупинений двигун у приміщеннях, що добре вентилюються.
- Не переповнюйте паливний бак (паливо не повинне перевищувати верхній обмежувальний рівень).
- Слідкуйте, щоб у паливо не потрапив пил та сторонні частки.
- Якщо паливо пролилося, акуратно витріть його і перед пуском двигуна зчекайте, поки паливо висохне.
- Впевніться, що кришка паливного бака щільно закрита.
- Не допускайте роботи двигуна поблизу відкритого полум'я і не паліть під час роботи.

4. 3 Перевірка компонентів двигуна

Перед пуском двигуна перевірте наступні компоненти:

- Перевірте, чи немає витоку палива з паливопроводів.
- Перевірте, чи не відкрутилися болти і гайки.
- Чи не пошкоджено вузли або компоненти.

4. 4 Перевірка місця експлуатації генератора

Переконайтесь, що генератор і використовується у належному положенні.

Генератор легко переміщувати, для цього підніміть ручки рами вгору.

Переміщенню генератора сприяють два коліщатка.



⚠ WARNING

Застереження!

Щоб уникнути пожежі або спалаху генератора, виконуйте такі заходи:

- У найближчому розташуванні до генератора не повинно знаходитися займистих та вогненебезпечних предметів.
- Генератор повинен знаходитися на відстані не менше 1 м до стіни або інших предметів.
- Генератор повинен експлуатуватися у сухому, добре вентильованому приміщенні.
- Вихлопну трубу двигуна не повинні закривати сторонні предмети.
- Генератор повинен знаходитися далеко від джерел вогню.
- Зберігайте генератор на рівній, стійкій поверхні.
- Не блокуйте повітряно випускні отвори генератора папером або іншими предметами.

5. ПРОЦЕДУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5. 1 Запуск двигуна

а) Переконайтесь, що переривник ланцюга змінного струму знаходиться у вимкненому положенні (OFF).




б) Відкрийте краник паливного бака



в) Встановіть важіль заслінки в положення "ЗАКРИТО".

ЗАУВАЖЕННЯ:


Якщо температура навколошнього повітря висока або двигун прогрітий, заслінку закривати не потрібно.

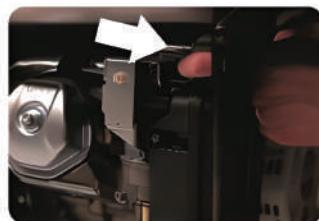

г) Поверніть ключ у положення Start і тримайте його не більше 5 секунд, поки двигун не запуститься.



д) Після запуску двигуна поступово відкрийте повітряну заслінку, повертаючи важіль заслінки доти, доки він повністю не буде відкритий. Не відкривайте різко заслінку повністю при холодному двигуні або при низькій температурі навколошнього середовища, оскільки двигун може заглухнути.

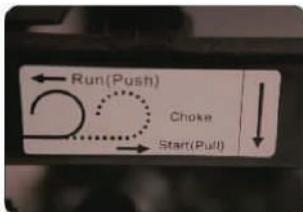

5. 2 Використання електричного живлення

- a) На вольтметрі перевірте, чи нормальна напруга
 - Генератор пройшов ретельне тестування та налаштування на заводі. Якщо генератор не видає номінальної напруги, зверніться до Сервісного Центру Matan для ремонту.
- b) Перед підключенням до генератора вимкніть усі побутові електроприлади.
- b) Вставте вилку(и) побутового електроприладу(ів) у розетку.
- g) Переконайтесь, що сумарна потужність усіх приладів не перевищує номінальну вихідну потужність генератора.

WARNING

Застереження!

Примітка

Якщо обладнання, що підключається, заземлено, генератор повинен бути заземлений. Якщо під час роботи генератора вимкнеться переривник ланцюга або автоматичний вимикач без плавкого запобіжника, генератор перевантажений або несправний пристрій.

Негайно припиніть експлуатацію генератора, перевірте, чи не перевантажений генератор і чи працюють побутові прилади.

У разі виявлення несправності - усуньте її.

- а) Перевірте, чи переривник ланцюга змінного струму (AC) встановлено у положенні ON (Увімкнено). Якщо переривник ланцюга знаходиться в положенні OFF, встановіть його в положення ON.



5. 3 Зупинення генератора

- а) Вимкніть електричне обладнання або вийміть шнур живлення з розетки генератора.



- б) Дайте двигуну попрашувати без навантаження близько трьох хвилин перед зупинкою.



- в) Вимкніть запалення, перевірши ключ вимикача у положення OFF (вимкнено).




- г) Закрійте паливний кранник – OFF (закрито).


5. 4 Датчик масла

- Датчик масла визначає падіння рівня масла в піддоні картера двигуна і якщо масло знизилося нижче за допустимий безпечний рівень, двигун автоматично зупиняється.
- Якщо двигун автоматично припинив роботу, перевірте рівень масла.
- Якщо двигун не запускається звичайною процедурою запуску, перевірте рівень масла.

УВІМКНЕО

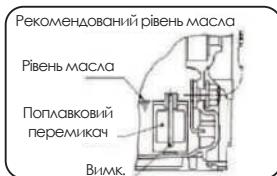

ЗУПИНЕНО

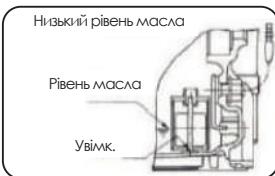

6. СЕРВІС КОМПОНЕНТІВ ГЕНЕРАТОРА

6. 1 Графік сервісних робіт

Кожного дня	<ul style="list-style-type: none">Перевірте повітряний фільтр.Перед пуском двигуна перевірте рівень масла та долийте до верхнього рівня.Перевірте всі пункти, зазначені в розділі "ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ".
50 годин (кожного тижня)	<ul style="list-style-type: none">Почистіть та промийте повітряний фільтр.Чистіть елемент повітряного фільтра частіше, якщо генератор використовується у запилених або брудних умовах.Помінайте моторне масло (Перша заміна масла повинна проводитись через 20 годин роботи).Перевірте свічку запалювання та почистіть та відрегулюйте при необхідності.Перевірте та почистіть відсічний паливний кран.
100 годин	<ul style="list-style-type: none">Замініть свічку запалювання.Замініть елемент повітряного фільтра.Очистіть головку циліндра, клапани та поршень від нагару.Перевірте та замініть вугільні щітки.
300 годин або кожного року	<ul style="list-style-type: none">Перевірте компоненти панелі керування.Провірте ротор і статор.
3 роки	<ul style="list-style-type: none">Замініть гумову подушку двигуна.Капітальний ремонт двигуна

ПРИМІТКА:

Перша заміна масла повинна проводитися через 20 годин роботи генератора. Після цього замінюйте масло кожні 50 годин.

Перед заміною масла, виберіть відповідний спосіб утилізації відпрацьованого моторного масла. Не зливайте відпрацьовану моторну олію у каналізацію, у ґрунт або у водойми. Коректна утилізація передбачена відповідно до місцевих нормативів із захисту навколошнього середовища. Продукти, позначені "O", вимагають спеціальних знань та інструментів і повинні виконуватись дистрибутором.

6. 2 Обслуговування

Обслуговування генератора має виконувати лише кваліфікований персонал. Усі роботи, передбачені у графіку обслуговування, повинні бути виконані згідно з інструкціями з експлуатації та обслуговування двигуна.

Рекомендується проводити ці роботи у авторизованому сервісному центрі.

6. 3 Перевірка електричної безпеки

Електричну безпеку генератора може перевіряти лише персонал, який має дозвіл на проведення цього виду робіт.

7. ОБСЛУГОВУВАННЯ ГЕНЕРАТОРА

7. 1 Заміна моторного масла

Здійснюйте заміну моторного масла кожні 50 годин (при початковій експлуатації - через 20 годин).

- а) Зливіть масло, вийнявши пробку зливу олії та відкрутивши щуп-пробку заливної горловини, при теплому двигуні.



ПРИМІТКА:

Щоб уникнути забруднення навколошнього середовища , зливайте відпрацьоване моторне масло в спеціально приготовлений контейнер. б) встановіть назад пробку зливу масла і налийте масло, щоб воно досягло верхнього рівня кришки маслозаливної горловини.



Використовуйте свіже високоякісне масло відповідної в'язкості.

На термін служби двигуна сильно впливає забруднене або відпрацьоване масло.

Тому регулярно його змінюйте.

7. 2 Обслуговування повітряного фільтра

Дуже важливо підтримувати повітряний фільтр у нормальному стані.

Забруднення повітряного фільтра зменшує потік повітря, що надходить у карбюратор.

Неналежне обслуговування, нерегулярне очищення елемента фільтру та пошкодження елемента фільтра призводять до зношування двигуна.

Елемент повітряного фільтра має бути завжди чистим.

Для запобігання ненормальний роботі карбюратора регулярно обслуговуйте фільтр. При роботі в місцях із забрудненим повітрям необхідно частіше міняти фільтр.

- а) Зніміть повітряний фільтр, почистіть його в гасі та висушіть.
- б) Змочіть елемент повітряного фільтра чистим моторним маслом і добре відіжміть його рукою.
- в) Встановіть елемент на місце і добре зафіксуйте.

7. 3 Очищення та обслуговування свічок запалювання

Для нормальної роботи свічка має бути правильно підігнана за розмірами та очищена від нагару та відкладень.

- Якщо свічка запалювання має нагар та відкладення, за допомогою очисника для свічок або металевої щітки.
- Налаштуйте проміжок між електродами 0,7 - 0,8 мм (0,028-0,031 дюйма).



Свічка запалювання: еквівалент TORCH F6TC.



7. 4 Очищення фільтру на паливному крані

Фільтр збирає бруд, присутній у паливі.

- Зніміть чашу фільтра та почистіть її від води та бруду.
- Почистіть бензином сітки та чашу фільтра.
- Добре зафіксуйте чашу на основному корпусі. Переконайтесь у відсутності витоку палива



8. ПІДГОТОВКА ДО ЗБЕРІГАННЯ

Перед тривалим зберіганням генератора на період 3 місяці або більше виконайте такі обов'язкові процедури:

- Зливіте паливо з паливного бака та карбюратора. Паливо, залишене в паливному баку, псуватиметься, що приведе до утрудненого пуску двигуна.
- Викрутіть гвинт зливу палива в камері поплавця карбюратора і повністю зливіте паливо.
- Загорніть гвинт.
- Замініть моторне масло.
- Перевірте, чи не ослаблені болти і гвинти і затягніть їх при необхідності.
- Покройте частини, які можуть іржавіти, півкою, змоченою в маслі.

НІКОЛІ НЕ ЧИСТИЙ ГЕНЕРАТОР ВОДОЮ

- Потягніть за рукоятку стартера до помітного опору. Цим рухом ви закриваєте клапани та захищаєте їх від пилу та корозії.
- Накройте двигун і помістіть його в сухе, добре вентильоване, чисте приміщення.

9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо двигун не вмикається після кількох спроб запуску, або в розетці на виході немає електрики, наведена нижче таблиця допоможе вам розібратися з можливими несправностями.

Якщо після цього генератор не працює, зв'яжіться з авторизованим сервісним центром для ремонту.


Двигун не запускається:

Перевірте, чи в нормальному положенні знаходиться важіль дроселювання.	Встановіть важіль дроселювання у положення "CLOSE" (ЗАКРИТО).
Перевірте, чи паливний кранник відкритий	Відкрийте паливний кранник, якщо він закритий.
Перевірте рівень палива.	Якщо недостатньо палива, залийте те пливо в бак, але не переливайте.
Перевірте, чи генератор не підключений до навантаження.	Якщо генератор підключено до приладу, вимкніть вимикач приладу та від'єднайте його від розетки.
Перевірте, чи не ослаблений ковпачок свічки запалювання.	Якщо ковпачок ослаблений, встановіть ковпачок на місце.
Перевірте, чи не засмічена свічка запалювання.	Зніміть свічку запалювання та почистіть електроди.


У розетці генератора відсутня електрика:

Перевірте, щоб автоматичний вимикач без плавкого запобіжника був у положенні ON.	Перевірте, щоб сума на потужність всіх електроприладів була на допустимому рівні і без несправностей приладів. Встановіть переривник ланцюга у положення "ON" (УВІМК.). Якщо переривник ланцюга продовжуватиме спрацьовувати, зверніться до сервісного центру для ремонту.
Перевірте, чи не запускається двигун з вже підключеним до генератора приладом.	Вимкніть пристрій та витягніть шнур живлення з розетки. Повторно під'єднайте до генератора після успішного запуску генератора.


10. ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА MX4000E

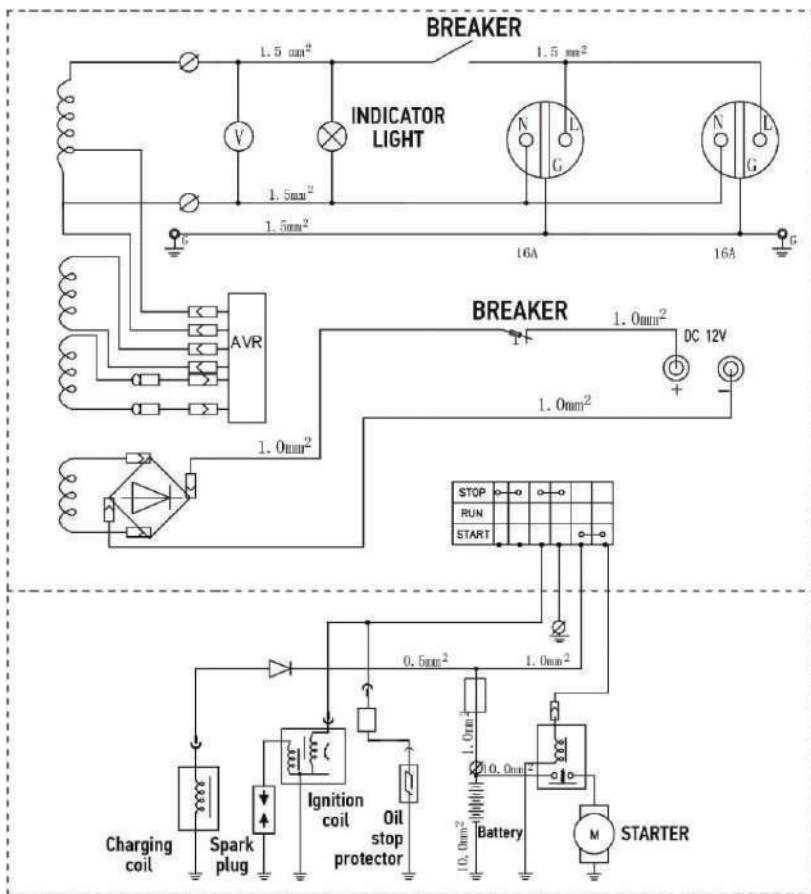


ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА MX7000EA, MX9000EA, MX10000EA, MX10800EA

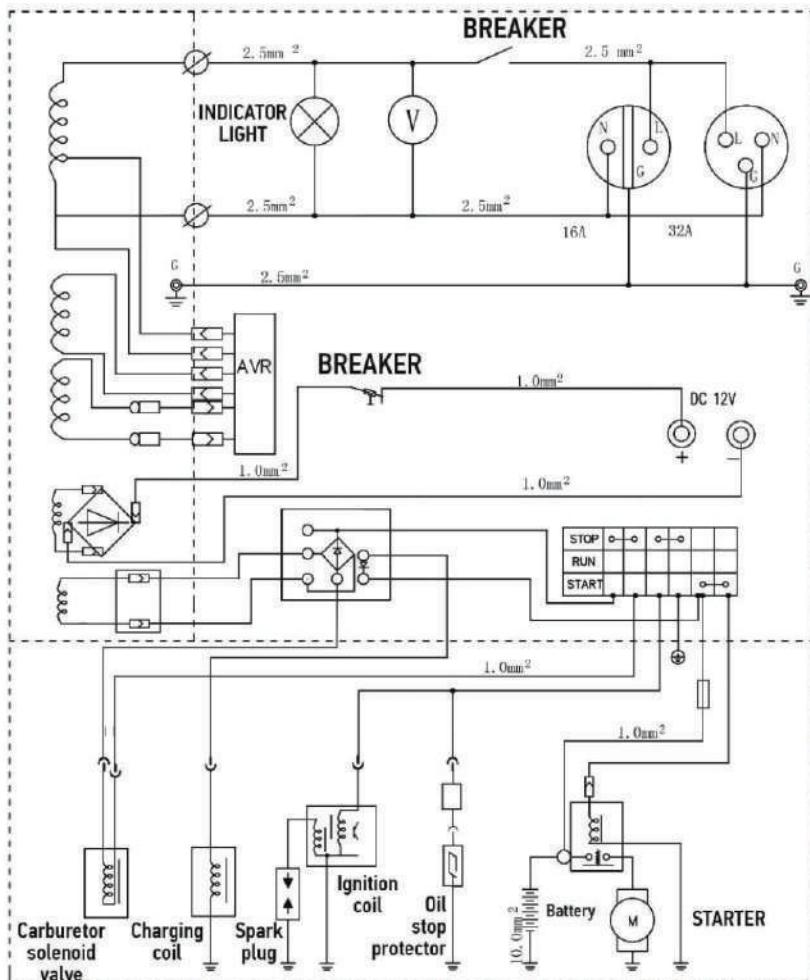

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА MX11000E, MX11000EA

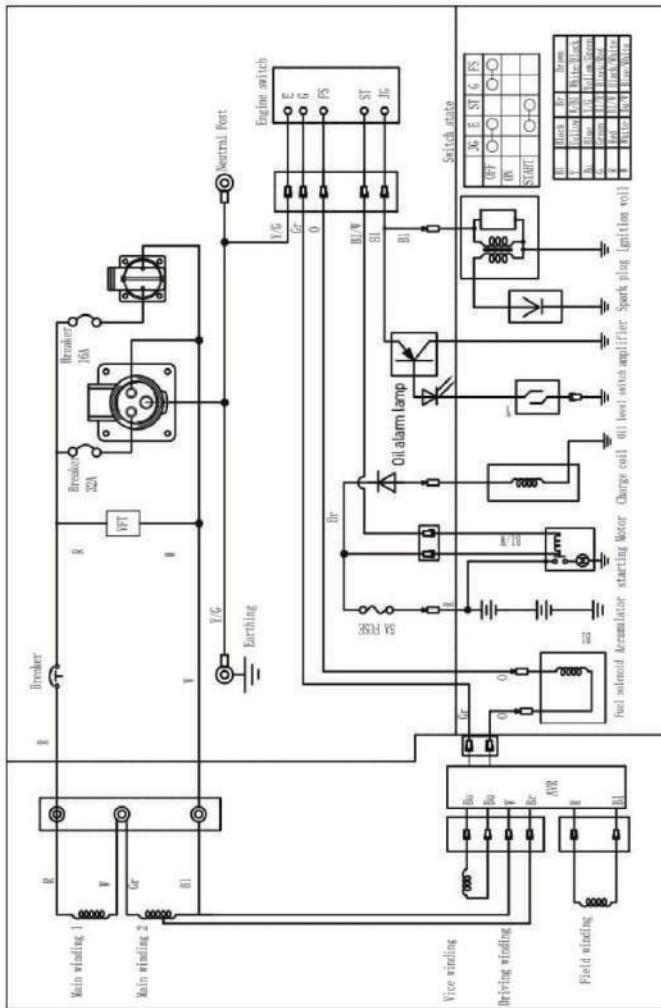

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА МХ1100ЗЕ

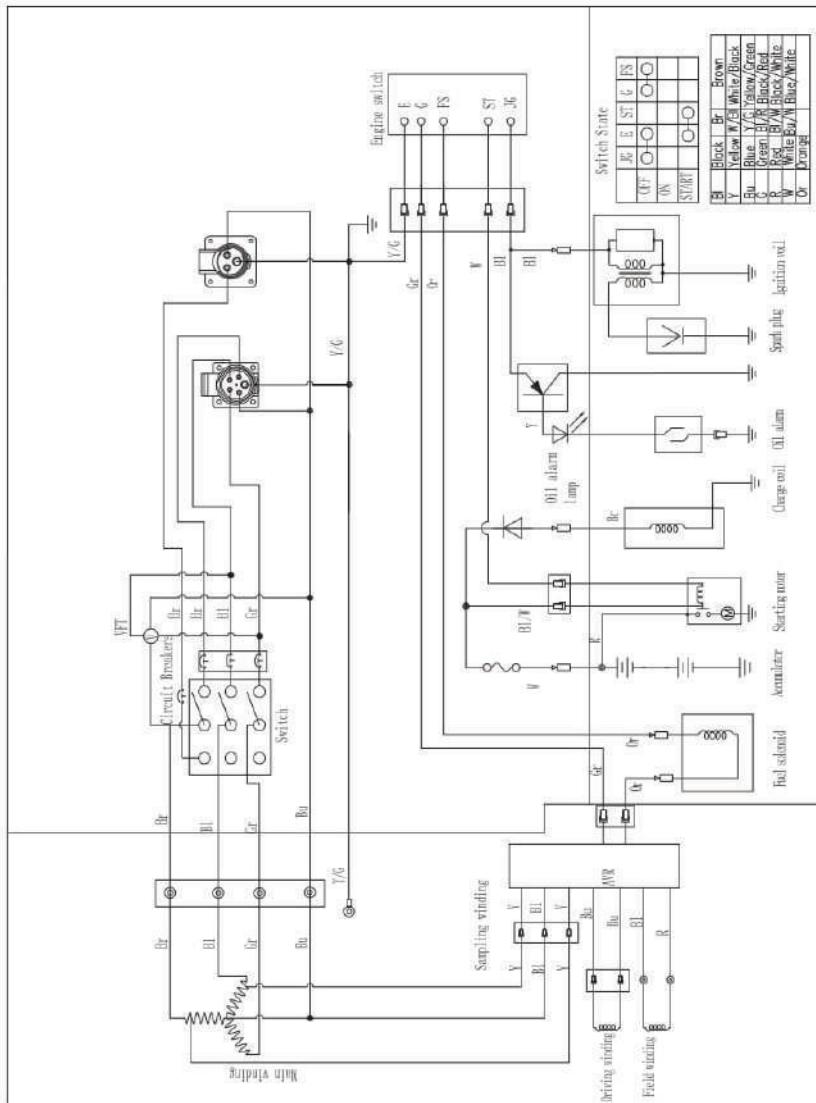

ДЛЯ НОТАТОК



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ЗАПОВНОЮЄ ПРОДАВЕЦЬ

Термін дії гарантії	
Найменування, марка	
Модель виробу	
Заводський номер агрегату	
Дата продажу	

Продавець

(найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Дата взяття товару на гарантійний облік - "___" ____ 20 ____ р.

(підпис продавця)

М.П.

(підпис)

ДАТА	НАЗВА РОБОТИ	ЗМІСТ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ, НАЙМЕНУВАННЯ І ТИП ЗАМІНЕНИХ КОМПЛЕКТУЮЧИХ	ВІДМІТКА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

1. Умови гарантійного обслуговування

1.1 Продавець гарантує справну роботу електростанції при виконанні покупцем умов, правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації, вказаних в експлуатаційній документації.

1.2 Гарантія на електростанції становить 24 місяці або,

• 1000 мотогодин для двигунів з 1500 об/хв;

• 500 мотогодин для двигунів з 3000 об/хв;

в залежності від того, що настане першим.

1.3 Проведення технічного обслуговування електростанції з періодичністю не пізніше 6, 12, 18, 24, 30, 36 місяців з моменту продажу протягом гарантійного періоду при напрацюванні двигуном необхідних мотогодин (див. інструкцію).

1.4 Роботи по технічному обслуговуванню повинні виконуватися офіційними представниками фірми - продавця згідно переліку сервісних центрів.

1.5 Роботи по підключенням електрогенераторних установок повинні виконуватися офіційними представниками фірми - продавця або уповноваженими сертифікованими організаціями.

1.6 Якщо протягом гарантійного періоду у виробі з'явився дефект з причини някісного виготовлення, використання някісних конструкційних матеріалів або в результаті някісного проведення технічного обслуговування, продавець (виконвець) гарантує виконання безкоштовного гарантійного ремонту дефектного виробу (або його частин).

1.7 При невиконанні покупцем п.1.3 - 1.5 гарантійний термін обслуговування електростанції становить 6 місяців з дати продажу або з дати останнього технічного обслуговування.

2. Умови відмови від безкоштовного гарантійного обслуговування

2.1 Безкоштовне гарантійне обслуговування не виконується при:

• відсутності гарантійного талону;

• вилученні в гарантійному талоні;

• втраті гарантійного талону (поновленню не підлягає);

• пошкодженні виробу, яке виникло в результаті катаклізмів, зовнішніх впливів, актів вандалізму;

• недотриманні правил експлуатації;

• порушенні покупцем заводських регулювань;

• пошкодженні або відсутності маркувальних таблицок;

• наявності слідів ремонту виробу неуповноваженими на це особами, його розборки або інших, непередбачених документацією втручань в його конструкцію;

• неправильному використанні, механічному, хімічному впливі, використанні някісних, або невідповідних експлуатаційних матеріалів, вказаних в супроводжувальній документації;

• попрощенні характеристик обладнання, що стало наслідком його нормального зносу, в тому числі через використання някісних, невідповідних паливно - мастильних матеріалів, вказаних в супроводжувальній документації, використанні не за призначенням, незалежно від кількості напрацьованих мотогодин і терміну служби виробу.

2.2 Гарантія не поширюється на: повітряні, паливні, та масляні фільтри, АКБ, свічки запалення, зарядні пристрой.

▪ Детальну інформацію можна дізнатися на офіційному сайті:
ТМ "MATARI"

www.matari.ua

ОФІЦІЙНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

+38 (044) 359-03-58

Matari

www.matari.ua

1259#/V 1.2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/matari-146182.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/benzinovye-generatory.html>