



R18PV

ORIGINAL INSTRUCTIONS
TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES
ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES
TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI
VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS
OVERSÆTTELSE AF DE ORIGINALE INSTRUKTIONER
ÖVERSÄTTNING AV DE URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONERNA
ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN SUOMENNOS
OVERSÆTTELSE AV DE ORIGINALE INSTRUKSJONENE
ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
PŘEKLAD ORIGINÁLNÍCH POKYNŮ
AZ EREDETİ ÜTMUTATÓ FORDÍTÁSA
TRADUCEREA INSTRUCTIUNILOR ORIGINALE
TULKOTS NO ORIGINĀLĀS INSTRUKCIJĀS
ORIGINALIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS
ORIGINALAJUHENDI TÖLGÉ
PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA
PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL
PREKLAD ORIGINÁLNYCH POKYNOV
ПРЕВОД ОТ ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ
ПЕРЕКЛАД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
ORJINAL TALIMATLARIN TERÇÜMESİ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL





(EN) Important!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, operating, and maintaining the product.
Subject to technical modifications.

(FR) Attention!

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances à condition de les surveiller et de les avoir initiés à son utilisation de façon sûre et de s'être assuré de leur compréhension des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce mode d'emploi avant d'assembler, d'entretenir et d'utiliser ce produit.

Sujet à modifications techniques.

(DE) Achtung!

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie berücksichtigt werden oder über die sichere Benutzung aufgeklärt wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Es ist wichtig, dass Sie vor Zusammenbau, Benutzung und Wartung dieser Maschine die Anweisungen in dieser Anleitung lesen.

Technische Modifikationen vorbehalten.

(ES) ¡Atención!

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha supervisado o instruido acerca del uso del aparato de manera segura y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y mantenimiento de usuario sin supervisión.

Antes de montar, de utilizar o de realizar el mantenimiento de esta máquina es muy importante que lea las instrucciones de este manual.

Sujeto a modificaciones técnicas.

(IT) Attenzione!

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza l'esperienza e conoscenza necessarie purchè siano supervisionate e abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare il dispositivo in modo sicuro, comprendendone i rischi impliciti. I bambini non devono giocare con il dispositivo. Le operazioni di pulizia e manutenzione non dovranno essere svolte da bambini non supervisionati.

È essenziale leggere le istruzioni contenute nel manuale prima di montare, mettere in funzione e svolgere le operazioni di manutenzione sull'utensile.

Soggetto a modifiche tecniche.

(NL) Let op !

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van tenminste 8 jaar oud en mensen met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van de machine en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder enig toezicht.

Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u deze machine monteert, bedient en onderhoudt.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

(PT) Atenção!

Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com incapacidade física, sensorial ou mental ou falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo utilizador não deve ser feita por crianças sem supervisão

É essencial que leia as instruções neste manual antes de montar, operar e efetuar manutenção a esta máquina.

Sujeito a modificações técnicas.

(DA) OBS!

Dette produkt kan anvendes af børn samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og viden, hvis disse personer er blevet vejlede eller instrueret i brugen af produktet på sikker vis og har forstået de involverede risici. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og bruger-vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Det er meget vigtigt, at man læser anvisningerne i denne brugsanvisning, inden maskinen samles, betjenes og vedligeholdes.

Forbehold for tekniske ændringer.

(SV) Observera!

Utrustningen kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysik, sensibel eller mental förmåga, eller som inte har erfarenhet och kunskap om de övervakas eller har instruerats på säker användning av utrustningen och förstår de relaterade riskerna. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Det är viktigt att du läser instruktionerna i manualen före montering, användning och underhåll av maskinen.

Tekniska modifikationer kan ske.

(FI) Huomio!

Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä ihmiset, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja yleistietämystä, jos laitteen turvallista käyttöä valvotaan ja heillä on siinä koulutus sekä he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ennen tämän laitteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.

Tekniset ominaisuudet saattavat muuttua.

(NO) Advarsel!

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, men kun hvis de er under tilsyn og har fått instruksjoner i bruk av produktet på en sikker måte og de forstår farene ved bruk. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av en voksen.

Dette er viktig at du leser instruksjonene i denne brukermanualen før du monterer, bruker og vedlikeholder maskinen.

Gjenstand for tekniske endringer.

(RU) Внимание!

Это устройство может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они надлежащим образом проинструктированы по вопросам безопасного использования устройства, понимают опасность и находятся под контролем. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и обслуживание не должны производиться детьми без наблюдения со стороны взрослых.

Необходимо прочитать инструкции в данном руководстве перед сборкой, эксплуатацией и обслуживанием этого устройства.

Возможны технические изменения.

(PL) Uwaga!

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia w bezpieczny sposób oraz rozumieją powiązane zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Nie wolno dzieciom bez nadzoru przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia.

Koniecznie przeczytaj instrukcje zawarte w tym podręczniku przed montażem, obsługą oraz konserwacją tej maszyny. Podlega modyfikacjom technicznym.

(CS) Důležité upozornění!

Tento spotřebič není určen pro použití dětmi do 8 let, osobám s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim není poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti si nesmí hrát se zařízením. Děti nesmí bez dozoru provádět čistění a údržbu.

Neinstalujte, neprovádějte údržbu ani nepoužívejte tento nástroj dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.

Podléhá technickým úpravám.

(HU) Figyelem!

A készüléket a 8 évesnél idősebb gyerekek, valamint a csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek, illetve akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; csak akkor használhatják, ha használat közben felügyelik vagy a biztonságos használatra megtanítják őket, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Fontos, hogy a gép összeszerelése, használata és karbantartása előtt elolvassa a kézikönyvben található utasításokat.

A műszaki jellemzők módosulhatnak.

(RO) Atenție!

Aparatul poate fi folosit de copii cu vîrstăde peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale și mintale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la folosirea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie făcută de copii nesupravegheați. Este esențial să citiți instrucțiunile din acest manual, înainte de asamblarea, operarea sau întreținerea acestui aparat. Face obiectul modificărilor tehnice.

(LV) Uzmanību!

Šo ierīci drīkst izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām darba spējām, kā arī personas bez pieredzes un zināšanām, ja viņus uzrauga vai apmāca šīs ierīces drošā lietošanā un iepazīstina ar iespējamajiem riskiem. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo iekārtu. Apkopi un tīrīšanu nedrīkst veikt nepieskatīti bērni.

Pirms ierīces montāžas, darbināšanas un apkopes veikšanas obligāti izlasiet norādījumus šajā rokasgrāmatā.

Iespējamas tehniskas modifikācijas.

(LT) Dėmesio!

Ši buitinė prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutimo ar psichinių sutrikimų arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba jiems pateikti nurodymai dėl šio buitinio prietaiso saugaus naudojimo, ir šie asmenys supranta, kokie pavojai gali juos ištikti. Vaikams žaisti šiuo prietaisu draudžiama. Vaikai gali valyti ir prižiūrėti įrankį tik stebimi suaugusiuju.

Prieš surinkdam, eksplotuodami ir prižiūrēdami šį įrenginį, būtina, kad perskaitytumėte nurodymus, pateiktus šiame naudotojo vadove.

Galimi techniniai pakeitimai.

(ET) Tähtis!

Seadet tohib kasutada alates kaheksastest eluaastast; need, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ja kellel puuduvad kasutuskogemused ning väljaõpe, tohivad seda kasutada siis, kui nad on kasutamise ajal ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all ja saavad aru seadme kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi selle seadmega mängida. Puhastamist ja kasutajapoolset teenindamist ei tohi teha lapsed ilma järelvalveta.

Enne masina kokkupanekut, kasutama ja hooldama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi lugeda.

Seadme konstruktsioon võib siinesitatust erineda.

(HR) Upozorenje!

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osoba koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na korištenje uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.

Vrlo je važno da ste prije sklapanja, rada i održavanja ovog stroja pročitali upute u ovom priručniku.

Podložno tehničkim promjenama.

(SL) Pomembno!

Aparat lahko uporablajo otroci, starci 8 let in več, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom oziroma so dobili napotke glede varnega načina uporabe aparata in glede nevarnosti, ki so vključene. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenje in vzdrževanje nista opravili za otroke brez nadzora.

Zelo pomembno je, da pred sestavljanjem, vzdrževanjem in uporabo te naprave preberete navodila v tem priročniku. Predmet tehničnih sprememb.

(SK) Dôležité!

Toto zariadenie je možné používať osobami staršími ako 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ pracujú pod dohľadom alebo podľa pokynov na používanie zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Pred montážou, používaním a údržbou tohto nástroja je dôležité, by ste si prečítali pokyny v tomto návode.

Môže dôjsť k technickým zmenám.

(BG) Важно:

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години включително, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под надзор и или са получили указания по отношение на употребата на уреда по безопасен начин и ако осъзнават свързаните с това рискове. Не трябва да се допуска деца да си играят с този уред. Почистване и техническо обслужване от потребителя не трябва да бъдат извършвани от деца без надзор.

Важно е да прочетете инструкциите в това ръководство, преди да сглобявате тази машина, да работите с нея или да извършвате профилактични дейности.

Възможни са технически промени.

(UK) Важливо!

Цей пристрій може використовуватись дітьми від 8 років та особами зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом або проінструктовані щодо безпечної використання пристрою та розуміють небезпеки, які можуть виникнути. Недозволяйте дітям грatisя з пристроєm. Забороняється чистити та обслуговувати цей виріб дітям без нагляду.

Дуже важливо, щоб ви прочитали інструкції в цьому керівництві перед складанням, обслуговуванням та експлуатацією цієї машини.

Є об'єктом для технічних змін.

(TR) Dikkat!

Bu cihaz nezaret edilmeleri veya cihazın kullanımına ilişkin talimatların verilmesi ve içerdiği tehlikelerin anlaşılması kaydıyla 8 yaş ve daha büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal ve zihinsel becerileri kısıtlı veya tecrübesiz ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Gözetiminiz olmadan çocukların temizleme ve kullanıcı bakımı işlemlerini yapmasına izin vermeyin.

Bu makinenin kurulumunu, bakımını yapmadan, ve makineyi kullanmadan önce bu kılavuzdaki talimatları okumanız gerekmektedir.

Teknik değişikliklere tabidir.

(EL) Προσοχή!

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφ' όσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες για τη χρήση της συσκευής, με ασφαλή τρόπο, και τα άτομα κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να παρέχονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Διαβάστε τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο πριν συναρμολογήσετε, χρησιμοποιήσετε και συντηρήσετε το μηχάνημα.

Υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Safety, performance, and dependability have been given top priority in the design of your project vac.

INTENDED USE

The project vac is intended to be used only by adults who have read and understood the instructions and warnings in this manual, and can be considered responsible for their actions.

The product is intended for dry vacuuming and blowing in workshop, household and similar non-industrial applications. The product can also be used for vacuuming dust and debris directly from ONE+ power tools.

Do not use the product for any other purpose.

PROJECT VAC SAFETY WARNINGS

- Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.
- Know your product. Read operator's manual carefully. Learn its applications and limitations, as well as the specific potential hazards related to the product. Following the rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious injury.
- Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principals. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- Follow appliance manufacturer's instructions regarding operation and power. Use of the appliance different from those intended could result in a hazardous situation.
- Use the correct product for the application.
- Do not allow children to operate the product or play with the product as a toy. Close attention is necessary when used near children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- To reduce the risk of personal injury and electric shock, the product should not be played with or placed where small children can reach it.
- Use battery operated product only with specifically designated battery pack. Use of any other batteries may create a risk of fire.
- Use RYOBI 18V ONE+ battery packs only. Do not use battery packs from other manufacturers.
- The product is intended for household use only.
- Use the product only for its intended use as described in this manual.
- If the product is not working properly, has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water, return it to your nearest service centre.
- Only use attachments and accessories specified by the manufacturer.
- Do not handle charger or the product with wet hands.
- Do not put any objects in ventilation openings. Do not use the product with any opening blocked. Keep openings free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the product. Do not use while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention may result in serious personal injury.
- Do not use the product to vacuum liquid of any kind. Product damage may result.
- Never vacuum materials such as hot coals, cigarette butts, matches, etc.
- Do not use the product without the filter in place.
- Vacuum only items small enough to fit through the hose or the attachment.
- Do not use the product to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Do not use the product to pick up hard objects such as nails, screws, coins, etc. Damage or injury could result.
- Use extra care when using the product on stairs.
- Remove battery when the product is not in use and before servicing.
- Do not place the product near fire or heat. They may explode.
- The product should be charged in a location where the temperature is more than 10°C but less than 38°C.
- Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with skin, wash at least 10 minutes then seek immediate medical attention.
- Batteries vent hydrogen gas and can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light. To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of an open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
- Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation. Allow a minimum distance of 5 cm from any foreign object.
- Risk of uncontrolled situations when used in ambient temperatures below 0°C (32°F) or above 40 °C (104°F).
- Electric shock could occur if the battery is charged outdoors or on wet surfaces.
- Keep the product dry, clean and free from oil and grease. Always use a clean cloth when cleaning.
- Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this tool. If you loan someone this tool, loan them these instructions also.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the product in unexpected situations.
- When servicing the product, use only manufacturer's replacement parts, accessories and attachments. Follow instructions in the Maintenance section of the manual. Use of unauthorised parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of shock or injury.

SAFETY WARNINGS FOR BLOWER

- Wear a face filter mask in dusty conditions to reduce the risk of injury associated with the inhalation of dust.
- Do not point the blower nozzle in the direction of people or pets.
- Never place objects inside the nozzle or hose.
- Do not operate the product near open windows.
- Slightly dampen surfaces in dusty conditions.
- Do not place the product on top of or near loose debris. Debris may be sucked into intake vent resulting in possible damage to the product.
- Do not operate the product with defective guard, enclosure or shields.
- Always be sure of the footing on slopes and to walk, never run.
- Do not touch moving hazardous parts before the product is disconnected from the power supply/battery pack and the moving hazardous parts have come to a complete stop.
- Always wear substantial footwear and long trousers while operating the product.
- If the product is dropped, suffers heavy impact or begins to vibrate abnormally, immediately stop the product and inspect for damage or identify the cause of the vibration. Any damage should be properly repaired or replaced by an authorised service centre.

BATTERY AND CHARGER SAFETY

- Connect and disconnect the battery pack properly.
 - To install battery pack:
 - Place the battery pack on the product.
 - Make sure the latches on each side of the battery pack snap into place and the battery pack is secured on the product before beginning operation.
 - To remove battery pack:
 - Depress the latches on the side of the battery pack.
 - Remove the battery pack from the product.
- A battery operated product with integral batteries or a separate battery pack must be recharged only with the specified charger for the battery. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
- Do not expose charger to wet or damp conditions.
- Do not place batteries near fire or heat. They may explode.
- Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- Do not place product near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.
- Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light. To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with

water immediately.

- Battery products do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery product or when changing accessories. Following the rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Use of an attachment not recommended or sold by the battery charger manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injuries to person.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.
- To reduce risk of damage to charger body and cord, pull by charger plug rather than cord when disconnecting charger.
- For best results, your battery product should be charged in a location where the temperature is more than 10°C (50°F) but less than 38°C (100°F). To reduce the risk of serious personal injury, do not store outside or in vehicles.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Do not charge battery product in a damp or wet location. Following the rule will reduce the risk of electric shock.
- Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage and stress.
- Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack or charger that has been dropped or received a sharp blow. A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped or damaged battery immediately.
- An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in a risk of fire and electric shock. If extension cord must be used, make sure:
 - a) That pins on plug of extension cord are the same number, size and shape as those of plug on charger.
 - b) That extension cord is properly wired and in good electrical condition.
- Do not operate charger with a damaged cord or plug. If damaged, have it replaced immediately by a qualified serviceman.
- Do not disassemble charger; take it to a qualified serviceman when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.
- Disconnect charger from power supply when not in use.
- Risk of electric shock. Do not touch uninsulated portion of output connector or uninsulated battery terminal.
- Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit

unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

- Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with your skin, wash immediately with soap and water. If liquid gets into your eyes, flush them with clean water for at least 10 minutes, then seek immediate medical attention. Following the rule will reduce the risk of serious personal injury.
- Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. Take them to an appropriate disposal/collection site.

ADDITIONAL BATTERY SAFETY WARNINGS

WARNING

To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse your tool, battery pack or charger in fluid or allow a fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach-containing products, etc., can cause a short circuit.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

- Transport the battery in accordance with local and national provisions and regulations.
- Follow all special requirements on packaging and labelling when transporting batteries by a third party. Ensure that no batteries can come in contact with other batteries or conductive materials while in transport by protecting exposed connectors with insulating, non-conductive caps or tape. Do not transport batteries that are cracked or leaking. Check with the forwarding company for further advice.

BATTERY AND CHARGER

Model	Compatible battery pack (not included)	Compatible charger (not included)
Lithium-ion	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

RESIDUAL RISKS

Even when the vacuum is used as prescribed, it is still impossible to completely eliminate certain residual risk factors. The following hazards may arise and the operator should pay special attention to avoid the following:

- Use the vacuum only for its intended use. Do not alter or modify the unit from the original design or function.
- Always be aware that misuse and improper handling of this vacuum can cause injury to yourself and others.
- Never vacuum materials such as hot coals, cigarette butts, matches, etc.

KNOW YOUR PRODUCT

See page 113 .

1. Flexible hose
2. Handle
3. On/Off switch
4. Battery port
5. Locking latches
6. Crevice tool
7. Blower port
8. Funnel
9. Filter
10. Tool dust port adaptor

MAINTENANCE

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, liquid has been spilled or objects have fallen into the product, the product has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- When servicing, use only original manufacturer's replacement parts. Use of any other part could create a hazard or cause product damage.
- Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and can be damaged by their use. Use dry cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.
- Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which could result in serious personal injury.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Recycle raw materials instead of disposing of as waste. The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

SYMBOLS



Safety Alert

V

Volts



Direct current



EurAsian Conformity Mark



CE Conformity



Ukrainian mark of conformity



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Dust container capacity

Max. 11L



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

SYMBOLS IN THIS MANUAL



Note



Parts or accessories sold separately

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product:

DANGER

Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

CAUTION

(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Votre aspirateur de projet a été conçu en donnant priorité à la sécurité, à la performance et à la fiabilité.

UTILISATION PREVUE

L'aspirateur est uniquement conçu pour une utilisation par des adultes ayant lu et compris les instructions et avertissements inclus dans le présent manuel et pouvant être considérés comme responsables de leurs actes.

Le produit est prévu pour l'aspiration de matières sèches et le soufflage dans des applications domestiques et non industrielles similaires. Le produit peut également être utilisé pour l'aspiration de poussières et de débris directement depuis les outils électriques ONE+.

Ne vous servez pas de ce produit pour d'autres utilisations que celles décrites au chapitre des utilisations prévues.

MISES EN GARDE CONCERNANT L'ASPIRATEUR DE PROJET

- Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou de graves blessures. Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Apprenez à connaître votre produit. Lisez avec attention le manuel d'utilisation. Prenez connaissance des applications et des limitations de l'appareil ainsi que des risques potentiels spécifiques qui lui sont attachés. Vous réduirez ainsi les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures graves.
- Ne relâchez pas votre vigilance en cas d'utilisation fréquente de certains outils et n'ignorez pas les principes de sécurité des outils. Une action imprudente, ne serait-ce que pendant une fraction de seconde, peut entraîner de graves blessures.
- Suivez les instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'alimentation de l'appareil. L'utilisation détournée d'un outil électrique entraîne des situations dangereuses.
- Utilisez un produit adapté au travail à effectuer.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit ou s'en servir comme d'un jouet. Redoublez d'attention lorsque vous l'utilisez à proximité d'enfants.
- Les enfants doivent être surveillés afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour réduire le risque de blessures et de décharge électrique, le produit ne doit pas être utilisé comme un jeu et doit être tenu hors de portée des enfants.
- N'utilisez les appareils alimentés par batterie qu'avec les blocs de batterie leur étant destinés. L'utilisation de toute autre batterie entraîne un risque d'incendie.
- Utilisez uniquement les blocs de batterie RYOBI ONE+ de 18 V. N'utilisez pas de blocs de batterie provenant d'autres fabricants.
- Ce produit n'est prévu que pour une utilisation domestique.
- Ne vous servez de ce produit que pour l'utilisation prévue telle que décrite dans ce mode d'emploi.
- Si le produit ne fonctionne pas comme il devrait, s'il est tombé, a été endommagé, laissé à l'extérieur, ou

immergé, rapportez-le au service après-vente le plus proche.

- N'utilisez que les accessoires indiqués par le fabricant.
- Ne manipulez pas le chargeur avec les mains mouillées.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de ventilation de l'appareil. N'utilisez pas le produit si une de ses ouvertures est obturée. Gardez les ouvertures exemptes de poussières, peluches, cheveux et autres éléments susceptibles de réduire le débit d'air.
- Restez attentif, prenez garde à ce que vous faites, et faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil. N'utilisez pas un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de la drogue, de l'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique suffit à provoquer de graves blessures.
- N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides, quels qu'ils soient. Cela pourrait endommager le produit.
- N'aspirez jamais de matières telles que des cendres chaudes, des mégots de cigarette, des allumettes, etc.
- N'utilisez pas le produit si le filtre n'est pas en place.
- Aspirez uniquement les éléments suffisamment petits pour passer dans le tuyau ou l'accessoire.
- N'utilisez pas le produit pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence, ni dans des zones susceptibles d'en comporter.
- N'utilisez pas le produit pour aspirer des éléments durs tels que des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc. Des dommages matériels ou corporels pourraient en résulter.
- Redoublez de prudence lorsque vous opérez dans un escalier.
- Ne mettez pas le produit à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur. Il pourrait exploser.
- Le produit doit être chargé en un lieu où la température ambiante se situe entre 10°C et 38°C.
- Dans des conditions d'utilisation ou de température extrêmes, la batterie est susceptible de fuir. Si du liquide entre en contact avec la peau, rincez-la pendant au moins 10 minutes, puis contactez immédiatement un médecin.
- Les batteries produisent de l'hydrogène qui peut exploser en présence d'une source d'embrasement, telle qu'une veilleuse. Pour réduire le risque de graves blessures, n'utilisez aucun appareil sans fil en présence d'une flamme nue. Une batterie qui explose peut projeter des éclats et des produits chimiques. En cas de contact, rincez immédiatement à grande eau.
- Ne mettez pas le produit dans une bibliothèque fermée ou sur une étagère sans ventilation convenable. Laissez un espace d'au moins 5 cm par rapport aux autres objets.
- Risque de situations incontrôlées en cas d'utilisation à des températures ambiantes inférieures à 0°C ou supérieures à +40°C.
- Une décharge électrique est susceptible de se produire si la batterie est chargée à l'extérieur ou sur une surface humide.
- Gardez l'appareil sec, propre, et exempt d'huile et de graisse. Utilisez toujours un chiffon propre pour le

nettoyer.

- Maintenez les surfaces de préhension et les poignées sèches, propres et exemptes d'huile ou de graisse. Des surfaces de préhension ou des poignées glissantes empêchent de contrôler et de manipuler l'outil de façon sécurisée en cas de situation inattendue.
- Conservez ces instructions. Reportez-vous-y fréquemment et utilisez-les pour renseigner les autres utilisateurs susceptibles d'utiliser cet outil. Si vous prêtez cet outil à quelqu'un, prêtez-lui également ce manuel.
- Ne travaillez pas en extension. Gardez une position et un équilibre adaptés à tout moment. Vous contrôlerez ainsi mieux l'outil électrique en cas d'imprévu.
- N'effectuez l'entretien qu'à l'aide de pièces détachées et accessoires d'origine constructeur. Suivez les instructions du chapitre Entretien de ce manuel. L'usage de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions d'entretien peut présenter des risques de décharge électrique ou de blessures.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE CONCERNANT LE SOUFFLEUR

- Portez un masque filtrant pour le visage en cas de présence de poussières afin de réduire les risques de blessure associés à l'inhalation des poussières.
- Ne pointez pas l'extrémité du souffleur vers des personnes ou des animaux.
- Ne placez jamais d'objets dans l'embout ou le tuyau.
- Ne faites pas fonctionner le produit à proximité des fenêtres ouvertes.
- Mouillez légèrement les surfaces en cas de présence de poussières.
- Ne mettez pas le produit au-dessus ou à proximité de débris mobiles. Des débris peuvent être aspirés dans l'ouverture d'arrivée d'air et potentiellement endommager le produit.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de protection ou de grille défectueuse, ou si le boîtier est endommagé.
- Gardez toujours un bon équilibre lorsque vous travaillez sur un terrain en pente. Marchez, ne courez jamais.
- Ne touchez pas les pièces dangereuses en mouvement avant d'avoir débranché le produit de l'alimentation électrique/du bloc de batterie et avant l'arrêt complet des pièces dangereuses en mouvement.
- Portez toujours de solides chaussures et un pantalon long lorsque vous utilisez le produit.
- Si le produit tombe, subit un lourd impact ou commence à vibrer de manière anormale, arrêtez-le immédiatement et examinez-le pour détecter la présence de dommages ou identifier la cause des vibrations. Tout dommage doit être correctement réparé ou remplacé auprès d'un centre agréé de service après-vente.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE RELATIFS A LA BATTERIE ET AU CHARGEUR

- Connectez et déconnectez correctement le bloc de batterie.
 - Mise en place du bloc de batterie:
 - Mettez le bloc de batterie en place dans l'outil.

– Assurez-vous que les languettes de chaque côté du bloc de batterie se verrouillent bien en place et que le bloc de batterie est bien bloqué dans l'outil avant de commencer le travail.

- Retrait du bloc de batterie:
 - Appuyez sur les languettes de chaque côté du bloc de batterie.
 - Retirez le bloc de batterie de l'outil.
- Un produit alimenté par batterie incorporée ou à l'aide d'un bloc de batterie séparé ne doit être rechargeé qu'à l'aide du chargeur spécifiquement conçu pour cette batterie. L'utilisation d'un chargeur prévu pour un certain type de batterie avec un autre type de batterie peut entraîner un risque d'incendie.
- N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à des conditions humides.
- Ne mettez pas les batteries à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur. Elles pourraient exploser.
- N'exposez pas un outil ou un bloc de batterie au feu ou à des températures excessives. Une exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C peut provoquer une explosion.
- Ne placez pas le produit à proximité d'une source de chaleur, telle que des radiateurs, des bouches d'air chaud ou autres appareils (amplificateurs compris) qui produisent de la chaleur.
- Les batteries sont susceptibles d'exploser en présence d'une source d'embrasement, telle qu'une veilleuse. Pour réduire le risque de graves blessures, n'utilisez aucun appareil sans fil en présence d'une flamme nue. Une batterie qui explose peut projeter des éclats et des produits chimiques. En cas de contact, rincez immédiatement à grande eau.
- Les appareils alimentés par batterie n'ont pas à être branchés sur le secteur ; ils sont donc en permanence en état de fonctionner. Soyez conscient des risques éventuels lorsque vous n'utilisez pas votre appareil alimenté par batterie ou lorsque vous en changez des accessoires. Vous réduirez ainsi les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures graves.
- Danger d'explosion en cas de remise en place incorrecte de la batterie. Remplacez-la uniquement par un type de batterie identique ou équivalent.
- L'utilisation d'un accessoire ni recommandé ni vendu par le fabricant du chargeur peut entraîner un incendie, une décharge électrique, ou des blessures.
- Lorsque le bloc de batterie n'est pas utilisé, éloignez-le des autres objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis, ou autres petits objets susceptibles de court-circuiter les bornes de la batterie. La mise en court-circuit des bornes de la batterie pourrait causer des étincelles, des brûlures et provoquer un incendie.
- Pour réduire le risque d'endommager le boîtier du chargeur et son câble, débranchez-le en tirant sur sa fiche plutôt que par le câble lui-même.
- Pour de meilleurs résultats, votre appareil alimenté par batterie doit être rechargeé en un lieu où la température ambiante se situe entre 10°C et 38°C. Afin de réduire le risque de blessures corporelles graves, ne le stockez pas en dehors ou dans les véhicules.
- Suivez toutes les instructions de chargement et ne

chargez pas l'outil ou le bloc de batterie en dehors de la plage de températures spécifiée dans les instructions. Un chargement incorrect ou à des températures situées en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

- Ne rechargez pas un appareil alimenté par batterie en milieu humide ou mouillé. Vous réduirez ainsi les risques de décharge électrique.
- Assurez-vous que le câble chemine de façon que l'on ne puisse pas marcher dessus ni se prendre les pieds dedans, et qu'il ne peut pas être forcé ou endommagé.
- N'écrasez pas, ne laissez pas tomber et n'endommagez pas le bloc de batterie. N'utilisez pas un bloc de batterie ou un chargeur qui serait tombé ou qui aurait reçu un choc sévère. Un bloc de batterie endommagé risque d'exploser. Éliminez immédiatement et de façon appropriée toute batterie endommagée ou qui serait tombée.
- N'utilisez une rallonge électrique que lorsque cela est absolument nécessaire. L'utilisation d'une rallonge inadaptée pourrait entraîner un risque d'incendie et de décharge électrique. Si vous devez absolument utiliser une rallonge électrique, assurez-vous que :

- a) Les broches de la rallonge sont au même nombre et ont les mêmes formes et dimensions que celles du chargeur.
- b) La rallonge est correctement câblée et en bon état électrique.

- N'utilisez pas le chargeur si son câble ou sa fiche secteur sont endommagés. En cas de dommages, faites-le immédiatement remplacer par un réparateur qualifié.
- Ne démontez pas le chargeur, apportez-le à un réparateur qualifié pour le faire entretenir ou réparer. Un remontage incorrect peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Risque de décharge électrique. Ne touchez pas les parties non isolées de la prise de sortie ou des bornes de la batterie.
- N'utilisez pas un outil ou un bloc de batterie endommagé ou modifié. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant causer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Les batteries doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées.
- Ne mélangez pas différents types de batteries ou des batteries neuves avec des batteries usées.
- Les batteries doivent être insérées en respectant les polarités.
- Les batteries usagées doivent être retirées de l'appareil et mises au rebut de façon sûre.
- En cas de non-utilisation de l'appareil pendant une période prolongée, la batterie doit être retirée.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- Dans des conditions d'utilisation ou de température extrêmes, la batterie est susceptible de fuir. Si du liquide entre en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement au savon et à l'eau. Si du liquide

pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis contactez immédiatement un médecin. Le respect de cette règle réduit les risques de blessures graves.

- Ne jetez pas les blocs de batterie usagés avec les ordures ménagères et ne les jetez pas au feu. Apportez-les à un centre de collecte/recyclage approprié.

MISES EN GARDE DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LA BATTERIE

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages causés par un court-circuit, n'immergez jamais l'outil, le bloc de batterie ou le chargeur dans un liquide et ne laissez pas couler un fluide à l'intérieur de celui-ci. Les fluides corrosifs ou conducteurs, tels que l'eau de mer, certains produits chimiques industriels, les produits de blanchiment ou contenant des agents de blanchiment, etc. peuvent provoquer un court-circuit.

TRANSPORT DES BATTERIES AU LITHIUM

- Transportez les batteries en conformité avec les dispositions et règlements locaux et nationaux.
- Respectez toutes les exigences légales particulières concernant l'emballage et l'étiquetage des batteries lorsque vous confiez leur transport à un tiers. Assurez-vous qu'aucune batterie ne puisse entrer en contact avec une autre batterie ou avec des matériaux conducteurs lors de son transport en isolant les bornes électriques avec du ruban adhésif ou des capuchons isolants. Ne transportez pas une batterie qui serait fendue ou qui fuitrait. Demandez conseil au transporteur pour de plus amples informations.

BATTERIE ET CHARGEUR

Modèle	Blocs de batterie compatibles (non compris)	Chargeurs compatibles (non compris)
		BCS618
Lithium-Ion	RB18L13	BCL14181H
	RB18L15	BCL14183H
	RB18L20	RC18150
	RB18L25	RC18627
	RB18L40	RC18120
	RB18L50	RC18118C
		RC18115

RISQUES RESIDUELS

Même lorsque le produit est utilisé selon les prescriptions, il reste impossible d'éliminer totalement certains facteurs de risque résiduels. Les dangers suivants risquent de se présenter en cours d'utilisation et l'utilisateur doit prêter particulièrement garde aux points suivants :

- Utiliser l'aspirateur uniquement aux fins prévues. N'altérez pas et ne modifiez pas l'appareil par rapport à sa conception ou à ses fonctionnalités d'origine.

- Soyez toujours conscient qu'une mauvaise utilisation ainsi qu'une mauvaise manipulation de cet outil peuvent causer des blessures à vous et aux autres.
- N'aspirez jamais de matières telles que des cendres chaudes, des mégots de cigarette, des allumettes, etc.

APPRENEZ A CONNAITRE VOTRE PRODUIT

Voir page 113 .

1. Tuyau flexible
2. Poignée
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Réceptacle de la batterie
5. Verrou
6. Suceur plat
7. Orifice du souffleur
8. Entonnoir
9. Filtre
10. Orifice de poussière pour l'adaptateur

ENTRETIEN

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque le produit a été endommagé de quelque façon, lorsqu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés sur le produit, lorsque le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, ou lorsqu'il est tombé.
- N'effectuez les opérations de réparation et d'entretien qu'avec des pièces détachées d'origine Ryobi. L'utilisation de toute autre pièce est susceptible de présenter un danger ou d'endommager votre outil.
- Évitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les parties en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par différents types de solvants du commerce. Utilisez des chiffons secs pour enlever toute trace de poussière, saleté, graisse, huile, etc.
- Ne laissez jamais du liquide de frein, de l'essence, des produits pétroliers, des huiles pénétrantes, etc. entrer en contact avec les éléments en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire les plastiques, ce qui pourrait entraîner de graves blessures.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Recyclez les matières premières au lieu de les jeter avec les ordures ménagères. Pour protéger l'environnement, l'outil, les accessoires et les emballages doivent être triés.

SYMBOLES



Alerte de sécurité

	Volts
	Courant continu
	Marque de conformité d'Eurasie

	Conformité CE
--	---------------

	Marque de conformité ukrainienne
--	----------------------------------

	Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de démarrer la machine.
--	--

	Contenance du bac à poussières
--	--------------------------------

	Les produits électriques hors d'usage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les par l'intermédiaire des structures disponibles. Contactez les autorités locales ou votre distributeur pour vous renseigner sur les conditions de recyclage.
--	--

SYMBOLES PRESENTS DANS LE MANUEL

	Remarque
--	----------

	Pièces détachées et accessoires vendus séparément
--	---

Les symboles suivants, et les noms qui leur sont associés, permettent d'expliquer les différents niveaux de risques liés à l'utilisation de cet outil.

DANGER

Imminence d'un danger qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

AVERTISSEMENT

Situation potentiellement dangereuse qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

ATTENTION

Situation potentiellement dangereuse qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner des blessures moyennes ou légères.

ATTENTION

(Sans symbole de sécurité) Indique une situation pouvant provoquer des dommages matériels.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit hatten oberste Priorität bei der Entwicklung Ihres Staubsaugers.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Staubsauger ist ausschließlich zur Nutzung durch Erwachsene konzipiert, die die Anleitung und die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch gelesen und verstanden haben und als für ihre Handlungen verantwortlich betrachtet werden können.

Das Produkt ist für das Trockensaugen und als Gebläse in Werkstatt und Haushalt und für ähnliche nicht industrielle Anwendungen bestimmt. Das Gerät kann auch genutzt werden, um Staub und Schmutz direkt von elektrisch betriebenen „ONE+“-Geräten abzusaugen.

Benutzen Sie das Produkt nicht für andere Aufgaben, als die genannten bestimmungsgemäßen Verwendungen.

SICHERHEITSHINWEISE ZU IHREM STAUBSAUGER

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
- Machen Sie sich mit Ihrem Produkt vertraut. Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Machen Sie sich mit den Funktionen und Einschränkungen, sowie den besonderen potenziellen Gefahren in Verbindung mit diesem Werkzeug, vertraut. Das Risiko von Bränden, elektrischen Schlägen und schweren Verletzungen wird dadurch reduziert.
- Auch wenn Sie aufgrund der häufigen Handhabung mit Werkzeugen vertraut sind, sollten Sie nicht nachlässig werden und Sicherheitshinweise ignorieren. Jede Unachtsamkeit - selbst für nur den Bruchteil einer Sekunde - kann zu schweren Verletzungen führen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Produktherstellers bezüglich Betrieb und Leistung. Der Einsatz des Werkzeugs für Arbeiten, für die es nicht vorgesehen ist, kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verwenden Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung.
- Erlauben Sie Kindern nicht das Produkt zu benutzen oder das Produkt als Spielzeug zu verwenden. Erhöhte Aufmerksamkeit ist bei Verwendung in der Nähe von Kindern erforderlich.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Um das Risiko von Verletzungen und Stromschlägen zu verringern, sollte das Produkt nicht an Orten benutzt oder aufbewahrt werden, an denen Kinder es erreichen können.
- Benutzen Sie ein akkubetriebenes Produkt nur mit dem speziell dafür bestimmten Akkupack. Die Verwendung anderer Akkus kann eine Feuergefahr verursachen.
- Verwenden Sie nur RYOBI 18V ONE + Akkus. Verwenden Sie keine Akkus von anderen Herstellern.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch

bestimmt.

- Verwenden Sie das Produkt nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
- Sollte das Produkt nicht richtig funktionieren oder sollte er hingefallen oder beschädigt worden sein oder im Freien gelassen oder in Wasser gefallen sein, bringen Sie ihn zum nächsten Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschließlich die durch den Hersteller vorgeschriebenen Anbau- und Zubehörteile.
- Berühren Sie das Ladegerät oder Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Ventilationsöffnungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Öffnungen blockiert sind. Öffnungen von Staub, Fusseln, Haaren und allem freihalten, was den Luftstrom beeinträchtigen könnte.
- Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das was sie tun und setzen Sie beim Gebrauch des Werkzeugs Ihren gesunden Menschenverstand ein. Verwenden Sie das Werkzeug nicht bei Müdigkeit oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit bei der Arbeit mit einem Werkzeug kann zu schweren Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Absaugen von Flüssigkeiten jeglicher Art. Dies kann zur Beschädigung des Geräts führen.
- Saugen Sie niemals Material wie z.B. heiße Kohlen, Zigarettenkippen, Streichhölzer usw. auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht ohne den eingesetzten Filter.
- Saugen Sie nur Gegenstände auf, die durch den Schlauch und das Zubehör passen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, um entzündliche und brennbare Flüssigkeiten, beispielsweise Benzin, aufzusaugen, und saugen Sie nicht in Bereichen, in denen solche Flüssigkeiten vorhanden sein können.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, um harte Gegenstände wie Nägel, Schrauben, Münzen usw. aufzuheben. Dadurch können Schäden oder Verletzungen entstehen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Produkt auf einer Treppe benutzen.
- Entnehmen Sie den Akku wenn das Produkt nicht benutzt wird und vor Wartungsarbeiten.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in die Nähe von Feuer oder Hitze. Es könnten explodieren.
- Das Produkt sollte an einem Ort aufgeladen werden, an welchen die Temperatur zwischen 10° und 38° Grad liegt.
- Unter extremen Anwendungs- oder Temperaturbedingungen kann Batterieflüssigkeit austreten. Sollte die Flüssigkeit in Kontakt mit der Haut geraten, waschen Sie diese mindestens 10 Minuten lang, dann sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Akkus geben Wasserstoffgas ab und können bei Vorhandensein einer Zündquelle, wie z.B. eine Zündflamme, explodieren. Verwenden Sie daher zur Verringerung der Gefahr schwerer Verletzungen niemals ein Akku-Produkt bei Vorhandensein offenen Feuer. Ein explodierender Akku kann Trümmerenteile und

- Chemikalien streuen. Falls betroffen, sofort mit Wasser abspülen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in geschlossene Bücherschränke oder -regale ohne ausreichende Belüftung. Lassen Sie mindestens 5 cm Abstand zu anderen Gegenständen.
 - Es besteht die Gefahr von unkontrollierten Situationen, wenn die Umgebungstemperatur weniger als 0 °C oder mehr als +40 °C beträgt.
 - Aufladen des Akkus im Freien oder auf nassen Oberflächen kann zu Stromschlag führen.
 - Halten Sie das Werkzeug trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Benutzen Sie zum Reinigen immer einen sauberen Lappen.
 - Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Schmiermittel. Rutschige Griffe und Griffflächen verhindern die sichere Handhabung des Werkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.
 - Bewahren Sie diese Anleitung auf. Lesen Sie darin regelmäßig nach und verwenden Sie sie zur Einweisung andere Personen die dieses Werkzeug benutzen könnten. Sollten Sie dieses Werkzeug jemandem leihen, geben Sie dieser Person auch diese Anleitung.
 - Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dies sorgt für eine bessere Kontrolle über das Werkzeug in unerwarteten Situationen.
 - Wenn das Produkt gewartet wird, verwenden Sie nur Ersatzteile, Zubehör oder Anbauteile des Herstellers. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Pflege" in dieser Anleitung. Die Verwendung nicht autorisierter Teile oder die Nichtbeachtung der Wartungsanweisungen kann zu einem Risiko von Stößen oder Verletzungen führen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS BLASGERÄT

- Tragen Sie in staubigen Umgebungen eine Filtermaske, um das Risiko von Verletzungen im Zusammenhang mit dem Einatmen von Staub zu reduzieren.
- Richten Sie die Gebläsedüse nicht in die Richtung von Personen oder Tieren.
- Stecken Sie niemals Gegenstände in die Düse oder Schlauch.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe geöffneter Fenster.
- Befeuchten Sie bei staubigen Bedingungen die Oberflächen leicht.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf lose Rückstände oder in deren Nähe. Rückstände können in die Luftzufuhr eingesaugt werden, was das Produkt möglicherweise beschädigt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einer defekten Schutzvorrichtung.
- Lassen Sie bei Gefällen besondere Vorsicht walten, gehen Sie langsam, niemals laufen.
- Berühren Sie keine sich noch bewegenden gefährlichen Teile, trennen Sie das Produkt zunächst von der Stromversorgung/dem Akku und warten Sie ab, bis alle gefährlichen Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind.

- Tragen Sie stets festes Schuhwerk und lange Hosen beim Betrieb des Produkts.
- Falls das Produkt herunterfällt, hart aufprallt oder abnormal zu vibrieren beginnt, stoppen Sie das Produkt unverzüglich und untersuchen Sie auf Schäden oder versuchen Sie, die Ursache für die Vibrationen herauszufinden. Etwaige Schäden sollten ordnungsgemäß von einem autorisierten Servicecenter repariert oder ersetzt werden.

SICHERHEITSWARNUNGEN FÜR AKKU UND LADEGERÄT

- Schließen Sie den Akku ordnungsgemäß an und trennen Sie ihn ebenso.
 - Akkupack einsetzen:
 - Setzen Sie den Akku auf das Produkt.
 - Lassen Sie die Laschen auf beiden Seiten des Akkus einrasten und vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Akku sicher im Produkt sitzt.
 - Akkupack entfernen:
 - Die Laschen an der Seite des Akkus drücken.
 - Den Akku aus dem Produkt entfernen.
- Ein akkubetriebenes Produkt mit internen Akkus oder einem getrennten Akkupack darf nur mit dem für den Akku vorgeschriebenen Ladegerät aufgeladen werden. Ein für einen Akku geeignetes Ladegerät kann zu einer Feuergefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku benutzt wird.
- Setzen Sie das Ladegerät nicht nassen oder feuchten Bedingungen aus.
- Platzieren Sie Akkus nicht in die Nähe von Feuer oder Hitze. Es könnten explodieren.
- Setzen Sie Akkus oder Werkzeuge nicht Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Feuereinwirkung oder hohe Temperaturen über 130 °C können zu einer Explosion führen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Herden oder anderen Produkten (einschließlich Verstärkern), die Wärme entwickeln.
- Batterien können bei Vorhandensein einer Zündquelle, wie z. B. eine Zündflamme, explodieren. Verwenden Sie daher zur Verringerung der Gefahr schwerer Verletzungen niemals ein Akku-Produkt bei Vorhandensein offenen Lichts. Ein explodierender Akku kann Trümmerenteile und Chemikalien streuen. Falls betroffen, sofort mit Wasser abspülen.
- Batteriebetriebene Produkte müssen nicht an eine Steckdose angeschlossen werden; sie sind daher jederzeit betriebsbereit. Achten Sie bei dem Nichtgebrauch des batteriebetriebenen Produkts und beim Zubehörtausch auf mögliche Gefahren. Das Risiko von Bränden, elektrischen Schlägen und schweren Verletzungen wird dadurch reduziert.
- Falls die Batterie nicht korrekt ausgetauscht wird besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie sie nur mit der gleichen oder einer gleichwertigen Art.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht durch den Hersteller des Ladegeräts empfohlen oder verkauft wurde, kann zu Feuer-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr führen.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- Halten Sie den Akkupack fern von Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Verbindung von einem Pol zum anderen herstellen können, fern, wenn er nicht benutzt wird. Kurzschließen des Akkus kann Funken, Verbrennungen oder Feuer verursachen.
- Um die Gefahr einer Beschädigung des Ladegerätgehäuses und Stromkabels zu verringern, sollten Sie zum Ausstecken des Ladegeräts den Stecker des Ladegeräts ziehen und nicht am Stromkabel.
- Für optimale Resultate sollte Ihr Akkuproduct an einem Ort aufgeladen werden, an dem die Temperatur höher als 10°C liegt, aber weniger als 38°C beträgt. Um das Risiko schwerer Verletzungen zu reduzieren, bewahren Sie das Produkt nicht im Freien oder in Fahrzeugen auf.
- Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs auf. Bei unsachgemäßem Aufladung oder Aufladung bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann der Akku beschädigt und das Brandrisiko erhöht werden.
- Laden Sie das akkubetriebene Gerät nicht an feuchten oder nassen Orten auf. Das Risiko von elektrischen Schlägen wird dadurch reduziert.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel so liegt, dass man nicht darauf tritt, darüber stolpert, oder es auf andere Weise Beschädigungen und Belastungen ausgesetzt wird.
- Zerdrücken oder beschädigen Sie den Akku nicht und lassen Sie ihn nicht fallen. Verwenden Sie niemals Akkus oder Ladegeräte, die auf den Boden gefallen sind, oder einem starken Schlag ausgesetzt waren. Ein beschädigter Akku kann explodieren. Entfernen Sie einen auf den Boden gefallenen oder beschädigten Akku unverzüglich und ordnungsgemäß.
- Es sollte kein Verlängerungskabel verwendet werden sofern nicht absolut erforderlich. Die Verwendung eines ungeeigneten Verlängerungskabels führt zu Feuer- und Stromschlaggefahr. Falls ein Verlängerungskabel verwendet werden muss, stellen Sie sicher, dass:
 - a) die Kontaktstifte am Stecker des Verlängerungskabels die gleiche Anzahl, Größe und Form haben wie die am Stecker des Ladegeräts;
 - b) das Verlängerungskabel ordentlich verdrahtet ist und sich in einem guten elektrischen Zustand befindet;
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit einem beschädigten Stromkabel oder Stecker. Sollten Stromkabel oder Stecker beschädigt sein, lassen Sie sie unverzüglich durch einen qualifizierten Kundendienst austauschen.
- Nehmen Sie das Ladegerät nicht auseinander; sollte ein Service oder eine Reparatur erforderlich sein, bringen Sie es zu einem qualifizierten Kundendienst. Falscher Wiederzusammenbau kann zu Stromschlag- oder Feuergefahr führen.
- Trennen Sie das Ladegerät bei Nichtgebrauch vom Stromnetz.
- Stromschlaggefahr. Berühren Sie niemals den nicht-isolierten Teil des Ausgangsanschlussstücks oder die nicht-isolierten Batteriepole.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Werkzeuge. Beschädigte oder modifizierte Akkus können zu unvorhersehbaren Reaktionen führen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führt.
- Akkus müssen aus dem Gerät entfernt werden, bevor sie aufgeladen werden.
- Verschiedene Sorten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.
- Wenn das Gerät gelagert oder für längere Zeit nicht benutzt wird, sollten die Batterien entfernt werden.
- Die Kontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Unter extremen Anwendungs- oder Temperaturbedingungen kann ein Auslaufen auftreten. Wenn Ihre Haut in Kontakt mit Flüssigkeit kommt, sofort mit Seife und Wasser waschen. Falls die Flüssigkeit in die Augen gerät, spülen Sie diese mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser aus und nehmen Sie dann umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch. Das Befolgen dieser Regel verringert die Gefahr schwerer Verletzungen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkupacks nicht in dem Hausmüll oder verbrennen sie. Bringen Sie sie zu einer geeigneten Entsorgungs-/Sammelstelle.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKU

⚠️ WARUNG

Um die durch einen Kurzschluss verursachte Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder Produktbeschädigungen zu vermeiden, tauchen Sie das Werkzeug, den Wechselakku oder das Ladegerät nicht in Flüssigkeiten ein und sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten in die Geräte und Akkus eindringen. Korrodierende oder leitfähige Flüssigkeiten, wie Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, können einen Kurzschluss verursachen.

TRANSPORT VON LITHIUM AKKUS

- Transportieren Sie den Akku gemäß Ihren örtlichen und nationalen Bestimmungen und Regeln.
- Befolgen Sie alle besonderen Anforderungen für Verpackung und Beschriftung, wenn Sie Akkus von Dritten transportieren lassen. Stellen Sie sicher, dass beim Transport kein Akku in Kontakt mit anderen Akkus oder leitenden Materialien kommt, indem Sie die freien Anschlüsse mit Isolierband, nichtleitenden Kappen oder Klebeband schützen. Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden. Befragen Sie Ihre Transportfirma nach weiteren Informationen.

AKKU UND LADEGERÄT

Modell	Kompatible Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)	Kompatibles Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)
Lithium-Ionen	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

RESTRISIKEN

Sogar wenn das Produkt wie vorgeschrieben benutzt wird, ist es unmöglich ein gewisses Restrisiko vollständig auszuschließen. Die folgenden Gefahren können bei der Benutzung entstehen, und der Benutzer sollte besonders auf folgende Punkte achten:

- Nutzen Sie den Staubsauger nur gemäß der bestimmungsmäßen Verwendung. Ändern oder modifizieren Sie das ursprüngliche Design oder die Funktion des Gerätes nicht.
- Seien Sie sich immer bewusst, dass Missbrauch und falsche Handhabung dieses Produkts zu Verletzungen von Ihnen und anderen Personen führen kann.
- Saugen Sie niemals Material wie z.B. heiße Kohlen, Zigarettenkippen, Streichhölzer usw. auf.

MACHEN SIE SICH MIT IHREM PRODUKT VERTRAUT

Siehe Seite 113.

1. Flexibler Schlauch
2. Griff
3. Ein-/Ausschalter
4. Akku-Aufnahmeschacht
5. Verriegelungslaschen
6. Fugendüse
7. Gebläseanschluss
8. Polsterdüse
9. Filter
10. Adapter für den Anschluss zum Aufnehmen von Gerätestaub

WARTUNG UND PFLEGE

- Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, die nicht beaufsichtigt werden.
- Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten einem qualifizierten Kundendienst. Wartung ist erforderlich, wenn das Produkt auf irgendeine Weise beschädigt wurde, Flüssigkeit darüber verschüttet wurde oder Gegenstände in das Produkt gefallen sind, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Verwenden Sie zur Wartung ausschließlich Original-

Ersatzteile des Herstellers. Der Einsatz von anderen Teilen kann eine Gefahr verursachen oder das Produkt beschädigen.

- Vermeiden Sie beim Reinigen der Plastikteile den Einsatz von Lösungsmitteln. Die meisten Kunststoffe sind anfällig gegen die verschiedensten Arten von kommerziellen Reinigungsmitteln und können durch deren Verwendung beschädigt werden. Verwenden Sie trockene Tücher, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.
- Lassen Sie niemals Bremsflüssigkeiten, Benzine, Produkte auf Erdölbasis, Rostlöser usw. mit den Plastikteilen in Kontakt geraten. Chemikalien können Plastik beschädigen, aufweichen oder zerstören, was zu schweren Verletzungen führen kann.

UMWELTSCHUTZ



Recyceln Sie die Rohstoffe, anstatt sie im Haushaltsabfall zu entsorgen. Zum Schutz der Umwelt müssen das Gerät, die Zubehörteile und die Verpackungen getrennt entsorgt werden.

SYMBOLE



Sicherheitswarnung

V

Volt



Gleichstrom



EurAsian Konformitätszeichen



CE-Konformität



Ukrainisches Prüfzeichen



Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Gerät einschalten.



Staubbehälter-Kapazität

Max. 11L



Elektrische Geräte sollten nicht mit dem übrigen Müll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese an den entsprechenden Entsorgungsstellen. Wenden Sie sich an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Auskunft über die Entsorgung zu erhalten.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

SYMBOLE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG



Hinweis



Teile oder Zubehör getrennt erhältlich

Mit den folgenden Symbolen wird die Bedeutung der verschiedenen Risikostufen, die mit dem Produkt einhergehen, dargestellt.

GEFAHR

Bezeichnet eine unmittelbare Gefahrensituation, die, falls nicht vermieden, zum Tode oder schweren Verletzungen führen kann.

WARNUNG

Bezeichnet eine mögliche Gefahrensituation, die, falls nicht vermieden, zum Tode oder schweren Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Bezeichnet eine mögliche Gefahrensituation, die, falls nicht vermieden, zu kleineren und mittleren Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

(Ohne Warnsymbol) weist auf eine Situation hin, die zu Sachschäden führen kann.

La seguridad, rendimiento y fiabilidad han sido aspectos primordiales para el diseño de su aspirador.

USO PREVISTO

El aspirador está concebido para que lo usen únicamente adultos que hayan leído y comprendido las instrucciones y advertencias de este manual, y que puedan considerarse responsables de sus acciones.

El producto está diseñado para el aspirado y soplado de superficies secas en aplicaciones de taller, aplicaciones domésticas o aplicaciones no industriales similares. El producto también se puede utilizar para aspirar polvo y residuos directamente desde las herramientas eléctricas ONE+.

Utilice el producto exclusivamente para el uso para el que fue diseñado.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EL ASPIRADOR

- Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad. No seguir las advertencias e instrucciones correctamente puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o daños graves. Guarde todas estas advertencias e instrucciones para futuras referencias.
- Conozca el producto. Lea detenidamente el manual de utilización. Aprenda las aplicaciones y las limitaciones del producto, así como los posibles peligros específicos relacionados con él. Si cumple estrictamente estas consignas reducirá el riesgo de incendio, de recibir una descarga eléctrica y de heridas graves.
- Aunque esté familiarizado con el uso de la herramienta, no se relaje e ignore los principios de seguridad. Las acciones descuidadas, incluso durante una fracción de segundo, puede resultar en lesiones personales graves.
- Siga las instrucciones del fabricante del producto relacionadas con su funcionamiento y alimentación eléctrica. Utilizar la herramienta eléctrica para realizar trabajos diferentes a los que esta herramienta está destinada podría dar como resultado una situación peligrosa.
- Use el producto adecuado para su aplicación.
- No deje que los niños utilicen el producto o jueguen con él. Es necesario prestar mucha atención cuando se utiliza cerca de niños.
- Se debe mantener la vigilancia sobre los niños para asegurarse de que no juegan con el producto.
- Para reducir el riesgo de daños personales o descarga eléctrica, el producto no debería utilizarse o situarse al alcance de niños pequeños.
- Utilice sólo productos con baterías específicamente diseñadas para ellos. Utilizar cualquier otro tipo de baterías puede causar un riesgo de incendio.
- Utilice únicamente baterías ONE+ de 18 V de RYOBI. No utilice baterías de otros fabricantes.
- Este producto es para uso doméstico solamente.
- Utilice este producto solo para el uso al que está destinado, como se describe en este manual.
- Si el producto no funciona correctamente, se ha caído, está dañado, lo ha dejado fuera o se ha caído al agua, llévelo al servicio de asistencia técnica que tenga más cerca.
- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- No toque el cargador o el producto con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas de ventilación. No utilice el producto con cualquier abertura bloqueada. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Manténgase alerta y preste atención a lo que está haciendo; utilice el sentido común cuando utilice una herramienta. No use la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras utiliza herramientas eléctricas puede resultar en lesiones personales graves.
- No utilice el producto para aspirar líquidos de ningún tipo. Se pueden producir daños en el producto.
- Nunca aspire materiales como carbón caliente, colillas, cerillas, etc.
- No utilice el producto sin el filtro en su sitio.
- Aspire solamente objetos lo suficientemente pequeños como para puedan pasar por la manguera o el accesorio.
- No utilice el producto para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, y no lo utilice en zonas en las que puedan estar presentes.
- No utilice el producto para levantar objetos pesados como clavos, tornillos, monedas, etc. Podrías causar daños o lesiones.
- Tenga especial cuidado cuando utilice el producto en las escaleras.
- Quite la batería cuando el producto no esté en uso y antes del mantenimiento.
- No coloque el producto cerca del fuego o de fuentes de calor. Podrían explotar.
- El producto de batería deberá cargarse en un lugar donde la temperatura sea superior a 10°C, pero inferior a 38°C.
- Bajo condiciones extremas de funcionamiento y temperatura, podrían ocurrir fugas en la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lave al menos durante 10 minutos y luego busque inmediatamente la ayuda de un médico.
- Las baterías producen hidrógeno y pueden explotar en presencia de una fuente de ignición, como un piloto. Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, nunca use un producto inalámbrico en presencia de una llama expuesta. Si una batería explotase podría despedir desechos y productos químicos. Si se expusiera a estos, debería enjuagar las zonas expuestas con agua inmediatamente.
- No coloque el producto en estantes o armarios cerrados sin la ventilación adecuada. Deje una distancia mínima de 5 cm de cualquier otro objeto.
- Riesgo de situaciones descontroladas cuando se utiliza con temperaturas ambiente inferiores a 0 °C o superiores a +40 °C.
- Podría haber un cortocircuito si la batería se carga en

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

el exterior o en superficies húmedas.

- Mantenga la herramienta seca, limpia y libre de aceite y grasa. Utilice siempre un paño limpio para limpiarlo.
- Mantenga las asas y las superficies de agarre secas, limpias y sin aceite ni grasa. Las asas y las superficies de agarre resbaladizas no permiten manejar y controlar con seguridad la herramienta en situaciones inesperadas.
- Guarde estas instrucciones. Consultéelas con frecuencia y utilícelas para instruir a otras personas que puedan utilizar esta herramienta. Si presta esta herramienta, facilite también estas instrucciones.
- No realice sobreesfuerzos. Mantenga un equilibrio adecuado en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- Al realizar el mantenimiento utilice solo piezas de repuesto y accesorios del fabricante. Siga las instrucciones de la sección de mantenimiento de este manual. El uso de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o lesión.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EL SOPLADOR

- Lleve una máscara de filtro facial en ambientes polvorrientos para reducir el riesgo de lesión asociado a la inhalación de polvo.
- No apunte con la boquilla del soplador hacia personas o animales.
- No coloque ningún objeto en el interior de la boquilla o la manguera.
- No utilice el producto cerca de ventanas abiertas, etc.
- Humedezca ligeramente las superficies si hay mucho polvo.
- No coloque el producto encima de ni cerca de residuos. Los residuos podrían ser aspirados por la entrada de ventilación generando posibles daños en el producto.
- No utilice el producto con protección, cubiertas o cascos defectuosos.
- Pise siempre con firmeza en las cuestas y camine, nunca corra.
- No toque las piezas móviles peligrosas antes de desconectar el producto de la fuente de alimentación/batería y de que se hayan detenido por completo.
- Lleve siempre calzado resistente y pantalones largos para utilizar el producto.
- Si se le cae el producto, sufre un impacto fuerte o empieza a vibrar de manera extraña, deténgalo inmediatamente y analice los daños para identificar la causa de la vibración. Cualquier daño debería repararse adecuadamente o ser sustituido en un centro de servicio autorizado.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA Y DEL CARGADOR

- Conecte y desconecte la batería correctamente.
 - Instalar la batería:
 - Coloque la batería en la herramienta.

– Asegúrese de que los cierres a cada lado de la batería encajen en su lugar y que la batería está correctamente instalada antes de comenzar la operación.

- Extracción de la batería:
 - Pulse los cierres que se encuentran en los laterales de la batería.
 - Retire la batería de la herramienta.
- Un producto que funciona con batería, con baterías integradas o un paquete de batería independiente sólo debe recargarse con el cargador especificado para la batería. Podría provocar un riesgo de incendio si utiliza un cargador con una batería para la que no está diseñado.
- No exponga el cargador a condiciones húmedas o a entornos mojados.
- No coloque las baterías cerca del fuego o de fuentes de calor. Podrían explotar.
- No exponga la batería o la herramienta al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede provocar una explosión.
- No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros productos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
- Las baterías pueden explotar en presencia de una fuente de ignición, como un piloto. Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, nunca use un producto inalámbrico en presencia de una llama expuesta. Si una batería explotase podría despedir desechos y productos químicos. Si se expusiera a estos, debería enjuagar las zonas expuestas con agua inmediatamente.
- Los productos de batería no necesitan estar enchufados a una toma de corriente; por lo tanto, están siempre en condiciones de funcionamiento. Sea consciente de los posibles riesgos cuando no utilice el producto a batería o al cambiar accesorios. Si cumple estrictamente estas consignas reducirá el riesgo de incendio, de recibir una descarga eléctrica y de heridas graves.
- Existe peligro de explosión si las pilas no se reemplazan correctamente. Cambiar sólo por el mismo tipo o uno equivalente.
- El uso de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante del cargador de la batería puede suponer un riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
- Cuando la batería no está en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan crear una conexión desde una terminal a otra. El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar chispas, quemaduras o incendios.
- Para reducir el riesgo de dañar el cuerpo y el cable del cargador tire del enchufe y no del cable cuando vaya a desenchufarlo.
- Para obtener mejores resultados, el producto de batería deberá cargarse en un lugar donde la temperatura sea superior a 10 °C, pero inferior a 38 °C. Con el fin de reducir el riesgo de lesiones personales graves, no la guarde en el exterior ni en vehículos.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la



batería o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería e incrementar el riesgo de fuego.

- No cargue el producto de batería en un lugar húmedo o mojado. Cumple estrictamente estas consignas reducirá la posibilidad de recibir una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el cable de alimentación está situado de tal manera que no se pisará, estorbará ni estará sometido a daños o molestias.
- No aplaste, golpee o dañe la batería. No utilice una batería o un cargador que se haya caído o haya recibido un golpe fuerte. Una batería dañada podría explotar. Deseche correctamente y de forma inmediata una batería que haya caído o que esté dañada.
- No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente necesario. El uso del cable de extensión inadecuado podría ocasionar un riesgo de incendio y descargas eléctricas. Si es necesario utilizarlo, asegúrese de que:
 - a) Las clavijas del enchufe del cable de extensión sean del mismo número, tamaño y forma que las del enchufe del cargador.
 - b) El cable de extensión está correctamente conectado y en buenas condiciones eléctricas.
- No utilice el cargador con un cable o enchufe dañados. Si se daña, mándelo inmediatamente a un técnico cualificado.
- No desmonte el cargador, llévelo a un técnico de servicio cualificado cuando necesite ser reparado o revisado. Un montaje incorrecto puede resultar en un riesgo de descargas eléctricas o incendio.
- Desconecte el cargador de la toma de corriente cuando no lo esté usando.
- Riesgo de descargas eléctricas. No toque la parte que no está aislada del conector de salida o de la terminal de la batería.
- No utilice una batería o una herramienta que haya sufrido daños o modificaciones. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible y provocar fuego, explosión o riesgo de lesión.
- Se deben sacar las baterías del aparato antes de cargarlas.
- No mezcle diferentes tipos de pilas, así como pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben colocarse con su polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben retirarse del dispositivo y desecharse en el lugar adecuado.
- Si va a guardar el aparato y no lo va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, debe quitarle las baterías.
- No cortocircuite los terminales de alimentación.
- Bajo condiciones extremas de funcionamiento y temperatura, podrían ocurrir fugas en la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, enjuáguela inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en sus ojos, láveles con agua limpia durante al menos 10 minutos, y luego acuda a su médico. Si sigue esta norma reducirá el riesgo de lesiones graves.
- No tire las baterías usadas con la basura de casa ni

las queme. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA ADICIONAL

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, lesión personales y daños al producto debido a un cortocircuito, no sumerja nunca la herramienta, el paquete de baterías o el cargador en líquido ni permita que fluya un fluido dentro de ellos. Los fluidos corrosivos o conductivos, como el agua de mar, ciertos productos químicos industriales y blanqueadores o lejías que contienen, etc., pueden causar un cortocircuito.

TRANSPORTE DE BATERÍAS DE LITIO

- Transporte la batería de conformidad con las disposiciones y las normativas locales y nacionales.
- Cuando las baterías sean transportadas por un tercero, cumpla los requisitos especiales relativos al embalaje y etiquetado. Asegúrese de que ninguna batería entra en contacto con otra batería o con materiales conductores durante el transporte, proteja los conectores expuestos con tapones o tapas aislantes no conductoras. No transporte baterías con fisuras o fugas. Para más asesoramiento, póngase en contacto con la empresa de distribución.

BATERÍA Y CARGADOR

Modelo	Packs de Batería compatibles (no incluido)	Cargador compatible (no incluido)
Ión-litio	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

RIESGOS RESIDUALES

Incluso cuando se utiliza el producto según las instrucciones, sigue siendo imposible eliminar por completo ciertos factores de riesgo residuales. Pueden surgir los siguientes riesgos durante el uso y el operador debe prestar especial atención para evitar lo siguiente:

- Utilice el aspirador únicamente para su uso previsto. No altere ni modifique la unidad con respecto a su diseño o función original.
- Tenga siempre presente que el mal uso y el manejo inadecuado de esta herramienta puede ocasionar daños a sí mismo y a otros.
- Nunca aspire materiales como carbón caliente, colillas, cerillas, etc.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

CONOZCA EL PRODUCTO

Consulte la página 113.

1. Manguera flexible
2. Mango
3. Interruptor de encendido/apagado
4. Puerto de la batería
5. Pasadores de bloqueo
6. Accesorio para espacios reducidos
7. Puerto del soplador
8. Embudo
9. Filtro
10. Puerto para polvo del adaptador

MANTENIMIENTO

- La limpieza y mantenimiento a realizar por el usuario no debe ser realizada por niños sin supervisión.
- Encargue todo el mantenimiento al personal de servicio cualificado. Es necesario el mantenimiento en caso de que el aparato haya sufrido algún daño, se haya derramado un líquido o se le haya caído un objeto encima, haya estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funcione con normalidad o se haya caído.
- En las operaciones de reparación, utilice solo piezas de repuesto originales del fabricante. El uso de otras piezas puede ocasionar riesgos o daños en el producto.
- Evite el uso de disolventes para limpiar las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos se dañan con diferentes tipos de disolventes comerciales y se pueden dañar con su uso. Utilice paños secos para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.
- No permita en ningún momento que las piezas de plástico entren en contacto con líquido de frenos, gasolina, productos derivados del petróleo, aceites penetrantes, etc. Los productos químicos pueden dañar, destruir o debilitar el plástico, lo que puede ocasionar graves daños personales.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Recicle las materias primas en lugar de tirarlas a la basura doméstica. Para proteger el medio ambiente, debe separar la herramienta, los accesorios y los embalajes.

SÍMBOLOS



Atención

V

Voltios



Corriente directa



Certificado EAC de conformidad



Conformidad con CE



Marca de conformidad ucraniana



Por favor lea las instrucciones detenidamente antes de arrancar la máquina.



Max. 11L

Capacidad del contenedor de polvo



Los productos eléctricos de desperdicio no deben desecharse con desperdicios caseros. Por favor recíclelos donde existan dichas instalaciones. Compruebe con su autoridad local o minorista para reciclar.

SÍMBOLOS EN ESTE MANUAL



Nota



Las piezas o accesorios se venden por separado

Los siguientes símbolos y palabras detallan los niveles de cuidado necesarios para usar este producto.

△ PELIGRO

Indica una situación inminente de peligro que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

△ ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

△ PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

PRECAUCIÓN

(Sin símbolo de seguridad) Indica una situación que podría ocasionar daños materiales.

Durante la progettazione di questo aspirapolvere è stata data la massima priorità a sicurezza, prestazioni e affidabilità.

UTILIZZO

L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo da persone adulte, che abbiano letto e compreso le istruzioni e le avvertenze contenute in questo manuale, e che siano responsabili delle proprie azioni.

Il prodotto è destinato alla pulizia per aspirazione o soffiatura in officine, abitazioni e simili applicazioni non industriali. Il prodotto può essere usato anche per aspirare polvere e detriti direttamente dagli utensili elettrici ONE+. Non utilizzare il prodotto in modi diversi da quelli indicati.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER L'ASPIRAPOLVERE.

- Leggere tutti gli avvertimenti e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni potrà causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali. Conservare tutte le istruzioni e le avvertenze per eventuali riferimenti futuri.
- Familiarizzare con il prodotto. Leggere attentamente il presente manuale d'uso. Imparare a conoscere le applicazioni e limitazioni del prodotto come pure i rischi potenziali specifici correlati allo stesso. Il rispetto di tali norme limita il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni gravi.
- La familiarità d'uso proveniente dall'impiego frequente degli utensili non deve indurre a operare con eccessiva disinvolta o a ignorare le norme di sicurezza. Azioni sconsiderate, anche per una frazione di un secondo, potranno causare gravi lesioni personali.
- Seguire le istruzioni del fabbricante relative a funzionamento e alimentazione. Utilizzare l'elettroutensile per operazioni diverse da quelle indicate potrà causare situazioni pericolose.
- Utilizzare il prodotto corretto per il lavoro da svolgere.
- Non lasciare che i bambini mettano in funzione il prodotto o giochino con lo stesso. Fare sempre attenzione se si utilizza il prodotto accanto a bambini. I bambini devono essere supervisionati per far sì che non giochino con il prodotto.
- Per ridurre il rischio di lesioni personali e scosse elettriche il prodotto non dovrà essere manipolato da bambini o posizionato in luoghi dove potrà essere raggiunto da bambini.
- Utilizzare un prodotto che funziona a batterie solo con un gruppo batterie specificatamente progettato. L'utilizzo di batterie comuni potrà rappresentare un rischio di incendio.
- Utilizzare solo le batterie RYOBI 18 V ONE+. Non usare le batterie di altri fabbricanti.
- Prodotto solo per l'uso domestico.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente manuale.
- Nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente, sia stato fatto cadere, sia danneggiato, sia stato lasciato fuori o sia caduto nell'acqua, riportarlo presso un centro servizi autorizzato.
- Utilizzare solo accessori ed elementi specificati dalla ditta produttrice.
- Non toccare il caricatore o il prodotto con le mani bagnate.
- Non inserire oggetti nelle griglie di ventilazione. Non utilizzare il prodotto nel caso in cui le sue griglie siano bloccate. Rimuovere sempre polvere, pelucchi, capelli ed altri detriti che possano ridurre il flusso d'aria.
- Prestare la massima attenzione a quello che si sta facendo e utilizzare buon senso quando si mette in funzione un utensile. Non utilizzare l'utensile se stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcool o medicinali. Un momento di disattenzione mentre si utilizzano elettroutensili potrà causare gravi lesioni personali.
- Non utilizzare per aspirare liquidi di nessun genere. Il prodotto potrebbe esserne danneggiato.
- Non aspirare materiali come carboni ardenti, mozziconi di sigarette, fiammiferi, ecc.
- Non utilizzare il prodotto senza il filtro in posizione.
- Aspirare solo gli oggetti abbastanza piccoli da passare attraverso il tubo o l'attacco.
- Non utilizzare il prodotto per aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come la benzina, né utilizzarlo nelle aree in cui tali liquidi potrebbero essere presenti.
- Non utilizzare il prodotto per raccogliere oggetti duri come chiodi, viti, monete, ecc. Si potranno verificare danni o lesioni.
- Fare ulteriore attenzione quando si utilizza il prodotto sulle scale.
- Rimuovere la batteria quanto il prodotto non viene utilizzato e prima di svolgere le operazioni di manutenzione.
- Non mettere il prodotto accanto a fuoco o fonti di calore. Potrebbe esplodere.
- Il prodotto deve essere caricato in un luogo con una temperatura superiore ai 10°C e inferiore ai 38°C.
- In condizioni di utilizzo o a temperature estreme, la batteria potrà perdere liquidi. Nel caso in cui del liquido entri in contatto con la pelle, lavarsi per almeno 10 minuti e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Le batterie rilasciano gas idrogenato e possono esplodere in presenza di una fonte di innesco come una luce. Per ridurre il rischio di gravi lesioni, non utilizzare mai prodotti senza cavi in presenza di una fiamma viva. In caso di esplosione le batterie perderanno liquidi e potranno scagliare in aria parti. Nel caso di contatto con il liquido delle batterie, lavarsi immediatamente.
- Non posizionare il prodotto su librerie chiuse o scaffali senza una adeguata ventilazione. Lasciare una distanza minima di 5 cm da qualsiasi oggetto estraneo.
- Si potranno verificare situazioni non controllabili se l'utensile viene utilizzato a una temperatura inferiore ai 0 °C o superiore ai +40 °C.
- Si potranno verificare delle scosse elettriche se la batteria viene caricata all'esterno o su superfici bagnate.
- Mantenere l'utensile asciutto e pulito e rimuovere eventuali tracce di sporco e grasso. Utilizzare sempre un panno pulito quando si pulisce la macchina.
- Mantenere le maniglie e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio o grasso. Maniglie e superfici

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

di presa scivolose non consentono di maneggiare e controllare in sicurezza lo strumento in caso di situazioni impreviste.

- Conservare queste istruzioni. Far spesso riferimento alle istruzioni e utilizzarle per istruire altri operatori che potranno utilizzare l'utensile. Prestare l'utensile sempre assieme a queste istruzioni.
- Non protendersi. Mantenere sempre l'equilibrio e un punto di appoggio sicuro. Ciò permetterà un controllo migliore dell'elettrotensile in situazioni inaspettate.
- Quando si svolgono le operazioni di manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio, accessori ed elementi della ditta produttrice. Seguire le istruzioni nella sezione manutenzione del presente manuale. L'uso di parti non autorizzate o la mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione può comportare un rischio di scossa elettrica o lesioni.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER IL SOFFIATORE

- In condizioni di polverosità indossare una maschera facciale con filtro per ridurre i rischi di lesioni associate all'inalazione delle polveri.
- Non puntare l'ugello del soffiatore nella direzione di persone o animali.
- Non mettere mai alcun oggetto nell'ugello o nel tubo.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di finestre aperte ecc.
- In condizioni di polverosità inumidire lievemente le superfici.
- Non posizionare il prodotto sopra o nelle vicinanze di detriti mobili. I detriti potrebbero venir risucchiati nelle prese d'aria con possibili danni al prodotto.
- Non utilizzare il prodotto nel caso in cui abbia protezioni, involucro o schermi difettosi.
- Sui declivi poggiare i piedi sempre in maniera stabile e camminare anziché correre.
- Non toccare le parti pericolose in movimento prima di scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica o dalla batteria e comunque non prima che le parti si siano fermate completamente.
- Durante l'utilizzo del prodotto indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi.
- Se il prodotto viene fatto cadere, subisce un grave impatto oppure vibra in maniera anomala, spegnerlo immediatamente e ispezionarlo per verificare la presenza di danni o per identificare la causa delle vibrazioni. Qualsiasi danno dev'essere adeguatamente riparato oppure il componente sostituito da parte di un centro assistenza autorizzato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA BATTERIA E CARICATORE

- Collegare e scollegare la batteria correttamente.
 - Per installare il gruppo batterie:
 - Inserire il gruppo batterie nel prodotto come mostrato.
 - Assicurarsi che le linguette su ciascun lato del gruppo batterie siano state inserite correttamente e che il gruppo batterie sia

inserito nel prodotto prima di avviare le operazioni di lavoro.

- Rimuovere il gruppo batterie:
 - Premere le linguette sui lati del gruppo batteria.
 - Rimuovere il ruppo batterie dall'utensile.
- Un prodotto a batterie con un gruppo batterie integro o con un gruppo batterie separato deve essere ricaricato solo con il caricatore specificato per le batterie. Un caricatore che potrà essere adatto per un tipo di batteria potrà rappresentare un rischio di incendio quando viene utilizzato con un'altra batteria.
- Non esporre il caricatore a umidità o acqua.
- Non posizionare le batterie accanto a fuoco o fonti di calore. Potrebbe esplodere.
- Non esporre il gruppo batteria o l'utensile a fiamme libere o a temperature eccessive. L'esposizione a fiamme libere o a temperature superiori a 130°C può causare esplosioni.
- Non posizionare il prodotto accanto a fonti di calore come radiatori, pompe di calore, stufe o altri prodotti (compreso amplificatori) che producono calore.
- Le batterie possono esplodere in presenza di una fonte di accensione come una luce pilota. Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, non utilizzare prodotti senza cavi in presenza di una fiamma viva. In caso di esplosione le batterie perderanno liquidi e potranno scagliare in aria parti. Nel caso di contatto con il liquido delle batterie, lavarsi immediatamente.
- I prodotti a batteria non devono essere collegati a una presa elettrica; perciò sono sempre in grado di funzionare. Fare attenzione agli eventuali rischi che si corrono quando non si utilizza il prodotto o quando si caricano gli accessori. Il rispetto di tali norme limita il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni gravi.
- La batteria potrà esplodere se inserita in modo non corretto. Sostituire solo con pile dello stesso tipo o di un tipo equivalente.
- L'utilizzo di un accessorio non raccomandato né venduto dalla ditta produttrice del caricatore potrà risultare in un rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni a persona.
- Quando il gruppo batterie non viene utilizzato, tenerlo lontano da altri oggetti metallici come fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti, o altri piccoli oggetti che potranno creare connessioni da un terminale all'altro. Cortocircuitare i terminali delle batterie potrà causare scintille, scottature o incendi.
- Per ridurre il rischio di danni al corpo e al cavo del caricatore, scollegare l'utensile dalla presa dell'alimentazione rimuovendolo dalla spina, evitando di tirare il cavo.
- Per risultati ottimali, il prodotto a batterie dovrà essere ricaricato un luogo in cui la temperatura sia superiore a 10°C e inferiore a 38°C. Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, non conservare al di fuori o all'interno di veicoli.
- Attenersi alle istruzioni di ricarica e non ricaricare il gruppo batteria o l'utensile in condizioni di temperatura eccedenti l'intervallo di valori specificato nelle istruzioni. Una ricarica condotta in modo improprio o in condizioni di temperatura eccedenti l'intervallo di valori specificato, può danneggiare la batteria e aumentare il

rischio d'incendio.

- Non ricaricare il prodotto a batteria in luoghi umidi o bagnati. Il rispetto di tali norme limita il rischio di scosse elettriche.
- Assicurarsi che il cavo sia situato in modo che non caisi rischi o pericoli di inciampo, né che possa essere sottoposto a danni o stress.
- Non schiacciare, far cadere o danneggiare il gruppo batterie. Non utilizzare un gruppo batterie o un caricatore se gli stessi sono caduti o sono danneggiati. Una batteria danneggiata può esplodere. Smaltire correttamente una batteria caduta o danneggiata.
- Non utilizzare una prolunga a meno che non sia assolutamente necessario. L'utilizzo di una prolunga non adatta potrà causare rischi di incendio o scosse elettriche. Nel caso in cui si debba utilizzare una prolunga, assicurarsi che:
 - a) I perni della spina siano dello stesso numero, forma e dimensioni di quelli del caricatore.
 - b) Il cavo della prolunga sia collegato correttamente e sia in buone condizioni elettriche.
- Non mettere in funzione il caricatore con un cavo o una presa danneggiati. In caso di danni, far riparare immediatamente da un centro servizi autorizzato.
- Non smontare il caricatore; portarlo presso un centro assistenza autorizzato in caso di necessità di manutenzione o riparazioni. Un montaggio scorretto potrà causare rischi di scosse elettriche o incendi.
- Scollegare il caricatore dall'alimentazione quando non è in uso.
- Rischio di scosse elettriche. Non toccare la parte non isolata del connettore o del terminale della batteria.
- Non utilizzare gruppi batteria o utensili danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o alterate possono funzionare in modo imprevedibile e causare incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal dispositivo prima di essere caricate.
- Non mescolare tipi diversi di batterie né batterie nuove e usate assieme.
- Le batterie dovranno essere inserite alla corretta polarità.
- Le batterie scariche dovranno essere rimosse dal dispositivo e smaltite correttamente.
- Se il dispositivo verrà riposto e non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, le batterie dovranno essere rimosse.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- In condizioni di utilizzo o a temperature estreme, la batteria potrà perdere liquidi. Nel caso in cui il liquido entri in contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e sapone. Nel caso in cui il liquido entri in contatto con gli occhi, lavarsi con acqua pulita per almeno 10 minuti, quindi rivolgersi immediatamente a un medico. Seguire questa norma ridurrà il rischio di gravi lesioni alla persona.
- Non smaltire gruppi batterie utilizzati con i rifiuti domestici né tentare di bruciarli. Portarli presso un centro smaltimento/raccolta adeguato.

AVVERTENZE AGGIUNTIVE PER LA SICUREZZA DELLA BATTERIA

A AVVERTENZE

Per ridurre il rischio d'incendio, di lesioni o di danni al prodotto causati da corto circuito, non immergere mai l'utensile, la batteria ricaricabile o il caricabatterie in un liquido e non lasciare mai penetrare alcun liquido all'interno dei dispositivi e delle batterie. I fluidi corrosivi o conduttori come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti candeggianti o prodotti contenenti agenti candeggianti potrebbero provocare un corto circuito.

TRASPORTARE BATTERIE AL LITIO

- Trasportare la batteria secondo quanto indicato dalle norme e regolamentazioni locali e nazionali.
- Seguire tutte le istruzioni speciali riportate sulla scatola e sull'etichetta quando si fanno trasportare batterie da eventuali terzi. Assicurarsi che le batterie non entrino in contatto con altre batterie o materiali conduttori durante il trasporto proteggendo i connettori esposti con tappi isolanti, non conduttori o nastro adesivo. Non trasportare batterie rotte o che perdono liquidi. Rivolgersi alla ditta distributrice per ulteriori consigli.

BATTERIA E CARICABATTERIE

	Modello	Gruppo batterie compatibile (non incluso)	Caricabatterie compatibile (non incluso)
Ioni di litio	RB18L13		BCS618
	RB18L15		BCL14181H
	RB18L20		BCL14183H
	RB18L25		RC18150
	RB18L40		RC18627
	RB18L50		RC18120
			RC18118C
			RC18115

RISCHI RESIDUI

Anche quando il prodotto viene utilizzato come indicato, sarà ancora impossibile eliminare completamente alcuni fattori di rischio residuo. Si potranno verificare i seguenti rischi e l'operatore dovrà prestare particolare attenzione per evitare quanto segue:

- Utilizzare l'aspirapolvere solo per lo scopo previsto. Non alterare o modificare l'unità il design o la funzione originale dell'utensile.
- Ricordare sempre che un utilizzo errato dell'utensile potrà causare lesioni a se stessi e agli altri.
- Non aspirare materiali come carboni ardenti, mozziconi di sigarette, fiammiferi, ecc.

FAMILIARIZZARE CON IL PRODOTTO

Vedere a pagina 113 .

1. Tubo flessibile
2. Manico

3. Interruttore On/Off (Acceso/Spento)
4. Porta batterie
5. Leve di blocco
6. Bocchetta piatta
7. Apertura del soffiatore
8. Imbuto
9. Filtro
10. Adattatore per apertura polvere

MANUTENZIONE

- Le operazioni di pulizia e manutenzione non dovranno essere svolte da bambini senza supervisione.
- Per tutte le operazioni di manutenzione rivolgersi a personale specializzato. Si dovranno svolgere le dovute operazioni di manutenzione quando il prodotto è danneggiato, se sono stati versati liquidi sullo stesso o se sono caduti degli oggetti sul prodotto, se il prodotto è stato esposto a pioggia o umidità e non funziona normalmente, o se è caduto.
- Quando si svolgono operazioni di manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio originali della ditta produttrice. Utilizzare parti di ricambio diverse potrebbe causare rischi o danneggiare il prodotto.
- Evitare di utilizzare solventi quando si puliscono le parti in plastica. La maggior parte dei materiali plasticci è soggetta a danni di vario tipo da solventi commerciali e può essere danneggiata dal contatto con gli stessi. Per rimuovere sporcizia, polvere, olio, grasso ecc. usare panni asciutti.
- Non lasciare che liquidi per freni, benzina, prodotti a base di petrolio, oli penetranti, ecc, entrino in contatto con le parti in plastica. Le sostanze chimiche potranno danneggiare, indebolire o distruggere la plastica, il che potrà risultare in gravi lesioni personali.

TUTELA DELL'AMBIENTE



Riciclare le materie prime anziché gettarle tra i rifiuti domestici. Per tutelare l'ambiente, l'apparecchio, gli accessori e gli imballaggi devono essere smaltiti separatamente.

SIMBOLI



Allarme di sicurezza

V

Volt



Corrente diretta



Marchio di conformità EurAsian



Conformità CE



Marchio di conformità ucraino



Leggere attentamente le istruzioni prima di avviare l'utensile.



Capacidad del contenedor de polvo

Max. 11L



I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Vi sono strutture per smaltire tali prodotti. Informarsi presso il proprio Comune o rivenditore di sicurezza per smaltire adeguatamente tali rifiuti.

SIMBOLI NEL MANUALE



Note



Parti o accessori venduti separatamente

I seguenti simboli indicano i livelli di rischio associati a questo prodotto.

PERICOLO

Indica una situazione immediatamente pericolosa che, se non evitata, potrà causare gravi lesioni o morte.

AVVERTENZE

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrà causare gravi lesioni o morte.

ATTENZIONE

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrà causare lesioni minori o moderate.

ATTENZIONE

(Senza simbolo di allarme in materia di sicurezza) Indica una situazione che può provocare danni materiali.

Bij het ontwerp van uw stofzuiger hebben veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid de hoogste prioriteit gekregen.

BEOOGD GEBRUIK

De stofzuiger is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen die de instructies en waarschuwingen in deze handleiding hebben gelezen en begrepen, en die als verantwoordelijk voor hun daden kunnen worden beschouwd.

Dit product is bedoeld voor droog stofzuigen en blazen in werkplaatsen en in huis of voor vergelijkbare niet-industriële toepassingen. Het product kan ook gebruikt worden voor het opzuigen van stof en gruis rechtstreeks met ONE+ krachtgereedschap.

Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN STOFZUIGER

- Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Wanneer u deze en instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot electrocitie, brand en/of ernstige letsls. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.
- Ken uw product. Lees zorgvuldig de gebruikshandleiding. Leer de toepassingen en beperkingen van het product en de specifieke mogelijke gevaren die met ermee zijn verbonden. Zo kunt u het gevaar voor brand, elektrische schokken of ernstig lichamelijke letsel beperken.
- Voorkom dat u door het veelvoudige gebruik van gereedschappen laks wordt en de veiligheidsvoorschriften uit het oog verliest. Zorgeloze handelingen, al duren ze maar een fractie van een seconde, kunnen leiden tot ernstige letsls.
- Volg de producthandleiding van de fabrikant aangaande gebruik en vermogen. Het gebruik van het werk具 voor niet-voorgeschreven gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Gebruik het juiste product voor uw toepassing.
- Laat kinderen het product niet bedienen of het als speelgoed gebruiken. Bijzondere aandacht is vereist indien gebruikt in de buurt van kinderen.
- Kinderen mogen het product uitsluitend gebruiken onder toezicht en mogen niet spelen met het product.
- Om het gevaar op letsls en elektrische schok te verminderen, mag niet met het product worden gespeeld of op een plaats worden gelegd waar kleine kinderen het kunnen bereiken.
- Gebruik batterijangedreven producten uitsluitend met het specifiek ontworpen batterijpack. Het gebruik van een andere batterij kan brandgevaar veroorzaken.
- Gebruik uitsluitend RYOBI 18 V ONE+ accu's. Gebruik geen accu's van andere fabrikanten.
- Het product is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het product uitsluitend voor het voorgeschreven gebruik, zoals voorgeschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Als het product niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buitenhuis gelaten of in water gevallen, brengt u het naar het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum terug.
- Uitsluitend voorzetstukken en accessoires gebruiken die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Hanteer de lader van het product niet met natte handen.
- Plaats geen voorwerpen in de ventilatieopeningen. Gebruik het product niet als er een opening is geblokkeerd. Houd de openingen vrij van stof, pluis, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
- Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u een werk具 bedient. Gebruik het werk具 niet als u moe bent of onder de invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een ogenblik van onoplettendheid terwijl u gereedschapswerk具 gebruikt, kan leiden tot ernstige persoonlijke letsls.
- Gebruik het product niet voor het opzuigen van vloeistoffen van welke soort dan ook. Schade aan het product kan het gevolg zijn.
- Stofzuig nooit materialen, zoals hete kolen, sigarettenpeuken, lucifers, etc.
- Gebruik het product niet zonder de filter.
- Zuig alleen voorwerpen op die klein genoeg zijn om door de stang en het mondstuk te passen.
- Gebruik het product niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen, zoals benzine, op te zuigen. Gebruik het product niet in ruimtes waar deze vloeistoffen aanwezig kunnen zijn.
- Gebruik het product niet om harde voorwerpen, zoals nagels, schroeven, munten, etc. op te rapen. Dit kan schade of letsls veroorzaken.
- Wees extra voorzichtig als u het product op trappen gebruikt.
- Verwijder de batterij als het product niet wordt gebruikt en voor u het onderhoudt.
- Plaats het product niet nabij vuur of warmte. Het kan ontploffen.
- Het product moet worden opgeladen op een plaats waar de temperatuur hoger is dan 10°C en lager dan 38°C.
- Onderextremegebruiks-of-temperatuuromstandigheden is het mogelijk dat de accu lekt. Als vloeistof in contact komt met de huid, dan wast u deze tenminste 10 minuten en raadpleegt u onmiddellijk medische hulp.
- Batterijen ventileren waterstofgas en kunnen ontploffen in de aanwezigheid van een ontstekingsbron, zoals een waakvlam. Om het risico op ernstige verwondingen te verminderen, gebruikt u een snoeroos product nooit in de buurt van een open vlam. Een ontplofte accu kan brokstukken en chemicaliën rondslinger. Indien u met de accu in contact komt, spoelt u onmiddellijk met water.
- Product niet in een gesloten boekenkast of boekenrek zonder goede ventilatie plaatsen. Laat een minimumafstand van tenminste 5 cm tot alle vreemde voorwerpen.
- Gevaar voor een ongecontroleerde situatie wanneer gebruikt in een omgevingstemperatuur onder de 0°C of boven de +40°C.
- Een elektrische schok kan zich voordoen als de batterij buitenhuis of op een nat oppervlak wordt opgeladen.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- Houd de handvatten droog, schoon en vrij van olie en vet. Houd het gereedschap droog, schoon en vrij van olie en vet. Gebruik altijd een schone doek wanneer u de machine reinigt.
- Handvatten en grijpvlakken moeten droog, schoon en vrij van vet en olie worden gehouden. Als handvatten en grijpvlakken glibberig zijn, kan het gereedschap in onverwachte situaties niet veilig worden gebruikt en beheerst.
- Bewaar deze instructies. Raadpleeg ze regelmatig en gebruik dit om anderen doe dit werk具ug mogelijk gebruiken, te instrueren. Als u dit werk具ug aan iemand uitleent, leen hem dan deze instructies ook uit.
- Overrek u niet. Houd steeds een goed evenwicht en sta stevig met beide voeten op de grond. Dit geeft u een betere controle over het werk具ug in overwachte omstandigheden.
- Wanneer u onderhoudswerken aan het product uitvoert, gebruik u uitsluitend de vervangonderdelen, accessoires en voorzetstukken van de fabrikant. Volg de instructies in het hoofdstuk onderhoud in deze gebruiksaanwijzing. Het gebruik van onbevoegde onderdelen of het niet volgen van de onderhoudsinstructies kan leiden tot elektrische schokken of letsel.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE BLAZER

- Draag in stoffige omstandigheden een gezichtfiltermasker om het risico op letsel in verband met het inademen van stof te verminderen.
- Richt het blaasmondstuk niet in de richting van mensen of huisdieren.
- Plaats nooit voorwerpen in het mondstuk of de slang.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van open ramen, enz.
- Bevochtig oppervlakken bij stoffige omstandigheden.
- Plaats het product niet op of in de buurt van gruis. Er kan vuil in de luchtinlaatopening worden gezogen waardoor het apparaat mogelijk schade oploopt.
- Gebruik het apparaat niet met defecte beschermkap, behuizing of schilden.
- Wees u altijd bewust van uw positie op hellingen en loop altijd, ren nooit.
- Raak de gevaarlijke bewegende delen niet aan totdat de elektriciteitstoevoer/accu is afgekoppeld en de bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- Draag bij gebruik van het apparaat altijd stevige schoenen en een lange broek.
- Als het apparaat valt, een zware klap krijgt of abnormaal begint te trillen, stop het dan onmiddellijk en controleer op schade of identificeer de oorzaak van de trillingen. Eventuele schade moet correct worden gerepareerd of vervangen door een erkend servicecentrum.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN BATTERIJ EN LADER

- Sluit de accu goed aan en ontkoppel de accu ook op correcte wijze.
 - Batterijpak installeren:

- Bevestig het batterijpak in het toestel.
- Zorg ervoor dat de knipsluitingen aan elke kant van het batterijpak op hun plaats vast klikken en dat de batterij stevig aan het toestel is vastgemaakt vooraleer u ermee begint te werken.
- Batterijpak verwijderen:
 - Druk op de knipsluitingen aan de zijde van het batterijpack.
 - Verwijder het batterijpak van het toestel.
- Een batterij-aangedreven product met geïntegreerde batterijen of een afzonderlijk batterijpack mag uitsluitend met de gespecificeerde oplader voor de batterij worden hergeladen. Een oplader die geschikt is voor een batterijtype kan brandgevaar veroorzaken wanneer het voor een andere batterij wordt gebruikt.
- Stel de lader niet bloot aan vocht of natte omstandigheden.
- Plaats de batterijen niet in de buurt van vuur of hitte. Het kan ontploffen
- Stel accu's of gereedschap niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen van boven 130 °C kan explosies veroorzaken.
- Product niet in de buurt van een warmtebron plaatsen, zoals een radiator, warmterooster, fornuis of ander product (met inbegrip van versterkers) die warmte produceren.
- Accu's kunnen ontploffen wanneer een ontstekingsbron, zoals een waakvlam, aanwezig is. Om het risico op ernstige letsen te verminderen, nooit een snoerloos product gebruiken in de aanwezigheid van een open vlam. Een ontplofte accu kan brokstukken en chemicaliën rondslinger. Indien u met de accu in contact komt, spoelt u onmiddellijk met water.
- Accuproducten moeten niet met een contactdoos zijn verbonden; daarom zijn ze altijd gebruiksklaar. Let op mogelijke gevaren wanneer u accuproducten niet gebruikt of wanneer u accessoires oplaat. Zo kunt u het gevaar voor brand, elektrische schokken of ernstig lichamelijke letsel beperken.
- Ontploffingsgevaar als de accu niet correct is vervangen. Vervang uitsluitend door hetzelfde of een gelijkaardig type.
- Het gebruik van een voorzetstuk dat niet is aangeraden of verkocht door de fabrikant van de batterijlader, kan leiden tot brandgevaar, elektrische schok of lichamelijke letsets.
- Wanneer het batterijpack niet wordt gebruikt, houdt u het weg van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munstukken, sleutels, nagels, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding van de ene naar de andere terminal kunnen maken. Het kortsluiten van de batterijterminals kan vonken, brandwonden en brand veroorzaken.
- Om het risico op schade aan het laderlichaam en snoer te verminderen, trekt u aan de laderstekker in plaats van het snoer als u de lader uit de contactdoos trekt.
- Voor de beste resultaten moet u accu-aangedreven product op een plaats worden opgeladen wanneer de temperatuur hoger is dan 10°C, maar lager dan 38°C. Om de kans op ernstig persoonlijk letsel te beperken mag u het niet buiten of in voertuigen opslaan.

- Volg alle instructies en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het temperatuurbereik dat in de handleiding wordt aangegeven. Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het aangegeven bereik kan schade aan de accu veroorzaken en de kans op brand verhogen.
- Laad geen accu-aangedreven producten op een vochtige of natte plaats op. Zo kunt u het gevaar voor elektrische schokken beperken.
- Zorg ervoor dat het snoer zo is geplaatst dat men er niet kan op stappen, er over kan struikelen of op een andere manier kan beschadigen of onder druk brengen.
- Verbijzel accupacks niet, laat ze niet vallen of beschadig ze niet. Gebruik geen accupack of lader die in de grond viel of een sterke slag ontving. Een beschadigde accu kan ontploffen. Gooi gevallen of beschadigde accu's onmiddellijk weg op de geschikte manier.
- Een verlengsnoer mag niet worden gebruikt tenzij absoluut noodzakelijk. Het gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar en elektrische schok. Als een verlengsnoer moet worden gebruikt, zorg ervoor dat:
 - a) er zich evenveel pinnen op de stekker van het verlengsnoer bevinden dan op de stekker van de lader, dat ze dezelfde afmetingen en vorm hebben.
 - b) dat het verlengsnoer correct is bekabeld en zich in een goede elektrische staat bevindt.
- Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Indien beschadigd, laat onmiddellijk door een gekwalificeerd onderhoudsman vervangen.
- Demonteer de lader niet, breng deze naar een gekwalificeerd onderhoudsman indien onderhoud of herstelling is vereist. Foutieve hermontage kan leiden tot risico op elektrische schok of brand.
- Ontkoppel de lader van de stroomtoevoer als deze niet wordt gebruikt.
- Gevaar voor elektrische schok. Raak de niet-geïsoleerde delen van de uitlaatconnector of niet-geïsoleerde accuterminal niet aan.
- Gebruik geen beschadigde of aangepaste accu of gereedschap. Beschadigde of aangepaste accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen en leiden tot brand, explosies of kans op letsel.
- Heroplaadbare batterijen moeten voor het opladen uit het apparaat worden verwijderd.
- Verschillende batterijtypes of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
- Batterijen moeten met de correcte polariteit worden geïnstalleerd.
- Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en veilig worden afgevoerd.
- Als het apparaat gedurende lange tijd ongebruikt moet worden opgeborgen, moeten de batterijen worden verwijderd.
- De voedingsterminals mogen niet worden kortgesloten.
- Onder extreme gebruiks- of temperatuuromstandigheden is het mogelijk dat de accu lekt. Als vloeistof in contact komt met uw huid, wast u onmiddellijk uit met water en zeep. Als de vloeistof in uw ogen raakt, spoelt u deze

met schoon water gedurende tenminste 10 minuten en raadpleegt u onmiddellijk medische hulp. Wanneer u deze regel opvolgt, vermindert dit het risico op ernstige letsel.

- Gooi gebruikte batterijpacks niet in het huishoudelijk afval weg of verbrand ze niet. Breng ze naar een geschikte afvoer-/afvalverzamelpunt.

EXTRA WAARSCHUWINGEN BATTERIJVEILIGHEID

⚠ WAARSCHUWING

Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiële schade door kortsluiting en dompel het gereedschap, de wisselaccu en het laadtoestel niet onder in vloeistoffen en waarborg dat geen vloeistoffen in de apparaten en accu's kunnen dringen. Corrosieve of geleidende vloeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicaliën, bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortsluiting veroorzaken.

VERVOEREN VAN LITHIUM BATTERIJEN

- Vervoer de accu in overeenstemming met de plaatselijke en nationale voorzieningen en regelgevingen.
- Volg alle speciale vereisten op de verpakking en etiketten bij het vervoeren van batterijen door een derde partij. Zorg dat de batterijen tijdens het vervoer niet in contact komen met andere batterijen of geleidende materialen door de blootliggende aansluitpunten te beschermen met een isolerende, niet-leidende dop of tape. Geen gekraakte of lekkende accu's vervoeren. Controleer bij het doorsturende bedrijf voor verder advies.

ACCU EN LADER

	Model	Compatibele accu (niet inbegrepen)	Compatibele lader (niet inbegrepen)
Lithium-ion			BCS618
	RB18L13		BCL14181H
	RB18L15		BCL14183H
	RB18L20		RC18150
	RB18L25		RC18627
	RB18L40		RC18120
	RB18L50		RC18118C
			RC18115

RESTRISICO'S

Zelfs wanneer het product zoals voorgeschreven wordt gebruikt, blijft het onmogelijk om alle restrisico's te voorkomen. De volgende gevaren kunnen optreden bij gebruik en de gebruiker dient speciaal op te letten om het volgende te voorkomen:

- Gebruik de stofzuiger alleen voor het beoogde gebruiksoel. Wijzig of verander de machine niet van het originele ontwerp of functie.
- Denk er altijd aan dat misbruik en het onjuist behandelen van dit werk具ig letsel bij uzelf en anderen kan veroorzaken.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- Stofzuig nooit materialen, zoals hete kolen, sigarettenpeuken, lucifers, etc.

KEN UW PRODUCT

Zie pagina 113.

1. Flexibele slang
2. Handvat
3. Aan-/uitschakelaar
4. Accu poort
5. Vergrendelingen
6. Kieremondstuk
7. Blaasuitgang
8. Trechter
9. Filter
10. Adapter voor stofingang

ONDERHOUD

- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd die niet onder toezicht staan.
- Laat alle onderhoudswerken door deskundig onderhoudspersoneel uitvoeren. Onderhoudswerken zijn vereist wanneer het product werd beschadigd, vloeistof werd gemorst of voorwerpen in het product zijn gevallen, het product aan regen of vocht werd blootgesteld, niet normaal werkt of op de grond is gevallen.
- Gebruik voor het onderhoud uitsluitend originele vervangingsonderdelen van de fabrikant. Het gebruik van niet-originele onderdelen kan gevaar opleveren of schade aan de machine veroorzaken.
- Voorkom het gebruik van oplosmiddelen wanneer u kunststof onderdelen reinigt. De meeste kunststoffen zijn gevoelig voor schade van verschillende types commerciële schoonmaakproducten en kunnen door hun gebruik worden beschadigd. Gebruik een droge doek voor het verwijderen van vuil, stof, olie, vet, etc.
- Remvloeistof, benzine, producten op basis van petroleum, kruipolie, enz. mogen nooit in contact komen met kunststof onderdelen. Chemicaliën kunnen kunststof beschadigen, verzwakken of verwoesten, wat kan leiden tot ernstig letsel.

MILIEUBESCHERMING



Zorg dat grondstoffen worden gerecycleerd in plaats van weggegooid als afval. Om het milieu te beschermen dient de machine, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum te worden aangeleverd.

SYMBOLEN



Veiligheidswaarschuwing

V

Volt



Gelijkstroom



EurAsian-symbool van overeenstemming



EU-conformiteit



Oekraïens conformiteits-symbool



Lees de instructies zorgvuldig voordat u de machine in gebruik neemt.



Inhoud van de stofzak

Max. 11 L



Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Gelieve te recycleren indien de mogelijkheid bestaat. Neem contact op met uw gemeente of handelaar om advies te krijgen over recyclage.

SYMBOLEN IN DE GEBRUIKSAANWIJZING



Opmerking



Onderdelen of accessoires afzonderlijk gekocht

De volgende kernwoorden en verklaringen zijn bedoeld om de gevaar niveaus die op dit toestel betrekking hebben, te verklaren.

GEVAAR

Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien ze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstige verwondingen of de dood.

WAARSCHUWING

Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien ze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstige verwondingen of de dood.

LET OP

Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien ze niet wordt vermeden, kan leiden tot lichte of middelmatige verwondingen.

LET OP

(Zonder veiligheidssymbool) Geeft een situatie aan die materiële schade zou kunnen veroorzaken.

Na concepção do seu aspirador para projectos foi dada a máxima prioridade à segurança, ao desempenho e à fiabilidade.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

O aspirador para projectos destina-se a ser utilizado por adultos que tenham lido e compreendido as instruções e os avisos neste Manual e que possam ser considerados responsáveis pelas suas acções.

O produto destina-se a ser utilizado para aspiração a seco e sopragem em oficina, em residências e em aplicações semelhantes do tipo não industrial. O produto pode também ser utilizado para aspirar pó e resíduos directamente a partir de ferramentas eléctricas ONE+.

Utilize o produto exclusivamente para o uso para o qual foi concebido.

AVISOS DE SEGURANÇA DO ASPIRADOR PARA PROJECTOS

- Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O incumprimento em seguir os s e as instruções pode ter como consequências o choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves. Guarde todos os avisos e instruções para futuras consultas.
- Conheça o seu produto. Leia com atenção o manual de utilização. Aprenda as aplicações e as limitações do produto, assim como os possíveis perigos específicos relacionados com o mesmo. Reduz assim os riscos de choque eléctrico, de incêndio ou de ferimentos graves.
- Estar familiarizado com as ferramentas por as utilizar com frequência não é razão para se tornar descuidado e para ignorar os princípios de segurança referentes a ferramentas. Acções descuidadas, mesmo por uma fração de segundo, podem resultar em graves lesões pessoais.
- Siga as instruções do fabricante do produto em relação ao funcionamento e à alimentação eléctrica. O uso da ferramenta eléctrica para as operações diferentes daquelas a que se destina podem causar uma situação perigosa.
- Use o produto adequado para a sua aplicação.
- Não deixe as crianças utilizarem o produto ou brincarem com ele. Preste atenção quando for usado por crianças.
- Crianças devem ser mantidas sob supervisão para garantir que não brincam com o produto.
- Para reduzir o risco de danos pessoais ou descarga eléctrica, o produto não deve ser utilizado ou estar ao alcance de crianças.
- Use produtos de bateria somente com baterias especificamente concebidas. O uso de qualquer outro tipo de bateria pode causar risco de incêndio.
- Utilize apenas conjuntos de baterias RYOBI 18V ONE+. Não utilize conjuntos de baterias de outros fabricantes.
- Este produto destina-se apenas a um uso doméstico.
- Use o produto apenas para o uso a que se destina neste manual.
- Se o produto não funcionar corretamente, se caiu, estiver danificado, deixou-o no exterior ou apanhou água, leve-o ao serviço de assistência técnica que

estiver mais próxima.

- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Não manuseie o carregador com as mãos molhadas.
- Não coloque objectos nas aberturas para ventilação. Não utilize o produto com uma abertura bloqueada. Mantenha as aberturas livres de pó, penugem, cabelo ou qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
- Mantenha-se alerta, preste atenção àquilo que está a fazer e utilize o senso comum ao operar uma ferramenta. Não use a ferramenta quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicação. Um momento de distração durante a operação de ferramentas eléctricas pode resultar em lesões físicas graves.
- Não utilize o produto para aspirar nenhum tipo de líquidos. O produto poderá sofrer danos resultantes.
- Nunca aspire materiais como carvão quente, beatas, fósforos, etc.
- Não utilize o produto sem o filtro estar montado em posição.
- Aspire apenas artigos pequenos que caibam dentro da mangueira ou do acessório de encaixe.
- Não utilize o produto para aspirar derrames de líquidos inflamáveis ou combustíveis, tais como gasolina, nem utilize o produto em áreas onde esses líquidos possam existir.
- Não utilize o produto para levantar objetos pesados como pregos, parafusos, moedas, etc. Poderá causar danos ou lesões.
- Tenha especial cuidado quando utilizar o produto nas escadas.
- Tire a bateria quando o produto não estiver em uso e antes da manutenção.
- Não coloque o produto perto do fogo ou de fontes de calor. Podem explodir.
- O seu produto com bateria deve ser carregado num local onde a temperatura seja superior a 10°C, mas inferior a 38°C.
- Sob condições de muita utilização ou temperaturas extremas, pode ocorrer fuga de bateria. Se o líquido entrar em contacto com a pele, lave pelo menos durante 10 minutos e depois procure imediatamente a ajuda de um médico.
- As baterias emitem gás de hidrogénio e podem explodir na presença de uma fonte de ignição, como uma chama piloto. De forma a reduzir o risco de lesões graves pessoais, nunca utilize qualquer aparelho com bateria na presença de uma chama acesa. Uma bateria que tenha explodido pode libertar detritos e químicos. Em caso de exposição, lave imediatamente com água.
- Não coloque o aparelho em estantes ou prateleiras fechadas sem ventilação adequada. Deixe uma distância mínima de 5 cm de qualquer outro objeto.
- Risco de situações descontroladas quando utilizada em temperaturas ambiente inferiores a 0 °C ou superiores a +40 °C.
- Poderá haver um curto-circuito se a bateria se carregar no exterior ou em superfícies húmidas.
- Mantenha a ferramenta seca, limpa e livre de óleo e gorduras. Utilize sempre roupa limpa quando estiver a limpar.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- Mantenha as pegas e as superfícies de preensão secas, limpas, e livres de óleo e de gordura. Pegas e superfícies de preensão escorregadias não permitem manusear a ferramenta em segurança, nem permitem manter o controlo da ferramenta em situações inesperadas.
- Guarde estas instruções. Consulte as instruções de forma frequente e utilize-as para instruir outras pessoas que possam utilizar esta ferramenta. Se emprestar esta ferramenta, assegure-se de que o novo utilizador recebe também estas instruções.
- Não se aproxime em demasia. Mantenha sempre o equilíbrio e a posição dos pés adequada. Isto possibilita um melhor controlo da ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- Ao realizar a manutenção utilize apenas peças sobressalentes e acessórios do fabricante. Siga as instruções na secção sobre manutenção deste manual. A utilização de peças não autorizadas ou o não cumprimento das instruções de manutenção podem causar risco de choque eléctrico ou de ferimentos.

AVISOS DE SEGURANÇA DO SOPRADOR

- Para reduzir o risco de lesões associadas à inalação de poeiras, em condições poeirantas use uma máscara facial com filtro.
- Não aponte a boquilha do ventilador a pessoas ou animais.
- Nunca ponha objectos dentro da mangueira nem dentro do bocal.
- Não utilize o produto junto de janelas abertas, etc.
- Em condições poeirantas, humedeça levemente as superfícies.
- Não assente o produto em cima nem nas proximidades de detritos soltos. Os detritos podem ser chupados para dentro do respiradouro da admissão, com o risco de causar danos ao produto.
- Não utilize o produto se houver danos nas guardas, na carcaça ou nos escudos.
- Em declives, certifique-se sempre de que assenta bem os pés e que não perde o equilíbrio – ande a passo, não corra.
- Não toque em peças móveis perigosas enquanto não tiver desligado o produto da fonte de alimentação/do conjunto de baterias e enquanto todas as peças móveis perigosas não tiverem parado completamente.
- Quando utilizar o produto, use sempre calçado grosso e calças compridas.
- Se o produto for deixado cair, se sofrer uma pancada forte ou se começar a vibrar de forma anormal, desligue imediatamente o produto e faça-lhe uma inspecção, para procurar danos e para identificar a causa da vibração. Quaisquer peças danificadas devem ser correctamente reparadas ou substituídas por um centro de assistência autorizado.

ALERTAS DE SEGURANÇA DA BATERIA E DO CARREGADOR

- Ligue e desligue o conjunto de baterias correctamente.
 - Para instalar a bateria:

- Coloque a bateria na ferramenta.
- Certifique-se que as linguetas em cada lado do compartimento da bateria deslizam correctamente e que a bateria se encontra firme no aparelho antes de começar a operação.
- Para retirar a bateria:
 - Pressione os fechos nos lados da bateria.
 - Retire a bateria da ferramenta.
- Um produto que funciona com bateria, com baterias integradas ou uma bateria independente apenas deve ser recarregado com o carregador especificado para a bateria. Um carregador que seja adequado para um tipo de bateria pode causar risco de incêndio, quando utilizado com outra bateria.
- Não exponha o carregador a condições húmidas ou a ambientes molhados.
- Não coloque as baterias perto do fogo ou de fontes de calor. Podem explodir.
- Não exponha um conjunto de baterias nem uma ferramenta ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C pode causar uma explosão.
- Não instale próximo de fontes de calor como radiadores, aquecedores, fogões ou outros produtos (inclusive amplificadores) que produzam calor.
- As baterias podem explodir na presença de uma fonte de ignição, como uma chama piloto. De forma a reduzir o risco de lesões graves pessoais, nunca utilize qualquer aparelho com bateria na presença de uma chama acesa. Uma bateria que tenha explodido pode libertar detritos e químicos. Em caso de exposição, lave imediatamente com água.
- Os produtos com bateria não têm que estar ligadas a uma tomada eléctrica, por conseguinte, estarão sempre em estado de funcionamento. Esteja ciente dos possíveis perigos ao utilizar o seu aparelho com bateria ou ao mudar os acessórios. Reduz assim os riscos de choque eléctrico, de incêndio ou de ferimentos graves.
- Existe perigo de explosão se as pilhas não se substituirm correctamente. Mudar apenas pelo mesmo tipo ou um equivalente.
- O uso de um acessório não recomendado ou vendido pelo fabricante do carregador da bateria pode implicar um risco de incêndio, descargas eléctricas ou danos corporais.
- Quando a bateria não estiver a ser utilizada, mantenha-a afastada de outros objetos metálicos como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos, ou outros pequenos objetos metálicos que podem fazer a ligação de um terminal para outro. O curto-circuito dos terminais da bateria pode causar faíscas, queimaduras ou incêndios.
- Para reduzir o risco de danifar o corpo e o cabo do carregador tire da ficha e não do cabo quando for desligar.
- Para melhores resultados, o seu produto com bateria deve ser carregado num local onde a temperatura seja superior a 10°C, mas inferior a 38°C. Para reduzir o risco de ferimentos pessoais graves, não armazene no exterior nem dentro de veículos.
- Siga todas as instruções de carregamento e não dê carga ao conjunto de baterias nem à ferramenta

fora da amplitude de temperaturas especificada nas instruções. O carregamento feito de forma incorrecta ou sob temperaturas fora da amplitude especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

- Não carregue o produto com bateria num local húmido ou molhado. Reduz assim os riscos de choque eléctrico.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação está situado de tal maneira que não se pisará, estorvará nem estará submetido a danos ou incômodos.
- Não esmague, nem deixe cair ou estragar a bateria. Não utilize a bateria ou o carregador que tenha caído ou recebido um forte golpe. Uma bateria danificada está sujeita a explosão. Destrua devidamente uma bateria que caiu ou foi danificada de imediato.
- Não se deve utilizar um alargador a menos que seja absolutamente necessário. O uso do cabo de extensão inadequado poderá ocasionar um risco de incêndio e descargas eléctricas. Se for necessário utilizá-lo, assegure-se de que:

- a) Os pinos da ficha do cabo de extensão são do mesmo número, tamanho e forma que as da ficha do carregador.
- b) O cabo de extensão está correctamente ligado e em boas condições eléctricas.

- Não opere o carregador com um cabo ou tomada danificados. Se se danificar, envie imediatamente a um técnico qualificado.
- Não desmonte o carregador, leve-o a um técnico de assistência qualificado quando necessitar ser reparado ou revisto. Uma montagem incorrecta pode resultar num risco de descargas eléctricas ou incêndio.
- Desligue o carregador da tomada de corrente quando não estiver a usar.
- Risco de descargas eléctricas. Não toque a parte que não está isolada do conector de saída ou do terminal da bateria.
- Não use um conjunto de baterias nem uma ferramenta que tenha sofrido danos ou modificações. Baterias danificadas ou modificadas podem ter um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- As baterias recarregáveis devem ser retiradas do dispositivo antes de ser carregadas.
- Diferentes tipos de baterias, novas e usadas não devem ser misturadas.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do aparelho e eliminados de forma segura.
- Se o aparelho estiver armazenado não utilizado durante um longo período de tempo, as pilhas devem ser removidas.
- Os terminais de alimentação não devem ter curto-circuito.
- Sob condições de muita utilização ou temperaturas extremas, pode ocorrer fuga de bateria. Caso algum líquido entre em contacto com a sua pele, lave imediatamente com água e sabão. Se o líquido entrar em contacto com os seus olhos, lave-os com água limpa durante pelo menos 10 minutos e depois procure

ajuda médica de imediato. O respeito por esta norma reduzirá o risco de lesões graves.

- Não ponha as baterias usadas no lixo doméstico nem as queime. Leve-as para um lugar de recolha/eliminação adequado.

AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS DAS BATERIAS

AVISO

Para evitar o risco de incêndio, de feridas ou de danificação do produto causado por um curto-círcuito, não imerja a bateria intercambiável ou o carregador em líquidos e assegure-se de que líquidos não penetrem nos aparelhos ou nas baterias. Líquidos corrosivos ou condutivos como água salgada, determinadas substâncias químicas e produtos que contenham branqueadores podem causar um curto-círcuito.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE LÍTIO

- Transporte a bateria em conformidade com as disposições e os regulamentos locais e nacionais.
- Respeite os requisitos especiais que existam na embalagem e a etiquetagem durante o transporte de baterias por terceiros. Assegure-se que não há risco de uma bateria entrar em contacto com outra bateria nem com materiais condutores durante o transporte, protegendo os conectores expostos com tampas ou fita isoladora e não condutora. Não transporte baterias com fissuras ou fugas. Contacte a empresa transitária para mais aconselhamento.

BATERIA E CARREGADOR

	Modelo	Baterias compatíveis (não incluída)	Carregador compatível (não incluída)
Ião-Lítio	RB18L13	BCS618	
	RB18L15	BCL14181H	
	RB18L20	BCL14183H	
	RB18L25	RC18150	
	RB18L40	RC18627	
	RB18L50	RC18120	
		RC18118C	
		RC18115	

RISCOS RESIDUAIS

Mesmo quando se utiliza o produto segundo as instruções, continua a ser impossível eliminar por completo certos fatores de risco residuais. Podem surgir os seguintes riscos durante o uso e o operador deve prestar especial atenção para evitar o seguinte:

- Utilize o aspirador apenas para a respectiva utilização prevista. Não altere nem modifique a concepção ou a função da unidade face ao original.
- Tenha sempre presente que uma má utilização e um manuseamento inadequado desta ferramenta pode provocar lesões em si próprio e em outros.
- Nunca aspire materiais como carvão quente, beatas, fósforos, etc.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

CONHEÇA O SEU PRODUTO

Consulte a página 113.

1. Mangueira flexível
2. Manípulo
3. Interruptor desligado/ligado
4. Orifício da bateria
5. Trincos de tranca
6. Ferramenta para fissuras
7. Orifício do soprador
8. Funil
9. Filtro
10. Adaptador do colector de poeiras de ferramentas

MANUTENÇÃO

- A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.
- Remeta todas as reparações a pessoal de assistência qualificado. É necessária a manutenção em caso de o aparelho ter sofrido algum dano, caso se tenha derramado um líquido ou caso tenha caído um objeto em cima, tenho estado exposto à chuva ou à humidade, não funcione com normalidade ou caso tenha caído.
- Na reparação só devem ser utilizadas peças sobresselentes do fabricante. O uso de quaisquer outras peças pode criar perigo ou causar danos ao aparelho.
- Evite usar solventes ao limpar as peças de plástico. A maioria dos plásticos são susceptíveis a danos de vários tipos de solvente comerciais e podem ser danificados pela sua utilização. Utilize panos secos para remover terra, poeiras, óleo, gordura, etc.
- Nunca, em qualquer momento, deixe que fluidos de travagem, gasolina, produtos petrolíferos, óleos de perfuração, etc., entrem em contacto com as peças de plástico. Estes produtos químicos contêm substâncias que podem danificar, deteriorar ou destruir o plástico, o que poderia provocar ferimentos graves.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Recicle os materiais em vez de pô-los directamente no lixo doméstico. Para proteger o ambiente, a ferramenta, os acessórios e as embalagens devem ser seleccionados.

SÍMBOLOS



Alerta de Segurança

V

Volts



Corrente directa



Marca de conformidade EurAsian



Conformidade CE



Marca de conformidade ucraniana



Agradecemos que leia atentamente as instruções antes de iniciar a máquina.



Max. 11L

Capacidade do recipiente de pó



Os aparelhos eléctricos antigos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle onde existem instalações para o efeito. Verifique com as suas Autoridades Locais ou revendedor para obter informações sobre reciclagem.

SÍMBOLOS NESTE MANUAL



Nota



As peças ou acessórios vendem-se separadamente

As seguintes palavras de sinal e significados destinam-se a explicar os níveis de risco associados a este produto.

△ PERIGO

Indica uma situação de perigo iminente, a qual, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

△ AVISO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

△ CAUTELA

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

CAUTELA

(Sem símbolo de segurança) Indica uma situação que pode provocar danos materiais.

Sikkerhed, ydelse og driftsikkerhed har topprioritet ved design af din støvsuger.

TILTÆNKET ANVENDELSSESFORMÅL

Denne støvsuger er kun beregnet til at blive anvendt af voksne personer, der har læst og forstået instruktionerne og advarslerne i denne brugsvejledning, og som kan betragtes som værende ansvarlige for deres handlinger.

Produktet er beregnet til tørstøvsugning og blæsning på værksteder, i husholdninger og tilsvarende ikke industrielle anvendelser. Produktet kan også bruges til opsugning af støv og affald direkte fra ONE+ elværktøj.

Produktet må kun bruges til de formål, der er angivet under formålsbestemt/korrekt brug.

SIKKERHEDSADVARSLER FOR STØVSUGER

- Alle sikkerhedsadvarsler og alle anvisninger skal læses. Hvis advarslen og instruktionerne ikke følges, kan det medføre elektrisk stød og/eller alvorlig personskade. Gem alle advarsler og brugsanvisninger til senere brug.
- Kend produktet. Læs brugervejledningen omhyggeligt. Bliv bekendt med produktets anvendelsesområder og begrænsninger samt de specifikke potentielle faremomenter i forbindelse med produktet. Derved formindskes risikoen for brand, elektrisk stød og alvorlige personskader.
- Lad ikke fortroligheden, der er opstået ud fra hyppig brug af et redskab, påvirke dig til at være tilbagelænet og ignorere sikkerhedsprincipper. Uforsigtige handlinger, selv i brøkdele af sekunder, kan medføre alvorlige personskader.
- Følg produktfabrikantens instruktioner om betjening og strøm. Brug af elværktøjet i strijd med det tiltænkte anvendelsesformål kan medføre farlige situationer.
- Brug det korrekte produkt til anvendelsesformålet.
- Undgå at lade børn anvende produktet eller benytte det som legetøj. Stor opmærksomhed er påkrævet, når produktet anvendes i nærheden af børn.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- For at reducere farenen for personskade og elektrisk stød bør produktet ikke udsættes for leg eller opbevares tilgængeligt for børn.
- Brug kun batteri-drevne produkter sammen med specifikt godkendt batteripakke. Brug af andre batterityper kan medføre fare for brand.
- Brug kun RYOBI 18 V ONE+ batteripakke. Brug ikke batteripakker fra andre fabrikanter.
- Dette produkt er kun beregnet til husholdningsbrug.
- Dette produkt må kun benyttes til det tilsigtede formål - som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Hvis produktet ikke fungerer korrekt, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller været nedsunket i vand, skal det indleveres til nærmeste servicecenter.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der anbefales af producenten.
- Undlad at røre ved opladeren eller produktet med våde hænder.
- Undlad at komme genstande i ventilationsåbningerne.

Undlad at bruge produktet med blokerede åbninger. Hold åbninger fri for støv, fnug, hår og andet, som kan begrense luftflowet.

- Vær ørvågen, hold øje med, hvad du gør, og brug sund formuft, når du benytter et værktøj. Undlad at bruge værktøjet, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øjeblikks opmærksomhed under brug af motoriserede værktøjer kan medføre alvorlige personskader.
- Brug ikke produktet til opsugning af væsker af nogen art. Det kan medføre beskadigelse af produktet.
- Materialer som varmt kul, cigaretskod, tændstikker, osv. må aldrig opsuges.
- Brug kun produktet, hvis filtre er på plads.
- Støvsug kun genstande, er et tilstrækkeligt små til at passere gennem slangen eller udstyret.
- Brug ikke produktet til opsugning af brændbare eller antændelige væsker som benzin, og brug ikke produktet, hvor disse kan forekomme.
- Undgå at bruge produktet til at opsamle hårde genstande som sør, skruer, mønter, osv. Fare for (person)skader.
- Vær ekstra opmærksom, når produktet bruges på trapper.
- Udtag batteriet, når produktet ikke anvendes, eller inden servicering.
- Undgå at placere produktet nær ild eller varme. Fare for ekspllosion.
- Produktet bør oplades i omgivelser, hvor temperaturen er højere end 10°C, men lavere end 38°C.
- Under ekstreme anvendelses- eller temperaturforhold kan det ske, at batteriet løkker. Hvis væske kommer i kontakt med huden, skal man vaske i mindst 10 minutter og derefter kontakte læge.
- Batterier afgiver hydrogengas og kan eksplodere, hvis de kommer i nærheden af en antændelseskilde som fx et vågeblys. For at reducere farenen for alvorlige personskader må man aldrig anvende et batteriproduct i nærheden af åben ild. Et eksploderende batteri kan udslyne materialerester og kemikalier. Bliver man ramt, skyldes straks med vand.
- Undlad at anbringe produktet i lukkede bogreoler eller reoler uden ordentlig ventilation. Oprethold en mindsteafstand på 5 cm til andre genstande.
- Fare for ukontrollerede situationer ved brug i omgivelsestemperaturer under 0°C eller over +40°C.
- Der er fare for elektrisk stød, hvis batteriet oplades udendørs eller på våde overflader.
- Hold produktet tørt, rent og fri for olie og fedt. Brug altid en ren klud til rengøring.
- Hold håndtag og gribeflader tørre og fri for olie og fedt. Glatte håndtag og gribeflader muliggør ikke sikker håndtering og styring af værktøjet under ikke forventede situations.
- Gem denne brugsanvisning. Slá hyppigt op i den, og brug den til at instruere andre, som evt. skal benytte dette værktøj. Hvis man låner dette værktøj ud, skal brugsanvisningen folge med.
- Læn dig aldrig for langt frem. Sørg for altid at have godt fodfæste og god balance. Dette giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- Ved service: Brug kun originale reservedele, ekstraudstyr og tilbehør fra producenten. Følg anvisningerne i afsnittet "Vedligeholdelse" i denne brugsanvisning. Brug af uautoriserede dele eller manglende overholdelse af vedligeholdelsesinstruktioner kan udgøre en risiko for chok eller personskade.

SIKKERHEDSAVARSLER FOR BLÆSER

- Benyt en ansigtsfiltermaske under støvede forhold for at reducere den risiko, der er forbundet med indånding af støv.
- Blæsedyse må ikke rettes mod mennesker eller dyr.
- Anbring aldrig genstande inden i dysen eller slangens.
- Undlad at betjene produktet i nærheden af åbne vinduer, etc.
- Under støvede forhold skal overfladerne fugtes let.
- Placér ikke produktet oven på eller i nærheden af løst affald. Affald kan blive suget ind i blæservletilationen, hvilket kan resultere i mulig beskadigelse af produktet.
- Undlad at betjene produktet med defekte afskærminge eller beskyttelsesenheder.
- Sørg for ikke at miste fodfæste, og gå, løb aldrig.
- Berør ikke bevægelige, farlige dele, før produktet er blevet afbrudt fra strømforsyningen/batteripakken, og de bevægelige, farlige dele er stoppet fuldstændigt.
- Bær altid ordentligt fodtøj og lange bukser, mens produktet betjenes.
- Hvis produktet er blevet tabt, været utsat for kraftigt stød eller begynder at vibrere på en unaturlig måde, skal du straks stoppe produktet, og efterse for skader eller identificere årsagen til vibrationen. Alle skader skal repareres ordentligt eller udskiftes af et autoriseret servicecenter.

SIKKERHEDSAVARSLER VEDR. BATTERI OG OPLADER

- Foretag korrekt tilslutning og frakobling af batteripakken.
 - Montering af batterienheden:
 - Anbring batterienheden på redskabet.
 - Inden brugen skal du sikre, at låsene på hver side af batterienheden har låst på plads og, at batterienheden sidder sikkert fast på produktet.
 - Fjernelse af batterienheden:
 - Pres låsemekanismerne ind på siden af batteriet.
 - Fjern batterienheden fra redskabet.
- Et batteridrevet produkt med integrerede batterier eller en separat batteripakke må kun genoplades med den angivne oplader til det pågældende batteri. En oplader, der kan bruges til én type batteri, kan udgøre en brandrisiko, hvis den bruges med en anden batteritype.
- Opladeren må ikke utsættes for våde eller fugtige forhold.
- Undgå at placere batterier nær ild eller varme. Fare for ekslosion.
- Udsæt ikke batteri eller værktøj for åben ild eller høje temperaturer. Udsættelse for temperaturer over 130 °C kan medføre ekslosion.
- Undlad at placere produktet i nærheden af varmekilder

såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre produkter (herunder forstærkere), der udvikler varme.

- Batterier kan eksplodere, hvis de kommer i nærheden af en antændelseskilde som fx et vågeblus. For at reducere faren for alvorlige personskader må man aldrig anvende et batteriproduct i nærheden af åben ild. Et eksploderende batteri kan udslynge materialerester og kemikalier. Bliver man ramt, skyldes straks med vand.
- Batteriproducter skal ikke nødvendigvis forbindes til en stikkontakt; de er således altid klar til brug. Vær opmærksom på evt. faremonenter, når batteriproductet ikke bruges, eller når der skiftes tilbehør. Derved formindskes risikoen for brand, elektrisk stød og alvorlige personskader.
- Eksplosionsfare hvis batteriet indsættes forkert. Må kun udskiftes med samme eller tilsvarende type.
- Brug af tilbehør, som ikke anbefales eller sælges af opladerens producent, kan medføre fare for brand, elektrisk stød eller personskader.
- Når batteripakken ikke bruges, må det ikke opbevares sammen med metalgenstande som fx papircips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre metalgenstande, som kan skabe forbindelse mellem batteriets poler. Hvis batteriets poler kortsluttes, kan de forårsage gnister, forbrændinger eller ildebrand.
- For at reducere faren for at beskadige opladeren eller kablet skal man trække i selve stikket og ikke i kablet, når man frakabler opladeren.
- For bedste resultat bør man oplade batteriproductet i omgivelser, hvor temperaturen er højere end 10°C, men lavere end 38°C. For at reducere risikoen for alvorlig personskade må du ikke opbevare produktet udenfor eller i et køreløj.
- Følg vejledningen for opladning, og oplad ikke batteriet eller værktøjet uden for det temperaturområde, der er angivet i vejledningen. Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.
- Batteriproductet må ikke oplades i fugtige eller våde omgivelser. Derved formindskes risikoen for elektrisk stød.
- Kontrollér, at kablet er positioneret, så ingen træder på det eller falder over det, eller på anden måde utsættes for skade og belastning.
- Batteriet må ikke mases, tabes eller beskadiges. Et batteri eller en oplader, som har været utsat for et hårdt slag eller et fald, må ikke anvendes. Et beskadiget batteri risikerer at eksplodere. Et tabt eller beskadiget batteri skal straks bortskaffes iht. gældende (miljø) regler.
- Forlængerkabler må kun benyttes, hvis dette er absolut nødvendigt. Brug af forkert forlængerkabel kan medføre fare for brand og elektrisk stød. Hvis man er nødt til at bruge forlængerkabel, skal man sikre sig,
 - at forlængerkablets stikben har samme antal, størrelse og form som dem på opladerens stik;
 - at forlængerkablet er ordentligt tilsluttet og i god elektrisk stand;
- Undgå at benytte opladeren med beskadiget kabel eller stik. I tilfælde af beskadigelse skal udskiftning straks foretages af en autoriseret servicetekniker.

- Man må ikke selv skille opladeren ad; indlevér den i stedet på et kvalificeret servicedest, hvis der er behov for service eller reparation. Forkert genmontering kan medføre fare for elektrisk stød eller brand.
- Tag opladeren ud af lysnetstikket, når den ikke er i brug.
- Risiko for elektrisk stød. Undgå at røre ved uisolerede dele af udgangsstikket eller uisolerede batteriklemmer.
- Brug ikke et batteri eller værktøj, der er beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batterier kan være ustabile, hvilket kan medføre brand, ekspllosion eller personskade.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra udstyret, inden de oplades.
- Forskellige typer batterier eller nye og gamle batterier må ikke blandes.
- Batterierne skal indsættes, så de vender rigtigt.
- Afladede batterier skal fjernes fra udstyret og bortslettes på sikker vis.
- Hvis udstyret skal opbevares uden at blive brugt i en længere periode, skal man fjerne batterier.
- Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes.
- Under ekstreme anvendelses- eller temperaturforhold kan det ske, at batteriet lækker. Hvis man får væske på huden, skyldes omgående med vand og sæbe. Hvis man får væske i øjnene, skyldes øjnene med rent vand i mindst 10 minutter, derefter søges omgående læge. Overholder denne regel, reduceres faren for alvorlige personskader.
- Undlad at bortslette brugte batteripakker som husholdningsaffald eller ved at brænde dem. Indlevér dem på et autoriseret bortsaffals-/indsamlingssted.

YDERLIGERE SIKKERHEDSADVARSLER OM BATTERI

▲ ADVARSEL

For at undgå risiko for brand, kvæstelser eller beskadigelse af produktet forårsaget af kortslutning må værktøjet, batteripakken eller opladeren ikke nedsvømmes i vand. Sørg ligeledes for, at der ikke trænger væske ind i enhederne og batterierne. Korrodende eller ledende væsker, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier, blegestoffer eller produkter, som indeholder blegestoffer, kan forårsage kortslutning.

TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER

- Batteriet skal transporteres i henhold til lokale og nationale forskrifter og love.
- Når batterier skal transporteres af tredjepart, skal alle specielle krav til emballering og mærkning efterleves. Man skal sikre sig, at ingen batterier kan komme i kontakt med andre batterier eller ledende materialer under transporten ved at beskytte blottede konnektorer med isolerende, ikke-ledende hætter eller tape. Undlad at transportere batterier med revner eller utætheder. Rådfør dig desuden hos speditøren.

BATTERI OG OPLADER

Model	Kompatibelt batteri (medfølger ikke)	Kompatibel oplader (medfølger ikke)
Lithium-ion	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

UUNDGÅELIGE RISICI

Selv om produktet anvendes som foreskrevet, er det stadig umuligt at eliminere visse uundgåelige risikofaktorer fuldstændigt. Følgende risici kan opstå under brug, og operatøren bør være særligt opmærksom for at undgå følgende:

- Brug kun støvsugeren til det tilsigtede formål. Undlad at ændre eller modificere enheden i forhold til det oprindelige design eller funktion.
- Vær altid opmærksom på, at misbrug eller ukorrekt håndtering af dette værktøj kan forårsage skader på dig selv og andre.
- Materialer som varmt kul, cigaretskod, tændstikker, osv. må aldrig opsuges.

KEND PRODUKTET

Se side 113 .

1. Fleksibel slange
2. Håndtag
3. Tænd/Sluk-kontakt
4. Batteriåbning
5. Låsepaler
6. Mellemrumsværktøj
7. Blæserport
8. Ftragt
9. Filter
10. Støvport til adapter

VEDLIGEHOLDELSE

- Rengøring og bruger-vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Enhver form for service skal udføres af autoriserede servicepersonale. Service er påkrævet, hvis produktet er blevet beskadiget på nogen som helst måde, hvis der er spildt væske eller, eller hvis der er faldet genstande ind i produktet, hvis produktet er blevet utsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Brug kun originale reservedele fra maskinproducenten i forbindelse med servicearbejde. Brug af alternative dele kan forårsage farlige situationer eller ødelægge produktet.
- Undgå brug af opløsningsmidler til rengøring af plastdele. De fleste plastdele tåler ikke forskellige typer kommercielle opløsningsmidler og risikerer at blive ødelagt af disse. Brug tørre klude til at fjerne snavs,

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

støv, olie, fedt osv.

- Sørg for, at bremsevæske, benzin, petroleumsbaserede produkter, penetreringsolie, mv., aldrig kommer i kontakt med plastdele. Disse kemiske produkter indeholder stoffer, som kan beskadige, mørne eller ødelægge plastmaterialet, så man risikerer at komme alvorligt til skade.

MILJØBESKYTTELSE



Råmaterialerne skal genbruges og ikke bortskaffes som almindeligt affald. Af hensyn til miljøet skal redskab, tilbehør og emballage sorteres.

SYMBOLER



Sikkerheds Varsel

V

Volt



Direkte strøm



EurAsian overensstemmelsesmærke



CE Overensstemmelse



Ukrainsk overensstemmelsesmærke



Læs venligst vejledningen grundigt igennem før maskinen tages i brug.



Støvbeholderkapacitet

Max. 11L



Elektriske affaldsprodukter bør ikke afskaffes sammen med husholdningsaffald. Genbrug venligst hvor faciliteterne tillader dette. Tjek med din lokale kommune eller forhandler for genbrugsråd.

SYMBOLER I BRUGSANVISNINGEN



Bemerk



Dele eller tilbehør, der sælges separat

De følgende ikoner og betydninger er beregnet til at forklare risikoen involveret i at anvende denne enhed.

FARE

Indikerer en umiddelbart farlig situation, som - hvis den ikke afværges - vil medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

ADVARSEL

Indikerer en potentelt farlig situation, som - hvis den ikke afværges - kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

VÆR OPMÆRKSOM

Indikerer en potentelt farlig situation, som - hvis den ikke afværges - kan medføre mindre eller middelsvær personskade.

VÆR OPMÆRKSOM

(Uden sikkerhedssymbol) indikerer en situation som kan føre til skade af personlig ejendom.

Säkerhet, prestanda och pålitlighet har fått högsta prioritet vid utformningen av din verkstadsdammsugare

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Verkstadsdammsugaren är endast avsedd för vuxna användare som har läst och förstått instruktionerna och varningarna i denna manual, och som kan anses vara ansvariga för sina handlingar.

Produkten är avsedd för torr dammsugning och blåsning i verkstaden, hemmet eller vid liknande icke-industriella tillämpningar. Produkten kan också användas för dammsugning av damm och skräp direkt från ONE+ elverktyg.

Använd inte produkten på något annat sätt än vad som är avsett.

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR VERKSTADSDAMMSUGARE

- Läs alla säkerhetssvarningar och anvisningar. Att inte följa en och instruktionerna kan resultera i elstöt, brand och/eller allvarlig skada. Behåll dessa varningar och anvisningar för framtida referens.
- Lär känna din produkt. Läs noga igenom bruksanvisningen. Lär dig användningsområdena och begränsningarna hos produkten och de specifika risker som hör till. Du minskar därmed riskerna för brand, elstöt eller allvarliga kroppsskador.
- Låt inte den erfarenhet som följer med vana vid verktygsanvändning göra dig oförsiktig och ignorera säkerhetsprinciper för verktygsanvändningen. En bräckdel av en sekund oaksamhet kan resultera i allvarlig personskada.
- Följ produkttillverkarens anvisningar vad gäller drift och ström. Användning av el-verktyget för andra områden än de avsedda kan resultera i en riskfylld situation.
- Använd rätt produkt för applikationen.
- Låt inte barn använda produkten eller leka med den. Ordentlig uppmärksamhet krävs vid användning nära barn.
- Barn måste alltid övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- För att minska risken för skada och elektrisk stöt ska produkten inte användas som en leksak eller placeras så att små barn kan nå den.
- Använd enbart batteridrivna produkter med de batterier som specificerats. Användning av andra batterier kan innebära risk för eldsvåda.
- Använd endast batteripaketet av typen RYOBI 18 V ONE+. Använd inte batteripaketet från andra tillverkare.
- Produkten är enbart avsedd för hushållsbruk.
- Använd produkten enbart för det som beskrivs i manuallen.
- Om produkten inte fungerar som den ska, har tappats, skadats, lämnats ute eller tappats i vätska ska den returneras till närmaste servicecenter.
- Använd enbart tillbehör som specificerats av tillverkaren.
- Använd inte laddaren eller produkten med våta händer.
- Placerar inga föremål i ventilationsöppningarna. Använd

inte produkten om öppningar blockerats. Se till att öppningar är fria från damm, ludd, hår eller annat som kan hindra luftflödet.

- Se upp med vad du gör och använd sunt förfnuft när du använder verktyget. Använd inte verktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks uppmärksamhet vid användning av motordrivna verktyg kan resultera i allvarlig personskada.
- Använd inte produkten för att suga upp några som helst vätskor. Produktkada kan uppstå.
- Dammsug aldrig material som het kol, cigarettfimpar, tändstickor och liknande.
- Använd inte produkten utan filtret på plats.
- Dammsug endast upp föremål som är tillräckligt små för att passera genom slangen eller tillsatsen.
- Använd inte produkten för att ta upp brandfarliga eller antändliga vätskor som bensin och använd den inte i områden där sådana vätskor kan förekomma.
- Använd inte produkten för att plocka upp hårdare föremål som spikar, skruvar, mynt eller liknande. Det kan skada eller förstöra produkten.
- Var extra försiktig då produkten används i trappor.
- Ta ur batteriet när produkten inte används och före underhåll.
- Placera inte produkten i närheten av eld eller värmekälla. Det innebär explosionsrisk.
- Produkten ska laddas upp på en plats med temperatur mellan 10°C och 38°C.
- Under extrem användning eller extrema temperaturförhållanden kan batteriläckage uppstå. Om vätska kommer i kontakt med huden, ska huden sköljas i minst tio minuter och sedan ska läkarhjälp omedelbart sökas.
- Batterierna avger vätgas och kan explodera i närheten av tändningsmedel, som en pilottändare. För att minska risken för personskskada ska aldrig trådlösa produkter användas i närheten av öppen eld. Ett exploderande batteri kan kasta iväg skräp och kemikalier. Skölj omedelbart med vatten om du utsätts.
- Placera inte produkten i slutna skåp eller hyllor utan ventilation. Se till att det finns minst 5 cm avstånd till övriga föremål.
- Risk för okontrollerade situationer när omgivande temperaturer understiger 0 °C eller överstiger +40 °C.
- Risk för elektrisk stöt om batteriet laddas upp utomhus eller på vått underlag.
- Håll verktyget torrt, rent och fritt från olja och fett. Använd alltid en ren trasa vid rengöring.
- Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och smörjfett. Hala handtag och greppytor tillåter inte säker hantering och kontroll av verktyget i oväntade situationer.
- Spara dessa anvisningar. Titta i dem ofta och använd dem för att instruera andra som ska använda det här verktyget. Om du låner ut verktyget till någon ska du även låna ut instruktionerna.
- Sträck dig inte. Ha alltid ett bra fotfäste och en god balans. Detta ger bättre kontroll av el-verktyget i oväntade situationer.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- Vid service på produkten ska enbart ersättningsdelar och tillbehör från tillverkaren användas. Följ anvisningarna i Underhållssektionen i den här bruksanvisningen. Användning av ej godkända komponenter eller att inte följa underhållsanvisningar är en potentiell risk för elstötar eller andra skador.

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR BLÄSMASKIN

- Använd en ansiktsmask med filter i dammiga miljöer för att minska risken för skador i samband med inandning av damm.
- Rikta inte blåsarens munstycke mot människor eller djur.
- Placera aldrig föremål inuti munstycket eller slangen.
- Använd inte produkten nära öppna fönster etc.
- Fukta ytor som ska städas upp något om miljön är dammig.
- Placerar inte produkten på eller nära löst skräp. Skräp kan sugas in i lufttintaget, vilket kan leda till att produkten skadas.
- Använd inte produkten om skydd, hölje eller kåpor är skadade.
- Tänk på att alltid stå stadigt på sluttningar och på att gå, inte springa.
- Vidrör inte farliga rörliga delar innan produkten har kopplats bort från strömförsörjningen/batteripaketet och de farliga rörliga delarna har stannat helt och hållat.
- Ha alltid på dig stadiga skor och långbyxor när du använder produkten.
- Om produkten tappas, får kraftiga stötar eller börjar vibrera på ett onormalt sätt, stoppa omedelbart produkten och kontrollera om den skadats eller identifiera orsaken till vibrationerna. Eventuella skadade delar ska repareras korrekt eller bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BATTERI OCH LADDARE

- Koppla in och koppla från batteripaketet korrekt.
 - Montera batteripack:
 - Sätt fast batteripacket på borrmaskinen.
 - Kontrollera att spärramna på varje sida om batteripacket läser fast och att batteripacket sitter ordentligt fast i produkten innan du påbörjar användning.
 - Ta bort batteripack:
 - Tryck ner spärramna på sidan av batteriet.
 - Ta bort batteripacket från verktyget.
- En batteridriven produkt med inbyggda batterier eller separat batteri ska enbart laddas upp med den angivna laddaren för batteriet i fråga. En laddare som passar en typ av batteri kan innebära brandrisk om den används med annat batteri.
- Exponera inte laddaren för våta eller fuktiga miljöer.
- Placerar inte batterierna i närheten av eld eller värmekälla. Det innebär explosionsrisk.
- Utsätt inte ett batteripaket eller ett verktyg för eld eller mycket hög temperatur. Exponering för eld eller temperaturer över 130 °C kan orsaka explosion.

- Placerar inte produkten nära värmekällor som radiatorer, värmeelement, ugnar eller andra produkter (inklusive förstärkare) som kan generera värme.
- Batterier kan explodera när en antändningskälla, exempelvis en indikeringslampa, är i närheten. För att minska risken för allvarlig skada ska du aldrig använda någon sladdlös produkt i närheten av en öppen låga. Ett exploderande batteri kan kasta iväg skräp och kemikalier. Skölj omedelbart med vatten om du utsätts.
- Batteriproducter behöver inte vara inkopplade till ett eluttag för att fungera; de är därför alltid redo att användas. Var uppmärksam på möjliga faror när du inte använder din batteriproduct och när du byter tillbehör. Du minskar därmed riskerna för brand, elstöt eller allvarliga kroppsskador.
- Batteriet kan explodera om det placeras felaktigt. Byt endast ut mot ett likadant batteri eller mot ett av motsvarande typ.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller sålts av laddartillverkaren kan innebära risk för eldsvåda, elektrisk stöt eller personskador.
- När batterier inte används ska det hållas p avstånd från metallföremål som gem, mynt, nycklar, spik, skruvar och andar metallföremål som kan ansluta mellan de olika polerna. Kortslutning av batteriets poler kan orsaka gnistor, lågor eller eldsvåda.
- För att minska risken för skada på laddaren eller dess kabel ska den alltid dras ut i kontakten och inte genom att dra i kabeln.
- För bästa resultat bör dina batteriproducter laddas på en plats där temperaturen är mellan 10°C och 38°C. För att minska risken för allvarliga olycksfall, förvara inte produkten i närheten av eller inuti fordon.
- Följ alla anvisningar för laddning och ladda inte batteripaketet eller verktyget vid en temperatur utanför det interval som anges i anvisningarna. Att ladda på felaktigt sätt eller vid temperaturer utanför det angivna intervallet kan skada batteriet och ökar brandrisken.
- Ateruppladda inte en batteriproduct på en fuktig eller våt plats. Du minskar därmed riskerna för elstöt.
- Se till att kabeln är placerad så att ingen kliver på den, ingen snubblar på den och kabeln inte på något annat sätt utsätts för påfrestningar.
- Krossa, tappa eller skada inte batteripacket. Använd inte ett batteripack eller en batteriladdare som har tappats i marken eller fått ett hårt slag. Ett skadat batteri kan explodera. Ta hand om batterier som har tappats eller skadats på ett korrekt sätt.
- Förlängningskabel ska inte användas om det kan undvikas. Användning av felaktig förlängningskabel kan innebära risk för brand eller elektrisk stöt. Om förlängningskabel måste användas ska du se till att:
 - a) Stiftet på kontakten på förlängningskabeln är lika många, har samma storlek och form som på laddarens kontakt.
 - b) Förlängningskabeln är korrekt ansluten och i gott elektriskt skick.
- Använd inte laddaren med skadad kontakt eller kabel. Om den skadats ska kabeln omedelbart bytas ut av godkänd tekniker.
- Ta inte isär laddaren, ta den till godkänd tekniker när det är behov av underhåll eller reparation. Felaktig

hopmontering kan leda till risk för brand eller elektrisk stöt.

- Koppla från laddaren från strömkälla när den inte används.
- Risk för elektrisk stöt. Rör inte vid icke isolerade delar av utgången eller icke isolerad batteriterminal.
- Använd inte ett batteripaket eller ett verktyg som är skadat eller har modifierats. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförrutsägbart, vilket kan leda till brand, explosion eller risk för olycksfall.
- Laddningsbara batterier ska tas bort från apparaten innan de laddas upp.
- Olika typer av batterier eller nya och gamla batterier får inte blandas.
- Batterierna måste sättas i med rätt polaritet.
- Utjämna batterier ska tas bort från apparaten och kasseras på säkert sätt.
- Om apparaten ska förvaras oanvänt under längre tid ska batterierna tas bort.
- Terminalerna får inte kortslutas.
- Under extrem användning eller extrema temperaturförhållanden kan batteriläckage uppstå. Om vätska kommer i kontakt med huden ska huden omedelbart tvättas med tvål och vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen ska de sköljas med rent vatten i minst 10 minuter och läkare måste sedan uppsökas omedelbart. Om du följer dessa anvisningar minskar du risken att skadas allvarligt.
- Avyttra inte batterier i hushållsavfall eller genom att bränna dem. Lämna in dem på lämplig återvinningsanläggning

YTTERLIGARE SÄKERHETSVARNINGAR FÖR BATTERIER

⚠ VARNING

För att undvika den fara för brand, personskador eller produktskador som orsakas av en kortslutning, doppa inte ner verktyget, utbytesbatteriet eller laddaren i vätskor och se till att ingen vätska kantränga in i apparaterna eller batterierna. Korroderande eller ledande vätskor, som saltvattnet, vissa kemikalier, blekningsmedel eller produkter som innehåller blekmedel, kan orsaka en kortslutning.

TRANSPORTERA LITIUMBATTERIER.

- Transportera batteriet enligt lokala och nationella lagar och regleringar.
- Följ alla specifika krav på förpackning och etiketter när batteri transporteras av tredje part. Se till att batteriet inte kommer i kontakt med andra batterier eller ledande material genom att skydda exponerade kontakter med isolerande, icke ledande skydd eller tejp. Transportera inte batterier som är spruckna eller läcker. Kontrollera med vidarebefordrande företag för mer information.

BATTERI OCH LADDARE

Modell	Kompatibelt batteripack (inte inkluderat)	Passande laddare (inte inkluderat)
Litiumjon	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

RESIDUALRISK

Även om produkten används enligt instruktionerna går det inte att eliminera alla eventuella riskfaktorer. Följande risker kan uppstå vid användning och operatören ska vara extra uppmärksam för att undvika följande:

- Använd dammsugaren endast för avsett syfte. Gör inga förändringar på maskinens ursprungliga design eller funktion.
- Tänk på att felanvändning eller felaktig hantering av det här verktyget kan orsaka skador på dig själv och andra.
- Dammsug aldrig material som het kol, cigarettimpars, tändstickor och liknande.

LÄR KÄNNA DIN PRODUKT

Se sidan 113 .

1. Flexibel slang
2. Handtag
3. Av/på-knapp
4. Batteriport
5. Låshakar
6. Verktyg för springor och fogar
7. Blåsarröppning
8. Tratt
9. Filter
10. Adapter för verktygsdamm

UNDERHÅLL

- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Lämna allt servicearbete till kvalificerad servicetekniker. Service krävs när produkten på något sätt har skadats, vätska har spills på den eller föremål har fallit ner i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar normalt eller om den har tappats.
- Under servicearbete ska enbart tillverkarens originaltillbehör användas. Användning av andra delar kan orsaka fara eller produktskada.
- Undvik att använda lösningsmedel vid rengöring av plastdelar. De flesta plaster är känsliga för skador vid användning av olika typer av kommersiella lösningsmedel och kan skadas om du använder sådana. Använd en torr duk för att ta bort smuts, damm, olja, fett etc.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- Låt aldrig bromsvätska, bensin, petroleumbaserade produkter, penetrerande oljor och liknande komma i kontakt med plastdelar. Dessa kemiska produkter innehåller ämnen som kan skada, försvaga eller förstöra plasten, vilket kunde förorsaka allvarliga kroppsskador.

MILJÖSKYDD



Råmaterialen ska återvinnas i stället för att kastas i hushållsavfallet. För att skona miljön ska verktyget, tillbehören och emballagen sorteras.

SYMBOLER



Säkerhetsvarning

V

Volt



Likström



EurAsian överensstämmelsesymbol



CE-konformitet



Ukrainskt märke för överensstämmelse



Läs instruktionerna ordentligt innan start av maskinen.



Dammbehållarens kapacitet



Gamla elektroniska produkter ska inte kastas med hushållssporna. Återvinn där sådana faciliteter finns. Kontrollera med din lokala myndighet eller säljaren för att få återvinningstips.

SYMBOLER I MANUALEN



Notera



Delar och utrustning säljs separat

Följande signalord och betydelser är tänkta att förklara de olika risknivåerna som är associerade med denna produkt.



Visar på en direkt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada.



WARNING

Visar på en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarlig personskada.



FÖRSIKTIGHET

(utan säkerhetssymbolen) Indikerar en situation som kan leda till egendomsskada.

Turvallisuus, tehokkuus ja käyttövarmuus ovat imurimme tärkeimpä ominaisuuksia.

KÄYTÖTARKOITUS

Imuri on suunniteltu ainoastaan aikuisten käytettäväksi. Käyttäjien tulee lukea ja ymmärtää tämän käyttöoppaan ohjeet ja varoitusset, ja heitä on voitava pitää vastuullisina tekemisistään.

Laite on tarkoitettu kuivaimurointiin ja puhaltamiseen kotitaloudessa tai vastaanissa ei-teoliississa soveltuksissa. Laitteella voi myös imeä pölyä ja roskaa suoraan ONE+-sähkötyökaluihin liitetynä.

Älä käytä tätä tuotetta millään muulla tavalla kuin mihin se on tarkoitettu.

IMURIN TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet, ten ja ohjeiden laiminlyönnistä voi seurata sähköisku, tulipalo ja/tai vakava loukkaantuminen. Säestä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käytöö varten.
- Tunne tuotteesi. Lue käyttäjän käsikirja huolellisesti. Opi tuotteen käytötarkoitukset ja rajoitukset sekä siihen liittyvät mahdolliset vaarat. Vähennä sähköisku-, tulipalo- ja loukkaantumisvaaraa.
- Älä ole huolimaton ja laiminlyö turvahjeita vain siksi, että olet usein ennenkin käyttänyt tämänkaltaisia työkaluja. Varomaton toiminta – vaikka vain sekunnin murto-osan ajan – voi aiheuttaa vakavan loukkaantuminen.
- Noudata valmistajan toimittamia laitteen käytöö ja tehoa koskevia ohjeita. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun työhön voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
- Käytä sovellukseesi sopiva a tuotetta.
- Älä anna lasten käyttää tuotetta tai käyttää sitä leikkikaluna. Ole tarkkana käytäessäsi laitetta lasten lähellä.
- Lasten ei pidä antaa leikkiä laitteella.
- Jotta loukkaantumisen ja sähköiskun riski pienennisi, tuotteella ei saa leikkiä eikä sitä tule asettaa paikkaan, missä pienet lapset voivat ulottua siihen.
- Käytä akkukäytöistä tuotetta ainoastaan sitä varten suunnitellutten akkujen kanssa. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalon vaaran.
- Käytä laitteessa ainoastaan RYOBI 18 V ONE+ -akkuja. Älä käytä muiden valmistajien akkuja.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäytöön.
- Käytä tätä tuotetta ainoastaan tässä käsikirjassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Jos tuote ei toimi kunnolla, on pudonnut, vioitunut, jäänyt ulos tai pudonnut veteen, palauta se lähipään huoltoon.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita ja lisävarusteita.
- Älä käsittele laturia tai tuotetta märin käsin.
- Älä laita tuuletusaukkoihin mitään vieraita esineitä. Älä käytä tuotetta, jos mikään aukoista on tukossa. Pidä kaikki aukot puhtaana pölystä, nukasta, karvoista ja kaikesta muusta, mikä saattaa rajoittaa ilman kulkua.
- Ole valpas, katso mitä teet ja käytä maalaisjärkeä laitetta käytäessäsi. Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumeiden, alkololin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaamattonius sähkötyökalua käytäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- Laitetta ei saa käyttää märkäimurointiin. Laite voi vioittua.
- Älä koskaan imuroi sellaisia materiaaleja kuten kuumia hiiliä, tupakantumppeja, tulitikkuja tms.
- Älä käytä laitetta ilman suodatinta.
- Imuroi vain roskaa, joka mahtuu kulkemaan letkun ja lisävarusteen läpi.
- Älä imuroi laitteella sytytyiä tai palavia nesteitä, kuten bensiiniä, tai käytä sitä paikoissa, joissa tällaisia nesteitä saattaa olla.
- Älä käytä tuotetta kovien esineiden, kuten naulojen, ruuvien, kolikoiden tms., poimimiseen. Tästä voi seurata vahinko tai loukkaantuminen.
- Ole erittäin varovainen käytäessäsi tuotetta portaissa.
- Irrota akku, kun tuote ei ole käytössä ja ennen huoltoa.
- Älä aseta tuotetta lähelle tulta tai lämpöä. Ne saattavat räjähtää.
- Tuote tulee ladata paikassa, jonka lämpötila on välillä 10–38 °C.
- Akku saattaa vuotaa äärimmäisen rankassa käytössä tai äärilämpötiloissa. Jos nestettä joutuu iholle, huuhtele vähintään 10 minuuttia ja hakeudu sitten lääkärin hoitodavaksi.
- Akut vapauttavat vetyä ja voivat räjähtää, jos lähellä on tulenlähdet, kuten sytytysliekki. Jotta loukkaantumisen riski pienennisi, älä koskaan käytä langattomia tuotteita avotulen lähellä. Räjähtävä akku voi singota ympäriileen roskia ja kemikaaleja. Jos joudut räjähdysken kohteeksi, huuhtele itsesi heti vedellä.
- Älä laita tuotetta suljettuun kirjahyllyyn tai telineeseen, jossa ei ole riittävää tuuletusta. Pidä vähintään 5 cm:n etäisyydellä vierasesineistä.
- Hallitsemattomien tilanteiden vaara käytäessä alle 0 °C tai yli +40 °C lämpötilassa.
- Jos akku ladataan ulkona tai märällä pinnalla, siitä voi aiheuttaa sähköisku.
- Pidä laite kuivana ja puhtaana liasta, öljystä ja rasvasta. Käytä puhdistukseen aina puhdasta riepua.
- Pidä kahvat ja tarttumispinnat kuivina, puhtaina ja öljystä ja rasvasta tahriintumattonina. Liukkaat kahvat ja tarttumispinnat vaarantavat laitteen turvallisen käsitelyn ja hallinnan yllättävässä tilanteissa.
- Säilytä nämä ohjeet. Viittaa niihin säännöllisesti ja käytä niitä kouluttaessasi muita laitteen mahdollisia käyttäjiä. Jos lainaat laitteen, lainaa mukana myös ohjeet.
- Älä kurkota liian kauas. Säilytä aina kunnollinen jalansija ja tasapaino. Tällöin sähkötyökalua on helpompi hallita odottamattomissa tilanteissa.
- Tuotteen huollossa saa käyttää vain valmistajan varaosia, lisävarusteita ja lisälaitteita. Noudata käsikirjan Huolto-luvun ohjeita. Luvattomien osien käyttämisestä tai huolto-ohjeiden laiminlyönnistä voi seurata sähköiskun tai vamman vaaraa.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

PUHALTIMEN TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Käytä kasvojen suodinmaskia pölyisissä olosuhteissa pölyn hengittämisenä aiheutuvan loukaantumisriskin vähentämiseksi.
- Älä osoita puhaltimen suutinta ihmisiä tai lemmikkejä kohden.
- Älä koskaan laita esineitä suuttimen tai letkun sisään.
- Älä käytä laitetta lähellä avoimia ikkunoita jne.
- Kostuta pinnat kevyesti pölyisissä olosuhteissa.
- Älä aseta laitetta irtonaisten roskien päälle tai lähelle niitä. Roskat saattavat imeytyä ilmanottoaukkoon, mikä voi vahingoittaa tuotetta.
- Älä käytä laitetta, jos sen suojuus, kotelo tai kilvet ovat viallisia.
- Varmista aina jalansijasi rinteissä ja kävele, älä koskaan juokse.
- Älä koske liikkuviin vaarallisiin osiin ennen kuin laite on irrotettu sähköverkosta/akusta ja liikkuvat vaaralliset osat ovat täysin pysähtyneet.
- Käytä tukevia jalkineita ja pitkiä housuja, kun käytät laitetta.
- Jos laite putoaa, iskeytä voimakkaasti tai alkaa tärästä epänormaalista, pysäytä laite välittömästi ja tarkista se vaurioiden varalta tai selvitä tärinän syy. Kaikki vaurioituneet osat tulee korjata asianmukaisesti tai vaihtaa valtuutetussa huoltoliikkeessä.

AKUN JA LATURIN TURVALLISUUSVAROITUKSET

- Liitä ja irrota akkupaketti oikein.
 - Akun asentaminen:
 - Aseta akku paikoilleen.
 - Varmista ennen käyttöä, että akun sivuilla olevat salvat loksahatavat paikoilleen ja että akku on kiinni porassa.
 - Akun irrottaminen:
 - Paina akun sivuilla olevat salvat alas.
 - Irrota akku porasta.
- Akkukäytöön tuote, jossa on kiinteä tai erillinen akku, tulee ladata vain akkuja vastaavalla laturilla. Yhden tyypisselle akulle sopivan laturin käyttö toisenlaisen akun kanssa voi olla vaarallista.
- Älä altista laturia märille tai kosteille olosuhteille.
- Älä aseta akkuja lähelle tulta tai kuumuutta. Ne saattavat räjähtää.
- Älä altista akkuja tai työkalua tulelle tai liian korkealle lämpötilalle. Tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle altistuminen voi johtaa räjähdykseen.
- Tuotetta ei saa sijoittaa lähelle lämmityslaitteita, kuten lämpöpattereita, lämmintilimpuuhaltimia, hellaa tai muita tuotteita (mukaan lukien vahvistimet), jotka tuottavat lämpöä.
- Paristot voivat räjähtää, jos lähellä on tulenlähde, kuten sytytysleikki. Jotta loukaantumisen riski pienennisi, älä koskaan käytä langattomia tuotteita avotulen lähellä. Räjähtävä akku voi singota ympäriileen roskia ja kemikaaleja. Jos joudut räjähdyksen kohteeksi, huuhtele itsesi heti vedellä.
- Akkukäytöisiä tuotteita ei tarvitse kytkeä pistorasiaan;

ne ovat näin ollen aina käytövalmiita. Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, kun et käytä akkutuotetta tai kun vahdit lisävarusteita. Vähennät sähköisku-, tulipalo- ja loukkaantumisvaaraa.

- Akku saattaa räjähtää, jos se asennetaan virheellisesti. Vaihda ainoastaan samaan tai vastaavaan typpiin.
- Muiden kuin akkulaturin valmistajan suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai loukaantumiseen.
- Kun akku ei käytetä, pidä se erillään metalliesineistä, kuten paperiliimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista ja muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat yhdistää akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa kipinöitä, palovammoja tai tulipalon.
- Jotta laturin runko ja johto eivät vioituisi, irrota laturi pistorasiasta vetämällä pistokkeesta eikä johdosta.
- Parhaat tulokset syntyvät, kun akkukäytöön tuote ladataan paikassa, jonka lämpötila on välillä 10 - 38 °C. Jotta henkilövahinkoriski olisi mahdollisimman pieni, älä säälytä laitetta ulkona äläkä ajoneuvoissa.
- Noudatta kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkuja tai työkalua muissa kuin ohjeissa määritellyissä lämpötiloissa. Virheellinen lataus tai määritelyistä poikkeavat lämpötilat saattavat johtaa akun vaurioitumiseen ja lisätä tulipalon vaaraa.
- Älä lataa akkuja kosteassa tai märässä ympäristössä. Vähennät sähköiskuvaaraa.
- Varmista, että johto sijaitsee siten, että sen päälle ei astuta eikä siihen kompastuta eikä se muuten vioitu tai rasitu.
- Älä murskaa, pudota tai vioita akkua. Älä käytä akkuja tai laturia, joka on pudonnut tai saanut kovan iskun. Vioittunut akku saattaa räjähtää. Hävitä pudonneet ja vioittuneet akut heti asianmukaisesti.
- Laitteen kanssa ei tule käyttää jatkojohtoa, ellei se ole täysin välittämätöntä. Virheellinen jatkojohdon käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaran. Jos jatkojohdoa on pakko käyttää, varmista seuraavat asiat:
 - a) että jatkojohdon pistokkeen tappeja on yhtä monta kuin laturissa ja että ne ovat saman kokoisia ja muotoisia,
 - b) että jatkojohdo on asianmukainen ja hyvässä kunnossa.
- Älä käytä laturia vahingoittuneen sähköjohdon tai pistokkeen kanssa. Jos se vioituu, pyydä pätevää huoltomiestä vaihtamaan se välittömästi.
- Älä pura laturia vaan vie se pätevään huoltoon, jos se on huollettava tai korjattava. Virheellinen kokoaminen voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
- Irrota laturi virtalähteestä sen ollessa poissa käytöstä.
- Sähköiskun vaara. Älä kosketa lähtiöliitännän eristämätöntä osaa tai eristämätöntä akun napaa.
- Vaurioitunutta tai muunneltua akkua tai työkalua ei saa käyttää. Vaurioituneet tai muunnellut akut voivat käyttäytää odottamattomasti, josta saattaa seurata tulipalo, räjähdys tai tapaturmavaara.
- Ladattavat paristot on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Erilaisia paristoja ja vanhoja ja uusia paristoja ei saa sekoittaa.

- Akut on asennettava oikein pään.
- Tyhjät paristot on poistettava laitteesta ja hävitettävä turvallisesti.
- Jos laitetta säilytetään käyttämättömänä pitkiä aikoja, paristot tulisi poistaa.
- Napoja ei saa saattaa oikosulkuun.
- Akku saattaa vuotaa äärimmäisen rankassa käytössä tai äärilämpötiloissa. Jos iholle valuu nestettä, pese se välittömästi saippualla ja vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, huuhtele niitä puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia ja hakeudu sitten lääkärin hoitettavaksi. Tämän säännön noudattaminen pienentää vakavan loukaantumisen riskiä.
- Älä kävitä käytettyjä akkuja kotitalousjätteiden kanssa tai polttamalla. Vie ne asianmukaiseen hävitys/kierätyspisteeseen.

LISÄÄ AKUN TURVALLISUUSVAROITUUKSIA

! VAROITUS

Jotta vältetään lyhytsulun aiheuttama tulipalon, loukaantumisen tai tuotteen vahingoittumisen vaara, älä koskaan upota työkalua, vaihtoakkuja tai latauslaitetta nesteeseen ja huolehdi sitä, ettei mitään nestettä pääse tunkeutumaan laitteiden tai akujen sisään. Syövytävät tai sähköä johtavat nestet, kuten suolavesi, tietty kemikaalit ja lalkaisuaineet tai valkaisuaineita sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa lyhytsulun.

LITIUMAKKUJEN KULJETTAMINEN

- Kuljeta akkuja paikallisten ja kansallisten ehtojen ja säädösten mukaisesti.
- Noudata kaikkia pakkaamista ja nimeämistä koskevia erikoissääädöksiä, kun kolmas osapuoli kuljettaa akkuja. Varmista, että mikään akku ei kosketa muita akkuja tai johtavia materiaalia kuljetuksen aikana suojaamalla paljaat navat eristävällä, johtamattomilla korkeilla tai teipillä. Älä kulje akkuja, jotka ovat halkeilleet tai vuotavat. Kysy välitysrytksestä lisäneuvooja.

AKKU JA LATURI

Malli	Yhteensopiva akku (ei mukana)	Yhteensopiva laturi (ei mukana)
Litiumioni		BCS618
	RB18L13	BCL14181H
	RB18L15	BCL14183H
	RB18L20	RC18150
	RB18L25	RC18627
	RB18L40	RC18120
	RB18L50	RC18118C
		RC18115

KÄYTÖN RISKIT

Vaikka tuotetta käytettäisiin ohjeiden mukaisesti, ei ole mahdollista täysin eliminoida tiettyjä käytöön liittyviä riskitekijöitä. Käytössä voi aiheuttaa seuraavia vaaroja,

ja käyttäjän tulee kiinnittää erityistä huomiota niiden välttämiseen:

- Käytä imuria ainoastaan tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä muuta tai muokkaa yksikköä sen alkuperäisestä rakenteesta tai toiminnosta.
- Pidä aina mielessä, että tämän laitteen väärinkäytö ja virheellinen käsitteily voi aiheuttaa loukaantumisen itsellesi tai muille.
- Älä koskaan imuroi sellaisia materiaaleja kuten kuumia hiljää, tupakantumppeja, tulitikkuja tms.

TUNNE TUOTTEESI

Katso sivu 113.

1. Letku
2. Kädensija
3. Käynnistys/sammatuskytkin
4. Akkutila
5. Lukitussalvat
6. Suulake
7. Puhaltimen portti
8. Suppilo
9. Suodatin
10. Työkalun pölyportin sovitin

HUOLTO

- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pyydä pätevää huoltohenkilöä tekemään kaikki huoltotoimet. Huolto on tarpeen, jos tuote vahingoittuu, tuotteen päälle läikkyy nestettä, sen päälle kaatuu jotain, se on ollut sateessa tai kosteassa paikassa, se ei toimi tai on pudonnut maahan.
- Käytä huollossa ainoastaan alkuperäisiä valmistajan tuottamia varaosia. Muunlaisien osien käyttö voi aiheuttaa vaaran tai vioittaa laitetta.
- Älä puhdista muoviosia liuottimilla. Eriaiset kaupalliset liuottimet voivat vioittaa useimpia muovityypejä. Pyyhi lika, pöly, öljy, rasva jne. pois kuivalla kankaalla.
- Älä koskaan päästää jarrunesteitä, bensiiniä, öljytuotteita, läpäisevää öljyjä tms. kosketuksiin muoviosien kanssa. Nämä kemialliset tuotteet sisältävät aineita, jotka voivat vauroittaa, heikentää tai tuhota muovin minkä seurauksena voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja.

YMPÄRISTÖNSUOJELU



Älä hävitä raaka-aineita jätteinä vaan vie ne kierätystekseen. Ympäristönsuojelun kannalta työkalu, lisäva r usteet ja pakkauismaala on lajiteltaava.

SYMBOLIT



Turvavaroitus

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

V	Voltti
==	Tasavirta
	EurAsian-vaatimustenmukaisuusmerkki
	CE-vastaavuus
	Ukrainalainen säädöstenmukaisuusmerkintä
	Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käynnistämistä.
	Pölynkeräyskapasiteetti
Max. 11L	Käytöstä poistettavia sähkölaitteita ei pidä hävittää talousjätteiden mukana. Ne on mahdollisuuskien mukaan pantava kiertoon. Kierrätysohjeita antavat kunnan viranomaiset ja vähittäiskauppiat.

KÄSIKIRJAN SYMBOLIT



Huom



Osat ja lisävarusteet on hankittava erikseen

Seuraavat signaalisanat ja merkitykset on tarkoitettu selittämään tähän tuotteeseen liittyviä riskin tasoja.

VAARA

Ilmoittaa välittömästä vaaratilanteesta, joka saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

VAROITUS

Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

VAROITUS

Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka saattaa aiheuttaa pienen tai kohtalaisen vamman.

VAROITUS

(Ilman varoitusmerkkiä) Tilanne, joka voi aiheuttaa materiaalista vahinkoa.

Sikkerhet, ytelse og pålitelighet har hatt topp prioritet ved konstruksjonen av denne støvsugeren.

TILTENKT BRUK

Støvsugeren skal bare brukes av voksne som har lest og forstått instruksjonene og advarslene i denne håndboken, og som kan anses som ansvarlig for sine handlinger.

Produktet er beregnet til tørr støvsuging og blåsing i verksteder, husholdninger eller lignende ikke-industrielle bruksområder. Produktet kan også brukes til å suge opp støv og avfall direkte fra ONE+-strømverktøy.

Ikke bruk produktet på noe annen måte enn det som er beskrevet som tiltent bruk.

SIKKERHETSADVARSLER OM PRODUKTET

- Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Dersom man ikke holder seg til advarslene og instruksjonene kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. Ta vare på alle advarslene og anvisningene for senere bruk.
- Kjenn ditt produkt. Les bruksanvisningen nøye. Gjør deg kjent med tilpasningene og utstyrets begrensninger og de potensielle spesiifikke farene som knytter seg til produktet. Du reduserer dermed faren for brann, elektrisk støt og alvorlige kroppsskader.
- Ikke la hyppig bruk av verktøyet føre til at du blir uvoren og ikke tar hensyn til sikkerhetsprinsipper. Tankeløse handlinger i bare en brøkdel av et sekund kan føre til alvorlige personskader.
- Følg produktprodusentens anvisninger vedrørende drift og effekt. Bruk av elektrisk verktøy på en måte det ikke var tiltent kan skape farlige situasjoner.
- Bruk korrekt verktøy for jobben som skal gjøres.
- Ikke la barn bruke produktet eller leke med det som et leketøy. Man må følge nøye med når produktet brukes når barn.
- Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- For å redusere faren for personskade eller støt må ikke produktet lekes med eller plasseres slik at små barn kan nå det.
- Bruk batteridrevet produkt kun med spesifisert batteripakke. Bruk av enhver annen type batteripakke kan skape risiko for brann.
- Bruk kun RYOBI 18V ONE+ batteripakker. Ikke bruk batteripakker fra andre produsenter.
- Produktet er kun tenkt til privat bruk hjemme.
- Bruk produktet kun som beskrevet i denne manualen.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, har falt i gulvet, blitt skadet, stått utendørs eller falt i vann, må det leveres på nærmeste servicebutikk.
- Bruk bare tilkoplinger og tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Ikke ta på laderen eller produktet med våte hender.
- Ikke dytt gjenstander inn i ventilasjonsåpningene. Ikke bruk produktet med blokkerte åpninger. Hold åpninger fri for støv, lo, hår og annet som kan hindre luftstrømmen.
- Vær ørvåken, følg med på det du gjør og bruk fornuft når du benytter et verktøy. Ikke bruk verktøyet når du er slegen eller under påvirkning av alkohol, narkotiske stoffer eller medisiner som kan påvirke din reaksjonsevne og/eller dømmekraft. Et øyeblikks oppmerksomhet mens elektrisk eller luftdrevet verktøy brukes kan føre til alvorlige personskader.
- Ikke bruk produktet til å støvsuge væsker av noe slag. Det kan oppstå skader på produktet.
- Du må aldri støvsuge varme materialer som glødende kull, sigaretstumper, fyrtikker osv.
- Filteret skal alltid være installert når du bruker produktet.
- Sug bare opp ting som kan passere gjennom slangen eller utlegget.
- Produktet skal ikke brukes til å fange opp antennbare eller brannfarlige væsker som bensin. Produktet skal heller ikke brukes i områder hvor disse kan forekomme.
- Ikke bruk produktet til å løfte harde gjenstander som spiker, skruer, mynter osv. Det kan føre til skader og personskader.
- Vær spesielt oppmerksom når du bruker produktet på trapper.
- Ta ut batteriet når produktet ikke er i bruk og ved servicearbeider.
- Ikke sett produktet nær ild eller varme. Det kan eksplodere.
- Produktet bør lades på et sted der temperaturen er mer enn 10 °C men mindre enn 38 °C.
- Under ekstreme bruks- eller temperaturforhold kan det oppstå lekkasje fra batteriet. Hvis væske kommer i kontakt med hud, vask i minst 10 minutter og oppsøk omgående medisinsk hjelp.
- Batteriene slipper ut hydrogen-gass og kan eksplodere i nærvær av tennkilder som en tennflamme. For å minske faren for alvorlige personskader, må trådløse produkter aldri brukes i nærheten av en åpen flamme. Et batteri som eksploderer kan slyng ut materialer og kjemikalier. Hvis man får kjemikalier på huden, sør for umiddelbar skylling med vann.
- Ikke plasser produktet i lukkede bokskap eller hyller uten tilfredsstillende ventilasjon. Hold en minimumsdistanse på 5 cm fra eventuelle fremmedlegemer.
- Risiko for ukontrollerte situasjoner når sagen brukes i omgivelsestemperaturer under 0 °C eller over 40 °C.
- Elektrisk støt kan forekomme hvis batteriet lades utendørs eller på et vått underlag.
- Hold verktøyet tørt, rent og fritt for olje og fett. Bruk alltid en ren klut når det skal rengjøres.
- Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og fri for olje og fett. Hvis håndtakene og gripeflatene er glatte, fører det til mindre sikker håndtering og styring av verktøyet i uventede situasjoner.
- Ta vare på disse instruksjonene. Les dem regelmessig og bruk dem for å instruere andre som kan komme til å bruke verktøyet. Hvis du låner noen dette verktøyet, la dem også få læne brukermanualen.
- Ikke len deg for langt frem. Sørg for godt fotfeste og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet i en uventet situasjon.
- Når produktet repareres må det kun brukes produsentens originale erstatningsdeler, tilbehør og

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

tilkoplinger. Følg instruksjonene i vedlikeholdsseksjonen i denne manuelen. Bruk av uautoriserte deler eller ikke-overholdelse av vedlikeholdsanvisningene kan skape en risiko for sjokk eller skade.

SIKKERHETSADVARSLER NÅR DU BRUKER BLÄSEREN

- Bruk en ansiktsmaske når du jobber med mye støv, slik at risikoen for inhaleringsskader reduseres.
- Ikke rett bläserens munnstykke i retning av mennesker eller dyr.
- Gjenstander skal aldri plasseres i munnstykket eller slangen.
- Produktet skal aldri brukes i nærheten av åpne vinduer, etc.
- Overflatene skal dampes forsiktig hvis forholdene er støvete.
- Produktet skal ikke settes på eller i nærheten av løst avfall. Produktet kan nemlig bli skadet hvis avfallet suges inn i inngangsventilen.
- Produktet skal ikke brukes med defekt beskyttelse, samt innhegning eller avskjerminger.
- Sørg for at du alltid går i et rolig tempo og har på deg passende fottøy.
- Ikke berør farlige deler som beveger seg før produktet er koblet fra strømnettet/batteripakken og disse står i ro.
- Bruk alltid passende fottøy og lange bukser når du bruker produktet.
- Avslutt bruken av produktet umiddelbart og utfør en kontroll hvis det faller i bakken, utsettes for kraftige støt, eller begynner å vibrere på en unormal måte. Alle skader bør repareres eller byttes ut av et autorisert servicesenter.

SIKKERHETSADVARSLER FOR BATTERI OG LADER

- Batteripakken skal kobles til og fra på en ordentlig måte.
 - For å installere batteripakken:
 - Plasser drillen på batteripakken.
 - Kontroller at klikklåsene på hver side av batteripakken klikker på plass og at batteripakken er sikret i produktet før du starter å bruke det.
 - For å ta ut batteripakken:
 - Trykk inn låsene på siden av batteriet.
 - Fjern batteripakken fra verktøyet.
- Et batteridrevet produkt med integrerte batterier eller en separat batteripakke må kun lades med en lader som er spesifisert for batteriet. En lader som passer til en type batteri kan skape risiko for brann dersom den brukes til en annen type batteri.
- Ikke utsett laderen for vått eller fuktig miljø.
- Ikke sett batterier nær ild eller varme. Det kan eksplodere.
- Ikke utsett batteriet eller verktøyet for ild eller høy temperatur. Eksponering for brann eller temperatur over 130 °C kan føre til eksplosjon.
- Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder, som radiatorer, varmeovner, komfyrye eller andre produkter (inklusive forsterkere) som produserer varme.
- Batterier kan eksplodere dersom det finnes en antenningskilde, som for eksempel en pilotflamme. For å redusere risikoen for alvorlig personskade bruk aldri noen form for trådløse produkter når det finnes en åpen flamme i nærheten. Et batteri som eksploderer kan slynge ut materialer og kjemikalier. Hvis man får kjemikalier på huden, sørge for umiddelbar skylling med vann.
- Batteriprodukter behøver ikke å kobles til en elektrisk kontakt; derfor er de alltid klare til bruk. Vær klar over potensielle farer når du ikke bruker batteriproduktet eller når du skifter eventuelt tilbehør. Du reduserer dermed fare for brann, elektrisk støt og alvorlige kroppsskader.
- Fare for eksplosjon dersom batteriet skiftes feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Bruk av en påsats som ikke er anbefalt eller solgt gjennom produsenten av batteriladeren, kan føre til fare for brann, elektrisk støt eller personskader.
- Når batteripakkene ikke er i bruk må den holdes vekke fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan forbinde terminalene med hverandre. Kortslutning av batteriterminalene kan føre til brennemerke eller brann.
- For å minske risikoen for skade på laderheten og ledningen, koble fra ledningen ved å holde i pluggen og ikke i ledningen når du er ferdig med laderen.
- For best resultat bør batteriproduktet plasseres på et sted der temperaturen er mer enn 10°C men mindre enn 38°C. For å redusere faren for personskade unngå lagring utenfor eller i kjøretøy.
- Alle ladeinstruksjoner må følges. Ikke lad batteriet eller verktøyet hvis omgivelsestemperaturen er utenfor området som er angitt i bruksanvisningen. Feil lading eller lading ved temperaturer utenfor det angitte området kan ødelegge batteriet og øke risikoen for brann.
- Ikke lad batteridrevet utstyr på fuktige eller våte steder. Du reduserer dermed faren for elektrisk støt.
- Kontroller at ledningen er lagt slik at ingen vil trække eller snuble i den eller på annet vis utsette den for skade og stress.
- Ikke klem sammen, dropp eller påfør batteripakken skader. Ikke bruk en batteripakke eller en lader som har vært utsatt for fall eller et kraftig slag. Et skadet batteri kan eksplodere. Sørg for umiddelbar og forsvarlig avhenging av batterier som har fallt i gulvet eller vært påført skade.
- En skjøteleddning bør ikke brukes unntatt det er absolut nødvendig. Bruk av feil skjøteleddning kan føre til fare for brann og elektrisk støt. Hvis en skjøteleddning må brukes, på:
 - a) At pluggen til skjøteleddningen har samme antall, størrelse og form på pins som de på laderens plugg.
 - b) At skjøteleddningen er koblet riktig og i god elektrisk stand.
- Ikke bruk laderen med en skadet ledning eller plugg. Hvis det finnes noe skade, skift ut omgående via en fagperson.
- Laderen må ikke åpnes - lever den hos en fagperson

når det er behov for service eller reparasjon. Feil montering kan føre til elektrisk støt eller brann.

- Koble laderen fra strømforsyningen når den ikke er i bruk.
- Fare for elektrisk støt. Ikke ta på ikke isolerte deler av utgangskoblingspunktet eller de uisolerte batteripolene.
- Ikke bruk et batteri eller en sag som er skadet eller endret, da dette kan føre til at de vil oppføre seg uforutsigbart. Batterier som er skadd eller endret, kan oppføre seg uforutsigbart, noe som kan føre til brann, eksplosjon og personskade.
- Oppladbare batterier skal fjernes fra apparatet før de lades.
- Forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier skal ikke blandes.
- Batterier skal settes inn med riktig polaritet.
- Brukte batterier skal fjernes fra apparatet og kastes på en trygg måte.
- Hvis apparatet ikke skal brukes i en lengre periode, bør batteriene fjernes.
- Batteripolene må ikke kortsluttes.
- Under ekstreme bruks- eller temperaturforhold kan det oppstå lekkasje fra batteriet. Hvis du får hudkontakt med batterivæske, vask umiddelbart med såpe og vann. Hvis væske kommer inn i øynene må de skyllses med store mengder rent vann i minst 10 minutter, dernest må lege oppsøkes. A følge disse reglene vil redusere risikoen for alvorlig personskade.
- Ikke kast brukte batteripakker sammen med husholdningsavfall eller brenn dem. Ta dem med til et passende oppsamlings- eller avhendingssted.

EKSTRA ADVARSLER FOR BATTERISIKKERHET

⚠ ADVARSEL

For å unngå fare for en brann forårsaket av en kortslutning, av personskader eller skader av produktet, må det forhindres at batteripakkene eller laderen dypes i væsker og også sørges for at ingen væsker kan komme inn i apparatene eller batteriene. Korroderende og ledende væsker som saltvann, visse kjemikalier og blekemidler eller produkt som inneholder blekemidler kan forårsake en kortslutning.

TRANSPORTERE LITIUM-BATTERIER

- Transporter batteriet i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter og bestemmelser.
- Følg alle spesielle krav når det gjelder pakking og merking når tredje part skal transportere batteriene. Pass på at batteriene ikke kan komme i kontakt med andre batterier eller ledende materialer når de transporteres ved at du beskytter åpne koblinger med isolerende, ikkeledende hettet eller tape. Ikke transportert batterier som har sprekker eller lekker. Sjekk med transportfirmaet for ytterligere råd.

BATTERI OG LADER

Modell	Kompatible batteripakker (ikke inkludert)	Kompatibel lader (ikke inkludert)
Litium-Ion	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

GJENVÆRENDE RISIKO

Også når produktet brukes som beskrevet, er det ikke mulig å utelukke risiko for brukere eller personer i nærheten. Følgende farer kan oppstå ved bruk og operatøren bør være spesielt oppmerksom på å unngå/sikre følgende:

- Støvsugeren skal bare brukes til det den er konstruert for. Ikke endre eller modifiser enheten fra dens opprinnelige konstruksjon eller funksjon.
- Vær klar over at misbruk og feilbruk av dette utstyret kan føre til skade på deg selv og andre.
- Du må aldri støvsuge varme materialer som glødende kull, sigarettsstumper, fyrtikker osv.

KJENN DITT PRODUKT.

Se side 113.

1. Fleksibel slange
2. Håndtak
3. Av/På-bryter
4. Batteridør
5. Låsemekanismer
6. Slisseverktøy
7. Blåseinngang
8. Trakt
9. Filter
10. Støvport for adapteren

VEDLIKEHOLD

- Rengjøring og brukerens vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Overlat alt servicearbeid til kvalifisert servicepersonell. Reparasjoner er påkrevet når produktet er kommet til skade, væske er solt inn i produktet eller gjenstander har falt ned i produktet, produktet har vært utsatt for regn eller fuktighet, eller virker på umormal måte eller har falt i gulvet.
- Bruk bare produsentens originale reservedeler til reparasjoner og vedlikehold. Bruk av andre deler kan skape fare eller føre til skade på produktet.
- Unngå bruk av løsemidler når du rengjør plastdelene. De fleste plastyper er sårbar for forskjellige typer løsemidler i handelen og kan skades dersom de brukes. Bruk tørre kluter til å fjerne smuss, støv, olje, fett osv.
- Du må aldri la bremsevæske, drivstoff, petroleumsbaserte produkter, rustopplosende olje osv.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

komme i kontakt med plastikkdeler. Slike kjemiske produkter inneholder stoffer som kan skade, svekke eller ødelegge plasten, noe som kan medføre alvorlige kroppsskader.

MILJØVERN



Resirkuler råmaterialer istedenfor å kaste dem i søppelen. Verktøyet, tilbehørene og emballasjen bør sorteres for miljøvennlig resirkulering.

SYMBOLER



Sikkerhetsalarm

V

Volt



Likestrøm



EurAsian Konformitetstegn



CE samsvar



Ukrainsk merke for konformitet



Vennligst les instruksjonene nøyne før du starter maskinen.



Kapasitet på støvbeholder

Max. 11L

Avfall fra elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkulervedeksisterende avfallsbehandlingssted. Undersøk hos dine lokale myndigheter eller forhandler for råd om resirkulering.

SYMBOLER I MANUALEN



Nb



Deler eller tilbehør solgt separat

Følgende symboler og betydninger forklarer risikonivået som er assosiert med dette produktet.



Indikerer en umiddelbart farlig situasjon, som, dersom den ikke unngås, kan føre til alvorlig personskade eller død.



ADVARSEL

Indikerer en potensiell farlig situasjon, som, dersom den ikke unngås, kan føre til alvorlig personskade eller død.



ADVARSEL

Indikerer en potensiell farlig situasjon, som, dersom den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate skader.

ADVARSEL

(Uten sikkerhetssymbol) Indikerer en situasjon som kan resultere i skader på eiendom.

В основе конструкции вашего пылесоса лежат принципы безопасности, продуктивности и надежности.

НАЗНАЧЕНИЕ

К использованию пылесоса допускаются только совершеннолетние, способные нести ответственность за свои действия, после изучения инструкций и предостережений в настоящем руководстве.

Данное изделие предназначено для сухой уборки посредством всасывания и выдувания в мастерской, дома и в аналогичных непромышленных условиях. Изделие также может использоваться для вакуумной уборки пыли и листьев непосредственно из электроинструментов ONE+.

Используйте устройство строго по назначению, указанному в настоящем руководстве.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЫЛЕСОСОМ

- Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение предостережений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам. Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.
- Изучите изделие. Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Ознакомьтесь со всеми случаями применения изделия и ограничениями в его применении, а также со списком потенциально опасных ситуаций, которые могут возникнуть при работе с ним. Избегайте ударов током, пожара и тяжелых травм.
- Не нарушайте правила техники безопасности, даже несмотря на длительный опыт работы с инструментами. Даже секундная неосторожность может привести к тяжким телесным повреждениям.
- Соблюдайте инструкции производителя, касающиеся эксплуатации и питания. Использование данного электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
- Правильно подбирайте инструмент для выполнения необходимой работы.
- Не позволяйте детям пользоваться устройством или играть с ним. Будьте особенно внимательны при использовании рядом с детьми.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
- Во избежание телесных повреждений и поражения электрическим током не следует допускать использования устройства маленькими детьми или размещать его в местах, доступных для детей.
- Используйте прибор со специально установленными батареями. Использование иных батарей может привести к взгоранию.
- Используйте только аккумуляторные блоки RYOBI 18V ONE+. Использование аккумуляторных блоков других производителей не допускается.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Используйте данное устройство только по его прямому назначению в соответствии с данным руководством.
- Если устройство не работает должным образом, его уронили, повредили, оставили вне дома или намочили, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Используйте дополнительные приборы и аксессуары, установленные только производителем.
- Не касайтесь зарядного устройства или продукта мокрыми руками.
- Не допускайте того, чтобы вентиляционные отверстия были закрыты. Не используйте устройство с закрытым отверстием. Не допускайте накопления пыли, пуха, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха через отверстие.
- Будьте внимательны при работе с устройством и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте агрегат в случае усталости или после принятия наркотиков, алкоголя или медицинских препаратов. Малейшая невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.
- Использование изделия для вакуумной уборки любых жидкостей не допускается. В результате может произойти поломка изделия.
- Не допускайте засасывания в пылесос таких материалов, как горячие угли, окурки, спички и т. д.
- Работа с изделием без надлежащей установки фильтра не допускается.
- Пылесос способен втягивать только объекты, помещающиеся в шланг или насадку.
- Запрещается использовать изделие для уборки воспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей, таких как бензин, а также эксплуатировать его в местах их хранения.
- Не используйте устройство для засасывания твердых предметов, таких как гвозди, винты, монеты и т. д. Это может привести к повреждению устройства или травме.
- Проявляйте особую осторожность при использовании устройства на лестницах.
- Хранение и техническое обслуживание устройства должны осуществляться с извлеченной батареей.
- Не держите устройство вблизи огня или источника тепла. Оно может взорваться.
- Заряжайте изделие при температуре от 10°C до 38°C.
- При использовании в экстремальных условиях или при экстремальных температурах батарейки могут протечь. Если жидкость попадет на кожу, промывайте этот участок в течение 10 минут, а затем немедленно обратитесь к врачу.
- Батареи выделяют водород и могут взорваться в присутствии источника воспламенения, таких как запальный факел. Чтобы уменьшить риск получения серьезной травмы, никогда не используйте беспроводное устройство в присутствии открытого пламени. При взрыве батареи может произойти выброс осколков и химикалиев. При взрыве аккумуляторной батареи немедленно залейте ее водой.
- Не ставьте прибор в закрытые книжные шкафы



EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- или стеллажи, не имеющие соответствующей вентиляции. Расстояние до соседних предметов должно быть как минимум 5 см.
- Если пила используется при температуре окружающего воздуха ниже 0°C или выше +40°C, существует опасность создания непредвиденных ситуаций.
- Если батарея заряжается на открытом воздухе или на влажной поверхности может произойти поражение электрическим током.
- Содержите устройство в сухом и чистом виде, очищайте его от масла и смазки. Для чистки устройства используйте протирочную тряпку.
- Поддерживайте захватные поверхности в сухом, чистом виде, без масла и смазки. Скользкие рукоятки и захватные поверхности не дают возможности контролировать инструмент в нештатных ситуациях.
- Сохраните данные инструкции. Чаще обращайтесь к ним и используйте для инструктажа других возможных пользователей инструмента. Если вы временно передаете кому-либо данный инструмент, передайте вместе с ним и данные инструкции.
- Не прикладывайте чрезмерных усилий. Страйтесь сохранять устойчивость и подыскивайте твердую опору. Это обеспечивает лучшую управляемость электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- При техобслуживании прибора используйте запчасти, аксессуары и дополнения только от производителя. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе по техническому обслуживанию данного руководства. Использование неодобренных деталей или невыполнение инструкций по техническому обслуживанию может повлечь за собой риск поражения электрическим током или получения травмы.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВКОЙ

- Во избежание причинения вреда органам дыхания в условиях запыленности используйте защитную маску.
- Не направляйте воздушный поток в сторону людей или домашних животных.
- Запрещается помещать что-либо внутрь сопла или шланга.
- Использование изделия рядом с открытыми окнами и другими проемами не допускается.
- В условиях запыленности рекомендуется смачивать обрабатываемые поверхности.
- Запрещается помещать изделие сверху или рядом с мусором. Мусор может забиться во впускное отверстие и стать причиной поломки изделия.
- Использование изделия с неисправными защитой, кожухом или экранами не допускается.
- Соблюдайте осторожность при подъеме и спуске, ходите, не бегайте.
- Запрещается прикасаться к опасным подвижным деталям до отключения изделия от источника питания/аккумуляторного блока и их полной остановки.
- В процессе работы с изделием используйте

плотную обувь и длинные брюки.

- В случае падения изделия, сильного удара или появления аномальных вибраций, немедленно отключите и осмотрите изделие, чтобы определить причину вибрации. Работы по ремонту и замене неисправных деталей должны проводиться в авторизованном сервисном центре.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- Соблюдайте порядок подсоединения и отсоединения аккумуляторного блока.
 - Установка аккумуляторной батареи:
 - Установите аккумуляторную батарею на инструмент.
 - Перед началом работы убедитесь, что фиксаторы по обеим сторонам от батареи встали на место и аккумуляторная батарея крепко закреплена в изделии.
 - Снятие аккумуляторной батареи:
 - Нажмите на защелки на боковой стороне батарейного отсека.
 - Снимите аккумуляторную батарею с инструмента.
- Прибор, работающий на встроенных батареях или отдельных батареях должен заряжаться с помощью установленного зарядного устройства. Зарядное устройство, подходящее только для одного типа батарей, может создать опасность пожара при использовании для зарядки батарей иного типа.
- Не допускайте попадания влаги на зарядное устройство.
- Не держите батареи близи огня или источника тепла. Оно может взорваться.
- Запрещается подвергать аккумуляторный блок и инструмент воздействию огня и высокой температуры. Воздействие огня или температуры выше 130°C может привести к взрыву.
- Не помещайте прибор возле источников тепла, таких как радиаторы, отопительные регистры, печи или иные приборы (в том числе усилители), производящие тепло.
- Батареи могут взорваться при наличии источника искрения, например, индикаторной лампы. Во избежание тяжких телесных повреждений не пользуйтесь беспроводными устройствами вблизи источников открытого огня. При взрыве батареи может произойти выброс осколков и химикалиев. При взрыве аккумуляторной батареи немедленно залейте ее водой.
- Батареи не требуется подключать к сети питания, поэтому они всегда находятся в рабочем состоянии. Не забывайте о возможных опасностях, которые могут возникнуть, если аккумуляторные батареи не используются продолжительное время или при их зарядке. Избегайте ударов током, пожара и тяжелых травм.
- При установке несовместимой аккумуляторной батареи существует опасность ее взрыва. Замените на батарею того же или аналогичного типа.
- Если дополнительное приспособление не входит в список рекомендованных моделей или не



поставляется в комплекте с зарядным устройством, то его использование может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.

- Когда батареи не используются, держите их вдали от металлических предметов, таких как зажимы, монеты, ключи, гвозди, винты или иные небольшие металлические предметы, которые могут создать контакт между полюсами. Замыкание полюсов батареи может привести к искрам, возгораниям или пожару.
- Чтобы уменьшить риск повреждения корпуса зарядного устройства и шнура при отключении зарядного устройства, тяните за штекер зарядного устройства, а не за шнур.
- Аккумуляторную батарею следует заряжать при температуре не ниже 10°C и не выше 38°C. В целях снижения риска получения серьезной травмы запрещается хранить изделие вне помещений и в транспортных средствах.
- Заряжайте аккумуляторные блоки и инструмент в соответствии с инструкцией, не подвергая их при этом воздействию температур вне диапазона, указанного в инструкции. Зарядка без соблюдения инструкции или при воздействии температур вне предусмотренного диапазона может привести к повреждению аккумулятора и повысить риск возгорания.
- Не заряжайте аккумуляторную батарею в условиях повышенной влажности или сырости. Таким образом, можно избежать удара током.
- Убедитесь, что шнур расположен так, что невозможно на него наступить, споткнуться об него или повредить каким-либо иным способом.
- Не разрушайте, не роняйте и не повреждайте аккумуляторную батарею. Не используйте аккумуляторную батарею или зарядное устройство, которые случайно упали или подверглись сильному удару. Поврежденная аккумуляторная батарея может взорваться. Сразу же надлежащим образом утилизируйте упавшую или поврежденную аккумуляторную батарею.
- Не используйте удлинитель без особой на то необходимости. Использование ненадлежащего удлинителя может привести к возгоранию и поражению электрическим током. Если есть необходимость в использовании удлинителя, убедитесь, что:
 - а) количество, размер и форма контактов на вилке удлинителя такие же как у вилки зарядного устройства;
 - б) в удлинителе правильно выполнена разводка проводов, и он в хорошем техническом состоянии.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром или вилкой. Если он поврежден, немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту для замены.
- Не разбирайте зарядное устройство, обратитесь к квалифицированному специалисту, если необходимо его обслуживание или ремонт. Неправильная разработка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Отключайте зарядное устройство от источника

питания, когда оно не используется.

- Опасность поражения электрическим током. Не прикасайтесь к оголенным частям выходного разъема или неизолированным клеммам батареи.
- Использование поврежденного или модифицированного аккумуляторного блока и инструмента не допускается. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут работать непредсказуемо и стать причиной пожара, взрыва или травмы.
- Перезаряжаемые батареи необходимо извлечь из устройства перед зарядкой.
- Не следует смешивать батареи различных типов или использовать совместно новые и использованные батареи.
- Батареи должны быть вставлены с соблюдением полярности.
- Использованные батареи необходимо извлечь из устройства и безопасно утилизировать.
- Если устройство будет храниться неиспользуемым в течение длительного времени, необходимо извлечь из него батареи.
- Клеммы питания не должны быть замкнуты накоротко.
- При использовании в экстремальных условиях или при экстремальных температурах батареи могут протечь. Если жидкость попадет на вашу кожу, промойте ее немедленно мылом и водой. При попадании жидкости в глаза промойте их чистой водой не менее 10 минут, а затем обратитесь за медицинской помощью. Соблюдение этого указания поможет предотвратить получение тяжких телесных повреждений.
- Не выбрасывайте использованные батареи вместе с бытовым мусором и не сжигайте их. Относите их в специальные коллекторы для утилизации.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

▲ ОСТОРОЖНО

Для предотвращения опасности пожара в результате короткого замыкания, травм и повреждения изделия не опускайте инструмент, сменный аккумулятор или зарядное устройство в жидкости и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройств или аккумуляторов. Коррозионные и проводящие жидкости, такие как соленый раствор, определенные химикаты, отбеливающие средства или содержащие их продукты, могут привести к короткому замыканию.

TRANSPORTIROVKA LITIEVYX BATARAEY

- Транспортируйте аккумуляторную батарею в соответствии с местными и государственными правилами и положениями.
- При транспортировке батарей третьей стороной соблюдайте все специальные требования по упаковке и маркировке. Проверьте, чтобы аккумуляторные батареи не вступали в контакт с другими батареями или проводимыми материалами

при транспортировке, для этого защитите оголенные разъемы изоляцией, изолирующими колпачками или лентами. Не переносите батареи с повреждениями или утечками. За дальнейшими консультациями обратитесь в транспортно-экспедиционную компанию.

БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Модель	Совместимая аккумуляторная батарея (не входит в комплект поставки)	Совместимое зарядное устройство (не входит в комплект поставки)
Литий-ионная аккумуляторная батарея	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Даже когда изделие используют согласно инструкциям, невозможно полностью устранить факторы риска. Следующие опасности могут возникнуть во время его использования, и во избежание их рабочий должен обратить особое внимание на следующее:

- Используйте пылесос только по назначению. Запрещается вносить изменения в оригиналную конструкцию агрегата или модифицировать ее.
- Всегда помните о том, что неправильное использование или ненадлежащее обслуживание данного агрегата может привести к травмированию не только самого оператора, но и окружающих лиц.
- Не допускайте засасывания в пылесос таких материалов, как горячие угли, окурки, спички и т. д.

ИЗУЧИТЕ ИЗДЕЛИЕ

Стр 113 .

1. Гибкий шланг
2. Ручка
3. Тумблер включения/выключения
4. Гнездо подключения батареи
5. Фиксаторы
6. Щелевая насадка
7. Разъем воздуховодки
8. Воронка
9. Фильтр
10. Вакуумный адаптер

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не допускается выполнение очистки и обслуживания детями без наблюдения взрослых.
- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным сервисным персоналом. Техническое обслуживание необходимо при каком-

либо повреждении прибора, попадании жидкости или падении предметов на устройство, если прибор попал под дождь или был подвержен влаге, не работает нормально или был выронен.

- При выполнении технического обслуживания используйте только оригинальные запчасти от производителя. Использование других запчастей может представлять опасность или повредить изделие.
- Избегайте использования растворителей во время чистки пластмассовых частей. Многие пластмассы под воздействием различных бытовых растворителей повреждаются и могут разрушиться. Используйте сухую ткань для удаления грязи, пыли, масла, смазки и т.д.
- Никогда не допускайте контакта тормозной жидкости, бензина, продуктов на нефтяной основе, пропиточного масла и т. д. с пластмассовыми частями. Эти химикаты содержат вещества, которые могут испортить, ослабить или разрушить пластмассу. Это ведет к тяжелым травмам.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Утилизируйте как сырье, а не выбрасывайте как мусор. Машина, аксессуары и упаковка должны быть отсортированы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Внимание



Вольт



Постоянный ток



Знак Евразийского Соответствия



Соответствие требованиям CE



Украинский знак стандартизации



Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.



Емкость пылесборника

Max. 11L



Отработанная электротехническая продукция должна уничтожаться вместе с бытовыми отходами.
Утилизируйте, если имеется специальное техническое оборудование. По вопросам утилизации проконсультируйтесь с местным органом власти или предприятием розничной торговли.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ



Примечание



Детали или принадлежности,
приобретаемые отдельно

Следующие сигнальные слова и значения предназначены, чтобы объяснить уровни риска, связанного с этим изделием.

ОПАСНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к летальному исходу или серьезной травме.

ОСТОРОЖНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к летальному исходу или серьезной травме.

ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травме легкой или средней тяжести.

ВНИМАНИЕ

(Без Символа Тревоги Безопасности) Указывает ситуацию, которая может кончаться повреждением собственности.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

ХРАНЕНИЕ:

Необходимо хранить в сухом месте.

Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей.

При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ:

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки.

Дата изготовления (код даты) отштампован на поверхности корпуса изделия.

Пример:

W17 Y2015, где Y2015 - год изготовления

W17 – неделя изготовления

Определить месяц изготовления можно согласно приведенной ниже таблице, на примере 2015 года.

Обратите внимание! Количество недель в месяце различается от года в год.

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Неделя	01	05	09	14	18	22	27	31	36	40	44	49	2015
02	06	10	15	19	23	28	32	37	41	45	50		
03	07	11	16	20	24	29	33	38	42	46	51		
04	08	12	17	21	25	30	34	39	43	47	52		
05	09	13	18	22	26	31	35	40	44	48	53		
		14			27								

Bezpieczeństwo, efektywność i niezawodność były czynnikami o najwyższym priorytecie w trakcie projektowania Państwa odkurzacza warsztatowego.

PRZEZNACZENIE

Odkuracz warsztatowy powinny obsługiwać odpowiedzialne za swoje czyny osoby dorosłe, które przeczytały i zrozumiały instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszym podręczniku.

Produkt przeznaczony jest do odkurzania na sucho i wydmuchiwania w warsztatach, gospodarstwach domowych i w innych, podobnych lokalizacjach nieprzemysłowych. Produktu można również używać do usuwania pyłu i resztek bezpośrednio z elektronarzędzi ONE+.

Nie należy używać tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem.

ODKURZACZ WARSZTATOWY – OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Zapoznaj się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i instrukcjami. Nieprzestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczeństwa zawartych w ostrzeżeniu grozi porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub poważnymi obrażeniami. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
- Informacje o produkcie. Przeczytajcie dokładnie niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznać się z przeznaczeniem i ograniczeniem zastosowania urządzenia oraz z zagrożeniami, jakie są związane z jego użytkowaniem. W ten sposób zmniejszycie ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru czy poważnych ran.
- Nie należy dopuszczać do tego, aby wcześniejsza znajomość obsługi podobnych narzędzi doprowadziła do ignorowania zasad bezpiecznego posługiwania się narzędziem. Należy pamiętać o tym, że nieostrożność trwająca nawet utamek sekundy może być powodem bardzo poważnych obrażeń.
- Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących obsługi i zasilania. Używanie narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest niebezpieczne.
- Należy stosować odpowiedni produkt do danego zastosowania.
- Nie należy pozwalać dzieciom obsługiwać produktu lub bawić się produktem. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku używania produktu w pobliżu dzieci.
- Dzieci należą nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się produktem.
- Aby zmniejszyć ryzyko zranienia i porażenia prądem elektrycznym, nie należy włączać ani umieszczać tego urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci.
- Urządzeń akumulatorowych należy wyłącznie używać z akumulatorami przeznaczonymi do tych urządzeń. Używanie innych akumulatorów wiąże się ze zwiększoną ryzykiem pożaru.
- Należy stosować wyłącznie akumulatory RYOBI 18V ONE+. Nie stosować akumulatorów innych producentów.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, według tej instrukcji obsługi.
- Jeśli produkt działa nieprawidłowo, został uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz pomieszczeń lub zanurzony w wodzie, należy wrócić go do najbliższego punktu serwisowego.
- Należy wyłącznie stosować końcówki i akcesoria określone przez producenta.
- Nie należy dotykać ładowarki ani produktu mokrymi rękoma.
- Nie należy wkładać żadnych obiektów w otwory wentylacyjne. Nie używać produktu, gdy jego otwory są zablokowane. Otwory muszą być wolne od pyłu, kurzu, włókien, włosów oraz wszelkich innych obiektów, które mogłyby ograniczyć przepływ powietrza.
- Należy obserwować miejsce pracy, skupić się na wykonywanych czynnościach i rozsądnie obchodzić się z narzędziem. Nie używać tego narzędzia w stanie zmęczenia, będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzi może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Produktu nie należy używać do usuwania jakiegokolwiek rodzaju cieczy. Może dojść do uszkodzenia produktu.
- Nigdy nie wolno odkurzać materiałów takich jak gorący węgiel, niedopalki papierosów, zapaliki itp.
- Nie stosować produktu bez zamontowanego filtra.
- Zasysać wyłącznie resztki wystarczająco małe, by przedostać się przez wąż lub końcówkę.
- Nie używać produktu do zasysania płynów palnych, takich jak benzyna, ani nie stosować w miejscach, w których mogą one występować.
- Nie należy używać produktu do zbierania twardych obiektów, takich jak gwoździe, śruby, monety itp. Może to spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania produktu na schodach.
- Należy wyjąć baterie z produktu, jeśli nie jest on używany oraz przed serwisowaniem.
- Nie należy pozostawiać produktu w pobliżu źródła ognia lub ciepła. Może dojść do wybuchu.
- Produkt powinien być ładowany w miejscu, w którym temperatura wynosi od 10°C do 38°C.
- W przypadku silnego obciążenia lub skrajnych temperatur może dojść do wycieku elektrolitu. Jeśli dojdzie do kontaktu płynu ze skórą, należy przemywać skórę przynajmniej 10 minut, a następnie wrócić się o pomoc medyczną.
- Z baterii wydobywa się wodór w postaci gazowej i może eksplodować w obecności źródła zapłonu, np. palnika kotła. Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała, nigdy nie należy używać produktów bezprzewodowych w pobliżu otwartego płomienia. W przypadku eksplozji, części akumulatora i substancje chemiczne zostają rozszczepione z dużą siłą. Miejsce kontaktu należy niezwłocznie przepłukać wodą.
- Nie należy umieszczać produktu w pobliżu regałów z książkami bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Należy zachować minimalną odległość 5 cm od obcych

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

obiektów.

- Ryzyko niekontrolowanych sytuacji w przypadku używania poniżej 0°C lub powyżej +40 °C.
- Może dojść do porażenia prądem elektrycznym, jeśli baterie są ładowane na zewnątrz pomieszczeń lub na mokrej powierzchni.
- Przechowywać urządzenie w stanie suchym, czystym, wolnym od oleju i smarów. Do czyszczenia używać czystej szmatki.
- Należy dbać o to, aby uchwyty i powierzchnie chwytne były zawsze suche, czyste i niezałuszczone. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytne nie umożliwiają bezpiecznego manipulowania narzędziem i kontrolowania go w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Zachować ten podręcznik. Należy do niego systematycznie powracać i używać go do przeszkołenia innych osób, które mogą korzystać z tego narzędzia. Wypożyczając komuś narzędzie, należy dodać również ten podręcznik.
- Nie siegać zbyt daleko. Należy cały czas pewnie opierać stopy i utrzymywać równowagę. Zapewni to lepsze panowanie nad urządzeniem w nieprzewidzianych sytuacjach.
- W przypadku serwisowania produktu należy wyłącznie stosować części zamienne, akcesoria i końcówki producenta. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji dotyczącej konserwacji, które zostały zamieszczone w tej instrukcji. Stosowanie niezatwierdzonych części lub nieprzestrzeganie instrukcji konserwacji może skutkować ryzykiem porażenia prądem lub powstania obrażeń.

DMUCHAWA – OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- W warunkach zapylenia nosić maskę na twarz z filtrem, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń związanych z wdychaniem pyłu.
- Nie kierować dyszy dmuchawy w stronę ludzi lub zwierząt.
- Nigdy niczego nie umieszczać w dyszy lub wężu.
- Nie korzystać z urządzenia w pobliżu otwartych okien itp.
- Nieznacznie zwilżyć powierzchnie w warunkach dużego zapylenia.
- Nie umieszczać produktu na luźnych resztach lub w pobliżu nich. Resztki mogą zostać zassane do wlotu wentylacyjnego, co może spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie korzystać z produktu z uszkodzonymi osłonami lub obudową.
- Na stokach zawsze zapewnić pewne oparcie dla stóp — zawsze chodzić, nigdy nie biegać.
- Nie dotykać ruchomych części niebezpiecznych, zanim produkt nie zostanie odłączony od sieci lub akumulatora, a ruchome części niebezpieczne nie zatrzymają się całkowicie.
- W trakcie obsługi produktu zawsze nosić solidne obuwie i spodnie z długimi nogawkami.
- Jeśli produkt zostanie upuszczone lub mocno uderzony bądź jeśli zacznie nietypowo vibrować, natychmiast go zatrzymać i sprawdzić pod kątem uszkodzeń

lub zidentyfikować przyczynę wibracji. Wszelkie uszkodzone elementy powinny zostać prawidłowo naprawione lub wymienione przez autoryzowany serwis.

BATERIA I ŁADOWARKA – OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podłączać i odłączać akumulator w prawidłowy sposób.
 - Montaż baterii:
 - Umieścić akumulator w wiertarce.
 - Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że zatraski po obu stronach baterii zatrzasnęły się na miejscu i że bateria jest pewnie zamocowana w urządzeniu.
 - Wyjęcie baterii:
 - Naciągnąć zatraski na boku akumulatora.
 - Odłączyć baterię od urządzenia.
- Produkty akumulatorowe ze zintegrowanymi akumulatorami lub oddzielnym akumulatorem mogą być ładowane wyłącznie przy użyciu odpowiedniej ładowarki. Nawet jeśli ładowarka pasuje do danego akumulatora, to użycie jej do ładowania innego akumulatora może grozić pożarem.
- Nie narażać ładowarki na działanie wilgoci lub wody.
- Nie umieszczać baterii w pobliżu ognia lub źródła ciepła. Może dojść do wybuchu.
- Nie narażać akumulatora lub narzędzia na działanie ognia lub zbyt wysokich temperatur. Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może spowodować wybuch.
- Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródła ciepła, takich jak grzejniki, piece lub inne produkty (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Akumulator może eksplodować w pobliżu źródła ognia takiego jak np. płomień pilota pieca gazowego. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, nie wolno używać urządzeń akumulatorowych w pobliżu otwartych źródeł ognia. W przypadku eksplozji, części akumulatora i substancje chemiczne zostają rozrzucone z dużą siłą. Miejsce kontaktu należy niezwłocznie przepłukać wodą.
- Urządzenia akumulatorowe nie muszą być podłączane do sieci energetycznej i zawsze są w stanie gotowym do uruchomienia. Należy pamiętać o potencjalnym zagrożeniu występującym nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest używane lub podczas wymiany akcesoriów. W ten sposób zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, pożaru czy poważnych ran.
- Niewłaściwe założenie akumulatora lub baterii grozi eksplozją! Wymieniać zawsze na baterie lub akumulator identycznego rodzaju.
- Stosowanie elementów niezalecanych lub niesprzawdawanych przez producenta ładowarki baterii może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
- Gdy akumulator nie jest używany, przechowywać go z dala od innych metalowych przedmiotów, np. spinaczów, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych metalowych przedmiotów, które mogłyby utworzyć połączenie między stykami, prowadząc do zwarcia. Zwarcie styków akumulatora może spowodować iskrzenie, oparzenia lub pożar.

- Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia obudowy ładowarki i przewodu, odłączając ładowarkę od gniazda elektrycznego, należy ciągnąć za wtyczkę a nie za przewód.
- Najlepsze efekty ładowania można uzyskać przy temperaturze otoczenia w zakresie od 10°C do 38°C. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, nie należy przechowywać tego urządzenia na zewnątrz pomieszczeń ani w pojazdach.
- Przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania i nie ładować akumulatora ani narzędzi poza podanym w instrukcji zakresem temperatur. Ładowanie w niewłaściwy sposób lub w temperaturze poza określonym zakresem może prowadzić do uszkodzenia akumulatora i wzrostu zagrożenia pożarowego.
- Nie ładować urządzenia akumulatorowego w warunkach mokrych lub wilgotnych. W ten sposób zmniejszy się ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy zwrócić uwagę, aby przewód przebiegał w taki sposób, aby nie został nadnapięty, pociągnięty lub narażony na uszkodzenie lub szarpienie w inny sposób.
- Nie dopuścić do zgniecenia, upuszczenia ani innego uszkodzenia akumulatora. Nie wolno używać akumulatora ani ładowarki w przypadku ich upuszczenia lub mocnego uderzenia. Uszkodzona bateria grozi eksplozją. Upuszczony lub uszkodzony akumulator należy odpowiednio zutylizować.
- Jeśli nie jest to absolutnie konieczne, nie należy używać przedłużacza. Użycie nieprawidłowego przedłużacza może spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza:
 - Należy upewnić się, że wtyczka przedłużacza musi być identyczna pod względem liczby, rozmiaru i kształtu bolców/styków jak wtyczka ładowarki.
 - Upewnić się, że przedłużacz jest w dobrym stanie elektrycznym oraz ma odpowiednie przewody.
- Nie należy używać ładowarki z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. W przypadku wystąpienia uszkodzenia należy przekazać do naprawy wykwalifikowanemu technikowi.
- Nie rozbierać ładowarki — jeśli wymagane jest przeprowadzenie naprawy lub czynności serwisowych, przekazać ładowarkę autoryzowanemu przedstawicielowi serwisowemu. Nieprawidłowy montaż może stwarzać ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Ładowarkę należy odłączyć od źródła zasilania, gdy nie jest używana.
- Ryzyko porażenia prądem. Nie należy dotykać niezaizolowanej części złącza wyjściowego ani niezaizolowanego styku baterii.
- Nie stosować uszkodzonych ani zmodyfikowanych akumulatorów i narzędzi. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w sposób nieprzewidywalny, co może prowadzić do pożaru, wybuchu lub ryzyka obrażeń.
- Akumulatory przed ładowaniem należy wyjąć z urządzenia.
- Nie należy używać jednocześnie różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii.
- Baterie należy włożyć, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.
- Wycofane baterie należy wyjąć z urządzenia i zutylizować w odpowiedni sposób.
- Jeśli urządzenie będzie przechowywane bez używania przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.
- Nie wolno zwierać styków zasilania.
- W przypadku silnego obciążenia lub skrajnych temperatur może dojść do wycieku elektrolitu. Jeśli płyn zetknie się ze skórą, należy umyć ją natychmiast wodą z mydłem. W przypadku, gdy elektrolit dostanie się do oczu, należy je przemywać czystą wodą przez przynajmniej 10 minut, następnie zwrócić się niezwłocznie o pomoc medyczną. Przestrzeganie tych zasad ograniczy ryzyko poważnych urazów ciała.
- Nie należy wyrzucać zużytych akumulatorów z odpadami domowymi ani ich palić. Należy zanieść je do odpowiedniej placówki zbiórki/utylizacji.

AKUMULATOR — DODATKOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠️ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć niebezpieczeństw pożaru, obrażeń lub uszkodzeń produktu na skutek zwarcia, nie wolno zanurzać narzędzi, akumulatora wymienionego ani ładowarki w cieczach i należy zatroszczyć się o to, aby do urządzeń i akumulatorów nie dostały się żadne cieczes. Zwarcie spowodować mogą korodujące lub przewodzące cieczes, takie jak woda morska, określone chemikalia i wybielacze lub produkty zawierające wybielacze.

TRANSPORTOWANIE AKUMULATORÓW LITOWYCH

- Akumulatory należy transportować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami i regulacjami.
- Należy postępować zgodnie z wszystkimi specjalnymi wymaganiami dotyczącymi pakowania i etykietowania akumulatorów podczas transportu przez stronę trzecią. Upewnić się, że żadne akumulatory nie zetkną się z innymi akumulatorami lub materiałami przewodzącymi podczas transportu. W tym celu należy zabezpieczyć odkryte złącza nieprzewodzącymi nakładkami izolacyjnymi lub taśmą izolacyjną. Nie należy transportować pękniętych ani nieszczelnych akumulatorów. Szczegółowe porady można uzyskać w firmie spedycyjnej.

AKUMULATOR I ŁADOWARKA

Model	Pasujący akumulatory (niedolaczony)	Odpowiednia ładowarka (niedolaczony)
-------	-------------------------------------	--------------------------------------

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Li-Ion	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM

Nawet jeśli produkt jest używany zgodnie z zaleceniami, nadal nie jest możliwe wyeliminowanie określonych czynników ryzyka. Następujące zagrożenia mogą wystąpić podczas używania urządzenia i operator powinien zwracać szczególną uwagę na poniższe punkty:

- Stosować odkurzacz wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie zmieniać ani nie modyfikować urządzenia pod względem przeznaczenia lub działania.
- Należy pamiętać, że niewłaściwe używanie i nieprawidłowa obsługa tego narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała użytkownika oraz innych osób.
- Niemalże nie wolno odkurzać materiałów takich jak gorący węgiel, niedopalki papierosów, zapaliki itp.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Patrz strona 113.

1. Wąż elastyczny
2. Rękojeść
3. Przelącznik WI-WYŁ
4. Gniazdo akumulatora
5. Zatrzaski
6. Końcówka do odkurzania szczelin
7. Otwór dmuchawy
8. Lejek
9. Filtr
10. Łącznik z wylotem pyłu narzędzia

KONSERWACJA

- Nie wolno dzieciom bez nadzoru przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji urządzenia.
- Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy. Serwisowanie jest wymagane w przypadku uszkodzenia produktu, wylania płynu lub wpadnięcia obiektów do produktu, narażenia produktu na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania lub upuszczenia produktu.
- Do serwisowania należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne producenta. Użycie jakiekolwiek innej części mogłoby spowodować zagrożenie lub też uszkodzić wasze narzędzie.
- Nie stosować rozpuszczalników do czyszczenia elementów plastikowych. Większość plastików jest wrażliwa na różnego rodzaju rozpuszczalniki dostępne w handlu i może ulec uszkodzeniu przez ich stosowanie. Usuwać zabrudzenia, pył, olej, smar itp. suchymi szmatami.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu plastikowych

części z płynem hamulcowym, benzyną, produktami ropopochodnymi, olejami penetrującymi itp. Te produkty chemiczne zawierają substancje, które mogłyby uszkodzić, osłabić lub zniszczyć plastik, co mogłyby spowodować poważne zranienie.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Surowce należy oddawać do powtórnego przetworzenia zamiast wyrzucać je na śmieci. Z myślą o ochronie środowiska, narzędzi, akcesoria i opakowania powinny być sortowane.

SYMBOLE



Alarm bezpieczeństwa

V

Wolt



Prąd stały



Znak zgodności EurAsian



Zgodność CE



Ukraiński znak zgodności



Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję



Pojemność zbiornika na pył

Max. 11L



Zużyte produkty elektryczne nie powinny być utylizowane z odpadami domowymi. Prosimy poddawać recyklingowi w odpowiednich miejscach. Informacje o właściwych metodach recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy.

SYMBOLE W INSTRUKCJI



Uwaga



Części lub akcesoria sprzedawane oddzielnie

Poniższe symbole i nazwy im nadano, pozwalają wyjaśniać różne poziomy ryzyka związanego z używaniem tego narzędzia.

 **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Oznacza bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie uniknięta, spowoduje śmierć lub poważne urazy ciała.

 **OSTRZEŻENIE**

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może spowodować śmierć lub poważne urazy ciała.

 **UWAGA**

Oznacza potencjalne niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może spowodować niewielkie lub umiarkowane urazy ciała.

UWAGA

(Bez symbolu bezpieczeństwa) Wskazuje na sytuację mogącą spowodować straty materialne.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Při návrhu tohoto dílenského vysavače byl kladen obzvláštní důraz na bezpečnost, provozní vlastnosti a spoohlivosť.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tento dílenský vysavač je určen k používání dospělými osobami, které četly návod k použití, chápou rizika a nebezpečí s ním spojená a mohou být považovány za osoby zodpovědné za své jednání.

Výrobek je určen k suchému vysávání a foukání v dílně, domácnosti a k podobnému neprůmyslovému využití. Také jej lze používat k vysávání prachu a hrubých nečistot přímo z elektrického nářadí ONE+.

Nepoužívejte výrobek jinak než je uvedeno v určeném použití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K DÍLENSKÉMU VYSAVAČI

- Přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní varování. Nedodržování upozornění a těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru nebo vážnému zranění. Uschovejte si všechny pokyny a varování pro budoucí nahlédnutí.
- Seznamte se s výrobkem. Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze. Důkladně si přečtěte informace týkající se používání přístroje, jeho omezení a seznamte se s možným nebezpečím, kterého je nutné se vyvarovat. Tyto pokyny důsledně dodržujte, aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Nenechte se ukolábat znalostmi získanými při častém používání nástrojů a neignorujte bezpečnostní pravidla. Nedbalostí, dokonce na zlomek vteřiny, mohou vést dokonce k vážnému poranění.
- Ve vztahu k používání a výkonu se říďte pokyny výrobce. Použití elektrickým poháněným nástroje pro práce jiné, než zamýšlené by mohlo mít za následek nebezpečnou situaci.
- Nářadí vybírejte podle povahy práce, kterou chcete provádět.
- Nenechávejte děti používat výrobek a hrát si s ním. Při použití v blízkosti dětí dbejte zvýšené pozornosti.
- Je nutné dohlížet na děti, aby si s výrobkem nehrály.
- V zájmu snížení nebezpečí vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poranění neponechávejte rádio bez dozoru u malých dětí.
- Baterii poháněný nástroj používejte pouze s přesně určeným akumulátorem. Použití jakékoli jiné baterie může způsobit nebezpečí požáru.
- Používejte pouze 18V baterie RYOBI ONE+. Nepoužívejte baterie od jiných výrobců.
- Tento výrobek je určen jen pro domácí použití.
- Tento výrobek používejte jen pro určené použití, jak je popsáno v tomto manuálu.
- V případě závad na výrobku, při pádu nebo poškození výrobku, případně pokud výrobek zůstal venku nebo spadl do vody, je nutné nechat výrobek zkонтrolovat a opravit v některé z autorizovaných servisních opraven.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
- Nepoužívejte ruční vysavač nebo nabíječku, pokud máte mokré ruce.
- Nestrkejte žádné předměty do větracích otvorů. Nepoužívejte výrobek, pokud jsou větrací otvory ucpaný. Větrací otvory musí zůstat čisté, nesmí v nich být prach, chlupy, vlasy či jiné předměty, které by je mohly ucpat.
- Budte ve středu, hlídejte, co děláte a používejte zdravý rozum při provozu tohoto výrobku. Nástroj nepoužívejte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvíle nepozornosti při práci s tímto elektricky poháněným nástrojem může způsobit vážná poranění osob.
- Nepoužívejte jej k vysávání žádného druhu kapalin. Může dojít k poškození výrobku.
- Nikdy nepoužívejte ruční vysavač k vysávání horkého popelu, douthajících cigaretových nedopalků, zápalék apod.
- Vysavač nepoužívejte bez řádně vloženého filtru.
- Vysávejte pouze předměty, které jsou dost malé na to, aby prošly hadicí nebo nástavcem.
- Vysavač nepoužívejte k odstraňování zápalných a hořlavých kapalin, například benzínu, ani jej nepoužívejte v prostorech, kde mohou být takové kapaliny přítomny.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání tvrdých předmětů, jako např. hřebíků, šroubů, mincí apod. Mohlo by dojít k poškození přístroje nebo k vážnému úrazu.
- Budte velmi opatrní, pokud vysáváte na schodech.
- Pokud ruční vysavač nebudete používat a před jakýmkoliv úkonom údržby, vydnejte akumulátor.
- Neumísťujte výrobek blízko ohně nebo tepla. Mohlo by dojít k explozi.
- Výrobek je nutné dobit v místě, kde se teplota pohybuje v rozmezí od 10°C do 38°C.
- Při náročném používání nebo teplotních podmínkách může baterie vytécti. Pokud dojde ke styku elektrolytu s pokožkou, omývejte postižené místo vodou po dobu nejméně 10 minut a bez čekání vyhledejte lekaře.
- Baterie uvolňují vodík, který v kombinaci s kyslíkem vytváří výbušný plyn: v blízkosti tepelného zdroje, např. zapalovacího plamínku, může dojít k explozi baterií. Pro snížení nebezpečí vážného poranění osob nikdy nepoužívejte žádný bezdrátový výrobek v blízkosti plamene. Vybuchtaná baterie může vymrštít úlomky a chemikálie. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omyjte ihned vodou.
- Výrobek neumísťujte do blízkosti knihoven nebo polic bez zajištění řádné ventilace. Zachovávejte minimální vzdálenost 5 cm od jakékoli cizího objektu.
- Nebezpečí neřízených situací, při používání při teplotách pod 0 °C či nad +40 °C.
- Nenabíjejte akumulátor venku ani nepokládejte nabíječku na mokrou plochu, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Udržujte nástroj čistý a bez mastnot a oleje. Pro čištění používejte vždy čistý hadík.
- Rukojeti a úchopy udržujte suché a čisté, bez olejů a tuků. Kluzké rukojeti a úchopy brání bezpečné manipulaci a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

- Uchovávejte si tyto pokyny. Dívejte se na ně často a používejte je pro poučení ostatních, kteří budou používat tento nástroj. Uchovávejte si tento návod, abyste se k němu mohli v budoucnosti vrátit.
- Nepřečerňujte se. Udržujte rádné postavení a rovnováhu po celou dobu práce. Toto umožňuje lepší ovládání elektricky poháněného nástroje v neočekávaných situacích.
- Při provádění servisu používejte pouze příslušenství, doplňky a náhradní díly výrobce. Dodržujte pokyny v části manuálu Údržba. Používání neschválených dílů nebo nedodržení pokynů k údržbě může vytvářet riziko úrazu či poranění.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K FOUKAČI

- V prašném prostředí používejte masku s filtrem, abyste snížili riziko úrazu způsobeného vdechnutím prachu.
- Trysku foukače nikdy nesměřujte na osoby ani domácí zvířata.
- Nikdy nevkládejte předměty do hubice nebo hadice.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřených oken atd.
- V prašném prostředí mírně navlhčete povrchy.
- Nepokládejte vysavač na volné hrubé nečistoty ani do jejich blízkosti. Volné částice mohou být vsáknuty vstupním průduchem a případně výrobek poškodit.
- Nepoužívejte výrobek s vadným krytem nebo štíty.
- Na svažujícím se povrchu dávejte pozor, abyste neuklouzli, a nikdy s výrobkem nebehjte.
- Nedotýkejte se nebezpečných pohyblivých dílů, dokud není výrobek odpojen od napájecího zdroje / baterie a dokud se nebezpečné pohyblivé díly úplně nezastaví.
- Při obsluze výrobku vždy noste vhodnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Pokud výrobek spadne, utří těžký náraz nebo začne nezvykle vibrat, ihned jej zastavte, zkонтrolujte poškození nebo zjistěte příčinu vibrace. Veškeré škody je potřeba nechat rádně opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisním centru.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ K BATERII A NABÍJECKE

- Dbejte na správný způsob připojování a odpojování baterie.
 - Instalace bateriového modulu:
 - Umístěte akumulátorový modul na nástroj.
 - Před zahájením činnosti se ujistěte, že západky na každé straně bateriového modulu se zachytily na svém místě a bateriový modul je v přístroji zajištěn.
 - Vyjmouti bateriového modulu:
 - Stačte blokovací západky po stranách akumulátorového modulu.
 - Bateriový modul vyjměte z nástroje.
- Baterií poháněný výrobek s integrovaným akumulátorem nebo separátním blokem baterií se musí dobijet pouze určenou nabíječkou pro baterie. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie může způsobit nebezpečí požáru, pokud se používá s jinou baterií.
- Nevystavujte nabíječku dešti nebo vlhkosti.

- Neumisťujte baterie blízko ohně nebo tepla. Mohlo by dojít k explozi.
- Nevystavujte baterii ani nástroj ohni nebo příliš vysokým teplotám. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.
- Neumisťujte v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, regulátorů tepla, kamen nebo jiných zařízení (včetně zesilováčů).
- Akumulátory mohou explodovat v přítomnosti zdroje zapalování, například hořáků. Pro snížení nebezpečí vážného poranění osob nikdy nepoužívejte žádný bezdrátový výrobek v blízkosti plamene. Vybuchtaná baterie může vymístit úlomky a chemikálie. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omyjte ihned vodou.
- Přístroje na akumulátory se nepřipojují do elektrické sítě; proto jsou vždy v provozním stavu. Nezapomeňte na možná rizika spojená s používáním přístroje na akumulátory nebo s výměnou příslušenství. Tyto pokyny důsledně dodržujte, aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vkládejte stejný nebo odpovídající typ.
- Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem a ani u něj není zakoupeno, může zapříčinit nebezpečí požáru, úrazu elektrickou nebo poranění osob.
- Pokud bateriový modul nepoužíváte, uchovávejte jej mimo kovové předměty jako svorky pro papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou vytvořit propojení jednoho vývodu s druhým. Zkratování vývodů akumulátoru může způsobit jiskry, požár nebo popáleniny.
- Pro snížení nebezpečí poškození základny nabíječky a kabelu vytahujte při odpojování nabíječky raději za zástrčku než za kabel.
- Pro nejlepší výsledky je nutno dobijet baterii zařízení v místě, kde se teplota pohybuje v rozmezí od 10°C do 38°C. Pro snížení nebezpečí vážného poranění osob neskladujte ve venkovním prostoru nebo ve vozidlech.
- Postupujte podle všech pokynů k nabíjení i nenabíjejte baterie nebo nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.
- Výrobek na baterie nenabíjejte ve vlhkých ani mokrých prostředích. Omezíte tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, zda je kabel umístěn tak, aby se po něm nešlapalo, neklapýtalo se o něj a aby nebyl jiným způsobem vystaven možnému poškození a namáhání.
- Nemačkejte, nevyhazujte nebo neníčte akumulátorový modul. Nepoužívejte akumulátorový modul nebo nabíječku, která upadla, nebo bylo do ní naraženo ostrým předmětem. Poškozená baterie může vybuchnout. Ihned rádně zlikvidujte upadnutou nebo poškozenou baterii.
- Prodlužovací kabel používejte, pokud je nezbytně nutné. Použití nesprávného prodlužovacího kabelu může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Musí-li se prodlužovací kabel použít, ujistěte se:
 - a) že koliky na zástrčce prodlužovacího kabelu mají stejný počet, rozměr a tvar jako ty na zástrčce na

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

nabíječe.

- b) že je prodlužovací kabel správně zapojen a v dobrém stavu pro vedení elektřiny.
- Nepoužívejte nabíječku s poníčeným kabelem nebo zástrčkou. Je-li něco z toho poškozeno, ihned nechejte vyměnit kvalifikovaným elektrikářem.
- Nedemontujte nabíječku; vezměte ji kvalifikovanému elektrikáři, je-li vyžadována prohlídka nebo oprava. Důsledkem nesprávné opakované montáže může být nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo riziko požáru.
- Odpojujte nabíječku od zdroje napájení, pokud ji nepoužíváte.
- Nebezpečí elektrického úrazu. Nedotýkejte se odizolované části výstupního konektoru nebo odizolované svorky baterie.
- Nepoužívejte baterie ani nářadí, které je poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a důsledkem může být požár, výbuch nebo úraz.
- Akumulátor je třeba před nabíjením vymout z výrobku
- Nikdy nemíchejte baterie různých typů nebo používané a nové baterie.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
- Vybité baterie musí být odstraněny z přístroje a bezpečně zlikvidovány.
- V případě, že se má zařízení skladovat po delší dobu, je třeba vymout baterie.
- Napájecí vývody nesmí být zkratovány.
- Při náročném používání nebo teplotních podmínkách může baterie vytéci. Dojde-li ke kontaktu s kůží, ihned opláchnete zasažené části důkladně vodou se saponátem. Budou-li vaše oči zasaženy elektrolytem, vyplachujte je čistou vodou alespoň 10 minut, pak okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Dodržíte-li toto, snižíte nebezpečí poranění.
- Nelikvidujte baterie v domovním odpadu či ohni. Odevzdávejte baterie v certifikovaném recyklačním likvidačním středisku.

DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K BATERII

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného zkratem, poraněním nebo poškozením výrobku, neponořujte nářadí, výmennou baterii nebo nabíječku do kapaliny a zajistěte, aby do zařízení a akumulátorů nevnikly žádné tekutiny. Korodující nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit zkrat.

TRANSPORT LITHIOVÝCH BATERIÍ

- Přenos baterie dle místních a národních opatření a předpisů.
- Dodržujte všechny zvláštní požadavky na balení a značení při transportu baterií třetí stranou. Zajistěte, aby žádné baterie nepřišly do kontaktu s jinými bateriemi

nebo vodivými materiály při transportu pomocí ochrany nekrytých kontaktů prostřednictvím izolace, nevodivých krytek či lepicích pásek. Neprerapujte prasklé nebo baterie s unikajícím elektrolytem. Ptejte se u zásilkové společnosti na další radu.

BATERIE A NABÍJEČKA

Model	Kompatibilní akumulátor (nepříbalen)	Kompatibilní nabíječka (nepříbalen)
Lithium iontový akumulátor	BCS618	
	RB18L13	BCL14181H
	RB18L15	BCL14183H
	RB18L20	RC18150
	RB18L25	RC18627
	RB18L40	RC18120
	RB18L50	RC18118C
		RC18115

ZBYTKOVÁ RIZIKO

Dokonce, i když se výrobek provozuje jak je předepsáno, je stále nemožné zcela eliminovat veškeré zbytkové rizikové faktory. Následující nebezpečí mohou nastat při používání; vyhýbejte se:

- Vysavač používejte pouze k určenému účelu. Neměňte ani neupravujte stroj z výchozího nastavení.
- Vždy se vyvarujte nesprávné obsluhy tohoto nástroje, může dojít k poranění vás i ostatních.
- Nikdy nepoužívejte ruční vysavač k vysávání horkého popela, doutnajících cigaretových nedopalků, zápalék apod.

SEZNAMTE SE S VÝROBKEM

Viz strana 113 .

1. Ohebná hadice
2. Rukojet'
3. Spínač On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
4. Otvor pro baterie
5. Blokovací západky
6. Štěrbinová hubice
7. Otvor vyfukování
8. Trychtýř
9. Filtr
10. Nástavec pro odsávací otvor na náradí

ÚDRŽBA

- Děti nesmí bez dozoru provádět čistění a údržbu.
- Přenechejte opravu kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi. Servis je nezbytný, když byl výrobek jakýmkoliv způsobem poškozen, byla na něj vylita tekutina nebo předměty zapadly do výrobku, výrobek byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje obvyklým způsobem nebo utrpěl pád.
- Při údržbě používejte pouze původní náhradní díly výrobce. Použití jakýchkoliv jiných dílů může vytvořit nebezpečí nebo způsobit poškození výrobku.
- Vyhnete se používání rozpouštědel, když čistíte

plastové díly. Mnoho plastů je citlivých na poškození různými typy komerčních rozpouštědel a mohou se poškodit při jejich použití. K odstraňování nečistot, prachů, olejů, mastnot atd. používejte suché textilie

- Nikdy nenechte přijít brzdové kapaliny, petrolej, výrobky založené na petroleji, pronikavé oleje, atd. do kontaktu s plastovými součástmi. Tyto výrobky obsahují chemikálie, které mohou poškodit, oslabit nebozničit plastové části, případně snížit jejich životnost a být příčinou úrazu.

Následující signální slova a významy jsou vhodné pro vysvětlení úrovní nebezpečí spojených s tímto výrobkem.

⚠ NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na bezprostředně nebezpečnou situaci, která vede k usmrcení nebo těžkému zranění.

⚠ VAROVÁNÍ

Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která by mohla vést ke smrtelnému úrazu nebo k závažnému zranění.

⚠ POZOR

Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k menšímu nebo lehkému zranění.

POZOR

(Bez bezpečnostního výstražného symbolu) Určuje situaci, která může mít za následek vážné poškození.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



V rámci možností neodhadujte vysloužilé nářadí do domovního odpadu a upřednostněte jeho recyklaci. V souladu s předpisy na ochranu životního prostředí odkládejte vysloužilé nářadí, příslušenství i obalový materiál do tříděného odpadu.

SYMBOLY



Bezpečnostní výstraha

V

Napětí



Stejnosměrný proud



Euroasijská značka shody



Shoda CE



Ukrajinská značka shody



Před spuštěním přístroje si řádně přečtěte pokyny.



Objem nádoby na prach

Max. 11L



Odpad elektrických výrobků se nesmí likvidovat v domovním odpadu. Recyklujte prosím na sběrných místech. Ptejte se u místních úřadů nebo prodejce na postup při recyklaci.

SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU



Poznámka



Díly nebo příslušenství jsou v prodeji samostatně

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

A porszívó kialakítása során elsődleges szempont volt a biztonság, a teljesítmény és a megbízhatóság.

RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A porszívót kizártlag olyan felnőttek használhatják, akik elolvasták és megértették a jelen kézikönyv utasításait és figyelmeztetéseit, és tettek kért felelősséget tudnak vállalni. A terméket műhelyben, háztartásban és hasonló, nem ipari alkalmazásoknál való porfújásra vagy száraz porszívásra tervezték. A termék por és törmelék felszívására is használható, közvetlenül ONE+ szerszámgépek használatakor.

Ne használja a terméket a rendeltek sétől eltérő célra.

A PORSZÍVÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI

- Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztést és utasítást. A figyelmeztetések és előírások be nem tartása elektromos áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet. A jóvöbeli felhasználásra örizze meg az összes figyelmeztést és útmutatót.
- Ismerje meg a terméket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Ismerje meg a termék alkalmazási módjait és korlátait, valamint a termékkel kapcsolatos specifikus potenciális veszélyeket is. Ezen előírás betartása jelentősen csökkenti a tűz-, az áramütés- és a súlyos sérüléssel járó balesetek veszélyét.
- Ne töltse el elégedettséggel az, hogy a gyakori eszközhasználatból kellő jártasságot szerzett, és ne hagyja figyelmen kívül az eszköz biztonsági alapelveit. A figyelmetlen műveletek akár egy másodperc töredéke alatt is súlyos személyi sérülést eredményezhetnek.
- A működtetés és a teljesítmény tekintetében kövesse a termék gyártóiak az utasításait. A szerszámgép rendeltek sétől eltérő műveletekre való használata veszélyes helyzeteket eredményezhet.
- A feladathoz a megfelelő terméket használja.
- Ne hagyja, hogy gyerekek működtessék a terméket vagy játszanak vele. Figyeljen oda, ha gyerekek közelében használja.
- A gyermekekre ügyelni kell, hogy ne játszanak a termékkel.
- A személyi sérülések és az áramütés veszélyének csökktése érdekében a terméket tilos olyan helyre tenni, ahol azt kisgyerekek is elérhetik.
- Az akkumulátoros termékeket csak a hozzájuk való akkumulátorokkal üzemeltesse. Más akkumulátorok használata tűzveszélyes lehet.
- Csak RYOBI 18V ONE+ akkumulátort használjon. Ne használja más gyártók akkumulátorait.
- A termék csak otthoni használatra való.
- A terméket csak rendeltetése szerint, a kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.
- Ha a termék nem működik megfelelően, leesett, megsérült, kinn hagyta a szabadban vagy vízbe esett, vigye el a legközelebbi szervizközpontba.
- Csak a gyártó által megadott tartozékokat és kiegészítőket használjon.
- Ne érjen nedves kézzel a töltőhöz vagy a termékhez.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba. Ne használja a terméket, ha valamelyik nyílás eltömödött. A nyílásokat tartsa por, szósz, haj és más olyan tárgyaktól mentesen, amelyek csökkenthetik a légáramlást.
- A szerszám használatakor legyen éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja az összes érzékszervét. Ne használja a gépet, ha fáradt, illetve ha alkohol, gyógyszer vagy tudatmódosító szerek hatása alatt áll. A szerszámgépek használata közben már egyetlen figyelmetlen pillanat is súlyos személyi sérüléshez vezethet.
- Ne használja a terméket semmilyen folyadék felszívására. A termék károsodhat.
- Soha ne szívjon fel forró paraszat, cigarettatüskéket, gyufát stb.
- Ne használja a terméket szűrő nélkül.
- Csak olyan darabokat porszívizzon fel, amelyek elég kicsik ahoz, hogy a tömlön vagy a csatlakozásokon áthaladhassanak.
- Ne használja a terméket gyűlékony vagy éghető folyadékok, például benzin felszívására, vagy olyan helyeken, ahol ilyenek jelen lehetnek.
- Ne használja a terméket nehéz tárgyak, például szögek, csavarok, érmék, stb. felvételére. Ez a termék károsodását vagy sérülést eredményezhet.
- Lépcsőkön való használatkor különösen figyeljen oda.
- Ha nem használja és szervizelés előtt vegye ki az akkumulátort a termék ből.
- Ne tegye a terméket tűz vagy hőforrás közelébe. Felrobbanhatnak.
- A terméket olyan helyen kell tölteni, ahol a hőmérséklet 10°C fölött és 38°C alatt van.
- Különösen nagy igénybevétel vagy extrém hőmérsékleti körülmények esetén az akkumulátor szivároghat. Ha a folyadék a bőrrel érintkezésbe lép, legalább 10 percig mossa le, majd azonnal forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátorok hidrogéngázt szivárogtatnak, ezért lángforrás, például gyűjtőláng jelenlétében felrobbanhatnak. A súlyos személyi sérülések veszélyének csökkentése érdekében ne használja az akkumulátoros termékeket nyílt láng jelenlétében. A felrobbanó akkumulátorból szilánkok és vegyszerek repülhetnek ki. Felrobbanáskor azonnal locsolja le vízzel.
- Ne helyezze a terméket megfelelő szellőzés nélküli zárt könyvespolca vagy állványra. minden tárgytól vagy minimum 5 cm távolságot.
- Kontrollálhatatlan helyzet veszélye 0 °C alatti vagy +40 °C feletti környezeti hőmérsékleten való használat esetén.
- Az akkumulátoroknak a szabadban vagy nedves felületen való töltésekor áramütés következhet be.
- A szerszámot tartsa szárazon, tiszta olajtól és kenőszirtől mentesen. Tisztításhoz mindenkor egy tiszta törölruhát használjon.
- A markolatokat és a fogfelületeket tartsa szárazon, tiszta olajtól és kenőszirtől mentesen. Tisztításhoz mindenkor egy tiszta törölruhát használjon.
- A markolatokat és a fogfelületeket tartsa szárazon, tiszta olajtól és kenőszirtől mentesen. Tisztításhoz mindenkor egy tiszta törölruhát használjon.
- A markolatokat és a fogfelületeket tartsa szárazon, tiszta olajtól és kenőszirtől mentesen. Tisztításhoz mindenkor egy tiszta törölruhát használjon.
- A markolatokat és a fogfelületeket tartsa szárazon, tiszta olajtól és kenőszirtől mentesen. Tisztításhoz mindenkor egy tiszta törölruhát használjon.
- Örizze meg ezt az útmutatót. Időnként olvassa el és használja a szerszámat esetleg használó más

személyek betanításakor. Ha kölcsönadja valakinek a gépet, adja hozzá a használati utasítást is.

- Ne hajoljon ki túlságosan. Mindig tartson megfelelő testtartást és egyensúlyt. Ez a szerszámép jobb irányítását teszi lehetővé váratlan szituációkban.
- A termék szervizelésekor csak a gyártó eredeti cserealkatrészeit, tartozékeit és szerelékeit használja. Kövesse a kézikönyv Karbantartás részében leírt utasításokat. Nem engedélyezett alkatrészek használata vagy a karbantartási utasítások be nem tartása az áramütés vagy sérülés kockázatával járhat.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A FÚVÓKÉSZÜLÉKHEZ

- Poros környezetben a por belélegzése miatt fellépő egészségkárosodás megelőzésére viseljen az arcán szűrőmaszkot.
- Ne irányítsa a fúvókát személyek vagy állatok irányába.
- Soha ne helyezzen tárgyat a fúvóka vagy a tömlő belsejébe.
- A terméket ne működtesse nyitott ablakok stb. mellett.
- Poros környezetben enyhén nedvesítse meg a felületeket.
- A terméket ne tegye laza törmelékre vagy annak közelébe. A törmeléket a termék beszívhatja a bemeneti nyílásba és tönkremehet tőle.
- Ha a védőburkolat, ház vagy védőelem sérült, ne működtesse a terméket.
- Ügyeljen arra, hogy lejtőkön stabilan álljon; sétáljon, ne szaladjon.
- Veszélyes mozgó alkatrészekhez ne nyúljon, amíg a terméket le nem választotta a tápellátásról/akkumulátorról, és a mozgó veszélyes alkatrészek teljesen meg nem álltak.
- A termék működtetése közben minden viseljen erős lábbelit és hosszúnadrágot.
- Ha a termék leesik, erős ütés éri vagy rendellenesen vibrálni kezd, azonnal állítsa le és vizsgálja meg, hogy nem sérült-e meg, illetve azonosítsa a rezgés okát. Bárminely megrongálódott alkatrész javíttasson meg vagy cseréltesse ki egy hivatalos szervizközpontban.

AKKUMULÁTORRA ÉS TÖLTŐRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Megfelelően csatlakoztassa és válassza le az akkucsomagot.
- Az akkumulátor felszerelése:
 - Tegye az akkumulátort a szerszámrá.
 - Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor két oldalán található rögzítőfülek bepattanjanak a helyükre, és az akkumulátor rögzítve legyen a termékben a használat megkezdése előtt.
- Az akkumulátor eltávolítása:
 - Nyomja be az akkumulátor oldalán található rögzítőfületeket.
 - Vegye ki az akkumulátort a szerszámból.
- A beépített vagy kivehető akkumulátorról működtetett terméket csak az akkumulátorhoz való töltővel szabad feltölteni. Egy adott akkumulátortípushoz való töltő egy másik típusú akkumulátorral való használata

tűzveszélyes lehet.

- Ne tegye ki a töltőt nedves vagy nyirkos környezet hatásának.
- Ne tegye az akkumulátorokat tűz vagy hőforrás közelébe. Felrobbanhatnak.
- Ne tegye ki az akkucsomagot vagy az eszközöt túl magas hőmérsékleti hatásnak és ne tegye tűzbe ezeket. A tűznek vagy a 130°C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- Ne tegye a terméket hőforrások, például radiátorok, hősugárzók, kályhák és egyéb hőt termelő eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe.
- Az akkumulátorok lángforrás, például gyújtóláng jelenlétében felrobbanhatnak. A súlyos személyi sérülések veszélyének csökkentése érdekében ne használja az akkumulátoros termékeket nyílt láng jelenlétében. A felrobbanó akkumulátorból szilánkok és vegyszerek repülhetnek ki. Felrobbanáskor azonnal locsolja le vízzel.
- Az akkumulátoros termékeket nem kell az elektromos hálózathoz csatlakoztatni, azok minden készen állnak a használatra. Legyen tisztában a lehetséges veszélyekkel, amikor az akkumulátoros terméket használaton kívül van, vagy a tartozékokat cseréli. Ezen előírás betartása jelentősen csökkenti a tűz-, az áramütés- és a súlyos sérüléssel járó balesetek veszélyét.
- A helytelenül behelyezett elem robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy azonos típusúra cserélje ki az elemet.
- Egy az akkumulátorról gyártója által nem javasolt vagy nem forgalmazott kiegészítő használata tűzveszélyt, áramütést és személyi sérülést okozhat.
- Az akkumulátort használaton kívül tartsa távol más fém tárgyaktól, úgy mint gemkapcsuktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kisméretű fém tárgyaktól, amelyek rövidre záráthják a két érintkezőt. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása szíkrákat, tüzet vagy égéseket okozhat.
- A töltőház és a kábel károsodása veszélyének csökkentése érdekében a töltő hálózatból való kihúzásakor inkább a dugaszthúzza, és ne a kábelt.
- A legjobb eredmény érdekében az akkumulátoros terméket olyan helyen kell tölteni, ahol a hőmérséklet 10°C és 38°C között van. A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében ne tárolja kültéren vagy gépjárművekben.
- Tartsa be az összes feltöltött utasítást és ne töltse az akkucsomagot vagy az eszközöt az utasításban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A helytelen töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten való feltöltés az akkumulátort károsíthatja, és a tűzveszély kockázatát növelheti.
- Az akkumulátoros terméket ne töltse nedves vagy vizes helyeken. Ezáltal csökkentheti az áramütés veszélyét.
- Ügyeljen rá, hogy a kábel úgy legyen elvezetve, hogy arra ne lépjenek rá, ne botoljanak el benne, más módon ne károsítsák és ne feszíték meg.
- Ne törie össze, ne dobja le és ne károsítsa az akkumulátort. Ne használja az akkumulátort vagy töltőt, ha leesett vagy erős ütés érte. A sérült akkumulátor felrobbanhat. A leejtett vagy megsérült akkumulátor

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

azonnal dobja ki, odafigyelve az erre vonatkozó előírásokra.

- Hosszabbító kábel használata nem ajánlott, ha csak nem teljesen elkerülhetetlen. Nem megfelelő hosszabbító kábel használata tüzet vagy áramütést eredményezhet. Ha hosszabbító kábelt kell használnia, ügyeljen a következőkre:
 - A hosszabbító kábel dugaszában az érintkező mérete, száma és alakja ugyanolyan legyen, mint a töltő dugaszán lévők.
 - A hosszabbító kábel megfelelően van vezetékezve, és jó állapotban van.
- Ne használja a töltött sérült kábellet vagy dugasszal. Sérülés esetén azonnal ki kell cseréltetni egy szakképzett szervizszakemberrel.
- Ne szerelje szét a töltőt; szervizelésre vagy javításra vigye el egy képzett szervizszakemberhez. Hibás összeszerelés tűzveszélyt vagy áramütést eredményezhet.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt a hálózatból.
- Áramütés veszélye. Ne érjen a kimeneti csatlakozó szigetelellen röszéhez vagy az akkumulátor szigetelellen érintkezőhez.
- Ne használjon sérült vagy átalakított akkucsomagot vagy eszközt. A sérült vagy átalakított akkumulátor előre nem látható módon üzemelhet, ami tüzet, robbanást, más kockázatot vagy sérülést okozhat.
- A lemerült akkumulátorokat töltés előtt el kell távolítani a készülékből.
- Különböző típusú, vagy új és használt elemek nem keverhetők.
- Az akkumulátorokat megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a készülékből, és biztonságosan ártalmatlanítani kell.
- Ha a készüléket hosszabb időre elteszi, vegye ki az elemeket.
- A tápcsatlakozókat tilos rövidre zární.
- Különösen nagy igénybevétel vagy extrém hőmérsékleti körülmények esetén az akkumulátor szívároghat. Ha a folyadék érintkezésbe lép a bőrével, azonnal mossa le vízzel és szappannal. Ha a folyadék a szembe kerül, öblítse ki tisztá vízzel legalább 10 percig, ezután azonnal forduljon orvoshoz. Ezen előírás betartása csökkenti a súlyos sérülések veszélyét.
- Ne ártalmatlanítsa az akkumulátorokat a háztartási hulladékba doba vagy elégetéssel. Vigye el egy megfelelő megsemmisítő-/gyűjtőhelyre.

AZ AKKUMULÁTOR KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI

▲ FIGYELEM

A rövidzárat általi tűz, sérülések vagy termékkárosodások veszélye elkerülésére ne merítse a szerszámot, a cserélhető akkut vagy a töltökészüléket folyadékba, és gondoskodjon arról, hogy ne hatoljanak folyadék a készülékekbe és az akkuba. A korrozív hatású vagy vezetőképes folyadékok, mint pl. a sós víz, bizonyos vegyi anyagok, fehérítők vagy fehérítő tartalmú termékek, rövidzáratot okozhatnak.

LÍTIUM AKKUMULÁTOROK SZÁLLÍTÁSA

- Az akkumulátorokat a helyi és nemzeti előírásokkal és szabályokkal összhangban szállítsa.
- Az elemek külső fel általi szállításakor kövesse a csomagolásra és a címkezésre vonatkozó speciális előírásokat. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok ne érhessék más akkumulátorokhoz vagy vezető anyagokhoz szállítás közben; ehhez a szabadon maradt csatlakozókat védje szigetelő fedéllel vagy szalaggal. Ne szállítsa repedt vagy szivárgó akkumulátorokat. További információért vegye fel a kapcsolatot a továbbítást végző céggel.

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ

Típus	Kompatibilis akkumulátor (nem tartozék)	Kompatibilis töltő (nem tartozék)
Lithiumion	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

VISSZAMARADÓ KOCKÁZATOK

Még a termék rendeltetésszerű használata esetén sem lehet teljesen kiküszöbölni minden kockázati tényezőt. A gép használata során a következő veszélyek merülhetnek fel, és a kezelőnek különösen oda kell figyelnie az alábbiak elkerülésére:

- A porszívót csak rendeltetési céljának megfelelően használja. Ne alakítsa át és ne módosítsa a berendezés eredeti kialakítását vagy funkcióját.
- Mindig legyen tudatában annak, hogy a szerszám helytelen használata és kezelése során sérüléseket okozhat önmagának és másoknak.
- Soha ne szívjon fel forró parazsat, cigarettacsikket, gyufát stb.

ISMERJE MEG A TERMÉKET

113. oldal.

1. Rugalmas tömlő
2. Fogantyú
3. Be/ki kapcsoló
4. Akkumulátornyílás
5. Záró csatok
6. Szívőfej
7. Fűvónyílás
8. Töltcsér
9. Szűrő
10. Porelszívó csatlakozó szerszámgéphez

KARBANTARTÁS

- A tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A szervizeléssel forduljon szakemberhez. Szervizelés szükséges, ha a termék bármilyen módon megsérült, folyadék fröccsenet vagy tárgy esett a termékbe, a termék esőnek vagy nedvességnak volt kitéve, nem működik megfelelően vagy leesett.
- Szervizeléskor csak eredeti, a gyártó által biztosított cserealkatrészeket használjon. Bármilyen más alkatrész használata veszélyes és a termék károsodását okozhatja.
- A műanyag részek tisztításakor tartózkodjon a tisztítószerek használatától. A legtöbb műanyag érzékeny a különböző típusú kereskedelmi oldászerekre és azok használata esetén károsodhat. A kossz, por, olaj, zsír stb. eltávolítására száraz ruhát használjon.
- A műanyag részek semmilyen körülmenyek között nem érintkezhetnek fékolajjal, benzinnel, petróleum alapú termékekkel, beszívódó olajokkal stb. Ezek a vegyszerek olyan vegyületeket tartalmaznak, melyek megrongálhatják, meglágyíthatják vagy lebonthatják a műanyagból készült részeket, ami súlyos testi sérüléseket is okozhat.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Segítsé elő az alapanyagok újrahasznosítását azzal, hogy nem helyezi el őket a háztartási szemétben. Környezetvédelmi megfontolásból az elhasználódott gépet és tartozékokat, valamint a csomagolóanyagokat selektív módon kell gyűjteni.

SZIMBÓLUMOK



Biztonsági figyelmeztetés

V

Volt



Egyenáram



Eurázsiai megfelelőségi jelzés



CE megfelelőség



Ukrajnai megfelelőségi nyilatkozat



A gép bekapcsolása előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.



Portartály kapacitása

Max. 11L



A kiselejtezett elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt kidobni. Ezeket újra kell hasznosítani, ha van rá lehetőség. Az újrahasznosítással kapcsolatban érdeklődjön a helyi önkormányzatról vagy a termék forgalmazójánál.

A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK



Megjegyzés



Külön értékesített alkatrészek és kiegészítők

A következő jelölőszavak és jelentések arra szolgálnak, hogy megmagyarázzák a termékkel kapcsolatos veszélyességi szinteket.

⚠ VESZÉLY

Egy bekövetkező veszélyes helyzetet jelez, ami, ha nem előzik meg, halált vagy komoly sérülést eredményezhet.

⚠ FIGYELEM

Egy potenciálisan bekövetkező veszélyes helyzetet jelez, ami, ha nem előzik meg, kisebb vagy mérsékelten súlyos sérülést eredményezhet.

⚠ VIGYÁZAT

Egy potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, ami, ha nem előzik meg, kisebb vagy mérsékelten súlyos sérülést eredményezhet.

VIGYÁZAT

(Biztonsági figyelmeztető szimbólum nélkül) Egy olyan helyzetet jelez, ami anyagi kárt eredményezhet.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Siguranța, performanța și fiabilitatea au constituit principalele priorități la proiectarea aspiratorului dvs. de uz casnic.

DOMENIU DE APLICĂȚII

Aspiratorul de uz casnic este conceput pentru a fi utilizat de către adulți cu discernământ, care au cunoscut și au înțeles instrucțiunile și avertismentele din acest manual și pot fi considerați responsabili pentru acțiunile proprii.

Produsul este destinat pentru operații de aspirare uscată și suflare în ateliere și în aplicații de uz casnic, nu industrial. Produsul poate fi utilizat și pentru aspirarea prafului și deșeurilor direct de la uineltele electrice ONE+.

Nu folosiți produsul în niciun alt fel decât cel menționat pentru folosirea lui destinață.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PRIVIND UTILIZAREA ASPIRATORULUI DE UZ CASNIC

- Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță. Neurmarea avertizării și instrucțiunilor ar putea cauza electrocutare, incendiu și/sau vătămare gravă. Salvați toate avertizările și instrucțiunile pentru o consultare ulterioară.
- Cunoașteți-vă produsul. Citiți cu mare atenție manualul de utilizare. Învățați utilizările și limitările, precum și risurile potențiale specifice legate de acest produs. Reducreți astfel risurile de electrocutare, de incendiu și de răniri grave.
- Obișnuința dobândită prin utilizarea frecventă a uinelor nu trebuie să vă facă neglijent sau să vă determine să ignorați principiile de siguranță privind uineltele. Acțiunile neglijente, chiar și pentru o frație de secundă, pot conduce la rănirea gravă.
- Respectați instrucțiunile producătorului cu privire la utilizarea și alimentarea produsului. Utilizarea uinelor electrice pentru alte operații decât cele preconizate poate duce la situații periculoase.
- Folosiți produsul corect pentru aplicația dvs.
- Nu permiteți copiilor să opereze produsul sau să se joace cu el. Atenție deosebită e necesară atunci când e folosit în preajma copiilor.
- Copiii mici trebuie supravegheata în permanență și nu trebuie lăsați să se joace cu acest produs.
- Pentru a reduce riscul de răniri personale și socuri electrice, produsul nu trebuie operat sau amplasat într-un loc unde copiii au acces.
- Folosiți produsul alimentat de baterii doar cu acumulator destinat în mod specific pentru ele. Folosirea de orice alte baterii poate crea risc de incendiu.
- Utilizați doar acumulatori RYOBI 18V ONE+. Nu utilizați acumulatori de la alți producători.
- Produsul este proiectat doar pentru uz casnic.
- Folosiți produsul doar pentru scopul destinață așa cum este descris în manual.
- Dacă produsul nu funcționează corect, a fost scăpat, deteriorat, lăsat afară sau scăpat în apă, trimiteți-l pentru reparat la cel mai apropiat centru service.
- Folosiți doar atașamente și accesorii specificate de producător.
- Nu manipulați încărcătorul sau produsul cu mâinile ude.
- Nu punteți niciun obiect în orificiile de ventilație. Nu folosiți produsul cu oricare din orificiu blocat. Mențineți orificiile fără praf, fibre, fire de păr sau ori orice altceva ce ar putea reduce fluxul de aer.
- Fiți atenți, observați ceea ce faceți și folosiți-vă simțul practic la utilizarea unei uinelte. Nu folosiți unealta în timp ce sunteți obosit sau sub influență drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării uinelor electrice poate cauza vătămare personală gravă.
- Nu utilizați produsul pentru a aspira lichide de niciun fel. Se pot produce defecțiuni ale produsului.
- Nu aspirați niciodată materiale precum cărbuni încinși, mucuri de țigară, chibrite, etc.
- A nu se utiliza produsul fără filtru montat în locul destinației.
- Aspirați numai obiectele suficient de mici ca să încapă în furtun sau în atașament.
- A nu se utiliza produsul pentru colectarea de lichide inflamabile sau combustibili, precum benzină, și nici nu se va utiliza produsul în zone unde aceste substanțe pot fi prezente.
- Nu folosiți produsul pentru a ridica obiecte grele precum cuie, șuruburi, monede etc. Poate rezulta în deteriorare sau vătămare.
- Acordați atenție suplimentară când folosiți produsul pe trepte.
- Îndepărtați bateria când produsul nu este în folosință și înainte de efectuarea service-lui.
- Nu așezați produsul lângă foc sau căldură. Ar putea exploda.
- Produsul trebuie încărcat într-o locație unde temperatura este mai mare de 10°C dar mai mică de 38°C.
- În condiții de temperaturi și utilizare extreme, pot apărea surgeri ale acumulatorului. Dacă lichidul vine în contact cu pielea, spălați cel puțin 10 minute și solicitați atenție medicală imediat.
- Bateriile eliberează gaz de hidrogen și pot exploda în prezența unei surse de aprindere, precum flăcăra de veghe. Pentru a reduce riscul unei vătămări personale grave, nu folosiți niciodată niciun produs fără cablu în prezența unei flăcări deschise. Un acumulator care a explodat poate propulsa reziduuri și substanțe chimice. Dacă a explodat, spălați imediat cu apă.
- Nu așezați produsul în biblioteci sau rafturi fără o aerisire corespunzătoare. Lăsați o distanță minimă de 5 cm față de orice obiect strâin.
- Risc de situații necontrolate când se utilizează la temperaturi ambiante sub 0 °C sau peste +40 °C.
- Ar putea avea loc electrocutare dacă bateria este încărcată în exterior pe suprafețe umede.
- Păstrați aparatul uscat, curat și fără urme de uleiuri și grăsimi. În totdeauna utilizați o cărpă uscată atunci când curățați.
- Păstrați mănerile și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei sau unsoare. Mănerile și suprafețele de prindere alunecoase nu permit mânuirea în siguranță și controlul uinelui în situații neașteptate.
- Păstrați aceste instrucțiuni. Consultați-le frecvent și

folosiți-le pentru a instrui alții utilizatori ai acestei unelte. Dacă împrumutați această sculă unei alte persoane, împrumutați-i de asemenea și aceste instrucțiuni.

- Nu vă întindeți excesiv. În timpul operării dispozitivului, păstrați-vă în permanentă echilibrul și stabilitatea. Acest lucru permite un mai bun control al uneltei electrice în situații neașteptate.
- La efectuarea service-lui produsului, folosiți doar piese de schimb, accesorii sau atașamente ale producătorului. Urmați instrucțiunile din secțiunea de întreținere a acestui manual. Utilizarea unor piese neaprobată sau nerespectarea instrucțiunilor de întreținere poate duce la electrocutări sau răni.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PRIVIND UTILIZAREA SUFLANTEI

- În condiții de atmosferă plină de praf, purtați o mască de filtrare pentru a reduce riscurile asociate cu inhalarea prafului.
- Nu îndreptați duza de suflat înspre persoane sau animale de casă
- Nu obstruizați niciodată furtunul sau duza cu obiecte plasate în interiorul acestora.
- Nu folosiți produsul în apropierea ferestrelor deschise, etc.
- În zonele cu mult praf, umeziți ușor suprafețele înainte de utilizarea suflantei.
- Nu plasați produsul în vârful sau apropierea unei grămezi de resturi. Resturile pot fi aspirate în admisia suflantei, ceea ce poate conduce la defectarea produsului.
- Nu utilizați produsul cu protecțiile sau apărătorile deteriorate.
- Păsiți cu atenție când vă deplasați în pantă sau în rampă. Nu alergați niciodată.
- Nu atingeți componentele în mișcare, înainte de oprirea completă a produsului și deconectarea de la sursa de alimentare/ setul de baterii.
- Purtați întotdeauna încăltăminte cu talpă groasă și pantaloni lunghi în timpul operării produsului.
- Dacă produsul este scăpat din mâna, suferă un impact puternic sau începe să vibreze abnormal, opriți-l imediat și inspectați-l, căutând eventualele deteriorări sau sursele vibrațiilor. Orice piesă defectă trebuie reparată adecvat sau înlocuită de un centru de service autorizat.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ ASUPRA BATERIEI ȘI ÎNCĂRCĂTORULUI.

- Conectați și deconectați acumulatorul în mod adecvat.
 - Pentru instalarea pachetului de baterii:
 - Plasați acumulatorul pe sculă.
 - Asigurați-vă că elementele de blocare de pe fiecare parte a pachetului de baterii s-au închis în poziție și că pachetul de baterii este securizat înainte de începerea utilizării.
 - Pentru îndepărțarea pachetului de baterii:
 - Slăbiți zăvorul de pe partea laterală a acumulatorului.
 - Scoateți pachetul de baterii din sculă.
- Un produs alimentat cu baterie cu baterii încorporate

sau acumulator separat trebuie să fie reîncărcat doar cu încărcătorul specificat pentru baterie. Un încărcător care poate fi potrivit pentru un tip de baterie, poate crea risc de incendiu când e folosit cu o altă baterie.

- Nu expuneți încărcătorul la situații de umezeală.
- Nu așezați bateriile lângă foc sau căldură. Ar putea exploda.
- Nu expuneți acumulatorul sau unealta la foc sau temperaturi excesive. Expunerea la foc sau temperaturi de peste 130°C prezintă pericol de explozie.
- NU așezați produsul lângă nicio sursă de căldură precum calorifere, guri de încălzire, sobe sau alte produse (inclusiv amplificatoare) ce produc căldură.
- Acumulatorii pot exploda în prezența surselor de aprindere, precum o lampă de semnalizare. Pentru a reduce riscul producerii de răni personală grave, nu utilizați niciodată un produs fără fir în prezența flăcărilor. Un acumulator care a explodat poate propulsă reziduuri și substanțe chimice. Dacă a explodat, spălați imediat cu apă.
- Produsele cu acumulator nu trebuie conectate la o sursă de curent; de aceea, acestea sunt permanent în stare de funcționare. Fiți atenți la posibilele pericole atunci când nu vă utilizați produsul cu acumulatorii sau atunci când schimbați accesoriile. Reduceți astfel riscurile de electrocutare, de incendiu și de răni grave.
- Dacă acumulatorul nu este instalat corect există riscul de explozie. Înlătăriți numai cu același tip sau cu unul echivalent.
- Folosirea unui accesoriu nerecomandat sau vândut de către producătorul încărcătorului ar putea rezulta în risc de incendiu, electrocutare sau vătămarea persoanei.
- Atunci când acumulatorul nu este folosit, țineți-l ferit de alte obiecte de metal precum agrafe pentru hârtie, monede, cuie, șuruburi sau alte obiecte mici de metal ce pot face conexiunea unui terminal al bateriei la celălalt. Scurtcircuitarea terminalelor bateriei poate cauza scânteie, arderi sau incendiu.
- Pentru a reduce riscul deteriorării carcaselor și cablului încărcătorului, trageți de ștecherul încărcătorului și nu de cablu atunci când deconectați încărcătorul.
- Pentru a obține cele mai bune rezultate, produsul dumneavoastră cu acumulator trebuie încărcat într-un loc în care temperatura este mai mare de 10°C, dar mai mică de 38°C. Pentru a reduce riscul unor accidente grave, nu depozitați acumulatorul în exterior sau în vehicule.
- Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta la temperaturi din afara intervalului specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la o temperatură din afara intervalului specificat poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.
- Nu încărcați produsul cu acumulatori în condiții de umezeală. Reduceți astfel riscurile de electrocutare.
- Asigurați-vă că locația cablului nu va permite să călcați pe el, să vă împiedicați, sau să fie expus deteriorării sau stresului.
- Nu loviți, nu scăpați și nu deteriorați acumulatorul. Nu utilizați un acumulator sau încărcător care a fost scăpat sau care a primit o lovitură puternică. Un acumulator deteriorat poate exploda. Eliminați corespunzător

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

imediat un acumulator care a fost scăpat sau deteriorat.

- Un cablu prelungitor nu trebuie folosit decât dacă e absolut necesar. Folosirea unui cablu prelungitor necorespunzător poate rezulta în risc de incendiu sau electrocutare. Dacă trebuie folosit cablul prelungitor, asigurați-vă:
 - a) Că pinii ștecherului cablului prelungitor sunt în același număr, mărime și formă cu aceia de pe ștecherul încărcătorului.
 - b) Cablul prelungitor este corect cuplat și în bună stare electrică.
- Nu operați încărcătorul cu un cablu sau ștecher deteriorat. Dacă este deteriorat, el trebuie schimbat imediat de către o persoană calificată.
- Nudezamblați încărcătorul; duceți-l la o persoană calificată atunci când e necesară repararea sau efectuarea service-lui. Reasamblarea incorectă poate cauza risc de electrocutare sau incendiu.
- Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare atunci când nu e folosit.
- Riscul de electrocutare. Nu atingeți portiunea neizolată a conectorului de ieșire sau a bornei neizolate a bateriei.
- Nu utilizați un acumulator sau o unealtă deteriorată sau modificată. Acumulatorii deteriorați sau modificați au un comportament imprevizibil și prezintă pericol de incendiu, explozie sau accidentare.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din aparat înainte de a fi încărcate.
- Diferitele tipuri de baterii sau bateriile noi și cele vechi nu trebuie amestecate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bateriile consumate trebuie scoase din aparat și eliminate în siguranță.
- Dacă aparatul este depozitat nefolosit pentru o perioadă lungă, bateriile trebuie scoase.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurt-circuite.
- În condiții de temperaturi și utilizare extreme, pot apărea surgeri ale acumulatorului. Dacă pielea dvs. vine în contact cu lichid, spălați-vă imediat cu apă și săpun. Dacă lichidul vă pătrunde în ochi, spălați-vă cu apă curată cel puțin 10 apoi adresați-vă imediat unui medic. Respectarea acestor reguli va reduce riscul de vătămări corporale grave.
- Nu eliminați bateriile folosite împreună cu deșeurile casnice sau să le ardeți. Duceți-le la un centru adecvat de eliminare/colectare.

AVERTISMENTE SUPLEMENTARE PRIVIND SIGURANȚA LA UTILIZAREA BATERIILOR

⚠ AVERTISMENT

Pentru a reduce pericolul unui incendiu și evitarea răniilor sau deteriorarea produsului în urma unui scurtcircuit nu imersați scula, acumulatorul de schimb sau încărcătorul în lichide și asigurați-vă să nu pătrundă lichide în apareate și acumulatori. Lichidele corosive sau cu conductibilitate, precum apa sărată, anumite substanțe chimice și înălbitori sau produse ce conțin înălbitori, pot provoca un scurtcircuit.

TRANSPORTAREA ACUMULATORILOR PE LITUU

- Transportați bateria în conformitate cu prevederile și reglementările locale și naționale.
- Urmăriți toate cerințele speciale de pe ambalaj și etichete atunci când transportați acumulatorii la o parte terță. Asigurați-vă că în timpul transportului nicio baterie nu vine în contact cu alte baterii sau materiale conductoare de electricitate prin protejarea bornelor expuse cu bandă sau capacă izolațoarea non conductoare de electricitate. Nu transportați acumulatori ce sunt crăpați sau au surgeri. Verificați cu compania de transport pentru sfaturi ulterioare.

BATERIE ȘI ÎNCĂRCĂTOR

Model	Acumulatori compatibili (neinclus)	Încărcător compatibil (neinclus)
Litiu-Ion	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

RISCURI REZIDUALE

Chiar dacă produsul este folosit aşa cum este descris, este totuși imposibil să se eliminate complet anumite factori de risc reziduali. Următoarele pericole ar putea apărea în timpul folosirii iar operatorul trebuie să acorde o atenție specială pentru a evita următoarele:

- A se utilizează aspiratorul numai pentru scopurile destinate. Nu modificați unitatea de la designul original sau funcția originală.
- Întotdeauna trebuie să fiți conștienți de faptul că utilizarea incorectă și manipularea necorespunzătoare a acestui instrument poate cauza vătămarea dvs. și a altor persoane.
- Nu aspirați niciodată materiale precum cărbuni încinși, mucuri de țigară, chibrite, etc.

CUNOAȘTEȚI-VĂ PRODUSUL.

Salt la pagina nr. 113 .

1. Furtun flexibil
2. Mâner
3. Întrerupător pornire/oprire
4. Port acumulator
5. Încuietori
6. Accesoriu pentru spații înguste
7. Port suflantă
8. Pâlnie
9. Filtru
10. Adaptor pentru port aspirare

ÎNTREȚINEREA

- Curățarea și întreținerea nu trebuie făcută de copii fără supraveghere.
- Lăsați toate lucrările de service în grija personalului service calificat. Efectuarea service-lui este necesară atunci când produsul a fost deteriorat în orice fel, când au curs lichide sau au căzut obiecte în produs, când produsul a fost expus la ploaie sau umezeală, când nu funcționează normal sau când a fost scăpat.
- La efectuarea service-lui folosiți doar piese de schimb originale ale producătorului. Utilizarea altor piese poate crea situații periculoase sau poate conduce la deteriorarea produsului.
- Evitați utilizarea solventilor atunci când curățați piesele din plastic. Majoritatea materialelor plastice pot fi deteriorate de diferite tipuri de solventi comerciali și pot fi deteriorate de utilizarea acestora. Utilizați o cărpă uscată pentru a îndepărta murdăria, praful sau petele de ulei sau grăsimi.
- Nu lăsați niciodată ca lichidele de frână, produsele pe bază de petrol, uleiurile penetrante etc să intre în contact cu părțile din plastic. Aceste produse chimice conțin substanțe care pot distruge, fragiliza sau deteriora plasticul.



Deșeurile produselor electrice nu trebuiește înălțurate împreună cu deșeurile casnice. Vă rugăm reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea dvs locală sau la vânzător pentru sfaturi privind reciclarea.

SIMBOLURILE DIN MANUAL



Notă



Piese sau accesoriu vândute separat

Rmătoarele cuvinte simbol și înțelesul lor au intenția de a explica nivelele de risc asociate cu acest produs.

PERICOL

Indică o situație imediată de pericol, care dacă nu este evitată va rezulta în deces sau rănire gravă.

AVERTISMENT

Indică o situație potențială de pericol, care dacă nu este evitată poate rezulta în deces sau rănire gravă.

PRECAUȚIE

Indică o situație potențială periculoasă, care dacă nu este evitată, poate rezulta în vătămare minoră sau moderată.

PRECAUȚIE

(Fără simbol de alertă de siguranță) Indică o situație ce poate rezulta în distrugerea proprietății.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Reciclați materialele prime în loc să le aruncați la gunoi, împreună cu deșeurile menajere. Pentru a proteja mediu înconjurător, mașina, accesorioarele acesteia și ambalajele trebuie triate.

SIMBOLURI



Avertizare de siguranță

V

Volti



Curent continuu



Marcaj de conformitate EurAsian



Conform CE



Semn de conformitate ucrainean



Vă rugăm citiți instrucțiunile cu atenție înainte de pornirea aparatului.



Capacitate container praf

Max. 11L

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Radot jūsu darbnīcas putekļsūcēju, drošībai, veikspējai un uzticamībai ir pievērsta vislīelākā vērība.

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

Darbnīcas putekļsūcējs ir paredzēts lietošanai tikai pieaugušajiem, kas ir izlasījuši un izpratuši norādes un brīdinājumus šajā rokasgrāmatā, un var tikt uzskatīti par atbildīgiem par savām darbībām.

Produkts ir paredzēts sauso putekļu savākšanai un izpūšanai darbnīcā un arī citai līdzīgai neprofesionālai lietošanai. Produktu var izmantot arī putekļu un netīrumu nosūkšanai tieši no ONE+ akumulatoru instrumentiem.

Neizmantojet ierīci ciemam mērķiem, bet tikai tam paredzētajiem.

DARBNĪCAS PUTEKĻSŪCĒJA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visas instrukcijas. Brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, aizdegšanos un/vai nopietnus ievainojumus. Visus brīdinājumus un norādījumus saglabājiet turpmākām uzzījamām.
- Ierīces iepazīšana. Rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu. Noskaidrojet produkta lietošanas veidus un ierobežojumus, kā arī ar to saistīto specifisko potenciālo risku. Šī noteikuma ievērošana mazinās elektriskā triecienu, aizdegšanās un nopietnu traumu risku.
- Nejaujiet biežas instrumentu lietošanas radītam pieradumam jaut palikt nevērigam un neievērot instrumentu drošības principus. Neuzmanīga rīcība, pat ja tā ilgst tikai daļu sekundes, var izraisīt nopietnu traumu.
- Levērojet produkta ražotāja norādes par lietošanu un jaudu. Izmantojot elektroinstrumentu darbībās, kas nav paredzētas, var rasties bīstama situācija.
- Izmantojiet attiecīgajam darbam piemērotu ierīci.
- Nejaut bērniem darboties ar, vai spēlēties ar šo ierīci kā ar rotāļlietu. Lietojot bērnu tuvumā jāievēro pastiprināta uzmanība.
- Bērns ir jāpieskata, lai nodrošinātu, ka tie nespēlējas ar produkta.
- Lai mazinātu traumu un elektrošoka risku, produktu nevajadzēta atskaņot vai novietot maziem bēriem pieejamā vietā.
- Ar baterijām darbināmu produktu drīkst izmantot vienīgi ar tam paredzēto bateriju paku. Citu bateriju lietošana var izraisīt aizdegšanās risku.
- Izmantojiet tikai RYOBI 18V ONE+ akumulatoru blokus. Neizmantojiet citu ražotāju akumulatoru blokus.
- Ierīce ir paredzēta tikai darbam mājas apstāklos.
- Izmantojiet šo ierīci tikai mērķiem, kas norādīti šajā instrukcijā.
- Ja ierīce nestrādā, ir bijusi nomesta, bojāta, atstāta saulē vai iekritusi ūdenī, vēlams vērsties tavākajā klientu apkalošanas centrā.
- Izmantojiet vienīgi ražotāja norādītus pielikumus un piederumus.
- Nestrādājiet ar ierīci vai lādētāju ar slapjām rokām.
- Nelieciet priekšmetus ventilācijas atverēs. Neizmantojet ierīci, ja kāda no atverēm ir bloķēta. Uzturiet atveres brīvas no putekļiem, matiem un jebkā, kas varētu fraucēt gaisa plūsmai.
- Saglabājiet modrību, vērojiet savu darbu un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Neizmantojet darbarīku, ja esat noguris vai narkotisko vielu, alkoholu vai medikamentu ieteikmē. Neuzmanības brīdis, strādājot ar elektroinstrumentiem, var izraisīt smagus ievainojumus.
- Neizmantojet produktu jebkādu šķidrumu savākšanai. Var rasties produkta bojājumi.
- Nekad nesūciet tādus priekšmetus kā karstas ogles, cigarešu izsmēķi, sērkociņi, u.c.
- Neizmantojiet produktu, ja nav uzstādīts filtrs.
- Veiciet tikai tiek nelielu priekšmetu savākšanu, kuri var būti virzīties caur cauruli vai uzgali.
- Neizmantojiet produktu, lai savāktu uzliesmojošus vai degošus šķidrumus, piemēram, benzīnu, vai arī vietas, kur tādi var atrasties.
- Neizmantojiet ierīci lai savāktu cietus priekšmetus kā noglas, skrūves, monētas, u.c. Pretējā gadījumā ierīce var tikt bojāta un jūs riskējat savainoties.
- Darbojoties ar ierīci uz kāpnēm, esiet īpaši uzmanīgi.
- Izņemiet akumulatoru pēc lietošanas un pirms apkopes.
- Neturēt ierīci uguns vai citu karstuma avotu tuvumā. Tā var uzsprāgt.
- Ierīci vēlams lādēt vietās, kur temperatūra ir vismaz 10°C, bet ne vairāk kā 38°C.
- Izmantojot ekstrēmos apstākļos vai temperatūrās, akumulatoram var rasties noplūde. Ja uz ādas ir nokļuvis šķidrus no ierīces, tad mazgājiet skarto vietu vismaz 10 minūtes un tad vēlams vērsties pēc medicīniskas palīdzības.
- No akumulatora ventilācijas nāk ūdenraža gāze, kas ir viegli uzliesmojoša un var aizdegties pat no tādiem avotiem, kā kontrollampiņa. Lai samazinātu iespēju nopietni savainoties, nekad nelieciet ar akumulatoru darbināmas ierīces atklātās liesmas tuvumā. Eksplodējis akumulators var izdalīt netīrumus un kīmiskās vielas. Saskaņas gadījumā nekavējoties nomazgājiet ar ūdeni.
- Nenovietojet produktu slēgtos plauktos vai stendos bez atbilstošas ventilācijas. Atstājiet vismaz 5 cm atstarpi starp produktu un citiem priekšmetiem.
- Nekontrolētu situāciju risks, izmantojot apkārtējā temperatūrā zem 0 °C vai virs +40 °C.
- Var notikti elektrošoks, ja akumulators ir lādēts laukā vai uz slapjas virsmas.
- Uzglabājiet instrumentu sausu un tīru, bez eļļas un smērvielām. Tīrīšanai vienmēr izmantojiet tīru drāniņu.
- Uzturiet rokturus un satversanas virsmas sausas un tīras, arī no eļļas un smērvielām. Slideni rokturi un satvēriena virsmas nenodrošina drošu apiešanos un instrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- Saglabājiet šīs instrukcijas. Bieži pārlasiet šos norādījumus un izmantojiet tos citu iespējamo lietotāju instruēšanai. Ja kādam aizdodat šo instrumentu, aizdodiet arī šos norādījumus.
- Nesniedzieties tam pāri. Visu laiku stāviet stingri un stabili. Tādējādi tiek nodrošināta labāka



elektroinstrumenta kontrole negaidītā situācijās.

- Veicot produkta remontu, jāizmanto vienīgi ražotāja mainas detaļas, piederumi un pielikumi. levērojiet norādījumus, kas doti šīs rokasgrāmatas apkopes sadāļā. Neapstiprinātu detaļu izmantošana vai apkopes instrukciju neievērošana var radīt strāvas trieciena vai ievainojumu bīstamību.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI PŪTĒJAM

- Putekļainos apstākļos valkājiet sejas filtrācijas masku, lai samazinātu ievainojumu risku, kas saistīti ar putekļu ieelpošanu.
- Nevērtīst ventilatora sprauslu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.
- Nekad neievietojiet priekšmetus uzgalī vai caurulē.
- Nelietojet izstrādājumu atvērtu logu tuvumā.
- Putekļainos apstākļos nedaudz samitriniet virsmas.
- Nenovietojiet produktu uz vai blakus gružiem. Gruži var tikt iesūkti ieplūdes atverē, radot iespējamus izstrādājuma bojājumus.
- Nelietojet izstrādājumu, ja ir bojāti aizsargi vai korpuiss, vai vairogi.
- Vienmēr pārliecinieties par stabili pamatu slīpumos, ejiet, nekad neskrijet.
- Nepieskarieties kustīgām bīstamām daļām, pirms izstrādājums ir atvienots no strāvas avota/akumulatoru bloka un kustīgās bīstamās daļas ir pilnīgi apstājušās.
- Lietojot izstrādājumu, vienmēr valkājiet slēgtus apavus un garas bikses.
- Ja izstrādājums ir nomests, saņēmis stingru triecienu vai sāk neparasti vibrēt, nekavējoties apturiet izstrādājumu un pārbaudiet, vai nav bojājumi, vai arī varat noteikt vibrācijas iemeslu. Jebkuriem bojājumiem ir jāveic atbilstošs remonts vai daļu nomaiņa pilnvarotā servisa centrā.

AKUMULATORA UN LĀDĒTĀJA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pareizi pievienojet un atvienojet akumulatoru blokus.
 - Lai uzstādītu akumulatoru:
 - Levērojiet akumulatoru instrumentā.
 - Pārliecinieties, vai aizturi katrā akumulatora pusē iekrīt vietā un vai pirms darbības sākuma akumulatoru komplekts ir nostiprināts produktā.
 - Lai noņemtu akumulatoru:
 - Piespiediet fiksatorus akumulatora nodalījuma malā.
 - Izņemiet akumulatoru no instrumenta.
- Produktu ar iebūvētu akumulatoru vai atsevišķu bateriju paku drīks uzlādēt vienīgi ar norādīto akumulatoram atbilstošo lādētāju. Lādētājs, kas ir pielāgots noteiktam akumulatora veidam, var izraisīt aizdegšanās risku, ja tas tiek lietots citāda akumulatora lādēšanai.
- Nelietojet lādētāju slapjos vai mitros apstākļos.
- Nenovietojiet akumulatoru uguns vai citu karstuma avotu tuvumā. Tā var uzsprāgt.
- Nepakļaujiet akumulatoru bloku vai instrumentu liesmu vai paaugstinātas temperatūras iedarbībai. Pakļaujot liesmām vai temperatūrai virs 130°C var izraisīt sprādzienu.
- Nenovietojiet produktu pie jebkādiem siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, siltum atverēm, plītīm vai citiem produktiem (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Akumulatori var uzsprāgt, ja tuvumā ir aizdegšanās ierosinātājs, piemēram, signāllampiņa. Lai mazinātu nopietnu traumu risku, nelietojet bezvadu izstrādājumus atklātās liesmas tuvumā. Eksplodējis akumulators var izdalīt netīrumus un kīmiskās vielas. Saskares gadījumā nekavējoties nomazgājet ar ūdeni.
- Akumulatora izstrādājumi nav jāpieslēdz elektrotīklam; tādējādi tie vienmēr ir lietošanas gatavībā. Nemiet vērā, ka riski pastāv arī tikmēr, kamēr akumulatora izstrādājums netiek lietots un kamēr jūs maināt piederumus. Šī noteikuma ievērošana mazinās elektriskā trieciena, aizdegšanās un nopietnu traumu risku.
- Ja akumulators ievietots nepareizi, rodas sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai ekvivalenta veida akumulatoriem.
- Papildinājumu, kas nav ieteikti vai akumulatora ražotāja pārdoti, lietošana var izraisīt aizdegšanos, elektrošoku vai citus miesas bojājumus.
- Kad bateriju paka netiek lietota, glabājet to attālumā no tādiem metāla priekšmetiem kā saspraudes, monētas, atslēgas, naglas, skrūves un citi maza izmēra metāla priekšmeti, kas var izveidot savienojumu starp bateriju spailiem. Savienojot bateriju spailies un radot īsslēgumu, var rasties dzirksteles, svilums un liesma.
- Lai samazinātu iespēju sabojāt lādētāju un tā vadu, vēlams to atvienot no elektīras turrot aiz roktura.
- Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, akumulatora izstrādājums jāuzlādē vietā, kur temperatūra ir virs 10°C un zem 38°C. Lai samazinātu smagu ievainojumu risku, neglabājiet izstrādājumu ār vai automašīnās.
- Levērojiet visas lādēšanas instrukcijas un nelādējiet akumulatoru bloku vai instrumentu, ja temperatūra ir ārpus diapazona, kas norādīts instrukcijās. Nepareiza lādēšana vai lādēšana temperatūrā, kas ir ārpus norādīta diapazona, var izraisīt akumulatora bojājumus un palielināt uzzīmēšanas risku.
- Nelādējiet akumulatora izstrādājumu mitrā vietā. Šī noteikuma ievērošana mazinās elektriskā trieciena.
- Pārliecinieties, ka vads atrodas vietā kur tam neuzkāps, aiz tā nepaklups, vai netiks nodarīti jebkādi citi bojājumi.
- Nespiediet, nemietiet un nebojājiet akumulatoru komplektu. Nelietojet akumulatoru komplektu vai lādētāju, kas nokritis zemē vai saņēmis spēcīgu triecienu. Bojāts akumulators var uzsprāgt. Nokritis vai bojāts akumulators nekavējoties pareizi jāutilizē.
- Ja ir iespējams, tad vēlams izvairīties no pagarinātāju lietošanas. Neatbilstoša pagarinātāja izmantošana var radīt aizdegšanās un elektrošoka draudus. Ja tomēr ir jāizmanto pagarinātājs, pārliecinieties, ka:
 - a) Pagarinātāja un lādētāja kontaktdakšas sakrīt, izmērā un formā.
 - b) Pagarinātājam nav īssavienojumu un tas ir labā kārtībā.
- Neizmantojet lādētāju, ja tas ir bojāts. Bojājumu gadījumā nekavējoties vērsieties pie kvalificēta pārstāvja, lai to nomainītu.
- Neizjauciet lādētāju; vērsieties pie kvalificēta pārstāvja,

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

ja ir nepieciešama apkope vai remonts. Nepareiza atpakaļ salīkšana var radīt aizdegšanās vai elektrošoka draudus.

- Atvienojiet lādētaju no elektrības, kad to neizmantojat.
- Elektriskā trieciena risks. Nepieskarieties neizolētajām lādētajām daļām vai neizolētajām akumulatoru spailēm.
- Neizmantojiet akumulatoru bloku, kas ir bojāts vai pārveidots. Bojāts vai pārveidots akumulatoru bloks var izraisīt neparedzamu darbību, kas var izraisīt uzliesmošanu, sprādzienu vai ievainojumu risku.
- Lādējamais akumulators pirms lādēšanas no ierīces ir jāizņem.
- Dažāda veida baterijas vai jaunas un lietotas baterijas nedrīkst lietot kopā.
- Baterijas jāievieto, ievērojot pareizu polaritāti.
- Izlietotās baterijas ir jāizņem no ierīces un jāizmet tam paredzētā vietā.
- Ja ierīci paredzēts noglabāt neizmantotu uz ilgāku laiku, jāizņem baterijas.
- Padoves terminālo nedrīkst radīt iessavienojumu.
- Izmantojot ekstrēmos apstākļos vai temperatūrās, akumulatoram var rasties noplūde. Ja šķidrums no baterijām nonāk uz jūsu ādas, nekavējoties mazgājiet ar zlepēm un ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, skalojiet tās ar tīru ūdeni vismaz 10 minūtes, pēc tam nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Šī noteikuma ievērošana samazinās smaga ievainojuma risku.
- Nedrīkst atbrīvoties no lietotām bateriju pakām, tās izmetot mājas atkritumu tvertnē vai sadedzinot. Nogādājiet tās atbilstošā utilizācijas/savākšanas punktā.

PAPILDU AKUMULATORU BLOKA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu iessavienojuma izraisītu aizdegšanās, savainojumu vai produkta bojājuma risku, neiegredējiet instrumentu, mainīmo akumulatoru vai uzlādes ierīci šķidrumos un rūpējieties par to, lai ierīcēs un akumulatoros neiekļūtu šķidrums. Koroziju izraisoši vai vadītspējīgi šķidrumi, piemēram, sālsūdens, noteiktas kīmikālijas, balinātāji vai produkti, kas satur balinātājus, var izraisīt iessavienojumu.

LITIJA AKUMULATORU PĀRVADĀŠANA

- Pārvadājiet akumulatoru saskaņā ar vietējiem un valsts nosacījumiem un noteikumiem.
- Ja akumulatoru pārvadāšanu veic trešā puse, ievērojiet visas ūpašās prasības par iepakošanu un marķēšanu. Transportējot nodrošiniet, lai akumulatori nesaskaras ar citiem akumulatoriem vai vadošiem materiāliem, atsegos savienotājus aizsargājot ar izolējošiem, nevadošiem vācījiem vai lenti. Nepārvietojiet akumulatorus, kas ir ieplaisājuši vai ar noplūdi. Konsultējieties ar pārsūtīšanas uzņēmumu.

AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS

Modelis	Saderīgu akumulatoru komplekts (nav kompl.)	Saderīgs lādētājs (nav kompl.)
Litija-jonu	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

PALIEKOŠIE RISKI

Pat tad, ja ierīce tiek lietota, kā aprakstīts, joprojām nav iespējams pilnībā novērst atsevišķus riska faktorus. Lietošanas laikā var rasties šādas briesmas un strādniekiem ūpaša uzmanība jāpieliek šim:

- Izmantojiet putekļsūcēju tikai tā paredzētajam pielietojumam. Nepārveidojiet ierīces sākotnējo konstrukciju vai darbību.
- Vienmēr uzmanieties, jo nepareiza šī instrumenta lietošana un neatbilstoša apiešanās var izraisīt ievainojumus jums un citiem.
- Nekad nesūciet tādus priekšmetus kā karstas ogles, cigarešu izsmēķi, sērkociņi, u.c..

IERĪCES IEPAZĪŠANA

Skaitīt 113 . lpp.

1. Lokana caurule
2. Rokturis
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
4. Akumulatora savienojuma ligzda
5. Fiksācijas aizsliēgi
6. Uzgalis šaurām spraugām
7. Pūtēja pieslēgvjeta
8. Piltuve
9. Filtrs
10. Instrumentu putekļu pieslēgvietas adapteris

APKOPE

- Bērni nedrīkst veikt tīrišanu un lietotāja apkopi, ja tie netiek uzraudzīti.
- Griezieties pie kvalificēta personāla, lai veiktu remontu. Remonts ir nepieciešams, ja produkts ir jebkādā veidā bojāts, tajā iekrituši svešķermēji vai iekļuvusi šķidrumus, produkts ir bijis atstāts lietū vai mitrumā, tas nedarbojas, kā paredzēts, vai ir bijis nomests.
- Veicot apkopi, izmantojiet tikai oriģinālās ražotāja rezerves daļas. Jebkādi citu detaļu izmantošana var izraisīt bīstamību vai produkta bojājumus.
- Tīrot plastmasas daļas, izvairieties no šķidinātāju lietošanas. Vairums plastmasu bojājas no pārdošanā pieejamo šķidinātāju iedarbības. Izmantojiet sausus drānu, lai notīritu netīrumus, putekļus, eļļu, smērvielas utml.

- Nekādā gadījumā plastmasas daļām neļaujiet nonākt saskarē ar bremžu šķidrumu, benzīnu, naftas izstrādājumiem, eļļām ar paaugstinātu mitrināšanas spēju utt. Ķīmikālijas var sabojāt, novājināt vai iznīcināt plastmasu, kas var izraisīt nopietnas personīgās traumas.

VIDES AIZSARDZĪBA



Tā vietā, lai izejmateriālus izmestu atkritumos, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Mašīna, aksesoāri un iepakojums ir jāsašķiro un jānodod videi draudzīgā atkārtotas pārstrādes vietā.

APZĪMĒJUMI



Drošības brīdinājums

V

Volti



Līdzstrāva



EurAsian atbilstības markējums



CE atbilstība



Ukrainas apstiprinājuma zīme



Pirms iedarbināt mašīnu, lūdzu rūpīgi izlasiet instrukcijas.



Putekļu konteinera tilpums

Max. 11L

Izlietotie elektroprodukti nedrīkst tikt izmesti kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzu, nododiet tos attiecīgajās atkārtotas izmantošanas vietās. Sazinieties ar savu vietējo varas pārstāvi vai izplatītāju, lai noskaidrotu, kur iespējama atkārtota pārstrāde.

SIMBOLI ROKASGRĀMATĀ



Piezīme



Atsevišķi nopērkamās dajas vai piederumi

Lai izskaidrotu risku, kas saistīti ar izstrādājumu, līmeni, paredzēti šādi norādījuma vārdi un jēdzieni.

⚠ BĪSTAMI

Norāda uz nenovēršami bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, izraisīs nāvi vai nopietnus miesas bojājumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietnus miesas bojājumus.

⚠ UZMANĪBU

(Bez drošības trauksmes simbola), kas norāda, uz situāciju, kas var novest pie īpašuma bojājuma.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Kuriant dulkių siurblio konstrukciją, didžiausias démesys buvo skiriamas saugumui, našumui ir patikimumui.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Šis dulkių siurblys skirtas naudoti tik suaugusiesiems, kurie yra perskaityę ir supratę šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus bei įspėjimus ir gali būti laikomi atsakingais už savo veiksmus.

Šis įrenginys skirtas sausajam dulkių ir nešvarumų siurbimui bei nupūtiniui dirbtuvėse, namų ūkyje ir panašiems nepramoniniams darbams. Šį įrenginį taip pat galima naudoti dulkėms ir nešvarumams išsiurbti iš „ONE+“ elektinių įrankių.

Gaminį galima naudoti tik pagal paskirtį.

ISPĖJIMAI DĖL DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMO SAUGOS

- Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visą instrukciją. Įspėjimų ir instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgi, gaisrą ir (ar) sunkius sužeidimus. Kad tinkamai naudotumėte įrankį, žr. visus perspėjimus ir nurodymus.
- Gerai išmokykite apie gaminį. Atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą. Susipažinkite su įrankio naudojimo paskirtimi ir aprūpimais, o taip pat ir su įrankiu susijusiais specialiais galimais pavojais. Laikantis šių nurodymų, sumažinamas elektros smūgio, gaisro ar sunkių sužeidimų pavojus.
- Nepasitikėkite vien savo patirtimi, igyta dažnai naudojantis įrankiais, – neignoruokite prietaiso naudojimo saugos taisyklės. Neatsargūs veiksmai, net ir mažiausią sekundę, gali sukelti sunkius sužeidimus.
- Vadovaukite prietaiso gamintojo nurodymais dėl naudojimo ir prijungimo. Naudokite elektrinį įrankį tik pagal tiesioginę paskirtį, kitaip sukelsite pavojingą situaciją.
- Reikia pasirinkti ir naudoti tinkamą paskirčiai gaminį.
- Neleiskite vaikams naudoti įrenginio arba juo žaisti. Naudojant arti vaikų, reikia būti ypač atidiems.
- Mažus vaikus visada privaloma prižiūrėti, kad jie nežaistų šalia gaminio arba su juo.
- Siekdami sumažinti sužeidimų ir elektros smūgio pavojų, prietaiso nenaudokite ir nedékite tose vietose, kur yra mažų vaikų ir jie imtuva gali pasiekti.
- Baterijomis maitinamą gaminį naudokite tik su specialiai jam skirtu baterijų paketu. Naudojant kitas baterijas gali kilti gaisras.
- Naudokite tik RYOBI 18 V ONE+ akumuliatoriu. Nenaudokite kitų gamintojų akumuliatorių.
- Šis prietaisas skirtas tik namų apyvokai.
- Jį reikia naudoti tik pagal paskirtį, nurodytą šiame vadove.
- Jeigu prietaisas veikia netinkamai, jį numetus, pakenkus, palikus atviras dureles arba įmetus į vandenį, kreipkités į artimiausią techninio aptarnavimo centrą.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus įtaisus ir piedus.
- Neimkite įkroviklio arba prietaiso drėgnomis rankomis.
- Nedékite jokių objektų į ventiliacijos angas. Nenaudokite prietaiso, jeigu užsikimšus bent viena anga. Angose negalima leisti kauptis dulkėms, pūkams, plaukams ir kitiems daiktams, kurie gali sumažinti oro srautą.
- Dirbdami su prietaisu būkite budrūs, stebékite, ką darote bei vadovaukités sveika nuovoka. Nenaudokite įrankio, jei esate pavargę, paveikti kvašalų, alkoholio ar vaistų. Neatidumas darbo su elektriniu įrankiu metu gali sukelti sunkius sužeidimus.
- Nenaudokite prietaiso jokiems skysčiams susiurbti. Įrenginys gali būti sugadintas.
- Jokiui būdu negalima siurbti tokius medžiagų kaip karštos anglrys, nuorūkos, degtukai ir pan.
- Nenaudokite įrenginio be sumontuoto filtro.
- Siurbkite tik tokio dydžio daiktus, kurie galės pralisti pro žarną arba antgalį.
- Nenaudokite įrenginio lengvai užsiliepsnojantiems arba degiems skysčiams, pavyzdžiui, benziniui, siurbti, taip pat nenaudokite jo tose vietose, kur gali būti tokiai skysčiai.
- Šiuo prietaisu nesiurbkite vinių, varžtų, monetų ir panašių daiktų. Galite pakenkti prietaisą arba susižeisti.
- Ypatingai atsargiai naudokite prietaisą siurbdamai dulkes nuo laiptų.
- Jeigu prietaiso nenaudojate arba prieš parengdami jį techniniam aptarnavimui, išimkite bateriją.
- Nedékite prietaiso arti židinio ar šilumos šaltinio. Prietaisas gali sprogti.
- Prietaisą reikia įkrauti vietoje, kurioje temperatūra aukštesnė kaip 10°C, tačiau žemesnė nei 38°C.
- Naudojant prietaisą ekstremaliomis sąlygomis ar netinkamoje temperatūroje, baterija gali pradėti tekėti. Skysčiui patekus ant odos, pakenktą vietą plaukite mažiausiai 10 minučių, po to skubiai kreipkités gydytojo pagalbos.
- Baterijos išleidžia vandenilio dujas ir įkaitusios (pvz. prie lemputės) gali sprogti. Kad sumažėtų pavojus sunkiai susižeisti, belaidžio prietaiso jokiu būdu negalima naudoti arti atviros liepsnos. Sprogusi baterija gali išnesti į orą atliekas ir chemikalus. Jiems patekus ant kūno, nedelsdami jį plaukite vandeniu.
- Nedékite gaminio į uždaras knygų lentynas ar nevėdinamus stelažus. Laikykite mažiausiai 5 cm atstumu nuo pašalininių daiktų.
- Nekontroliuojamų situacijų pavojus, kai naudojama vietose, kurių aplinkos temperatūra yra žemiau 0 °C arba virš +40 °C.
- Įkraunant bateriją lauke ar ant drėgnų paviršių, gali ivykti elektros smūgis.
- Pasirūpinkite, kad įrankis būtų sausas, švarus nuvalykite nuo jo alyvos arba tepalo pėdsakus. Prietaisą visada valykite švaria šluoste.
- Rankenos ir paviršiai, už kurių yra laikomas prietaisais, privalo būti sausi, švarūs, netepaluoti ir nealyvuoti. Slidžios rankenos ir laikymo paviršiai neleidžia saugiai naudotis prietaisu ir suvaldyti jo netikėtomis sąlygomis.
- Išsaugokite šias instrukcijas. Dažnai perskaitykite instrukciją, panaudokite ją kitiems, su prietaisu dirbantiems asmenims apmokyti. Jeigu kam nors paskoliniate šį įrankį, tai kartu perduokite ir vartotojui instrukciją.
- Nesiekiite per toli. Visada tvirtai stovėkite ir išlaikykite pusiausvyrą. Tai padės geriau kontroliuoti įrankį netikėtų situacijų metu.

- Atliekant gaminio techninį aptarnavimą, būtina naudoti tik gamintojo atsargines dalis, įtaisus ir priedus. Laikykite šio vadovo priežiūros skyriuje aprašytų instrukcijų. Naudojant neleidžiamas dalis arba nesivadovaujant techninės priežiūros nurodymais, galima gauti elektros smūgį arba susižaloti.

ISPĖJIMAI DĖL PŪSTUVO NAUDΟJIMO SAUGOS

- Dulkėtoje aplinkoje dėvėkite filtrojančią kaukę, kad sumažintumėte su dulkių įkvėpimui siejamą pavoju.
- Pūstuvu antgalio negalima nukreipti į žmones ar naminius gyvūnus.
- Niekada nekiškite į antgalį ar žarną jokių daiktų.
- Neekspluoatuokite gaminio šalia atvirių langų ir pan.
- Dulkėtoje aplinkoje šiek tiek sudrėkinkite paviršius.
- Nedékite įrenginio ant palaidų šiukslių krūvos arba šalia jos. Liekanos gali būti įsiurbtos į įsiurbimo angą ir gali sugadinti gaminį.
- Neekspluoatuokite gaminio su defektų turinčia apsauga, gaubtu arba skydais
- Visada įsitikinkite dėl pagrindo šlaituose ir eikite, o ne békite.
- Nelieskite pavojingų judančių dalių, kol įrenginys nebus atjungtas nuo energijos tiekimo tinklo / akumulatoriaus, o judančios pavojingos dalys visiškai nesustos.
- Ekspluoudami gaminį visada dėvėkite tvirtą avalynę ir ilgas klenes.
- Jei gaminys nukrito, patyrė stiprų smūgį arba pradeda neįprastai vibruoti, nedelsdami sustabdykite gaminį ir patirkrinkite, ar nėra pažeidimų arba nustatykite vibravimo priežastį. Bet koks pažeidimas turi būti tinkamai sutaisytas arba dalis pakeista įgaliotame techninės priežiūros centre.

BATERIJOS IR ĮKROVIKLIO SAUGOS PERSPĖJIMAI

- Tinkamai prijunkite ir atjunkite akumuliatorių.
 - Baterijos paketo instaliavimas:
 - Baterijos paketą įdėkite į įrankį.
 - Prieš pradēdami darbą, patirkrinkite, ar fiksatoriai kiekvienoje baterijos pusėje užsifiksavo ir ar baterija gerai įdėta.
 - Baterijos paketo išémimas:
 - Nuspauskite skliaštūs baterijų paketo pusėje.
 - Išimkite iš įrankio baterijos paketą.
- Baterijomis maitinamas gaminys su įdėtomis baterijomis ar atskiru baterijų paketu turi būti įkraunamas tik specialiu bateriju įkrovikliu. Vienam baterijų tipui pritaikytą įkroviklį naudojant kitą tipo baterijoms įkrauti gali kilti gaisras.
- Nelaikykite įkroviklio drėgmėje.
- Nedékite baterijų arti ugnies ar šilumos šaltinio. Prietaisais gali sprogti.
- Saugokite akumuliatorių nuo ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros. Patekus į ugnį arba veikiant aukštėsnei nei 130 °C temperatūrai gali kilti sprogimas.
- Nedékite gaminio arti šilumos šaltinių, tokii kaip radiatoriai, šildytuvai, virykles ar kiti šilumą generuojantys įrenginiai (iskaitant stiprintuvus).

- Baterijos gali sprogti esant uždegimo šaltiniui, pvz. kontrolinei lemputei. Siekiant sumažinti rūmtų sužeidimų pavoju, esant atvirai liepsnai niekada nenaudokite jokių beveilių prietaisų. Sprogsusi baterija gali išsmesti į orą atliekas ir chemikalus. Jiems patekus ant kūno, nedelsdami ji plaukite vandeniu.
- Baterijos įrankių prie maitinimo šaltinio prijungti nereiki, todėl jie visuomet paruošti naudoti. Kai baterinio produkto nenaudojate ar keičiate jo priedus, nepamirškite apie galimą pavoju. Laikantis šių nurodymų, sumažinamas elektros smūgio, gaisro ar sunkių sužeidimų pavoju.
- Jei baterija netinkamai pakeiciama, kyla jos sprogimo pavojus. Baterijas keiskite tik tokios pat ar atitinkamos rūšies baterijomis.
- Naudojant nerekomenduojamą arba baterijų įkroviklio gamintojo parduotą įtaisą, gali įvykti gaisras, elektros smūgis arba gali būti sužeisti žmonės.
- Kai baterijų paketas nenaudojamas, laikykite jį atokiai nuo kitų metalinių daiktų, tokii kaip savaržėlės, monetos, raktai, vynys, varžtai ar kiti smulkūs metaliniai daiktai, kurie gali sujungti gnybtus. Įvykus baterijos gnybtų trumpajam jungimui gali pasipilti kibirkštys, užidegti baterija ar kilti gaisras.
- Kad nepakenktumėte įkroviklio korpuso ar laidą, atjungdami įkroviklį traukite paėmę kištuką, ne laidą.
- Siekdamai geriausiu rezultatu, baterinį prietaisą kraukite tokiuoje aplinkoje, kurios temperatūra yra didesnė nei 10°C, bet mažesnė nei 38°C. Kad išvengtumėte sunkių sužeidimų pavojaus, nelaikykite prietaiso lauke arba transporto priemonėje.
- Laikykite visų įkrovimo nurodymų ir nejraukite akumulatoriaus ar prietaiso, jei temperatūra yra už instrukcijoje nurodytų ribų. Netinkamai įkraunant arba, jei temperatūra yra už nurodytų ribų, gali sugesti akumulatorius ir padidėti gaisro pavojus.
- Produktu nejraukite drėgnose ar šlapiose vietose. Laikantis šių nurodymų, sumažinamas elektros smūgio pavojus.
- Patirkrinkite, ar laidas tokiuose padėtyje, kad ant jo neužlipsite, už jo neužklūsite, nesuklupsite, nepakenksite ar nesuspausite.
- Niekada nebandykite baterijos paketo suspausti, numesti ar pažeisti. Numesto ar aštrių daiktu pažeisto baterijos paketo ar kroviklio nenaudokite. Pažeista baterija gali sprogti. Nedelsdami numestą ar pažeistą bateriją tinkamai pašalinkite.
- Pailginimo laidą patartina naudoti tik kai tai neišvengiamai. Naudojant netinkamą pailginimo laidą, galima sukelti gaisrą ir elektros smūgį. Jei reikia naudoti pailginimo laidą, būtina patikrinti, ar:
 - a) Pailginimo laidą įkišuko šakučių skaičius, dydis ir forma tokia pat, kaip įkroviklio kištuko.
 - b) Pailginimo laidą elektrios instalacija tinkama ir geros būklės.
- nenaudokite įkroviklio, jei laidas ar kištukas pažeistas. Pažeistą laidą ar kištuką privalo nedelsiant pataisyti kvalifikuotas technikas.
- Neardykitė įkroviklį; prieikus, duokite jį apžiūrėti ar pataisyti kvalifikuotam technikui. Netinkamai surinkus išardytą įkroviklį, galima sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- Nenaudojamą įkroviklį reikia atjungti iš maitinimo.
- Elektros smūgio pavojuς. Neliaiskite neizoliuotos išvado jungties ar baterijos gnybtų.
- Nenaudokite akumulatorius ar prietaiso, kuris yra sugadintas arba pakeistas. Sugadintas arba pakeistas akumulatorius gali veikti neprognozuojamai ir dėl to gali kilti gaisras, sprogimas arba pavojuς susižaloti.
- Prieš įkraunant, baterijas reikia išimti iš įtaiso.
- Negalima kartu sudėti skirtingų tipų arba naujų ir naudotų baterijų.
- Dedant baterijas, negalima supainioti polių.
- Išeikvotas baterijas reikia išimti iš prietaiso ir saugiai pašalinti.
- Jeigu įtaisa reikia laikyti nenaudojamą ilgą laiką, baterijas reikia išimti.
- Maitinimo gnybtuose negali įvykti trumpasis jungimas.
- Naudojant prietaisą ekstremaliomis sąlygomis ar netinkamoje temperatūroje, baterija gali pradėti tekti. Ant odos patekus skysčius, jei reikia nedelsiant nuplauti mului ir vandeniu. Skysčių patekus į akis, jas plaukite švariu vandeniu bent 10 minučių ir nedelsiant kreipkitės į gydytojus pagalbos. Laikantis šio nurodymo, sumažinamas surikių sužeidimų pavojus.
- Panaudotų baterijų paketų negalima mesti kartu su būtinėmis atliekomis ar deginti. Juso reikia nugabenti į atitinkamą šalinimo / surinkimo punktą.

Litis-jonas	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

ŠALUTINIS PAVOJUS

Net naudojant gaminį griežtai pagal paskirtį neįmanoma visiškai atmesti kai kurių liktinii rizikos veiksnių. Naudojant gali kilti toliau nurodyti pavojai ir naudotojas turi būti ypatingesnai atsargus, kad išvengtų šių pavojų:

- Siurbli naudokite tik pagal numatytają paskirtį. Prietaiso nekeiskeite – jo originalus dizainas ir funkcijos turi išlikti tokie patys.
- Visada prisiminkite, kad naudojimas ne pagal paskirtį ar netinkamais šio prietaiso naudojimas gali sužeisti jus bei kitus asmenis.
- Jokiu būdu negalima siurbti tokį medžiagą kaip karštos anglys, nuorūkos, degtukai ir pan.

GERAI IŠMANYKITE APIE GAMINI

Žiūrėti 113 psl.

1. Lanksti ,arma
2. Rankena
3. Ijungimo / išjungimo mygtukas
4. Baterijos gnybtas
5. Fiksatoriai
6. Sliaurasis antgalis
7. Pūstuvu anga
8. Piltuvo formos antgalis
9. Filtras
10. Įrankio dulkių siurbimo angos adapteris

PRIEŽIŪRA

- Vaikai negali be priežiūros valyti ir prižiūrėti gaminį.
- Techninį aptarnavimą turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai. Techninį aptarnavimą reikia atlikti pažeidus gaminį, ant jo išsiplius skyciui ar į jį patekus pašaliniam objektams, gaminiui patekus į lietu ar drėgmę, netinkarnai veikiant ar jį numetus.
- Atliekant techninės priežiūros darbus, galima naudoti tik gamintojo atsargines dalis. Kitų detalių naudojimas gali sukelti pavojų ar sugadinti įrankį.
- Valydamiesi plastikines detales, nenaudokite tirpiklių. Komerkiniai tirpikliai lengvai pažeidžia daugelį plastikinių detalių ir juos naudojant galima pažeisti plastikines detales. Nešvarumus, dulkes, alyvą, tepala ir pan. valykite sausomis šluostėmis.
- Stabdžių skysčiai, gazolinias ir benzino produktai, skvarbioss alyvos ir pan. jokiu būdu negali patekti ant plastiko dalių. Juose yra chemikalų, kurie gali sugadinti, pažeisti arba susilpninti plastiką.

PAPILDOMI AKUMULATORIAUS SAUGOS ĮSPĖJIMAI

⚠ ĮSPĖJIMAS

Siekdamai išvengti trumpojo jungimo sukeliama gaisro pavojaus, sužalojimų arba produkto pažeidimų, nekiškite įrankio, keičiamo akumulatoriaus arba įkroviklio į skycių ir pasirūpinkite, kad į prietaisus arba akumulatorius nepatektų jokių skycių. Koroziją sukeliantys arba laidūs skysčiai, pvz., sūrūs vanduo, tam tikri chemikalai ir balikliai arba produktai, kurių sudėtyje yra balikliai, gali sukelti trumpajį jungimą.

LIČIO BATERIJŲ GABENIMAS

- Gabenkite bateriją pagal įmonės ir valstybinius reikalavimus ir taisykles.
- Gabendama baterijas, trečioji šalis privalo vadovautis ant pakuočės ar etikečių nurodytais specialiaisiais reikalavimais. Pasirūpinkite, kad gabenant baterijos nesusiliestų su kitomis bateriomis ar laidžiomis medžiagomis: ant jungiamujų elementų uždékite izoliuojančius, nelaidžius apsauginius dangtelius arba šiuos elementus apvyniokite juosta. Negabenkite įtrūkusių ar pratekančių baterijų. Išsamesnio patarimo kreipkitės į gabentojo įmonę.

BATERIJA IR ĮKROVIKLIS

Modelis	Suderinamas baterijos paketas (nepridedama)	Tinkamas įkroviklis (nepridedama)
---------	---	-----------------------------------

APLINKOS APSAUGA



Žaliavines medžiagas perdirbkite pakartotinai, o ne išmeskite kaip atliekas. Mechanizmas, priedai ir pakuočės turi būti laikomi pakartotinai perdirbtai aplinkai nekenksmingu būdu.

ŽENKLAI



Pranešimas apie saugumą



Voltai



Nuolatinė srovė



„EurAsian“ atitikties ženklas



CE suderinimas



Ukrainos atitikties ženklas



Atidžiai perskaitykite instrukcijas prieš pradėdami naudoti mechanizmą.



Dulkų rinktuvo talpa



Elektrinių produktų atliekos neturi būti metamos kartu su namų ūkio atliekomis. Prašome perdirbkite jas ten, kur yra tokios perdirbimo bazės. Dėl perdirbimo patarimo kreipkitės į savo vietinę savivaldybę ar pardavėją.

SIMBOLIAI VADOVE



Pastaba



Detalės arba priedai yra parduodami atskirai

Šie signaliniai žodžiai yra skirti nurodyti su prietaiso naudojimu susijusio pavojaus lygi.

PAVOJUS

Rodo grėšiančią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima patirti mirtiną arba sunkų sužalojimą.

ISPĖJIMAS

Rodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima patirti mirtiną arba sunkų sužalojimą.

ATSARGIAI

Rodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima patirti nesunkų arba vidutinio sunkumo sužalojimą.

ATSARGIAI

(Be įspėjamojo šauktuko) Reiškia situaciją, kuriuo galima sugadinti turtą.



EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Töökoja tolmuimeja juures on peetud esmatähtsaks ohutust, töövõimet ja töökindlust.

OTSTARBEKOHANE KASUTAMINE

Töökoja tolmuimejat tohivad kasutada täiskasvanud, kes on lugenud kasutusjuhendit ja saavad aru selles olevatest juhistest ja hoitustest, ning kes vastutavad oma tegevuse eest.

Toode on mõeldud tolmu kuivimemiseks ja -puhumiseks töökojas, majapidamises ja sarnasel mittetööstuslikul otstarbel. Toodet saab kasutada ka tolmu ja prügi imemiseks otse ONE+ tööriistastest.

Ärge kasutage seadet ühelgi muul viisil kui mainitud sihotstarbeksi.

TÖÖKOJA TOLMUIMEJA OHUTUSJUHISED

- Lugege kõik ohuohiatused ja juhised läbi. Hoitustase ja juhiste eiramise puhul on oht saada elektrilöök või raskeid kehavigastusi ning/või põhjustada tulekahju. Hoidke kõik ohuohiatused ja juhised edaspidiseks juhindumiseks alles.
- Öppige oma toodet tundma. Lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Öppige tundma seadme kasutusalasid ja piiranguid ning nendega seotud eriohtusid. Selle juhise järgimine vähendab elektrilöögi, tulekahju ja raske kehavigastuse ohtu.
- Ärge muutuge hooletuks ega ignoreerge tööriista ohutusnõudeid, kui te seadet juba tunnete ja olete seda tihti kasutanud. Pidage meeles, murdosa sekundist piisab, et saada raske kehavigastus.
- Järgige tootja juhiseid kasutamise ja võimsuse kohta. Tööoperatsiooniks mitte ettenähtud elektritööriista kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra.
- Kasutage töökis sobivat elektritööriista.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada ega laske seda kasutada mängimiseks. Laste läheduses kasutamisel tuleb olla eriti ettevaatlik.
- Lapsed peavad olema järelevalve all, et nad ei mängiks tootega.
- Kehavigastuse ja elektrilöögi ohu vähendamiseks ei tohi raadiot lasta kasutada väikelastel ega hoida neile kättesaadavas kohas.
- Kasutage akutoitega seadet ainult selleks ettenähtud akupakettidega. Muude akude kasutamine võib põhjustada tulekahju.
- Kasutage üksnes RYOBI 18V ONE+ akut. Ärge kasutage ühegi teise tootja akut.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks vaid koduses majapidamises.
- Kasutage seadet ainult selleks otstarbeksi, millele on osutatud selles kasutusjuhendis.
- Kui seade nõuetekohaselt ei tööta, on maha kukkunud, vigastatud, jäetud õue või on kukkunud vette, siis andke see remontimiseks oma lähimasse hoolduskeskusesse.
- Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lisaseadiseid ja tarvikuid.
- Ärge käsitlege laadijat või seadet määrgade kätega.
- Ärge pange öhutusavadesse mingeid esemeid. Ärge kasutage seadet, kui mõni ava on ummistonud. Hoidke
- avad vabad tolmust, kiududest, juuksekavadeest ja muust, mis võib öhuvoolu takistada.
- Olge töötamisel tähelepanelik, jägige, mida teete ja kasutage tööriistaga töötamisel tervet mõistust. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või narkootiliste ainete, alkoholi või ravimite möju all. Hetkeline tähelepanu hajumine tööriista kasutamise ajal võib põhjustada raske kehavigastuse.
- Ärge kasutage toodet vedelike imemiseks. See võib toodet kahjustada.
- Ärge mingil juhul püüdke imeda hõõguvat sütt, sigaretikonisid, toletikke jne.
- Ärge kasutage toodet ilma filtrita.
- Imege vaid nii väikseid asju, mis mahuvad läbi vooliku või tarviku.
- Ärge kasutage toodet tuleohtlike ja süttivate vedelike (nt bensiini) imemiseks ega kasutage toodet kohtades, kus need võivad esineda.
- Ärge kasutage seadet, et ära koristada metalseid esemeid, näiteks naelu, kruvisid, münte jne. Vastasel juhul võib tekkida kehavigastuse või masina kahjustamise oht.
- Olge trepil kasutamisel eriti ettevaatlik.
- Kui seade ei ole kasutusel või seda hakatakse teenindama, ühendage aku lahti.
- Ärge pange lahtise tule lähedale või kuuma kohta. Need võivad plahvatada.
- Seadet tuleb laadida kohas, kus temperatuur on vahemikus 10 °C kuni 38 °C.
- Aku kasutamisel äärmuslikes tingimustes või piirtemperatuuridel võib aku lekkima hakata. Kui vedelik satub nahale, loputage seda vähemalt 10 minutit ja pöörduge seejärel arsti poole.
- Akudest eraldub vesinik, mis võib süüteallika, näiteks gaasisüütaja toimel plahvatada. Raske kehavigastuse vältimiseks ärge kasutage akutoitega seadet kunagi lahtise leegi läheduses. Plahvatavast akust võivad tükid ja kemikaalid välja paiskuda. Kokkupuutumisel peske need veega maha.
- Ärge paigaldage seadet suletud riilisse või püstakusse, kus pole piisavat öhuvahetust. Hoidke muid esemeid vähemalt 5 cm kaugusele.
- Ettevaramatute olukordade tekkimise risk töötamisel temperatuuril alla 0 °C või üle +40 °C.
- Kui akut laadida õues või niiskel pinnal, võite saada elektrilöögi.
- Hoidke masin kuiv ning puhas õlist ja määrdest. Kasutage seadme puhastamiseks riidelapi.
- Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad, puhtad ning õli- ja määrddevabad. Ootamatutes olukordades ei saa libedate käepidemete ja haardepindadega tööriista ohutult käsitseda ega kontrollida.
- Hoidke käesolev juhend alles. Lugege juhend aeg-ajalt uesti läbi ja kasutage seda teiste juhendamiseks, kes võivad seda tööriista kasutada. Kui tööriista välja laenate, siis andke käesolev kasutusjuhend kaasa.
- Ärge künitäge end töötamisel liigselt välja. Hoidke end pidevalt jalgalde ja tasakaalus. Siis on teil ootamatu olukorra tekkinisel tööriista üle pareni kontroll.
- Kasutage hooldamisel ainult tootja originaalvaruusi, tarvikuid ja lisaseadiseid. Juhinduge käesoleva

kasutusjuhendi hooldust käsitevatest juhistest. Keelatud osade kasutamine või hooldusjuhi hõimine võib põhjustada elektrilöögi või tekitada vigastusi.

PUHURI OHUTUSJUHISED

- Tolmuses keskkonnas kandke filtriga näomaski, et vähendada tolmu sissehingamisest tingitud vigastuste ohtu.
- Ärge mingil juhul suunake puhuri otsakut inimeste või lemmikloomade suunas.
- Ärge kunagi pange esemeid otsakusse ega voolikusse.
- Ärge kasutage toodet lahtiste akende jne lähedal.
- Tolmuses keskkonnas niisutage veidi pindasid.
- Ärge pange toodet lahtise prügi kohale või lähedale. Prügi võidakse imeda sissevõtuvasse, mis võib toodet kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage toodet, mille kate, korpus või kaitsed on vigased.
- Pidage alati silmas jalgealust kallakutel ning kõndige; ärge kunagi jookske.
- Ärge katsuge liikuvaid ohtlikke osi, enne kui toode on vooluvõrgust/aku küjест lahti ühendatud ja liikuvad ohtlikud osad on täielikult peatunud.
- Toodet kasutades kandke alati tugevaid jalanõusid ja pikki pükse.
- Kui toode on maha kukkunud, saanud tugevaid lõöke või hakkab ebatavaliselt vibreerima, peatage toode otsekohe ning kontrollige vigastuste suhtes või tehke kindlaks vibratsiooni põhjus. Kõik vead tuleb lasta volitatud teeninduses korralikult ära parandada või osad välja vahetada.

AKU JA LAADIJA OHUHOIATUSED

- Ühendage ja eemaldage aku õigesti.
 - Aku paigaldamine:
 - Pange akupakett akupessaga.
 - Sisselükkamise järel veenduge, et mõlema poole lukustid lukustuvad akul olevatesse pesadesse.
 - Aku eemaldamine:
 - Vajutageaku külgedel olevad lukustid lahti.
 - Võtke aku trellisti maha.
- Akutoitega seadet, millele onaku sisse ehitatud või millel on eraldi akupakett, tuleb laadida ainult selleks ette nähtud akulaadijaga. Akule mittesobiva laadija kasutamine võib põhjustada tulekahju.
- Ärge jätkage laadijat vihma käte või niiskesse kohta.
- Ärge pange akusid lahtise tule lähedale või kuuma kohta. Need võivad plahvatada.
- Ärge jätkage akut või tööriista tule lähedale ega liiga kõrge temperatuuri kätte. Tuli või temperatuur üle 130 °C võib põhjustada plahvatust.
- Ärge pange seadet soojusallikate, näiteks radiatorite, küttekoristuse, ahjude ega muude soojust kiirgavate seadmete lähedesse (kaasa arvatud võimendid).
- Aku võib süüteallika toimel, näiteks süüteleegist plahvatada. Raske kehavigastuse vältimiseks ärge kasutage akutoitega seadet kunagi lahtise leegi

läheduses. Plahvatavast akust võivad tükid ja kemikaalid välja paiskuda. Kokkupuutumisel peske need veega maha.

- Akutoitega seadmeid ei pea pingestamiseks vooluvõrgu pistikupessa ühendama – need on pinge all kogu aeg. Akutoitega seadme kasutamisel või selle tarvikute vahetamisel olge võimaliku ohu vältimiseks väga ettevaatlik. Selle juhise järgimine vähendab elektrilöögi, tulekahju ja raskse kehavigastuse ohtu.
- Sellisel juhul võib aku plahvatada. Asendamisel kasutage vaid sama tüüpi või samaväärseid patareisid.
- Akulaadija tootja poolt mittesoovitatud või mitte müüdud tarviku kasutamise korral võib tekkida tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse oht.
- Sel ajal kui akupakett ei ole kasutusel, hoidke seda eemal metallsemetest nagu kirjaklambrid, mündid, võtmeh, naelad, kruvid ja muudest väikestest metallobjektidest, mis võivad akuklemmid lühistada. Akuklemmid lühistamine võib põhjustada sädemeid, põletust või tulekahju.
- Akulaadija korpusse või toitejuhtme vigastumiseks vältimiseks võtke laadija lahti ühendamisel kinni pistikust, mitte juhtmost.
- Parimate laadimistulemuste saavutamiseks peab laadimiskoha temperatuuri olema vahemikus 10°C kuni 38°C. Tösisite kehavigastuse ohu vältimiseks ärge hoidke akusid väljas ega sõidukites.
- Järgige köiki laadimisjuhiseid ning ärge laadige akut ega tööriista väljaspool juhistes määratletud temperatuurivahemikku. Vale laadimine või laadimine väljaspool määratletud temperatuurivahemikku võib akut rikkuda ja suurendada tulekahju ohtu.
- Ärge laadige akut niiskes või märjas kohas. Selle juhise järgimine vähendab elektrilöögi ohtu.
- Veenduge, et juhe asetseb nii, et sellele ei saa astuda, komistada või seda mingil muul viisil vigastada ega tõmbepinge alla seada.
- Ärge akupaketi lõige, ärge laske seda maha kukkuda ega vigastage muul moel. Ärge kasutage akut või laadijat, mis on maha kukkunud või tugeva löögi saatud. Vigastatudaku võib plahvatada. Andke mahakukkunud või vigastatudaku kohe üle jäätmekäitlusettevõttele.
- Ärge kasutage pikendusjuhet, välja arvatud juhul, kui see on välitmata. Mittesobiva pikendusjuhtme kasutamine põhjustab tulekahju ja elektrilöögi ohu. Kui pikendusjuhet on vaja kasutada, siis järgige järgmist.
 - a) Pikendusjuhtme kontaktide arv, surus ja kuju peavad olema samasugused nagu laadija pistikul.
 - b) Pikendusjuhu on nõutava ristlõikega ja nõutavas elektriliselt töökoras.
- Ärge kasutage laadijat, mille juhe või pistik on vigastatud. Laskse vigastatud osad pädevale teenindajale. Nõuetevastane lahtivõtmine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kui laadijat ei kasutata, siis võtke pistik pistikupesast välja.
- Elektrilöögi oht. Ärge puudutage akupesa isoleerimata klemme või akuklemme.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- Ärge kasutage vigast või ümbertehtud akut ega tööriista. Vigased või ümbertehtud akud võivad toimida ettearvamatult, mille tagajärjeks on tulekahju, plahvatus või vigastuse oht.
- Enne aku laadimise alustamist tuleb see seadmelt eemaldada.
- Ärge kasutage segamini erinevaid patareitüüpe ja uusi ning vanu korraga.
- Patareide paigaldamisel jälgige polaarsust.
- Tühjenenud patareid tuleb seadmelt eemaldada ja ohultutiliseerida.
- Kui püstolit pikka aega ei kasutata, tuleb aku eemaldada.
- Toiteklemme ei tohi lühistada.
- Aku kasutamisel äärmuslikes tingimustes või piirtemperatuuridel võib aku lekkima hakata. Kui akovedelik satub nahale, siis peske see vee ja seebiga maha. Kui akivedelik satub silma, loputage silmi vähemalt 10 minuti jooksul puhta veega ja pöörduge seejärel viivitamatult arsti poole. Selle juhise järgimine vähendab raske kehavigastuse ohtu.
- Ärge pange kasutatud akupakette majapidamisjäätmete hulka ega püütke neid pöletada. Viige aku ohtlike jäätmete utiliseerimis-/kogumiskohta.

AKU LISA OHUTUSJUHISED

⚠ HOIATUS

Lühisest põhjustatud tuleohu, vigastuste või toote kahjustuste vältimiseks ärge kastke tööriista, vahetusakut ega laadimisseadet vedeliku ning jälgige, et vedelikke ei tungiks seadmetesse ega akusse. Korrodeeruvad või elektrit juhitavad vedelikud, nagu soolvesi, teatud kemikaalid ja pleegitusained või pleegitusaineid sisaldavad tooted, võivad põhjustada lühist.

LIITUMAKUDE TEISALDAMINE

- Akude transportimisel juhinduge kasutuskohas kehtivatest ja riiklikest määrustest ja eeskirjadest.
- Akude transportimisel allettevõtjate poolt järgige köiki spetsiaalseid pakkimise ja tähistamise nõudeid. Veenduge, et akud ei sau kokkupuutesse teiste akude ega voolu juhtivate materjalidega, transportimise ajal kaitksa klemme voolu mittejuhivate isoleerkatete või teibiga. Ärge transportige pragunenud või lekkivaid akusid. Küsige lisateavet transportettevõttelt.

AKU JA LAADIJA

Mudeli tähis	Ühilduvad akupaketid (ei ole komplektis)	Kasutatav laadija (ei ole komplektis)
--------------	--	---------------------------------------

Liitiumioon	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

JÄÄKRISKID

Isegi siis, kui seadet kasutatakse kirjeldatud viisil, ei ole võimalik körvvaldada köiki jääriskide möjureid. Töötamise ajal võivad tekkida järgmised ohud, millele operaator peab pöörama erilist tähelepanu.

- Kasutage tolmiimejat üksnes selleks mõeldud otstarbel. Ärge püürke seadme originaalkonstruktsiooni või toimimispõhimõtteid muuta.
- Alati tuleb arrestada sellega, et seadme mittesihtotstarbeline ja nõuetevastane kasutamine võib teile ja teistele kehavigastusi põhjustada.
- Ärge mingil juhul püürke imeda hõõguvat sütt, sigaretikonsiid, tuletikke jne.

ÖPPIGE OMA TOODET TUNDMA

Vt lk 113 .

1. Painduv voolik
2. Käepide
3. „Sisse/välja”-lüliti
4. Aku ühenduspesa
5. Lukustussulgurid
6. Piluotsak
7. Puhuriava
8. Lehter
9. Filter
10. Tolmuava adapterile

HOOLDUS

- Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelevalvetta puhastada ega hooldada.
- Jätke köik hooldustoimingud väljaõppinud töötajate teha. Kui seade on mingil viisil vigastatud, sellele on tilkinud vedelik või mõni ese on sellele peale kukkunud, see on jäänud vihma kätte või olnud niiskes kohas või kui seade ei tööta tavapäraselt, siis vajab see hooldust.
- Kasutage hooldamisel ainult tootja originaalvaruosi. Muude osade kasutamine võib tekitada ohuolukorra ja põhjustada seadme vigastumise.
- Vältige plastosade puhastamisel lahustite kasutamist. Enamik plaste on tundlikud erinevate kaubandusvõrgust saadaolevate lahustute suhtes ja võivad nende möjul oma omadusi kaotada. Mustuse, tolmu, öli, määrdre jm eemaldamiseks kasutage kuiva lappi.
- Ärge laske plastosadel mitte mingil juhul sattuda kokkupuutesse auto pidurivedeliku, bensiini, bensiinipõhiste toodete, immutusõldega või muude samalaadsete vedelikega. Kemikaalid võivad kahjustada, nõrgendada või hävitada plastiku, mis võib omakorda põhjustada vigastusi kasutajale.

KESKKONNAKAITSE



Taaskasutage materjale nende jäätmekeitlusse andmise asemel. Masin, selle lisaseadmed ja pakend tuleb jäätmekeitluseks keskkonnasõbralikult sorteerida.

SÜMBOLID



Ohutusalane teave

V

Volt



Alalisvool



Euraasia vastavusmärk



CE vastavus



Ukraina vastavusmärgis



Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolega läbi.



Max. 11L

Tolmukoti maht



Mittekasutatavaid elektriüuteid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Vaid tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Vajadusel küsige sellekohast nõu oma edasimüüjalt või vastavalt kohaliku omavalitsuse institutsioonilt.

KASUTUSJUHENDIS KASUTATUD SÜMBOLID



Märkus



Eraldi ostetavad osad või tarvikud

Järgnevad märguandesõnad ja tähdused on mõeldud selle toote kasutamisega seotud riskitasemete kirjeldamiseks.



OHT.
Osutab ähvardedavale ohuolukorrale, mille mittevältimine lõpeb surma või tõsise vigastusega.



HOIATUS
Osutab võimalikule ohuolukorrale, mille mittevältimine võib lõppeda surma või tõsise kehavigastusega.

ETTEVAATUST

Osutab võimalikule ohuolukorrale, mille mittevältimine võib lõppeda väiksemate või mõõdukate kehavigastustega.

ETTEVAATUST

(Ilma ohutussümboleita) Viitab olukorrale, mis võib põhjustada kahjustusi varale.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Vodeću ulogu u dizajnu vašeg usisavača imaju sigurnost, performanse i pouzdanost.

NAMJENA

Usisavač smiju koristiti samo odrasle osobe koje su pročitale i razumjele upute i upozorenja u ovom priručniku i koje se mogu smatrati odgovornima za svoje postupke.

Proizvod je namijenjen za suho usisavanje i puhanje u radionici, u kućanstvu ili za slične neindustrijske primjene. Proizvod se isto tako može koristiti za usisavanje prašine i prijavštine izravno putem električnih alata ONE+.

Nemojte koristiti proizvod na bilo koji drugi način od onog za koji je namijenjen.

SIGURNOSNA UPOZORENJA USISAVAČA

- Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Nepridržavanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može dovesti do električnog udara, požara i/ili ozbiljnih tjelesnih ozljeda. Spremite sva upozorenja i upute za buduće korištenje.
- Upoznajte svoj proizvod. Pažljivo pročitajte ovaj Korisnički priručnik. Saznajte primjenu i ograničenja uređaja kao i određene potencijalne opasnosti vezane za ovaj uređaj. Tako ćete smanjiti opasnost od požara, strujnog udara ili teških tjelesnih ozljeda.
- Nemojte dopustiti da vas poznavanje alata zbog česte uporabe opusti toliko da zanemarite sigurnosne principe rukovanja alatom. Nepažljive radnje čak i za djelici sekunde mogu dovesti do teških osobnih ozljeda.
- Slijedite upute proizvođača koje se odnose na rad i napajanje. Korištenje električnog alata za radove drugačije od njegove namjene može dovesti do opasne situacije.
- Za vašu primjenu koristite točan uređaj.
- Nemojte dopustiti rad djeci s proizvodom ili igru s proizvodom kao da je igračka. Budite osobito pažljivi prilikom korištenja pored djece.
- Djecu je potrebno nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.
- Kako bi se smanjila opasnost od osobnih ozljeda i električnog udara, s proizvodom se ne smiju igrati ili biti postavljen na dohvrat male djece.
- Koristite uređaje na baterije samo s posebno naznačenim baterijama. Korištenje bilo kojih drugih baterija dovodi do opasnosti od požara.
- Koristite samo baterijske sklopove RYOBI 18V ONE+. Nemojte koristiti baterije drugih proizvođača.
- Ovaj proizvod je samo za korištenje u kućanstvu.
- Koristite ovaj uređaj samo za što je namijenjen kao što je opisano u ovom priručniku.
- Ako proizvod ne radi pravilno, ili je pao, oštećen, ispušta mirise ili je pao u vodu, vratite ga u najbliži servisni centar.
- Koristite samo priključke i dodatne pribore određene od proizvođača.
- Ne dodirujte punjač ili proizvod s vlažnim rukama.
- Ne gurajte nikakve predmete u ventilacijske otvore. Nemojte koristiti proizvod s bilo kojim zatvorenim otvorima. Držite otvore čistim od prašine, vlakana, kose i svega što može smanjiti protok zraka.
- Budite na oprezu, gledajte to što radite i pri radu s alatom koristite zdrav razum. Nemojte koristiti alat kad ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili lijekova. Trenutak napažnje pri radu s električnim alatima može dovesti do teških osobnih ozljeda.
- Proizvod nemojte koristiti za usisavanje bilo koje vrste tekućine. Može doći do oštećenja proizvoda.
- Nikada ne usisavajte materijale poput vrućeg ugljena, opušaka, šibica i slično.
- Ne koristite proizvod ako filter nije na svom mjestu.
- Usisavajte samo predmete koji su dovoljno mali da mogu proći kroz crijevo ili nastavak.
- Ne koristite proizvod za prikupljanje tekućina koje su zapaljive ili ložive kao što je benzin, a nemojte ga koristiti niti na prostorima na kojima bi se mogle nalaziti.
- Nemojte koristiti proizvod za usisavanje tvrdih predmeta poput čavala, vijaka, kovanica itd. Može doći do oštećenja ili povreda.
- Budite posebice pažljivi kada proizvod koristite na stepenicama.
- Uklonite bateriju kada proizvod ne koristite te prije servisiranja.
- Nemojte postavljati proizvod blizu vatre ili topline. Može eksplodirati.
- Za najbolje rezultate proizvod treba puniti na mjestu gdje su temperature veće od 10°C, no manje od 38°C.
- Pod ekstremnim uvjetima korištenja ili temperaturom, može doći do curenja baterije. Ako tekućina dođe u dodir s kožom, ispirite najmanje 10 minuta potom odmah potražite medicinsku pomoć.
- Baterije ispuštaju plin vodik i mogu eksplodirati u prisutnosti izvora paljenja kao što je signalna lampica. Kako biste smanjili opasnost od ozbiljnih osobnih ozljeda nikada nemojte koristiti nikakav bežični uređaj u prisutnosti otvorenog plamena. Eksplodiranja baterija raspršuje krhotine i kemikalije. Ako ste tome izloženi, odmah se isperite s vodom.
- Nemojte postavljati proizvod u zatvorena kućišta ili u nizove bez pravilne ventilacije. Omogućite minimalnu udaljenost od 5 cm ob bilo kakvog stranog predmeta.
- Kad se uređaj koristi u okolnoj temperaturi ispod 0°C ili iznad +40°C postoji opasnost od nekontroliranih situacija.
- Može doći do strujnog udara ako se baterija puni na otvorenom ili na mokrim površinama.
- Održavajte alat suhim i čistim od ulja i masti. Prilikom čišćenja uvijek koristite čistu krušu.
- Ručke i zahvatne površine održavajte suhima, čistima i vodite računa da na njima nema ulja i masti. Skliske ručke i zahvatne površine ne omogućavaju sigurno rukovanje i nadzor nad alatom u neočekivanim situacijama.
- Sačuvajte ove upute. Često ih pogledajte i koristite ih da obučite druge koji mogu koristiti ovaj alat. Ako nekome posudite ovaj alat, posudite mu isto tako i ove upute.
- Nemojte se naginjati preko rubova. Cijelo vrijeme držite pravilno uporište i ravnotežu. Ovo u neočekivanim situacijama omogućuje bolju kontrolu nad električnim alatom.
- Koristite samo originalne zamjenske dijelove, dodatni

pribor i priključke od proizvođača kada servisirate proizvode. Slijedite upute u odjeljku za održavanje ovog priručnika. Upotreba neodobrenih dijelova ili propust da se slijede upute za održavanje povećava rizik od strujnog udara ili ozljede.

SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA PUHALICU

- U prašnjavim uvjetima rada koristite masku za lice kako biste smanjili rizik od ozljeda povezanih s udisanjem prašine.
- nemojte usmjeravati mlaznicu puhalice u smjeru ljudi ili kućnih ljubimaca.
- Nikada ne stavljamte predmete u mlaznicu ili crijevo.
- Nemojte raditi ovim proizvodom u blizini otvorenih prozora i sl.
- U prašnjavim uvjetima lagano ovlažite površinu koju čistite.
- Nemojte postavljati proizvod na vrh ili u blizinu rastresitih otpadaka. Puhalica može uvući otpatke u usis zraka, što može uzrokovati oštećenja na proizvodu.
- Nemojte raditi proizvodom koji ima oštećeno kućište ili štitnike.
- Na nagibima hodajte čvrsto i sigurno, nikada nemojte trčati.
- Nemojte dirati pokretnе dijelove proizvoda prije nego što proizvod odvojite od napajanja/sklopa baterije i prije nego što se svi pokretni dijelovi potpuno ne zaustave.
- Pri radu ovim proizvodom uvijek nosite dobru obuću i duge hlače.
- Ako proizvod padne, pretrpi težak udarac ili počne nenormalno vibrirati, odmah ga zaustavite i pregledajte na oštećenja ili utvrđite uzrok vibracija. Oštećene dijelove na proizvodu smije popraviti ili zamjeniti isključivo ovlašteni servisni centar.

SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA BATERIJU I PUNJAČ

- Bateriju proizvoda spojite i odspojite na ispravan način.
 - Instalacija baterije:
 - Postavite bateriju na alat.
 - Prije početka rada provjerite jesu li jezičci na obim stranama baterije nasjeli u mjesto i da li je baterija učvršćena na proizvodu.
 - Uklanjanje baterije:
 - Pritisnite jezičke na bočnoj strani baterije.
 - Izvadite bateriju iz alata.
- Uredaji s ugrađenim baterijama ili odvojenim baterijama moraju se puniti samo pomoću specifikiranog punjača za baterije. Punjač koji može biti prikladan za jednu vrstu baterija može dovesti do opasnosti od požara kada se koristi s drugom baterijom.
- Ne izlažite punjač vlažnim ili mokrim uvjetima.
- Nemojte postavljati bateriju blizu vatre ili topline. Može eksplodirati.
- Nemojte izlagati baterijski sklop ili alat vatri ili visokoj temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturi višoj od 130 °C može dovesti do eksplozije.
- Nemojte postavljati pored bilo kojih izvora topline poput radijatora, grijalica, peći ili drugih proizvoda (uključujući

pojačivače) koji proizvode toplinu.

- Baterije mogu eksplodirati u prisutnosti izvora paljenja kao što je signalna lampica. Kako biste smanjili opasnost od ozbiljnih osobnih ozljeda nikada nemojte koristiti uređaj na baterija u prisutnosti otvorenog plamena. Eksplodirana baterija raspršuje krhotine i kemikalije. Ako ste tome izloženi, odmah se isperite s vodom.
- Uređaje na baterije nije potrebno priključivati u električne utičnice, stoga su uvijek u radnom stanju. Imajte na umu moguće opasnosti kad na koristite svoj uređaj ili kada mijenjate dodatni pribor. Tako ćete smanjiti opasnost od požara, strujnog udara ili teških tjelesnih ozljeda.
- Ako baterija nije pravilno zamijenjena postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo s istom ili ekvivalentnom vrstom.
- Korištenje priključka koji nije preporučen ili prodan od strane proizvođača baterije može dovesti do opasnosti od požara, strujnog udara ili ozljeda osoba.
- Kada se baterija ne koristi držite je dalje od drugih metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, kovanice, ključevi, čavli, vijci ili drugih malih metalnih predmeta koji mogu spojiti jedan pol na drugi. Kratki spoj polova baterije može izazvati iskre, opekatine ili požar.
- Za smanjenje opasnosti od oštećenja na kućištu punjača i kabelu, povlačite za utikač punjača prilikom isključivanja punjača a ne za kabel.
- Za najbolje rezultate uređaj treba puniti na mjestu gdje su temperature veće od 10°C, no manje od 38°C. Tako ćete izbjegići opasnost od strujnog udara. Kako biste smanjili rizik od opasnih tjelesnih ozljeda, ne pohranjujte uređaj vani ili u vozilu.
- Slijedite sve upute za punjenje i nemojte puniti bateriju ili alat na temperaturama izvan temperaturnog raspona specificiranog u uputama. Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan specificiranog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
- Ne punite uređaj na baterije u vlažnim ili mokrim mjestima. Slijedite li ovo pravilo smanjiti ćete opasnost od ozbiljnih ozljeda.
- Provjerite je li kabel pozicioniran tako da se na njega ne može stati, zapeti ili drugim predmetima oštetiti ili naprezati.
- Nemojte razbijati, ispuštiti ili oštetiti bateriju. Nemojte koristiti bateriju ili punjač koji su pali na tlo ili primili oštar udarac. Oštećena baterija može eksplodirati. Odmah pravilno zbrinite bateriju koja je ispalila ili je oštećena.
- Producni kabel se ne smije koristiti osim ako nije nužno potrebno. Korištenje nepravilnog produžnog kabela može dovesti do opasnosti od požara i strujnog udara. Ako se mora koristiti produžni kabel, osigurajte:
 - a) da su pinovi na utikaču produžnog kabela u istom broju, veličini i obliku kao oni na utikaču punjača.
 - b) Da je produžni kabel pravilno ožičen i u dobrom radnom stanju vezano za elektriku.
- Nemojte raditi s punjačem sa oštećenim kabelom ili utikačem. Ako je oštećen, neka ga odmah zamijeni serviser.
- Nemojte rastavljati punjač, odnesite ga ovlaštenom serviseru kad je potreban servis ili popravak. Nepravilno

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

sklapanje može dovesti do opasnosti od strujnog udara ili požara.

- Odspojite punjač iz napajanja kada se ne koristi.
- Opasnost od strujnog udara. Ne dodirujte neizolirani dio vanjskog priključka ili neizolirani priključak baterije.
- Nemojte koristiti bateriju ili alat koji su oštećeni ili modificirani. Oštećene ili modificirane baterije mogu imati nepredvidivo ponašanje, što može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od ozljede.
- Punjive baterije se moraju ukloniti iz uređaja prije njihovog punjenja.
- Različite vrste baterija ili nove, ili stare baterije se ne smiju mješati.
- Baterije treba umetnuti s točnim polaritetom.
- Prazne baterije treba ukloniti iz uređaja i sigurno odložiti.
- Ako se uređaj neće koristiti za dulje vrijeme, baterije treba ukloniti.
- Dobavni priključci ne smiju biti u kratkom spoju.
- Pod ekstremnim uvjetima korištenja ili temperaturom, može doći do curenja baterije. Ako tekućina dođe u dodir s vašom kožom odmah je isperite sa sapunicom. Ako tekućina dospije u vaše oči, ispirite ih čistom vodom najmanje 10 minuta, potom odmah potražite liječničku pomoć. Sklopka za Uklj./isklj.
- Ne odlažite iskorištenu bateriju u kućni otpad ili ih spaljivati. Odnesite ih na odgovarajuće mjesto za odlaganje/prikupljanje.

DODATNA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA BATERIJU

⚠️ UPOZORENJE

Zbog izbjegavanja opasnosti od požara jednim kratkim spojem, opasnosti od ozljeda ili oštećenja proizvoda, alat, izmjenjivi akumulator ili napravu za punjenje ne uronjavati u tekućine i pobrinite se za to, da u uređaje ili akumulator ne prodire nikakve tekućine. Korozirajuće ili vodljive tekućine kao slana voda, određene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili proozvodi koji sadrže sredstva bijeljenja, mogu prouzročiti kratak spoj.

TRANSPORTIRANJE LITIJUMSKIH BATERIJA

- Transportirajte bateriju u skladu s lokalnim i nacionalnim pravilima i zakonima.
- Slijedite sve specijalne zahtjeve na pakiranju i naljepnicama prilikom transporta baterije od treće strane. Osigurajte da baterija ne može doći u kontakt s drugim baterijama ili provodnim materijalima tijekom transporta tako da zaštitite izložene priključke s izolacijom, kapicama koje ne provode energiju ili trakom. Nemojte transportirati baterije koje su polomljene ili cure. Provjerite kod kompanije koja transportira za daljnju pomoć.

BATERIJA I PUNJAČ

Model	Kompatibilno pakiranje baterija (nije uključeno)	Kompatibilni punjač (nije uključeno)
Litij-ion	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

PREOSTALE OPASNOSTI

Čak i kad je proizvod korišten kao što je prethodno opisano, još uvjek nije moguće potpuno isključiti ostale čimbenike opasnosti. Može doći do sljedećih opasnosti prilikom korištenja i operater mora obratiti posebnu pozornost kako bi izbjegao sljedeće:

- Upisavač koristite samo za njegovu predviđenu namjenu. Nemojte mijenjati ili modificirati jedinicu prema originalnom dizajnu ili funkciji.
- Uvijek imajte na umu da pogrešno i nepravilno rukovanje s ovim alatom može dovesti do vaših i ozljeda drugih.
- Nikada ne ispisavajte materijale poput vrućeg ugljena, opušaka, šibica i slično.

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

Pogledajte stranicu 113.

1. Savitljivo crijevo
2. Ručka
3. (ON/OFF)
4. Ulaz za bateriju
5. Reze za zaključavanje
6. Alat za uske prostore
7. Priključak puhalice
8. Lijevak
9. Filter
10. Otvor za prašinu za adapter

ODRŽAVANJE

- Čišćenje i održavanje ne smiju raditi djeca bez nadzora.
- Pogledajte sve servise za kvalificirano servisno osoblje. Servisiranje je potrebno kada je proizvod oštećen na neki način, tekućina je prolivena ili su predmeti pali u proizvod, proizvod je izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je pau.
- Prilikom servisiranje, koristite samo originalne zamjenske dijelove od proizvođača. Korištenje nekih drugih dijelova može dovesti do opasnosti ili uzrokovati oštećenje alat.
- Prilikom čišćenja plastičnih dijelova izbjegavajte koristiti kemička sredstva. Većina plastika je podložna oštećenju od različitih vrsta komercijalnih kemijskih sredstava za čišćenje i mogu se oštetiti prilikom njihovog korištenja. Za uklanjanje prljavštine, prašine,

- ulja, masti koristite suhu krpnu.
- Nikada ne dopustite kontakt plastičnih dijelova s tekućinom za kočnice, benzинom, proizvodima na bazi petroleja, sredstvima za odmašćivanje, idr. Kemikalije mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku što može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda.

ZAŠTITA OKOLIŠA



Sirovine reciklirajte, umjesto da ih odlažete kao otpad. Kako biste zaštitili okoliš, alat, dodatke i ambalažu treba odvojeno bacati u otpad.

SIMBOLI



Sigurnosno upozorenje

V

Volti



Istosmjerna struja



EurAsian znak konformnosti



Sukladno CE



Ukrajinska oznaka za sukladnost



Molimo da pažljivo pročitate upute prije pokretanja stroja.



Zapremina spremnika za prašinu

Max. 11L



Otpadni električni proizvodi ne treba da se odlažu s otpadom iz domaćinstva.
Molimo da reciklirate gdje je to moguće.
Potražite savjet od lokalnih vlasti ili prodavca kako reciklirati.

SIMBOLI U PRIRUČNIKU



Napomena



Dijelovi ili pribor prodan odvojeno

Slijedeće riječi upozorenja i značenja imaju namjeru da objasne nivo rizika u vezi s ovim proizvodom.

⚠ OPASNOST

Naznačuje prijeteću opasnu situaciju, koja ako se ne izbjegne dovodi do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

⚠ UPOZORENJE

Naznačuje potencijalno opasnu situaciju, koja ako se ne izbjegne dovodi do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

⚠ OPREZ

Naznačuje potencijalno opasnu situaciju, koja ako se ne izbjegne dovodi do lakših ili srednjih ozljeda.

OPREZ

(Bez simbola upozorenja sigurnosti) Označava situaciju koja može izazvati oštećenje imovine

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Sesalnik je zasnovan za zagotavljanje najvišje ravni varnosti, učinkovitosti in zanesljivosti delovanja.

NAMEN UPORABE

Sesalniki lahko uporabljajo samo odrasli, ki so prebrali in razumeli navodila ter opozorila v tem priročniku in lahko odgovarjajo za svoja dejanja.

Izdelek je predviden za suho sesanje in razpihovanje v delavnicah, gospodinjstvih in podobnih neindustrijskih okolijih. Izdelek se lahko uporablja tudi za sesanje prahu in drobirja neposredno iz električnega orodja ONE+.

Izdelka ne uporabljajte na noben način, ki ni predpisani za to napravo.

VARNOSTNA OPORIZILA ZA SESALNIK

- Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko privede do električnega udara, požara in/ali resnih poškodb. Vsa opozorila in vsa navodila shranite za bodočo referenco.
- Spoznjajte svoj izdelek. Natančno preberite uporabniški priročnik. Poučite se o uporabi in omejitvah izdelka, pa tudi o specifičnih potencialnih nevarnostih, ki so povezane z uporabo. Z upoštevanjem tega pravila boste zmanjšali nevarnost električnega udara, nastanka požara ali hudi poškodb.
- Pazite, da zaradi pogoste uporabe orodja ne postanete preveč samozavestni pri svojem delu in ne namenite pozornosti upoštevanju varnostnih načel uporabe. Neprevidna dejanja, ki lahko trajajo le delček sekunde, lahko povzročijo hude poškodbe.
- Upoštevajte navodila proizvajalca glede uporabe in napajanja izdelka. Uporaba električnega orodja za namene, ki so drugačni od tistih, za katere je bilo orodje zasnovano, lahko povzroči nevarne situacije.
- Uporabljajte vaši uporabi ustrezni izdelek.
- Izdelka otroci ne smejo uporabljati ali se z njim igrati. Če sesalnik uporabljate v bližini otrok, bodite še posebej pozorni.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se ne igrajo z izdelkom.
- Da zmanjšate nevarnost telesnih poškodb ali električnega udara, izdelka ne uporabljajte kot igračo in ga ne puščajte v bližini otrok.
- Baterijsko napajanje izdelek uporabljajte le skupaj s predpisano vrsto baterij. Uporaba drugačne vrste baterij bi lahko povzročila nevarnost požara.
- Uporabljajte izključno akumulatorske vložke RYOBI 18V ONE+. Ne uporabljajte akumulatorskih vložkov drugih proizvajalcev.
- Izdelek je namenjen le za zasebno uporabo.
- Izdelek uporabljajte le za namen, za katerega je predviden, kot je opisano v teh navodilih.
- Če aparat ne deluje pravilno, ali vam je padel na tla, se je poškodoval ali ste ga pustili zunaj oziroma vam je padel v vodo, ga nesite na najbližnji servis.
- Uporabljajte le priključke in dodatke, ki jih je priporočil proizvajalec.
- Polnilnika ali izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- V prezračevalne odprtine ne vstavlajte predmetov. Če je katera koli odprtina blokirana, izdelka ne uporabljajte. Na odprtinh naj ne bo prahu, tkanine, las ali česar koli drugega, kar bi lahko zmanjšalo pretok zraka.
- Ostanite pozorni, spremajte svoje delo in pri uporabi orodja uporabljajte zdravo pamet. Ne uporabljajte orodja, ko ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja - kompresorja lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- Ne uporabljajte izdelka za sesanje kakršnih koli tekočin. Izdelek se lahko poškoduje.
- Nikoli ne sesajte materialov, kot so oglje, cigaretni ogorki, vžigalice ipd.
- Ne uporabljajte izdelka brez nameščenega filtra.
- Sesajte izključno predmete, ki so dovolj majhni, da lahko gredo skozi cev ali nastavek.
- Izdelka ne uporabljajte za sesanje vnetljivih ali gorljivih tekočin, kot je bencin, oziroma ga ne uporabljajte v območjih, kjer bi bile slednje lahko prisotne.
- Izdelka ne uporabljajte za pobiranje ostrih predmetov, kot so žebliji, vijaki, kovanci itd. S tem bi lahko povzročili škodo ali poškodbe.
- Pri uporabi izdelka na stopnicah bodite še posebej previdni.
- Ko izdelka ne uporabljate ali ko pred servisiranjem odstranite baterijo.
- Izdelka ne postavljajte v bližino ognja ali vročine. Lahko pride do eksplozije.
- Izdelek polnite na mestu, kjer je temperatura višja od 10°C in nižja od 38°C.
- V ekstremnih temperaturnih pogojih lahko pride do puščanja baterij. Če tekočina pride v stik s kožo, spirajte vsaj 10 minut, nato pa takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Blizu vira vžiga, kot je močan reflektor, baterije lahko eksplodirajo, ker oddajajo plin hidrogen. Za zmanjšanje nevarnosti resnih telesnih poškodb nikoli ne uporabljajte baterijsko napajanih naprav blizu odprtega ognja. Baterija ob eksploziji lahko odda letče delce in kemične snovi. Če pride v stik z njimi, takoj izperite z vodo.
- Izdelka ne nameščajte v zaprte knjižne omare ali na police brez primernega prezračevanja. Omogočite minimalno razdaljo 5 cm od drugih predmetov.
- Obstaja nevarnost nenadzorovanih situacij, če se stroj uporablja pri temperaturi pod 0 °C ali nad +40 °C.
- Če baterijo polnite zunaj ali na mokrih površinah, lahko pride do električnega udara.
- Izdelek naj bo suh, čist in brez madežev olja ter masti. Pri čiščenju vedno uporabite čisto krpo.
- Ročaji in držalne površine naj bodo suhi, čisti in brez olja ter masti. Spolzki ročaji in držalne površine ne omogočajo varnega ravnanja z orodjem ter njegovega upravljanja v nepričakovanih situacijah.
- Shranite ta navodila. Redno se sklicujte nanje in jih uporabljajte pri poučevanju drugih morebitnih uporabnikov tega orodja. Če napravo komu posodite, priložite zraven tudi ta navodila.
- Ne segajte preko dosega. Pazite, da stojite stabilno in da imate ravnotežje. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
- Pri servisiraju izdelka uporabljajte proizvajalčeve



nadomestne dele, dodatke in priključke. Sledite navodilom v delu za vzdrževanje. Uporaba neodobrenih delov in neupoštevanje navodil za vzdrževanje lahko pride do nevarnosti električnega udara ali telesnih poškodb.

VARNOSTNA OPORIZILA ZA PUHALNIK

- Za zmanjšanje tveganja poškodb, povezanih z vdihavanjem prahu, v prašnih pogojih nosite obrazno masko s filtrom.
- Šobe pihalnika ne usmerite proti osebam ali živalim.
- Ne vstavljajte predmetov v šobo ali cev.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini odprtih oken itd.
- V prašnih pogojih rahlo navlažite površine.
- Izdelka ne postavljajte na drobir ali v njegovo bližino. Grušč lahko poskrbi v dovodno šobo, zaradi česar se lahko izdelek poškoduje.
- Ne uporabljajte izdelka, če je poškodovan ščitnik ali komora ali ščiti.
- Poskrbite, da na klančinah zanesljivo stojite, in hodite, namesto da bi tekli.
- Ne dotikajte se gibljivih nevarnih delov, preden izdelek izklopite iz napajanja/baterijskega vložka in se gibljivi nevarni deli povsem ustavijo.
- Med uporabo izdelka vedno nosite močno obutev in dolge hlače.
- Če izdelek pada, utripi močan udarec ali začne nenormalno vibrirati, ga takoj ustavite in preverite, ali je poškodovan oziroma ugotovite vzrok vibracij. Poškodbe morajo ustrezno popraviti ali zamenjati dele v pooblaščenem servisnem centru.

VARNOSTNA OPORIZILA ZA BATERIJO IN POLNILNIK

- Komplet baterij pravilno priključite in odključite.
- Namestitev baterije:
 - Baterijo postavite na orodje.
 - Zapaha na vsaki strani baterije se morata zaskočiti na svoje mesto. Pred začetkom dela zagotovite, da je baterija varno nameščena.
- Odstranjevanje baterije:
 - Pritisnite na zapaha ob straneh akumulatorskega baterijskega vložka.
 - Baterijo vzemite iz orodja.
- Baterijsko napajan izdelek z vgrajeno baterijo ali z ločenim baterijskim paketom morate polniti le s predpisanim polnilcem baterij. Polnilec, ki praviloma ustreza eni vrsti baterij, je morda nevaren in škodljiv, če z njim polnite drugo vrsto baterij.
- Polnilnika ne izpostavljajte vlagi ali mokroti.
- Baterij ne postavljajte v bližino ognja ali vročine. Lahko pride do eksplozije.
- Akumulatorskega vložka ali orodja ne izpostavljajte ognju ali previškim temperaturam. Ob izpostavljenosti ognju ali temperaturam, višjim od 130 °C, lahko pride do eksplozije.
- Izdelka ne postavljajte blizu virov toplote, kot so radiatorji, grelci, štedilniki in druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.

■ Blizu vira vžiga, kot je močan reflektor, baterija lahko eksplodira. Za zmanjšanje nevarnosti resnih telesnih poškodb nikoli ne uporabljajte baterijsko napajanjih naprav blizu odprtega ognja. Baterija ob eksploziji lahko odda leteče delce in kemične snovi. Če pride in v stik z njimi, takoj izperite z vodo.

- Baterijskih izdelkov ni potrebno vključiti v električno vtičnico, zato so vedno v stanju delovanja. Pazite na morebitne nevarnosti, kadar izdelka ne uporabljate ali kadar menjavate dodatke. Z upoštevanjem tega pravila boste zmanjšali nevarnost električnega udara, nastanka požara ali hudih poškodb.
- V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z isto ali enakovredno vrsto.
- Uporaba nastavkov, ki jih proizvajalec polnilnikov ne priporoča ali ne prodaja, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
- Ko baterije ne uporabljajte, pazite, da bo odmaknjena od kovinskih predmetov, kot so papirne sponke, kovanci, ključi, žeble, vijaki ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki bi lahko povzročili povezavo med obema terminaloma. Kratek stik zaradi povezanih baterijskih terminalov lahko povzroči iskre, opekljene ali požar.
- Da bi zmanjšali tveganje za poškodbe polnilnika in kabla, pri odstranjevanju polnilnika povlecite za vtič polnilnika in ne za kabel.
- Za najboljše rezultate baterije polnite v prostoru, kjer je temperatura višja od 10 °C, toda nižja od 38 °C. Za zmanjšanje nevarnosti telesnih poškodb izdelka ne shranjujte na prostem ali v vozilih.
- Dosledno upoštevajte navodila za polnjenje in ne polnite akumulatorskega vložka oziroma orodja izven temperaturnega razpona, predpisane v navodilih. Ob nepravilnem polnjenju oziroma polnjenju pri temperaturah izven predpisane razpona se lahko poškoduje akumulator in poveča nevarnost požara.
- Baterij ne polnite v vlažnih ali mokrih pogojih. Če boste upoštevali vsa pravila, boste zmanjšali možnost električnega udara.
- Prepričajte se, da je kabel napoljen tako, da nanj nič ali nične ne more pasti, stopiti ali ga kakorkoli poškodovati.
- Baterij ne uničite, mečite ali poškodujte. Baterije ali polnilnika, ki je padel ali prejel močan udarec, ne uporabljajte. Poškodovana baterija lahko eksplodira. Poškodovane ali izpraznjene baterije takoj odstranite, kot je predpisano.
- Podaljševalnega kabla ne uporabljajte, razen če je to nujno potrebno. Uporaba napačnega podaljševalnega kabla lahko povzroči požar in električni udar. Če morate uporabiti podaljšek, poskrbite:
 - a) da se nožice na vtiču podaljševalnega kabla v številu, velikosti in obliki ujemajo z nožicami na vtiču polnilnika.
 - b) da je podaljševalni kabel ustrezno ožičen in v dobrem električnem stanju.
- Polnilnika ne uporabljajte, če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana. Če sta poškodovana, naj ju takoj zamenja pooblaščen serviser.
- Polnilnika ne razstavljajte, ampak ga v primeru, ko sta potrebnia popravilo ali servis, dostavite pooblaščenemu serviserju. Če je polnilnik napačno ponovno sestavljen,

lahko pride do električnega udara ali požara.

- Polnilnik izključite iz napajanja, kadar ga ne uporabljate.
- Nevarnost električnega udara. Ne dotikajte se neizoliranih delov izhodnega priključka ali baterijskega terminala.
- Poškodovanega ali spremenjenega akumulatorskega vložka oziroma orodja ne uporabljajte. Poškodovani ali spremenjeni akumulatorji lahko delujejo na nepredvidljiv način, kar lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost telesne poškodbe.
- Polnilne baterije je pred polnjenjem treba vzeti iz aparata.
- Ne uporabljajte različnih tipov baterij skupaj oziroma ne uporabljajte skupaj že rabljenih in novih baterij.
- Baterije vstavite v smeri polarnosti.
- Izpraznjene baterije vzemite iz aparata in jih varno zavrzite.
- Če boste aparat za dlje časa shranili in ga ne boste uporabljali, je treba odstraniti baterije.
- Na priključnih mestih ne sme priti do kratkega stika.
- V ekstremnih temperaturnih pogojih lahko pride do puščanja baterij. Če tekočina pride v stik z vašo kožo, jo takoj izperite z milom in vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, jih najmanj 10 minut izpirajte s čisto vodo, nato pa takoj poiščite zdravniško pomoč. Če sledite temu navodilu, boste zmanjšali tveganje pred hudimi poškodbami.
- Uporabljenih baterij ne zavrzite med gospodinjske odpadke oziroma jih ne sežgite. Odnesite jih na primoerno zbirno mesto oz. mesto za odstranjevanje.

DODATNA VARNOSTNA OPOZORILA ZA BATERIJO

⚠️ OPOZORILO

V izogib, s kratkim stikom povzročene nevarnosti požara, poškodb ali okvar na proizvodu, orodja, izmenljivega akumulatorja ali polnilne naprave ne potaplajte v tekočine in poskrbite, da ne bo prihajalo do vdora tekočin v naprave in akumulatorje. Korozivne ali prevodne tekočine, kot so slana voda, določene kemikalije in belia ali proizvodi, ki le ta vsebujejo, lahko povzročijo kratek stik.

PREVAŽANJE LITIJEVIH AKUMULATORJEV

- Akumulator prevažajte v skladu z lokalnimi in državnimi uredbami in predpisi.
- Upoštevajte vse posebne zahteve glede pakiranja in označevanja, kadar prevoz opravlja tretja oseba. Zagotovite, da akumulatorji med prevozom ne morejo priti v stik z drugimi akumulatorji ali prevodnimi materiali, tako da zaščitite izpostavljene konektorje z neprevodnimi izolacijskimi pokrovki ali trakom. Ne prevažajte poškodovanih akumulatorjev oz. akumulatorjev, ki puščajo. Za nadaljnje informacije se obrnite na posredništvo.

BATERIJA IN POLNILNIK

Model	Kompatibilna baterija (ni priložen)	Kompatibilni polnilnik (ni priložen)
Litij-ionska	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

PREOSTALA TVEGANJA

Nekateri preostalih dejavnikov tveganja ni mogoče povsem odpraviti, tudi če ta izdelek uporabljate v skladu z navodili. Med uporabo se lahko pojavijo nekatere nevarnosti, upravljavec pa naj bo pozoren na naslednje:

- Sesalnik uporabljajte izključno v predvidene namene. Ne spreminjajte namembnosti ali funkcijo naprave.
- Zavedajte se, da lahko z nepravilno ali napačno uporabo orodja ogrozite sebe in ljudi in okolici.
- Nikoli ne sesajte materialov, kot so oglje, cigaretne ogorki, vžigalice ipd.

SPOZNAJTE SVOJ IZDELEK

Glej stran 113 .

1. Gibka cev
2. Ročaj
3. Stikalo za vklop/izklop
4. Priklip za bateriji
5. Varovalni zapahi
6. Režasto orodje
7. Puhalna šoba
8. Lijak
9. Filter
10. Adapter za sesanje iz orodja

VZDRŽEVANJE

- Otroci ne smejo čistiti in opravljati vzdrževalnih del na izdelku.
- Servisiranje prepustite usposobljenemu osebju. Servisiranje je potrebno pri kakršnih koli poškodbah naprave, če se po napravi polje tekočina ali vanjo padejo predmeti, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ne deluje normalno ali je padla na tla.
- Za servisiranje uporabljajte samo nadomestne dele originalnega proizvajalca. Uporaba drugih delov lahko pomeni tveganje ali povzroči škodo na izdelku.
- Pri čiščenju plastičnih delov se izogibajte topilom. Večina vrst plastike se poškoduje, če uporabljate različne vrste komercialnih topil. S suho krpo odstranite umazanijo, prah, olje, mast itd.
- Zavorna tekočina, gorivo, izdelki na osnovi nafte, prodirajoče olje ipd. nikoli ne smejo priti v stik s plastičnimi deli. Kemikalije lahko poškodujejo, oslabijo

ali uničijo plastiko, kar lahko ima za posledico tudi resne telesne poškodbe.

ZAŠČITA OKOLJA



Namesto, da napravo zavrhete, reciklirajte surovine. Napravo, pribor in embalažo je treba sortirati za okolju prijazno recikliranje.



SIMBOLI



Varnostni alarm

V

Volti



Enosmerni tok



EurAsian oznaka o skladnosti



Skladnost CE



Ukrajinska oznaka za skladnost



Prosimo, da si pred zagonom naprave pozorno preberete navodila



Prostornina posode za prah

Max. 11L



Odpadne električne izdelke ne odlagajte skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Reciklažo opravljajte na predpisanih mestih. Za nasvet se obrnite na lokalne oblasti.



SIMBOLI V PRIROČNIKU



Opomba



Deli ali dodatki so na prodaj ločeno

Sledeče signalne besede in pomeni naj bi pojasnili ravni tveganja, ki so povezane s tem izdelkom.

⚠ NEVARNOST

Označuje neizogibno nevarno stanje, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če ga ne preprečite.

⚠ OPOZORILO

Označuje morebitno nevarno stanje, ki bi lahko povzročilo smrt ali hude poškodbe, če ga ne preprečite.

⚠ POZOR

Označuje morebitno nevarno stanje, ki lahko povzroči manjše ali zmerne poškodbe, če se ga ne preprečite.

POZOR

(Brez simbola Varnostni alarm) Označuje stanje, ki lahko privede do poškodovanja lastnine.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Bezpečnosť, efektivita a spoľahlivosť boli prvoradé pri navrhovaní vášho vysávača.

ÚČEL POUŽITIA

Tento vysávač je určený len na používanie osobami, ktorí si prečítali a rozumejú pokynom a výstrahám v tejto príručke, a sú za svoje činnosti zodpovedné.

Tento výrobok je určený na suché vysávanie a fúkanie v dielni, domácnosti a na podobné, nie priemyselné použitia. Tento výrobok sa môže používať aj na vysávanie prachu a nečistotí priamo z elektrického náradia ONE+.

Tento produkt nepoužívajte žiadnym iným spôsobom, ako je uvedené v účele použitia.

BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE VYSÁVAČ

- Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Ak nerešpektujete a inštrukcie, môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie. Odložte všetky výstrahy a pokyny pre budúce použitie.
- Oboznámite sa s vaším produkтом. Dôkladne si prečítajte návod na použitie. Naučte sa použitia a obmedzenia produktu, ako aj špecifické potenciálne riziká s ním spojené. Dodržiavánim tohto pravidla znižujete riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo závažného poranenia.
- Nedovoľte, aby znalosti získané počas častého používania náradia spôsobili, že budete ignorovať princípy bezpečnosti pre náradie. Nedbalosť, aj keď len na zlomok sekundy, môže spôsobiť vášne osobné poranenie.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa prevádzky a výkonu. Pri používaní mechanického nástroja na iné ako určené činnosti môže dôjsť k nebezpečným situáciám.
- Používajte vhodný produkt pre danú aplikáciu.
- Nedovoľte detom obsluhovať produkt alebo používať produkt na hranie. Pri používaní v blízkosti detí je potrebná zvýšená opatrnosť.
- Na deti treba dávať pozor, aby sa s výrobkom nehrali.
- Na zníženie rizika poranenia osôb a úrazu elektrickým prúdom sa tento produkt nesmie spúštať ani umiestňovať tam, kde naň môžu dosiahnuť malé deti.
- Akumulátorový produkt používajte len s konkrétnou určenosťou jednotkou akumulátora. Pri používaní iných akumulátorov vzniká riziko požiaru.
- Používajte len súpravy batérií RYOBI 18 V ONE+. Nepoužívajte súpravy batérií od iných výrobcov.
- Tento produkt je určený len pre domáce použitie.
- Produkt používajte len na určené použitie, ako je popísané v tomto návode.
- Ak produkt nefunguje správne, spadol, poškodil sa, bol ponechaný von alebo spadol do vody, odovzdajte ho do najbližšieho servisného centra.
- Používajte len nástavce a príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Nemanipulujte s nabíjačkou alebo produkтом mokrými rukami.
- Na vetracie otvory nekladte žiadne predmety.

Nepoužívajte tento produkt, keď má zablokovaný niektorý otvor. Dbajte na to, aby v otvoroch neboli prach, nečistoty, vlasy či čokoľvek, čo by mohlo obmedzovať tok vzduchu.

- Pri práci s nástrojom dávajte neustále pozor, sledujte, čo robíte a používajte zdravý rozum. Nepoužívajte tento nástrój, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľa nepozornosti počas práce s mechanickými nástrojmi môže spôsobiť závažné osobné poranenie.
- Výrobok nepoužívajte na vysávanie kvapalín akehoľvek druhu. Môže dôjsť k poškodeniu výrobku.
- Nikdy nevysávajte materiály ako horúce uhlíky, cigaretové ohorky, zápalky a pod.
- Výrobok nepoužívajte bez nainštalovaného filtra.
- Vysávajte predmety, ktoré sú dostatočne malé, aby prešli hadicou alebo nadstavcom.
- Výrobok nepoužívajte na zbieranie horľavých ani zápalných kvapalín, ako je benzín, a nepoužívajte ho ani na miestach, kde sa môže vyskytovať.
- Nepoužívajte produkt na zdvívhanie ľahkých predmetov ako klincov, skrutiek, mincí a pod. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo poranieniu.
- Pri používaní produktu na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Keď sa produkt nepoužíva alebo pred vykonaním servisu vyberte akumulátor.
- Nedávajte produkt do blízkosti ohňa alebo tepla. Nedávajte svietidlo ani jednotku akumulátora do blízkosti ohňa alebo tepla.
- Produkt je potrebné nabíjať na mieste s teplotou medzi 10°C a 38°C.
- Pri extrémnom prevádzkových alebo teplotných podmienkach môže dôjsť k vytiečeniu akumulátora. Ak sa tekutina dostane do kontaktu s pokožkou, umývajte minimálne 10 minút a potom bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.
- Akumulátory vypúšťajú plynný vodík môžu v prítomnosti zdroja zapalovania, napríklad signálnej žiarovky, explodovať. Na zníženie rizika závažného osobného poranenia nikdy nepoužívajte bezkáblový produkt v prítomnosti otvoreného ohňa. Explodovaný akumulátor môže vrhať trosky a chemikálie. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite vodou.
- Neumiestňujte produkt do uzavretých knižníč alebo regálov bez primeraného vetrania. Nechajte minimálnu vzdialenosť 5 cm od všetkých cudzích predmetov.
- Riziko vzniku neovládateľných situácií pri používaní pri teplotách prostredia pod 0 °C alebo +40 °C.
- Pri nabíjani akumulátora v exteriéri alebo na mokrých povrchoch by mohlo dôjsť ku zásahu elektrickým prúdom.
- Nástrój udržujte suchý, čistý, nezaolejovaný a nezamastený. Na čistenie vždy používajte čistú utierku.
- Rúčky a úchopné povrchy uchovávajte suché, čisté a bez oleja a maziva. Šmykľavé rúčky a úchopné povrchy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.
- Uschovajte si tieto inštrukcie. Často do neho nahliadajte a používajte ho na poučenie ostatných užívateľov, ktorí by mohli používať tento nástrój. Ak niekomu nástroj

- požičiate, priložte k nemu aj tento návod.
- Nesiahajte príliš ďaleko. Neustále zachovávajte pevnú oporu nôh a rovnováhu. Tak si zaistíte lepšiu kontrolu nad mechanickým nástrojom v nečakaných situáciach.
- Pri vykonávaní servisu na produkte používajte len náhradné diely, príslušenstvo a nástavce výrobcu. Riadte sa pokynmi v sekcií Údržba v tomto návode. Používanie neschválených dielov alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu môže mať za následok riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo úrazu.

BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE FÚKAČ

- V prašných prostrediaciach nosť respirátor na zníženie nebezpečenstva poranenia spojeného s vdychovaním prachu.
- Nemierte dýzu dúchadla v smere ľudí alebo zvierat.
- Nikdy nestrkajte predmety do dýzy ani hadice.
- Nepoužívajte výrobok blízko otvorených okien atď.
- V prašnom prostredí zlahčte navlhčenie povrchy.
- Nekladte výrobok na volnú sutinu alebo do jej blízkosti. Nečistoty by mohli byť vtiahnuté do sacieho otvoru, čo by mohlo zapričiniť poškodenie výrobku.
- Nepoužívajte tento výrobok s poškodeným ochranným krytom alebo krytom alebo štítom.
- Na svahoch vždy zabezpečte stabilnú polohu a kráčajte, nikdy nebežte.
- Nedotýkajte sa pohybujúcich sa nebezpečných častí pred odpojením výrobku od napájania/súpravy batérií a úplného zastavenia nebezpečných pohyblivých častí.
- Vždy nosť pevnú obuv a dlhé nohavice pri prevádzke výrobku.
- Ak výrobok spadne, utríp silný náraz, alebo začne neštandardne vibrovať, okamžite výrobok zastavte a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu alebo zistite príčinu vibrácie. Akékoľvek poškodenie musí byť náležite opravené alebo vymenene v autorizovanom servisnom stredisku.

AKUMULÁTOR A NABÍJAČKA – BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY

- Akumulátor správnym spôsobom pripojte a odpojte.
 - Inštalácia súpravy batérie:
 - Vložte jednotku akumulátora do nástroja.
 - Ubezpečte sa, či západky na každej strane súpravy batérie zapadnú na svoje miesto a či je súprava batérie zaistená v produkte pred začiatím prevádzky.
 - Vyberanie súpravy batérie:
 - Zatlačte západky po strane jednotky akumulátora.
 - Vyberte súpravu batérie z nástroja.
- Akumulátorový produkt s integrovanými akumulátormi alebo samostatnou jednotku akumulátora možno nabíjať len pomocou špecifikovej nabíjačky na akumulátor. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ akumulátora, môže pri použíti s iným akumulátorom spôsobiť riziko požiaru.
- Nabíjačku nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí.

- Nedávajte akumulátory do blízkosti ohňa alebo tepla. Nedávajte svietidlo ani jednotku akumulátora do blízkosti ohňa alebo tepla.
- Súpravu batérií ani náradie nevystavujte účinkom ohňa ani nadmernej teploty. Vystavenie účinkom ohňa alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- Neumiestňujte produkt do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, regulátory tepla, sporáky či iné produkty (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Akumulátory môžu v príomnosti zdroja zapaľovania, napríklad signálnej žiarovky, explodovať. Na zníženie rizika závažného osobného poranenia nikdy nepoužívajte bezkáblový produkt v príomnosti otvoreného ohňa. Explodovaný akumulátor môže vrhať trosky a chemikálie. V prípade zasiahnutia okamžite opáľchnite vodou.
- Akumulátorové nástroje nemusia byť zapojené do elektrickej siete, preto sú neustále v prevádzkovom stave. Uvedomte si možné riziká, keď nepoužívate akumulátorový produkt alebo pri výmene príslušenstva. Dodržiavaním tohto pravidla znižujete riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo závažného poranenia.
- Pri nesprávnom vložení hrozí nebezpečenstvo explózie akumulátora. Vymeňte za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Pri používaní príslušenstva, ktoré neodporúča alebo nepredáva výrobca nabíjačky akumulátorov, vzniká riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranení osôb.
- Ked' sa jednotka akumulátora nepoužíva, nedávajte ju do blízkosti iných kovových objektov, ako sú papierové sponky, mince, klúče, klince, skrutky či iné malé kovové predmety, ktoré by mohli skratovať svorky. Pri skratovaní svoriek akumulátora môže dojst' k iskreniu, popáleniu alebo požiaru.
- Na zníženie rizika poškodenia tela a kábla nabíjačky pri odpájaní nabíjačky tiahajte za zástrčku nabíjačky, nie za jej kábel.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete akumulátorový nástroj nabíjať na mieste s teplotou v rozsahu 10°C až 38°C. Aby ste znížili riziko vážneho osobného poranenia, neskladujte vonku ani vo vozidlách.
- Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a súpravu batérií ani náradie nenabíjajte mimo rozsahu teplôt, ktorý je uvedený v pokynoch. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko vzniku požiaru.
- Akumulátorové zariadenie nenabíjajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Dodržiavaním tohto pravidla znižujete riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Dbajte na to, aby bol kábel umiestnený tak, aby naň nikto nestúpil, nezakopol oň, ani ho inak nepoškodil alebo nenamáhal.
- Jednotku akumulátora nedrvte, nezhodte na zem ani inak nepoškodzujte. Nepoužívajte jednotku akumulátora alebo nabíjačku, ktoré spadli alebo dostali prudkú ranu. Poškodený akumulátor môže explodovať. Spadnutý alebo poškodený akumulátor ihneď zlikvidujte.
- Predĺžovací kábel sa neodporúča používať, pokiaľ to nie je nevyhnutné potrebné. Pri použití nesprávneho

- predlžovacieho kábla vzniká riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, dbajte na to, aby:
 - a) Kolíky na zástrčke predlžovacieho kábla boli v rovnakom počte, veľkosti a tvare ako kolíky na nabíjačke.
 - b) Aby bol predlžovací kábel správne zadrôtovaný a v dobrом elektrickom stave.
- Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným káblom alebo zástrčkou. V prípade poškodenia ich dajte okamžite vymeriť kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Nabíjačku nerozoberajte. V prípade, že je potrebný servis alebo oprava, odovzdajte ju kvalifikovanému servisnému technikovi. Pri nesprávnej opäťovnej montáži môže vzniknúť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Odpojte nabíjačku z elektrickej siete, keď sa nepoužíva.
- Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa neizolovanej časti výstupného konektora alebo neizolovanej svorky akumulátora.
- Poškodený alebo upravený súpravu batérií alebo náradie nepoužívajte. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie s následkom požiaru, výbuchu alebo poranenia.
- Nabijateľné akumulátory je potrebné pred nabíjaním vybrať zo zariadenia.
- Neodporúča sa kombinovať rôzne druhy akumulátorov alebo nové a použité akumulátory.
- Batérie sa musia vložiť so správnou polaritou.
- Vyčerpané akumulátory treba zo zariadenia odstrániť a zlikvidovať bezpečným spôsobom.
- Ak chcete zariadenie uskladniť a dlhšiu dobu nepoužívať, vyberte akumulátor.
- Napájacie konektory sa nesmú skrotať.
- Pri extrémnom prevádzkových alebo teplotných podmienkach môže dojsť k vytiečeniu akumulátora. Ak tekutina zasiahne pokožku, ihneď ju umyte mydlom a vodou. Ak tekutina zasiahne oči, umývajte ich čistou vodou minimálne 10 minút a potom okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Pri dodržaní tohto pravidla znižujete riziko závažného poranenia.
- Použité jednotky akumulátorov nevyhľadujte do komunálneho odpadu ani ich nespalaťte. Odovzdajte ich na príslušné zberné miesto/miesto likvidácie.

DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE BATÉRIU

⚠ VAROVANIE

Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru spôsobeného skratom, poraneniam alebo poškodeniam výrobku, neponárajte náradie, vymennú batériu alebo nabíjačku do kvapalín a postarajte sa o to, aby do zariadení a akumulátorov nevnikli žiadne tekutiny. Korodujúce alebo vodivé kvapaliny, ako je slaná voda, určité chemikálie a bieliacie prostriedky alebo výrobky, ktoré obsahujú bielidlo, môžu spôsobiť skrat.

PREPRAVA LÍTIOVÝCH AKUMULÁTOROV

- Akumulátor prepravujte v súlade s miestnymi smernicami a nariadeniami.
- Keď akumulátor prepravuje tretia strana, dodržiavajte všetky požiadavky na balení a označenie. Zabezpečte, aby počas prepravy akumulátory nepršli do kontaktu s inými akumulátormi ani vodivými materiálmi – chráňte obnažené kontakty pomocou izolácie, nevodivými viečkami alebo páskou. Neprerapujte akumulátory, ktoré sú prasknuté alebo vytiekajú. Ďalšie pokyny zistíte u nasledujúcej spoločnosti.

AKUMULÁTOR A NABÍJAČKA

Model	Kompatibilná jednotka akumulátorov (nie je súčasťou balenia)	Kompatibilná nabíjačka (nie je súčasťou balenia)
Litium-iónová	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

ZVÝŠKOVÁ RIZIKOVOSŤ

Aj keď sa nástroj používa podľa predpisu, nie je možné eliminovať určité zvyškové rizikové faktory. Pri používaní vznikajú nasledujúce riziká a obsluhujúca osoba musí venovať zvláštnu pozornosť, aby nedošlo k nasledovnému:

- Vysávač používajte len na určený účel. Neupravujte ani nemodifikujte pôvodnú konštrukciu alebo funkcie jednotky.
- Vždy majte na pamäti, že nesprávne používanie a nevhodná manipulácia tohto nástroja môže viesť k poraneniu vás alebo iných osôb.
- Nikdy nevysávajte materiály ako horúce uhlíky, cigaretové ohorky, zápalky a pod.

OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM PRODUKTOM

Vid' strana 113.

1. Pružná hadica
2. Držadlo
3. Hlavný spínač
4. Otvor na akumulátory
5. Poistné západky
6. Štrbinová hubica
7. Otvor fúkača
8. Lievik
9. Filter
10. Otvor na odsávanie prachu na pripojenie adaptéra

ÚDRŽBA

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Všetok servis zverte kvalifikovaným servisným

pracovníkom. Servis sa vyžaduje, keď dôjde k akémukoľvek poškodeniu produktu, vyliaťu kvapaliny alebo spadnutiu objektov do produktu, vystaveniu produktu dažďu alebo vlhkosti, produkt nefunguje štandardne alebo spadol.

- Pri servise používajte len originálne náhradné diely výrobcu. Použitie iných dielov môže predstavovať riziko alebo spôsobiť poškodenie produktu.
- Vyhýbajte sa použitiu rozpušťadiel pri čistení plastových častí. Väčšina plastov je náchynných na poškodenie rôznymi druhami komerčných rozpušťadiel a ich používaním sa môžu poškodiť. Na odstránenie špinav, prachu, oleja maziva atď. používajte suchú handru.
- Dbajte na to, aby do kontaktu s plastovými dielmi nikdy neprišli do kontaktu brzdové kvapaliny, benzín, ropné produkty, prenikavé oleje a pod. Chemikálie môžu poškodiť, oslabiť, alebo zničiť plastové časti a tak spôsobiť vážne zranenie.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Surové materiály recyklujte, nelikvidujte ich ako odpad. Stroj, príslušenstvo a obaly by sa mali trielenie recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

SYMBOLY



Výstražná značka



Napätie



Jednosmerný prúd



Euroázijská značka zhody



CE konformita



Ukrajinské označenie zhody



Pred zapnutím zariadenia si prosím prečítajte inštrukcie



Objem nádoby na prach

Max. 11L



Opotrebované elektrické zariadenia by ste nemali odhadzovať do domového odpadu. Prosíme o recykláciu ak je možné. Kontaktujte miestne úrady, alebo predajcu pre viac informácií ohľadom ekologickejho spracovania.

SYMBOLY V NÁVODE



Poznámka



Diely alebo príslušenstvo predávané samostatne

Nasledujúce značky a významy vysvetľujú úroveň rizika spojeným s výrobkom.

NEBEZPEČENSTVO

Označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak jej nepredíete, spôsobí usmrtenie alebo vážne poranenie.

VAROVANIE

Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak jej nepredíete, môže spôsobiť usmrtenie alebo vážne poranenie.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak jej nepredíete, môže spôsobiť menšie alebo stredne závažné poranenie.

UPOZORNENIE

(Bez výstražnej značky s výkričníkom) Označuje situáciu, ktorá môže zapríčiniť škody na majetku.



EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Безопасността, работните характеристики и надеждността са аспектите, на които е отделен най-голям приоритет при проектирането на вашата прахосмукачка.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Прахосмукачката е предназначена за използване само от възрастни, които трябва да са прочели и разбрали инструкциите и предупрежденията в това ръководство и може да се считат отговорни за действията си.

Продуктът е предназначен за сухо прахосмучене и обдуване в работилници, домакинство или подобни непромишлени условия. Продуктът може да се използва също за изсмукване на прах и отпадъци директно от електрическите инструменти ONE+.

Не го използвайте за никакви други цели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПРАХОСМУКАЧКАТА

- Прочетете всички предупреждения относно безопасността и всички инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания. Съхранявайте всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.
- Опознайте вашия продукт. Прочетете внимателно ръководството за оператора. Научете за приложенията и недостатъците му, както и за специфичните потенциални опасности, свързани с използването му. Създаването на това правило ще намали опасността от токов удар, пожар или сериозни физически наранявания.
- Не позволяйте опита ви с често използване на инструменти да ви направи прекалено самоуверени и да ви накара да игнорирате принципите за безопасност. Едно небрежно действие може да доведе до сериозно нараняване в рамките само на секунда.
- Създавайте инструкциите от производителя на продукта по отношение на експлоатацията и мощността. Използването на електрически инструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.
- Използвайте правилния инструмент в съответствие с конкретното приложение.
- Не позволяйте на деца да използват продукта или да си играят с него като с играчка. Необходимо е повишено внимание при използване в близост до деца.
- Децата трябва да бъдат надзорявани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- За да намалите опасността от нараняване и електрически удар, с изделието не трябва да си играят деца и то не трябва да се разполага на място, където малки деца могат да го докоснат.
- Използвайте уреда само със специално предназначена за него батерия. Използването на всичките други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
- Използвайте само акумулаторни батерии RYOBI 18V ONE+. Не използвайте акумулаторни батерии от други производители.
- Продуктът е предназначен само за потребителска употреба.
- Използвайте продукта само според предназначението му, описано в настоящото ръководство.
- Ако продуктът не работи правилно, бил е изпуснат, повреден, оставен на открito или изпуснат във вода, предайте го в най-близкия сервиз.
- Използвайте само приставки и аксесоари, посочени от производителя.
- Не докосвайте зарядното устройство или продукта с мокри ръце.
- Не поставяйте каквито и да е предмети във вентилационните отвори. Не използвайте продукта, ако има блокиран отвор. Внимавайте по отворите да не се събира прах, мъх, косми или каквото и да е друго нещо, което може да намали въздушния поток.
- Бъдете бдителни, внимавайте какво правите и проявявайте благоразумие, когато боравите с уреда. Не използвайте този продукт, ако сте уморени, болни или под влиянието на алкохол, наркотици или лекарства. Миг невнимание по време на работа е достатъчен за получаването на сериозни наранявания.
- Не използвайте продукта за изсмукване на каквото и да е течности. Може да възникне повреда в уреда.
- Никога не засмуквайте материали, като горещи въглени, угарки от цигари, кибритени клечки и т.н.
- Не използвайте продукта, без да е поставен филърът.
- Изсмуквайте само предмети, които са достатъчно малки, за да се поберат в маркуча или в приспособлението.
- Не използвайте продукта за изсмукване на леснозапалими или възпламенени течности, като например бензин, и не го използвайте в зони, където може да са налице такива течности.
- Не използвайте продукта за повдигане на твърди предмети, като пирони, винтове, монети и т.н. Това може да доведе до щети или нараняване.
- Бъдете изключително внимателни, когато използвате продукта по стъпала.
- Изваждайте батерията, когато продуктът не се използва, както и преди обслужване.
- Не поставяйте продукта в близост до огън или източник на топлина. Той може да избухнат.
- Продуктът трябва да се зарежда на място, където температурата е над 10°C, но по-ниска от 38°C.
- При използването в екстремни условия или температури батерията може да протече. Ако по кожата ви попадне течност, измийте в продължение на поне 10 минути и след това потърсете медицинска помощ.
- Батерииете изпускат водороден газ и могат да експлодират при наличие на източник на искри, като например газова лампа. За да намалите опасността от сериозни физически наранявания, никога не използвайте каквото и да било безжични продукти



в присъствието на открит огън. Експлодиралата батерия може да отдели отломки и химикали. При контакт с подобни незабавно измийте засегнатото място с вода.

- Не поставяйте уреда в затворени шкафове или стелажи без подходяща вентилация. Поставете уреда на минимално разстояние от 5 см от всеки друг предмет.
- Риск от неконтролирани ситуации, когато уредът се използва при температури на околната среда под 0°C или над 40°C.
- Може да възникне токов удар, ако батерията се зарежда на открито или върху мокри повърхности.
- Поддържайте продукта сух, чист и неомаслен. Винаги използвайте чист парцал за почистване.
- Поддържайте ръкохватките и повърхностите за захващане сухи, чисти и неомаслени. Хълзгавите ръкохватки и повърхности за захващане не дават възможност за безопасно управление и контролиране на инструмента при възникване на неочаквани ситуации.
- Запазете това ръководство. Препрочитайте го редовно и ги използвайте, когато трябва да инструктирате други лица, които може да използват този инструмент. Ако замените на някого инструмента, предайте му също и тези инструкции.
- Не се противяйте, за да работите на трудно достъпими места. Винаги стъпвайте стабилно по време на работа и пазете равновесие. Това дава възможност за по-добър контрол над електрическия инструмент в неочаквани ситуации.
- При обслужване използвайте само оригинални резервни части, аксесоари и средства за прикрепване на производителя. Следвайте указанията в раздела за поддръжка от това ръководство. Използване на неоторизирани части или неспазването на инструкциите за техническо обслужване може да създаде рисък от шок или нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РЕДА УРЕДА ЗА ОБДУХВАНЕ

- При работа в праšни условия носете филтърна маска, за да се намали опасността от заболявания на дихателните пътища в следствие на вдишването на прах.
- Не насочвайте дюзата за обдухване срещу хора или животни.
- Никога не поставяйте обекти в дюзата или маркуча.
- Не работете с машината в близост до отворени прозорци.
- Навлажнявайте леко повърхностите при работа в праšни условия.
- Не поставяйте продукта върху или близо до разхъръляни отпадъци. Възможно е входящият вентилационен отвор да засмуче отпадъците и те да повредят машината.
- Не използвайте продукта, ако има дефекти по предпазителя, корпуса или защитните панели.
- Стъпвайте на стабилна опора при работа на наклон и винаги ходете, а не тичайте.

- Не докосвайте опасни движещи се компоненти, докато продуктът е включен към електрическата мрежа или батерията и преди опасните движещи се компоненти да са спрели напълно.
- Винаги носете здрави обувки и дълги панталони, когато работите с продукта.
- Ако продуктът бъде изпуснат, претърпи силен удар или започне да выбира неестествено, незабавно изключете продукта и проверете за повреди или се опитайте да идентифицирате причината за вибрарирането. Поправките и замените на части при повреда трябва да се извършват от оторизиран сервизен център.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА АКУМУЛАТОРА И ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО

- Включвате и изключвате акумулаторната батерия правилно.
 - Поставяне на батерия:
 - Поставете батерията в инструмента:
 - Преди да започнете работа, се уверете, че фиксаторите от всяка страна на батерията щракват на място и батерията е застопорена в инструмента.
 - Изваждане на батерията:
 - Отпуснете фиксаторите отстрани на батерията.
 - Извадете батерията от продукта.
- Уред, който работи с вградени батерии или отделна батерия, трябва да се зарежда само със специалното зарядно устройство за батерията. Зарядно устройство, подходящо за зареждане на един вид батерии, може да предизвика рисък от пожар, ако бъде излоžено за други батерии.
- Не излагайте зарядното устройство на мокри или влажни условия.
- Не поставяйте батерии в близост до огън или източник на топлина. Те може да избухнат.
- Не излагайте акумулаторната батерия или инструмент на огън или прекалено висока температура. Излагането на огън или на температура над 130°C може да причини взрив.
- Не поставяйте продукта в близост до източници на топлина, като радиатори, отопителни уреди, печки или други уреди (в това число усилватели), които произвеждат топлина.
- Батерии могат да експлодират в присъствието на запалителни източници, като например пилотна лампа. За да намалите опасността от сериозни физически наранявания, никога не използвайте каквито и да било безжични продукти в присъствието на открит огън. Експлодиралата батерия може да отдели отломки и химикали. При контакт с подобни незабавно измийте засегнатото място с вода.
- Уредите, които работят с батерии, не трябва да се включват в електрически контакти; следователно те винаги са в работно състояние. Обърнете внимание на възможните опасности, когато не използвате вашия уред с батерии или при смяна на аксесоарите. Спазването на това правило ще намали опасността от токов удар, пожар или сериозни физически наранявания.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

- Съществува опасност от експлозия при неправилна подмяна на батерии. Подменяйте само със същите батерии или еквивалентни батерии.
 - Използването на приспособление, което не е препоръчано или не се продава от производителя на зарядното устройство за батерии, може да доведе до риск от пожар, токов удар или физически наранявания.
 - Когато батерията не се използва, съхранявайте я далеч от други метални обекти, като например кламери, монети, ключове, гвоздеи, гайки или други малки метални обекти, които могат да направят връзка между клемите. Късото съединение от клемите може да предизвика искри, изгаряния или пожар.
 - За да намалите риска от повреда на корпуса и кабела на зарядното устройство, дърпайте щепсела на зарядното устройство, а не кабела, когато го изключвате от мрежата.
 - Продуктът трябва да се зарежда на място, където температурата е над 10°C, но по-ниска от 38°C. За да намалите риска от сериозни физически наранявания, не го оставяйте на открito или в превозни средства.
 - Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте акумулаторната батерия или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкцията. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
 - Не зареждайте уред с батерии на влажно или мокро място. Като следвате това правило ще намалите опасността от електрически удар.
 - Внимавайте кабелът да не е на места, където може да бъде настъпен, прегазен или изложен по друг начин на повреда или напрежение.
 - Пазете батерията от силни удари, падане или повреди. Не използвайте батерия или зарядно устройство, които са били изпуснати или силно ударени. Повредената батерия може да причини експлозия. Изхвърляйте незабавно на подходящите места батерии, които са били изпуснати или повредени.
 - Не трябва да се използва удължителен кабел, освен ако не е абсолютно задължително. Използването на неправилен удължител може да доведе до риск от пожар или токов удар. Ако се налага използването на удължител, уверете се, че:
 - Броят, размерът и формата на щифтовете по щепсела на удължителя са същите като тези на щепсела на зарядното устройство.
 - Удължителят е правилно свързан и в добро електрическо състояние.
 - Не използвайте зарядното устройство при повреден кабел или щепсел. При повреда да се замени незабавно от квалифициран техник.
 - Не разглобявайте зарядното устройство, занесете то в упълномощен сервис, ако е необходим ремонт. Неправилното слгобяване може да доведе до риск от токов удар или пожар.
 - Изключвайте зарядното устройство от
- електрическата мрежа, когато не се използва.
- Опасност от електрически удар. Не докосвайте неизолирана част на изходящия конектор или неизолирана клема на акумулатора.
 - Не използвайте акумулаторна батерия или инструмент, които са повредени или променени по някакъв начин. Повредените или променени батерии могат да работят по непредсказуем начин, което да доведе до пожар, взрив или опасност от наранявания.
 - Акумулаторите трябва да се свалят от изделието преди зареждане.
 - Не бива да се смесват различни видове батерии или нови с използвани батерии.
 - Акумулаторите трябва да се включват с правилна полярност.
 - Акумулаторите с отработен ресурс трябва да се отстраняват от изделието и да се изхвърлят безопасно.
 - Ако изделието трябва да се съхранява за продължителен период, акумулаторите трябва да се свалят.
 - Захранватите клеми не трябва да се съединяват наясно.
 - При използването в екстремни условия или температури батерията може да протече. Ако течността влезе в контакт с кожата Ви, незабавно измийте със салун и вода. Ако течността влезе в контакт с очите Ви, промийте ги с чиста вода за поне 10 минути, след което незабавно потърсете медицинска помощ. Като следвате това правило ще намалите опасността от сериозни наранявания.
 - Не изхвърляйте използваните акумулаторни батерии в битовите отпадъци или чрез изгаряне. Изхвърлете ги на подходящо място за изхвърляне/ събиране на отпадъци.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА БАТЕРИЯТА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и повредите на продукта, не потапяйте инструмента, сменянета акумулаторна батерия или зарядното устройство в течности и се погрижете в уредите и акумулаторните батерии да не попадат в течности. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи електричество, като солена вода, определени химикали, избелващи вещества или продукти, съдържащи избелващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ

- Транспортирайте батерите в съответствие с местните и национални постановления и разпоредби.
- Спазвайте всички специални изисквания за пакетиране и етикетиране, когато транспортирате батерии чрез трето лице. Уверете се, че батерите

не влизат в контакт с други батерии или проводими материали по време на транспортиране, като предпазите отворите конектори с изолация, непроводими калачета или лента. Не транспортирайте батерии, които са слукани или текат. Свържете се със следната компания за допълнителен съвет.

БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

Модел	Съвместима акумулаторна батерия (не е включена в комплекта)	Съвместимо зарядно устройство (Не е включено)
Литиево-йонна	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

НЕПРЕДВИДЕНИ РИСКОВЕ

Дори когато продуктът се използва по предназначение, е невъзможно напълно да се ограничи влиянието на определени рискови фактори. Могат да възникнат следните опасности и операторът трябва да обрне особено внимание, за да ги избегне:

- Използвайте прахосмукачата само по предназначение. Не променяйте и не модифицирайте уреда в разрез с първоначалното му предназначение или функция.
- Винаги имайте предвид, че употреба, която е неправилна или не по предназначение, може да доведе до нараняване на вас или околните.
- Никога не засмуквайте материали, като горещи въглени, угарки от цигари, кибритени клечки и т.н.

ОПОЗНАЙТЕ ВАШИЯ ПРОДУКТ

Вж. страница 113 .

1. Гърнак маруч
2. Ръкохватка
3. Превключвател ПУСКАНЕ/СПИРАНЕ
4. Гнездо за батерията
5. Заключващи фиксатори
6. Инструмент за процепи
7. Отвор за обдухване
8. Фуния
9. Филтър
10. Отвора за прах за адаптера

ПОДДРЪЖКА

- Почистване и техническо обслужване от потребителя не трябва да бъдат извършвани от деца без надзор.
- Цялото сервисно обслужване трябва да се извърши от квалифициран сервизен персонал.

Сервизно обслужване е необходимо, когато уредът е бил повреден по някакъв начин, върху него е разлята течност или са паднали предмети, бил е изложен на дъжд или влага, не функционира нормално или е бил изпуснат.

- При извършване на сервисни дейности използвайте само оригинални резервни части от производителя. Употребата на всякакви други части може да представлява риск или да причини повреда на продукта.
- Избягвайте използването на разтворители при почистването на пластмасовите части. Повечето пластмаси са чувствителни към различни видове разтворители и може да се повредят при използването на такива. Използвайте сухи кърпи за отстраняване на замърсявания, прах, масло, смазка и т.н.
- В никакъв случай не позволявайте пластмасовите части да влизат в контакт със спирачни течности, нефтен продукти, проникващи масла и т.н. Химикалите могат да повредят, отслабят или унищожат пластмасата, което може да доведе до сериозни физически наранявания.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Рециклиране на сировини, вместо за обезвреждане като отпадък. Машината, допълнителните приспособления и опаковките трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични сировини.

СИМВОЛИ



Предупреждение относно
безопасността



Напрежение



Постоярен ток



EurAsian знак за съответствие



ЕС Съответствие



Украински знак за съответствие



Прочетете инструкциите внимателно,
преди да стартирате машината.



Капацитет на контейнера за прах

Max. 11L

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL



Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Рециклирайте, където има възможност. Обърнете се за съвет по рециклирането към местните власти или разпространителите.

СИМВОЛИ В НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО



Забележка



Частите или принадлежностите се продават отделно

Следните сигнални думи и техните съответни значения обясняват нивата на опасност, свързани с употребата на този продукт:

ОПАСНОСТ

Указва неминуемо опасна ситуация, която ако не бъде избегната, ще доведе до сериозни наранявания или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

ВНИМАНИЕ

Указва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до дребни или средни наранявания.

ВНИМАНИЕ

(Без предупредителен символ за безопасност) Указва ситуация, която може да доведе до имуществени щети.

Головними міркуваннями при розробці цього проектного пиловсмоктувача були безпека, ефективність та надійність.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Пиловсмоктувач призначений для використання тільки дорослими, які уважно прочитали і зрозуміли інструкції та попередження у цій інструкції з використання, і можуть вважатися відповідальними за свої дії.

Цей пристрій для всмоктування сухого сміття та видування призначений для побутових та інших потреб непромислового та промислового характеру. Пристрій також може бути використаний для всмоктування пилу та сміття разом з електроінструментом від ONE +.

Не використовуйте пристрій для будь-яких інших цілей.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ ІЗ ПРОЕКТНИМ ПИЛОВСМОКТУВАЧЕМ

- Читайте всі правила безпеки та інструкції. Недотримання попередень та інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та / або серйозної травми. Зберігайте всі інструкції і вказівки для майбутнього використання.
- Знайдіть свій продукт. Прочитайте посібник оператора. Вивчіть призначення та обмеження для цього виробу, а також специфічні потенціальні небезпеки, пов'язані з ним. Слідування цьому правилу знижувє ризик ураження електричним струмом, пожежі або серйозної травми.
- Не дозволяйте звичці від частого використання пристрою стати причиною втрати пильності та не ігноруйте правила безпеки під час роботи з пристроям. Необережна дія, впродовж навіть долі секунди, може привести до серйозної травми.
- Дотримуйтесь інструкцій виробника, які стосуються роботи та потужності. Використання електричного інструменту для операцій, які відрізняються від призначених, може привести до небезпечної ситуації.
- Використовуйте правильний продукт для вашого використання.
- Не дозволяйте дітям працювати з виробом або гррати ним, як іграшкою. При використанні виробу біля дітей будьте особливо уважними.
- Не дозволяйте дітям грратися з виробом.
- Для зменшення ризику травмування або ураження електричним струмом, пристрій має використовуватися та зберігатись у недоступному для дітей місці.
- Для живлення акумуляторного виробу використовуйте лише спеціально призначені акумулятори. Використання будь-яких інших акумуляторів, може створити ризик отримання травми і пожежі.
- Використовуйте лише батареї RYOBI ONE+ 18V. Не використовуйте акумулятори від інших виробників.
- Виріб призначений тільки для використання у побуті.
- Використовуйте виріб тільки за призначенням, як описано у цьому керівництві.
- Якщо виріб не працює належним чином, падав,
- пошкоджений, залишався на відкритому повітрі або падав у воду, зверніться до найближчого сервісного центру.
- Використовуйте тільки визначені виробником додатки та аксесуари.
- Не беріться за зарядний пристрій або виріб вологими руками.
- Не вставляйте ніякі предмети у вентиляційні отвори. Не використовуйте виріб із заблокованими отворами. Тримайте отвори вільними від пилу, ниток, волосся та будь-чого, що може зменшити потік повітря.
- Будьте уважні, дивіться, що ви робите, і використовуйте здоровий глузд при роботі з електроприладами. Не використовуйте електроінструмент, якщо Ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголь або ліків. Найменша необережність при роботі з електроінструментом може привести до серйозних травм.
- Не використовуйте пристрій для прибирання будь-якої рідини. Пристрій може бути пошкоджений.
- Ніколи не прибирайте пилосмоком такі матеріали, як гаряче вугілля, недопалки сигарет, сірники і т.ін.
- Не використовуйте пристрій без фільтру у належному положенні.
- Прибирайте тільки досить малі об'єкти, що можуть пройти крізь шланг або аксесуари.
- Заборонено використовувати пристрій для прибирання легкозаймистих або горючих рідин, таких як бензин, або в місцях, де вони можуть бути присутніми.
- Не використовуйте виріб для збирання твердих предметів, таких як цвяхи, гвинти, монети і т.ін. Може виникнути пошкодження або травма.
- Під час користування виробом на щабелі будьте особливо обережними.
- Коли виріб не використовується та перед технічним обслуговуванням, видаліть з виробу акумулятор.
- Не розміщуйте виріб поблизу вогню або джерела тепла. Вони можуть вибухнути.
- Виріб треба заряджати у місцях, де температура складає від 10°C до 38°C.
- При надмірному використанні або під дією екстремальних температур може відбутися витікання кислоти з акумулятора. Якщо рідина потрапляє на шкіру, промийте це місце впродовж мін. 10 хвилин, а потім негайно зверніться за медичною допомогою.
- Акумулятори виділяють газоподібний водень і можуть вибухнути, якщо поруч є джерело запалювання, наприклад, малий пальник. Для зменшення ризику серйозної травми ніколи не використовуйте бездротові вироби поріч з відкритим полум'ям. Під час вибуху акумулятора можуть відлітати уламки та виділятися хімічні речовини. В разі вибуху негайно залийте його водою.
- Не розміщуйте пристрій в закритих шафах або на стіках без належної вентиляції. Тримайте дистанцію щонайменше 5 см до інших об'єктів.
- Якщо пристрій використовується при температурі

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

навколошнього середовища нижче 0°C або вище за 40 °C, існує ризик неконтрольованої ситуації.

- Якщо акумулятор заряджається на відкритому повітрі або на вологих поверхнях, це може привести до ураження електричним струмом.
- Тримайте виріб сухим, чистим та без слідів мастила та змазки. Для чищення завжди використовуйте чисту тканину.
- Тримайте ручки та різальні поверхні сухими, чистими та очищеними від олії та мастил. Ковзкі ручки та поверхні утримання не призначенні для безпечноного утримування та контролювання пристрою у неочікуваних ситуаціях.
- Зберігайте ці інструкції. Частіше звертайтеся до них, та використовуйте їх, щоб інструктувати інших, хто може використовувати цей пристрій. Якщо ви позичаєте комусь цей інструмент, передавайте йому також цю інструкцію.
- Не тягніться. Зберігайте правильну стійку і баланс весь час. Це дозволяє краще контролювати інструмент в несподіваних ситуаціях.
- При обслуговуванні використовуйте виключно оригінальні запчастини, аксесуари та приладдя від виробника. Дотримуйтесь інструкцій з розділу "Технічне обслуговування" у цієї інструкції з експлуатації. Використання недозволених запчастин або недотримання інструкцій з Технічного обслуговування може спричинити ризик ураження електричним струмом або отримання травми.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРОДУВКИ

- Одягайте маску із фільтром, коли працюєте в умовах запиленості для попередження травмувань, що спричинені вдиханням пилу.
- Заборонено спрямовувати сопло пристрою у напрямку людей або тварин.
- Ніколи не залишайте об'єкти всередині сопла або шланга.
- Заборонено використання пристрою поблизу відкритих вікон та інші.
- Трохи змочить поверхню прибирання в умовах запиленості.
- Заборонено розміщувати пристрій на або поряд із сипучим сміттям. Сміття може всмоктуватись у повітrozабірник та стати причиною пошкодження пристрою.
- Заборонено використання пристрою із пошкодженим захисним кожухом, корпусом або щітками.
- Завжди переконуйтесь, що надійно тримаєте рівновагу на нахилі та йдіть за приладом, ніколи не бікіть.
- Заборонено торкатись рухомих небезпечних частин пристрою, доки пристрій не від'єднано від мережі живлення/акумулятору та всі небезпечні рухомі частини повністю не зупинились.
- Завжди при використанні пристрою одягайте масивне взуття та довгі штаны.
- Якщо пристрій впав, був вдарений або вібрація є надмірною, негайно зупиніть пристрій та перевірте наявність пошкоджень або спробуйте

визначити причину вібрації. Будь-які пошкоджені частини мають бути відремонтовані або замінені у авторизованому сервісному центрі.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРА І ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

- Належним чином приєднуйте та від'єднуйте акумулятор.
- Для встановлення акумуляторного блоку:
 - Вставте у виріб акумуляторну батарею.
 - Перед початком роботи переконайтесь, що запори по обох сторонах акумуляторної батареї защепнені на місці, а сама батарея зафіксована у виробі.
- Щоб зняти акумулятор:
 - Натисніть запори з боків акумуляторної батареї.
 - Видаліть із виробу акумуляторну батарею.
- Пристрій, що працює з вмонтованими акумуляторами або з окремим акумуляторним блоком слід заряджати тільки за допомогою рекомендованого зарядного пристрою для акумуляторів. Зарядний пристрій, що підходить для одного типу акумуляторів, може створити ризик загоряння при використанні з іншим акумуляторним блоком.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливу вологи або пари.
- Не розміщуйте акумулятори поблизу вогню або джерел тепла. Вони можуть вибухнути.
- Уникайте загоряння та високої температури акумулятора або пристрою. Загоряння або висока температура понад 130°C можуть стати причиною вибуху.
- Не розташовуйте пристрій поблизу будь-яких джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі та інші (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Акумулятори можуть вибухнути, якщо поруч є джерело запалювання, наприклад, малій паяльник. Для зменшення ризику серйозної травми ніколи не використовуйте бездротові вироби поріч з відкритим попул'ям. Під час вибуху акумулятора можуть відлітати уламки та виділятися хімічні речовини. В разі вибуху негайно залійте його водою.
- Вироби з живленням від акумуляторів не призначенні для підключення до електричної мережі; тому вони залишаються у робочому стані. Завжди наможливу небезпеку, коли акумуляторний виріб не використовується, або при заряджанні аксесуарів. Слідування цьому правилу знижить ризик ураження електричним струмом, пожежі або серйозної травми.
- При неналежній заміні акумулятора існує небезпека вибуху акумулятора. Замінуйте лише таким самим акумулятором або акумулятором того ж типу.
- Використання насадки, що не рекомендується виробником зарядного пристрою, може привести до ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.
- Коли акумулятор не використовується, тримайте його подалі від металевих предметів, таких як

скріпки, монети, ключі, цвяхи, шурупи, або інші дрібні металеві предмети, які можуть підключити один контакт до іншого. Коротке замикання контактів акумулятора може привести до опіків або пожежі.

- Щоб знизити ризик пошкодження корпусу та шнура зарядного пристрою, під час його від'єднання від розетки тягніть за вилку, а не за шнур.
- Виріб треба заряджати у місцях, де температура складає від 10°C до 38°C. Для зниження ризику серйозного травмування, не зберігайте пристрій на свіжому повітрі або у транспортних засобах.
- Дотримуйтесь усіх інструкцій щодо заряджання пристрою та уникайте заряджання поза діапазоном температур, що позначені у інструкції. Неправильне заряджання або заряджання при температурі, поза межами позначеними в інструкції, може пошкодити акумулятор та підвищити ризик виникнення пожежі.
- Не заряджайте акумуляторні пристрої у вологих або мокрих місцях. Слідування цьому правилу знижить ризик ураження електричним струмом.
- Переконайтесь, що шнур прокладений так, що на нього не наступлять, за нього не перечепляться, і він не буде пошкоджений і не буде піддаватися тиску.
- Не розбирайте, не упускайте та не пошкоджуйте акумуляторну батарею. Ніколи не використовуйте акумуляторну батарею або зарядний пристрій, який падав або піддавався сильному удару. Пошкоджений акумулятор може вибухнути. Правильно позбудьтесь упущеної або пошкодженої батареї.
- Якщо це є абсолютною необхідністю, подовжуючий шнур використовувати не потрібно. Використання непідходящого подовжуvalного шнура може привести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Якщо потрібно використати подовжуючий шнур, переконайтесь:
 - Що вилка подовжуvalального шнура має той самий номер, розмір і форму, що і вилка на зарядному пристрії.
 - Що подовжуvalний шнур має правильну проводку та знаходиться в гарному робочому стані.
- Не використовуйте зарядний пристрій з пошкодженим шнуром або вилкою. В разі пошкодження виріб має бути негайно замінений кваліфікованим ремонтником.
- Не розбирайте зарядний пристрій. При необхідності обслуговування або ремонту віднесіть його до авторизованого сервісного центру. Неправильне збирання може привести до ураження електричним струмом або статичного пожежі.
- Від'єднуйте зарядний пристрій від джерела живлення, коли він не використовується.
- Небезпека ураження електричним струмом. Не торкайтесь неізольованих елементів вихідного роз'єму або неізольованих клем акумуляторної батареї.
- Заборонено використовувати акумулятор або пристрій, якщо вони були пошкоджені або модифіковані. Використання пошкоджених або модифікованих акумуляторів може мати

непередбачувані наслідки, серед яких: виникнення пожежі, вибуху та ризик травмування.

- Перед заряджанням акумулятора його потрібно видалити з пристрою.
- Не можна використовувати разом різні типи акумуляторів або нові та вживані акумулятори.
- Під час встановлення акумулятора дотримуйтесь полярності.
- Вичерпані акумулятори треба видаляти із пристрою і безпечно чином утилізувати.
- Якщо пристрій має зберігатися без використання впродовж тривалого часу, треба видалити його акумулятор.
- Забороняється замикати клеми.
- При надмірному використанні або під дією екстремальних температур може відбутися витікання кислоти з акумулятора. В разі контакту кислоти зі шкірою негайно помийте її водою з мілом. Якщо кислота потрапляє в очі, промийте їх чистою водою впродовж мінімум 10 хвилин, потім негайно зверніться до лікаря. Дотримання цього правила знижить ризик отримання серйозної травми.
- Не викидайте використані акумулятори батареї разом з побутовими відходами та не спалюйте їх. Відправте їх до відповідного місця утилізації/збору.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для запобігання небезпеці пожежі в результаті короткого замикання, травмам і пошкодженню виробів не занурюйте інструмент, змінний акумулятор або зарядний пристрій у рідину і не допускайте потрапляння рідини всередину пристріїв або акумуляторів. Корозійні і струмопровідні рідини, такі як солоний розчин, певні хімікати, виблювальні засоби або продукти, що їх містять, можуть привести до короткого замикання.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІТІЕВИХ БАТАРЕЙ

- Транспортуйте батарею відповідно до місцевих та національних положень та правил.
- Дотримуйтесь усіх спеціальних вимог щодо пакування та маркування при транспортуванні батареї третьою стороною. Переконайтесь, що батареї не можуть вступати в контакт з іншими батареями або провідними матеріалами при транспортуванні, захищаючи відкриті роз'єми ізоляційними непроводячими кришками або стрічкою. Не перевозіти батареї, які мають тріщини або протечки. Консультуйтесь з експедиторською компанією для подальших консультацій.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

Модель	Сумісний акумулятор (не входить в комплект)	Сумісний зарядний пристрій (не входить в комплект)
Літій-іонний	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18155

ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ

Навіть коли продукт використовується як написано, залишається неможливим повністю усунути деякі залишкові чинники ризику. Наступні небезпеки можуть виникнути і оператор повинен звернути особливу увагу, щоб уникнути наступного:

- Використовуйте пилосмоктувач лише належним чином. Не розбирайте, не змінюйте оригінальний дизайн або функції.
- Завжди пам'ятайте, що неналежне використання та поводження з цим інструментом може завдати шкоди вам та іншим.
- Ніколи не прибираєте пилосмоком такі матеріали, як гаряче вугілля, недопалки сигарет, сірники і т.ін.

ЗНАЙТЕ СВІЙ ПРОДУКТ

Див. стор. 113 .

1. Гнучкий шланг
2. Ручка
3. Перемикач увімкн. / вимкн.
4. Гнізда для акумулятора
5. Фіксатори
6. Щілинна насадка
7. Отвір для повітря
8. Трубка
9. Фільтр
10. Отвір для пилу для адаптера

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Забороняється чистити та обслуговувати цей виріб дітям без нагляду.
- З приводу будь-якого обслуговування звертайтесь тільки до кваліфікованих спеціалістів. Технічне обслуговування потрібно при будь-якому пошкодженні, якщо на пристрій була пролита рідина або при потраплянні у нього сторонніх предметів, якщо пристрій був намочений дощем або пошкоджений вологово, якщо пристрій не працює належним чином, або пристрій впав.
- При обслуговуванні використовуйте тільки оригінальні запасні частини виробника. Використання будь-яких інших деталей може створити небезпеку або спричинити пошкодження продукту.

■ Не використовуйте розчинники для очищення пластмасових деталей. Багато пластиків сприйнятливі до ушкоджень від різних типів технічних розчинників та можуть бути пошкоджені при їх використанні. Для видалення пилу, бруду, жиру тощо використовуйте суху ганчірку.

■ Ніколи не дозволяйте гальмівній рідині, бензину, продуктам на основі нафти, і проникаючим маслам вступати в контакт з пластиковими деталями. Хімічні речовини можуть пошкодити, послабити або знищити пластик, який може привести до серйозної травми.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Переробляйте сировину замість утилізації в якості відходів. Машини, обладнання та упаковка повинні бути відсортовані для дружньої для навколошнього середовища утилізації.

СИМВОЛИ



Попередження безпеки



Вольти



Постійний струм



Євразійський знак відповідності



CE відповідність



Український знак відповідності



Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед запуском продукту.



Місткість контейнеру для пилу

Max. 11L



Відходи електротехнічної продукції не слід викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, переробляйте там, де наявне устаткування. Перевірте з вашим місцевим органом влади або продавцем для консультацій з приводу переробки.

СИМВОЛИ В ЦІЄЇ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Примітка



Запасні деталі або принадлежності продаються окремо

Нижче вказані попереджальні слова та символи пояснюють рівень ризику при роботі з цим пристроям.

НЕБЕЗПЕКА

Вказує на неминуче небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може привести до смерті або серйозних травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може привести до смерті або серйозних травм.

УВАГА

Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може привести до середньої або легкої травми.

УВАГА

(Без Символу попередження про небезпеку) Вказує на ситуацію, яка може привести до матеріальних збитків.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Elektrikli el süpürgenizin tasarımında emniyet, performans ve güvenilirliğe öncelik verilmiştir.

KULLANIM AMACI

Elektrikli el süpürgesi bu kılavuzdaki talimat ve uyarıları okuyup anlamış olan, davranışlarının sorumluluğunu alabilen yetişkinler tarafından kullanılması için tasarlanmıştır.

Ürün atolyede, evde ve benzer sanayi dışı uygulamalarda kuru süpürme ve üflemede kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ürün, doğrudan ONE+ elektrikli cihazlarından toz ve süpürüntü çekmek için de kullanılabilir.

Bu ürünü belirtilen kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.

ELEKTRİKLİ EL SÜPÜRGESİ GÜVENLİK UYARILARI

- Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatlarını okuyun. Uyarıların ve talimatların yerine getirilmemesi elektrik çarpması, yanın ve/veya ciddi yaralanmalara yol açabilir. Tüm uyarıları ve talimatları daha sonra başvurmak üzere saklayın.
- Ürününüzü tanıyın Kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Ürünün uygulamalarını ve sınırlamalarını ve buna ilave olarak burlara ilişkin belirli olası tehlikeleri öğrenin. Böylece yanın, elektrik çarpması ve ciddi yaralanma risklerini azaltacaksınız.
- Ürünü sık kullanmanın verdiği alışkanlığın dikkatsiz davranışınıza neden olmasına izin vermeyin ve alet güvenliği ilkelerini göz ardi etmeyin. Dikkatsiz hareketler, hatta bir anlıgına bölünme bile ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Çalıştırma ve güç konusunda üreticinin talimatlarına uyun. Elektrikli aletin tasarıladığından farklı bir işte kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
- Yapacağınız uygulama için doğru ürünü kullanın.
- Çocukların ürünü çalıştırılmasına veya ürünü bir oyuncak gibi oynamalarına izin vermeyin. Çocukların yanından kalanırken çok dikkatli olunmalıdır.
- Ürünle oynamalarını sağlamak için çocukların denetlenmesi gereklidir.
- Kişisel yaralanma ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürün çocukların birlikte kullanılmamalı ya da çocukların erişebileceği yerlere konulmamalıdır.
- Bataryalı ürünler sadece özel olarak tasarlanan batarya takımı ile kullanılır. Diğer bataryaların kullanımı yanın tehlikesi yaratır.
- Sadece RYOBI 18V ONE+ pil paketleri kullanın. Başka üreticilerin pil paketlerini kullanmayın.
- Ürün sadece evde kullanım içindir.
- Ürünü sadece bu kılavuzda anlatılan biçimde kullanın.
- Ürün düzgün çalışmıyorsa, düştüse, hasar gördüğse, dışarıda bırakıldıysa veya suya düştüysé ürünü size en yakın servis merkezine gönderin.
- Sadece üretici tarafından temin edilen parçaları ve aksesuarları kullanın.
- Şarj cihazı veya ürüne ıslak eller dokunmayın.
- Havalandırma deliklerine herhangi bir cisim koymayın. Herhangi bir deliği tıkalı olan ürünü kullanmayın.
- Delikleri tozdan, tüyden, kıldan ve hava akışını bozabilecek diğer şeylerden arındırın.
- Bu cihazı kullanırken daima tetikte olun, ne yaptığına dikkat edin ve sağduyunuzu kullanın. Yorgunken, bir ilaçın, alkolün veya ilaç tedavisinin etkisi altındayken alet kullanmayın. Elektrikli aletlerle çalışırken bir anlık dikkat eksikliği ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Ürünü hiçbir tür sıvayı vakumlamak için kullanmayın. Ürün hasar görebilir.
- Sıcak kömür, sigara izmariti, kibrıt, vb. nesneleri asla çekmeyin.
- Filtre yerinde değilken ürünü kullanmayın.
- Sadece hortum veya bağlantıya sağlamalecek küçüklikteki cisimleri çekin.
- Ürünü benzin gibi tutuşabilen maddeleri ürünleri temizlemek için ya da maddelerin bulunduğu alanlarda kullanmayın.
- Bu ürünü çivi, vida, bozuk para, vb. ağır cisimleri toplamak için kullanmayın. Hasar veya yaralanma meydana gelebilir.
- Mergivenlerde kullanırken daha çok dikkatli olun.
- Makineyi kullanmadıkça ve makineye bakım yapmadan önce bataryayı çıkarın.
- Ürünü ateşin veya bir ısı kaynağının yakınına koymayın. Patlayabilir.
- Ürün 10°C ile 38°C arasında bir sıcaklığı sahip yerlerde şarj edilmelidir.
- Aşırı kullanma ve sıcaklık koşulları altında batarya akması meydana gelebilir. Sıvı cilde değerse en az 10 dakika boyunca bölgeyi yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın.
- Tutuşturma alevi gibi ateşleme kaynağının varlığında bataryalar hidrojen gazı üretебilir ve patlayabilir. Bireysel yaralanma tehlikesini önemi ölçüde azaltmak için açık ateşin bulunduğu yerlerde kablosuz cihazları asla kullanmayın. Patlayan bir pil kalıntı ve kimyasallar salgılayabilir. Maruz kalındığında derhal suyla yıkamalıdır.
- Uygun havalandırması olmayan kapali kitaplıklara ya da raflara koymayın. Yabancı nesnelerden en az 5 cm uzağa yerleştirin.
- 0°C'nin altındaki ya da +40°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda çalışırken kontrol dışı durumlarla karşılaşma riski.
- Batarya dışarıda veya ıslak bir yüzeyde şarj edilirse elektrik çarparıbilir.
- Aleti kuru, temiz, yağdan ve gresten uzak olarak muhafaza edin. Temizlik işlemi için daima temiz bir bez kullanın.
- Tutamakların ve kavrama yüzeylerinin kuru, temiz, yağ ve gresten arınmış olmasını sağlayın. Kaygan tutamaklar ve kavrama yüzeyleri güvenli kullanıma ve aletin beklenmedik durumlarda kontrol edilmesine imkan vermez.
- Bu talimi saklayın. Sık aralıklarla talimatlara bakın ve diğerleri bu cihazı kimin kullanabileceğini konusunda bilgilendirmek için kullanın. Bu cihazı birisine ödünç olarak verirseniz aynı zamanda bu talimatları da kendisine verin.
- Aşırı derecede uzanmayın. Her zaman güvenli ve



dengede durun. Bu sayede elektrikli aletin beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edilmesi sağlanır.

- Bakım sırasında sadece üretici yedek parçalarını, aksesuarlarını ve parçalarını kullanın. Bu kılavuzdaki bakım başlığı altında bulunan talimatları takip edin. Onaylanmamış parça kullanmak ya da bakım talimatlarına uymamak şok veya yaralanma riskine yol açabilir.

ÜFLEYİCİ İÇİN GÜVENLİK UYARILARI

- Toz solumaya bağınlı yaralanma riskini azaltmak için tozlu koşullarda filtreli bir yüz maskesi kullanın.
- Do not point the blower nozzle in the direction of people or pets.
- Meme ya da hortum içine asla bir cisim yerleştirmeyin.
- Ürünü açık pencere vb. yakınında çalıştırmayın.
- Tozlu koşullarda yüzeyleri hafifçe nemlendirin.
- Ürünü gevşek döküntü üzerine ya da yakınına bırakmayın. Hava giriş deligidenden giren döküntüler ürünü hasar verebilir.
- Ürünü arızalı korkuluk, muhafaza veya plakalarla kullanmayın.
- Meyillerde her an bastığınız yerden emin olun ve koşmayın, yürüyün.
- Ürünü besleme kaynağından/pil takımından ayırmadan ve hareketli tehlikeli parçalar tamamıyla durmadan hareketli ve tehlikeli aksama dokunmayın.
- Ürünü çalıştırırken her zaman sağlam ayakkabı ve uzun pantolon giyin.
- Ürün düşer, ağır darbeye maruz kalır ya da normal gibi titreşim çıkarırsa derhal ürünü durdurun ve hasar bakımından inceleyin ya da titreşim nedenini belirlemeye çalışın. Her türlü hasarın onarımı ya da parça değişimi yetkili bir servis merkezinde gerektiği gibi yapılmalıdır.

BATARYA VE ŞARJ ALETİ GÜVENLİK UYARILARI

- Pil paketini gerektiği gibi takip çıkarın.
 - Batarya kutusunun takılması:
 - Batarya kutusunu alete yerleştirin.
 - Batarya kutusunun her iki yanındaki mandalların yerine oturduğundan emin olun ve çalışmaya başlamadan önce bu batarya kutusunun alete tam olarak takılı olduğundan emin olun.
 - Batarya kutusunun çıkarılması:
 - Pil takımının yanındaki mandallara basın.
 - Batarya kutusunu aletten çıkarın.
- Dahili bataryası ya da ayrı bir batarya bölümü olan bataryalı ürünler, sadece onaylı batarya şarj cihazı ile şarj edilmelidir. Sadece bir tür batarya için uygun olan şarj cihazı, başka bir batarya ile kullanıldığından yangın tehlikesi olabilir.
- Şarj aletini ıslak veya nemli ortamlarda bulundurmayan.
- Bataryaları ateşin veya bir ısı kaynağının yakınına koymayın. Patlayabilir.
- Pil paketi ya da aleti ateş ya da aşırı ısılara maruz bırakmayın. Ateş ya da 130°C üzerinde ısuya maruz kalmak patlamaya neden olabilir.

■ Radyatör, ısı düzenleyicisi, fırın ya da ısı üreten diğer cihazlar (yüksekticiler dahil) gibi ısı üreten bütün cihazlardan uzak tutun.

- Pilot alevi gibi atesleme kaynağının olması durumunda piller patlayabilir. Ciddi kişisel yaralanma riskini azaltmak için, açık ateşin bulunduğu yerlerde kablosuz cihazları asla kullanmayın. Patlayan bir pil kalıntı ve kimyasallar salgılayabilir. Maruz kalındığında derhal suyla yıkamalıdır.
- Pilli cihazların prize takılmasına gerek yoktur, her zaman çalışır durumdadır. Pilli cihazı kullanmadığınız zaman ya da aksesuarları değiştirirken olası tehlikeleri unutmayın. Böylece yanın, elektrik çarpması ve ciddi yaralanma risklerini azaltacaktır.
- Pil yanlış bir pille değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Sadece aynısı ya da eşdeğer bir çeşidi ile değiştirin.
- Batarya şarj cihazı üreticisi tarafından önerilmeyen veya satılmayan bir aksesuar kullanmak yanın, elektrik çarpması veya bireysel yaralanmalara neden olabilir.
- Batarya takımı kullanılmadığında bunları ataş, bozuk para, civi, vida ya da bir ucundan diğer ucuna bağlı kurabilen diğer küçük metal nesnelerden uzak tutun. Batarya terminalerine kısa devre yapırma kivilcim oluşumuna, yanıklara ya da yanına neden olabilir.
- Şarj cihazı gövdesi ve kablosunun zarar görmesini önlemek için elektrik bağlantısını keserken kablodan değil fişten tutarak çıkarın.
- En iyi sonuç için bataryalı cihazınız 10°C ile 38°C arasında bir sıcaklıkta sahip yerlerde şarj edilmelidir. Ciddi bedensel yaralanma riskini en azı indirmek için pil dışarıda ya da araç içinde tutmayın.
- Şarj işlemine ilişkin tüm talimatlara uygun ve pil paketi ya da aleti talimatlarında belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj etmeyin. Belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj edildiğinde pil zarar görebilir ve yanın riski artar.
- Nemli ya da ıslak ortamlarda bataryalı cihazları şarj etmeyin. Böylece, elektrik çarpması riskini azaltırınız.
- Kabloyu basılmayacak, devrilmeye neden olmayacak şekilde yerleştiridiğinizden emin olun. Aksi takdirde hasar veya gerilme olabilir.
- Batarya kutusunu sıkıştırmayın, düşürmeyin veya hasar vermeyin. Düşürülmüş ya da sert darbe almış batarya kutularını veya şarj cihazlarını kullanmayın. Hasar görmüş bir pilin patlama ihtimali vardır. Düşen ya da hasar gören bataryayı hemen uygun şekilde elden çıkarın.
- Gerekmedikçe uzatma kablosu kullanılmamalıdır. Uygun olmayan bir uzatma kablosu kullanmak yanın veya elektrik çarpması tehlikesi yaratır. Uzatma kablosu kullanmanız gerekiyorsa şunlara dikkat edin:
 - a) Uzatma kablosunun fisinden pimleri şarj cihazı üzerindeki fisin pimleri ile aynı sayı, boyut ve şekilde olmalıdır.
 - b) Uzatma kablosunun telleri düzgün bir biçimde çekilmiş olmalıdır ve elektriksel açıdan iyi durumda olmalıdır.
- Kablosu veya fişi hasarlı olan bir şarj cihazını çalıştırılmayın. Hasar gördüğse hemen kalifiye bir servis elemanına değiştirilmesini sağlayın.
- Şarj cihazını açmayın, bakım veya onarım gerektiğiinde kalifiye bir servis elemanına götürün. Şarj cihazını

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

yanlış takmak elektrik çarpması veya yangına neden olabilir.

- Kullanmadığınızda şarj cihazını elektrikten alın.
- Elektrik çarpması tehlikesi. Yalıtımsız çıkış bağlantı parçasına veya yalıtımsız batarya terminaline dokunmayın.
- Hasar görmüş ya da değiştirilmiş pil paketi ya da aleti kullanmayın. Hasar görmüş ya da değiştirilmiş piller yanın, patlama ya da yaralanma riskine yol açabilecek beklenmeyecek davranış sergileyebilir.
- Yeniden şarj edilebilir piller şarj edilmeden önce cihazdan çıkartılmalıdır.
- Farklı tipte piller veya yeni ve kullanılmış piller karıştırılmamalıdır.
- Piller, kutupları doğru olacak şekilde takılmalıdır.
- Tükenmiş piller cihazdan çıkartılmalı ve güvenli şekilde bertaraf edilmelidir.
- Eğer cihaz uzun süre kullanılmayacak ve depolanacağa piller çıkartılmalıdır.
- Besleme terminaleri kısa devre yapılmamalıdır.
- Aşırı kullanma ve sıcaklık koşulları altında batarya akması meydana gelebilir. Eğer sıvı cildinizle temas ederse derhal sabun ve su ile yıkayın. Akan sıvı gözünüzü kaçırsa en az 10 dakika süreyle temiz suyla yıkayın, ardından hemen bir doktora danışın. Bu kurala uyulması ciddi yaralanma riskini azaltacaktır.
- Kullanılan batarya takımını evsel atıklar ile birlikte atmayın ya da yakmayın. Uygun atık/toplama alanına atın.

PİL İÇİN EK GÜVENLİK UYARILARI

⚠️ UYARI

Bir kısa devreden kaynaklanan yanım, yaralanma veya ürün hasarları tehlikesini önlemek için aleti, güç paketini veya şarj cihazını asla sıvıların içine daldırmayınız ve cihazların ve pillerin içine sıvı girmesini önleyiniz. Tuzlu su, belirli kimyasallar, ağırtıcı madde veya ağırtıcı madde içeren ürünler gibi korozif veya iletken sıvılar kısa devreye neden olabilir.

LİYUM PİLLERİN NAKLİYESİ

- Pili yerel ve ulusal hükümlere ve yönetmeliklere göre nakledin.
- Pilli üçüncü bir şahıs tarafından nakledilirken ambalaj ve etiket üzerindeki tüm özel gereksimlere uyın. Açıktaki konektörleri iletken olmayan yalıtm basılıkları veya bandı ile koruyarak pillerin nakliye sırasında diğer pillerle veya iletken materyallerle temas etmediğinden emin olun. Çatlağ veya sızıntı yapan pilleri nakletmeyin. Daha fazla bilgi için nakliye şirketine danışın.

BATARYA VE ŞARJ ALETİ

Model	Uyumu pil takımı (dahil değildir)	Uyumu şarj cihazı (dahil değildir)
-------	--------------------------------------	---------------------------------------

Lityum-Iyon	RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L40 RB18L50	BCS618 BCL14181H BCL14183H RC18150 RC18627 RC18120 RC18118C RC18115
-------------	--	--

ARDIL RİSKLER

Ürün belirtildiği şekilde kullanıldığı zaman bile belirli artı risk faktörlerinin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Kullanım sırasında aşağıdaki tehlikeler ortaya çıkabilir ve operatör bunlardan kaçınmak için özellikle dikkat etmelidir:

- Elektrikli süpürgeyi sadece amacı doğrultusunda kullanın. Ünitenin orijinal tasarımında veya işlevinde değişiklik ya da tadilat yapmayın.
- Her zaman bu aletin amaç dışı ve hatalı kullanımının kendinizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabileceğinin bilincinde olun.
- Sıcak kömür, sigara izmariti, kibrıt, vb. nesneleri asla çekmeyin.

ÜRÜNÜNZÜ TANIYIN

Sayfa 113 'ya bakın.

1. Esnek hortum
2. Tutamak
3. Açma/kapama anahtarı
4. Pil bağlantı noktası
5. Kilitleme mandalları
6. Yarık aleti
7. Üfleyici giriş
8. Huni
9. Filtre
10. Alet toz giriş adaptörü

BAKİM

- Temizlik ve kullanıcı tarafından yapılacak bakım çalışmaları çocukların tarafından gözetimsiz bir şekilde gerçekleştirilmemelidir.
- Bakım ile ilgili bütün işleri kalifiyeli servis personeline yaptırın. Ürün bir şekilde hasar gördüğünde, ürünü sıvı döküldüğünde ya da ürünün üzerine herhangi bir nesne düştüğünde, ürün yağmur ya da neme maruz kaldıında, düştüğünde ya da normal bir şekilde çalışmadığında bakım gereklidir.
- Uygulama sırasında yalnızca üreticinin orijinal yedek parçalarını kullanın. Diğer parçaları kullanmak tehlike yaratırıbır ya da hasara neden olabilir.
- Plastik parçaları temizlerken solventleri kullanmaktan kaçının. Çoğu plastik, piyasada bulunan çözelti çeşitlerine karşı hassastır ve bu çözeltilerin kullanılmamasından dolayı hasar görülebilirler. Kir, toz, yağı, gres vb. temizlemek için kuru bezler kullanın.
- Asla fren hidrolijinin, benzinin, petrol esaslı ürünlerin, yüzeye işleyen yağıların vb. plastik parçalarla temas etmesine izin vermeyin. Bu kimyasal ürünler plastik parçaları zara verebilir; kirabılır ya da bozabilir.

ÇEVRENİN KORUNMASI



Ham maddeleri çöp olarak atmak yerine geri dönüştürün. Çevreyi korumak için, alet, aksesuarlar ve ambalajlar tasnif edilmelidir.

SEMBOLLER



Güvenlik Uyarısı

V

Volt

Doğru akım



EurAsian Uyumluluk işaretü



CE Uygunluğu



Ukrayna uygunluk işaretü



Makineyi çalıştırmadan talimatları dikkatlice okuyun.



Toz kabı kapasitesi



Atık elektrikli ürünler evsel atıklarla birlikte atılmalıdır. Tesis bulunuyorsa lütfen geri dönüşüme verin. Geri dönüşümle ilgili tavsiye için Yerel Makamlarla veya bayi ile irtibat kurun.

KİTAPÇIKTAKİ SEMBOLLER



Not



Parçalar ya da aksesuarlar ayrı olarak satılır.

Aşağıdaki işaret sözcükleri ve anlamları, bu ürünle ilişkili risk seviyelerini açıklamaya yönelikler:

TEHLİKE

Önlenmemesi durumunda ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanacak, tehdit edici tehlikeli bir durumu gösterir.

UYARI

Önlenmemesi durumunda ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.

DİKKAT

Önlenmemesi durumunda önemsiz veya orta derece yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durum gösterir.

DİKKAT

(Güvenlik uyarı simgesiz) maddi hasarla sonuçlanabilecek bir durum belirtir.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

Κατά το σχεδιασμό της ηλεκτρικής σκούπας δόθηκε ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ασφάλεια, την απόδοση και την αξιοποίηση της.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικες που έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες και προειδοποίησες αυτού του εγχειρίδιου και μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις πράξεις τους.

Η συσκευή προορίζεται για ξηρή αναρρόφηση σε οικιακούς, επαγγελματικούς και εν γένει μη βιομηχανικούς χώρους. Η συσκευή μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για αναρρόφηση σκόνης και απορριμάτων απευθείας από ηλεκτρικά εργαλεία ONE+.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται για τη χρήση του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

- Διαβάστε όλες τις συστάσεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αν δεν τηρηθούν οι προειδοποίησεις και οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και / ή σοβαρού τραυματισμού. Φυλάσσετε όλες τις προειδοποίησεις και οδηγίες για μελλοντική χρήση.
- Γνωρίστε το προϊόν σας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Μάθετε τις εφαρμογές και τους περιορισμούς του προϊόντος, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του. Θα μειώσετε έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και σοβαρού τραυματισμού.
- Μην παραλείπετε την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας της συσκευής όσο κι έχετε εξοικειωθεί με την χρήση της. Η απροσέξια, ακόμη και για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή αναφορικά με τη λειτουργία και την ενεργοποίηση. Η χρήση του μηχανοκίνητου εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από τις προοριζόμενες μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
- Χρησιμοποιείτε το σωστό προϊόν για την εφαρμογή σας.
- Μην αφήνετε παιδιά να λειτουργούν το προϊόν ή να το χρησιμοποιούν ως παιχνίδι. Προσέχετε πολύ όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε παιδιά.
- Επιτηρείτε τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού και ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με το προϊόν και μην το τοποθετείτε σε σημείο που μπορούν να το φτάσουν.
- Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρίες μόνο με μπαταρίες ειδικά σχεδιασμένες για αυτά. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες RYOBI 18V ONE+. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες από άλλους κατασκευαστές.
- Το προϊόν διατίθεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τη χρήση του και

όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο.

- Αν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει, φθαρεί, έχει μείνει σε εξωτερικό χώρο ή έχει βουτηχθεί σε νερό, πριγκίνετε το στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα και προσαρτήματα που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Μην χειρίζεστε τον φορητή ή το προϊόν με υγρά χέρια.
- Μην βάζετε αντικείμενα στις οπές εξαερισμού. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν κάποια οπή του έχει φραγκέ. Διατηρείτε τις οπές καθαρές από σκόνη, τρίχες και οιδιόπτη μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα.
- Πλαρμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση του εργαλείου. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μία στιγμή απροσεξίας κατά τον χειρισμό ηλεκτροκίνητων εργαλείων, αρκεί για να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση υγρών. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Μην σκουπίζετε υλικά όπως ζεστά κάρβουνα, γόπες τσιγάρων, σπίρτα κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι το φίλτρο στη θέση του.
- Η συσκευή μπορεί να αναρροφήσει μόνο αντικείμενα που χωράνε να περάσουν από το σωλήνα ή το εξάρτημα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση εύφλεκτων υγρών, όπως βενζινή ή σε χώρους όπου μπορεί να υφίστανται τέτοια υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για να σηκώσετε σκληρά αντικείμενα όπως καρφιά, βίδες, κέρματα κ.λπ. Μπορεί να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός.
- Προσέχετε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σκάλες.
- Αφαιρείτε την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν και πριν το σέρβις.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε φωτιά ή θερμότητα. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Το προϊόν πρέπει να φορίζεται σε τοποθεσία όπου η θερμοκρασία είναι πάνω από 10°C αλλά κάτω από 38°C.
- Σε συνθήκες ακραίας χρήσης ή σε ακραίες θερμοκρασίες, μπορεί να προκληθεί διαρροή μπαταρίας. Αν έρθει υγρό σε επαφή με το δέρμα, πλυσθείτε για τουλάχιστον 10 λεπτά και στη συνέχεια ζητήστε άμεσα συμβουλή γιατρού.
- Οι μπαταρίες εκλύουν αέριο υδρογόνο και μπορούν να εκραγούν παρουσία πηγής ανάφλεξης, όπως φλόγα εναύσματος. Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, μην χρησιμοποιείτε ποτέ κανένα ασύρματο προϊόν όπου υπάρχουν ανοιχτές φλόγες. Αν η μπαταρία εκραγεί, μπορεί να εκτινάξει υπολειμματα και χημικά. Σε περίπτωση επαφής με αυτά, έπειταντε άμεσως με νερό.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε κλειστές βιβλιοθήκες ή ράφια χωρίς κατάλληλο εξαερισμό. Παρέχετε ελάχιστη απόσταση 5 εκ από κάθε άλλο αντικείμενο.
- Κίνδυνος ανεξέλεγκτων καταστάσεων όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από τους 0°C ή πάνω από τους 40°C



- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν η μπαταρία φορτίζεται σε εξωτερικό χώρο ή σε υγρές επιφάνειες.
- Κρατήστε το εργαλείο στεγνό, καθαρό και χωρίς λάδια ή γράσα. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα καθαρό πανί όταν το καθαρίζετε.
- Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειας συγκράτησης στεγνές και καθαρές χωρίς λάδια και γράσα. Τυχόν γλιτστρές λαβές και επιφάνειες συγκράτησης δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και τον έλεγχο του εργαλείου σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
- Φύλαξτε αυτες τις οδηγίες. Συμβουλεύετείστε συχνά τις οδηγίες και χρησιμοποιήστε τις για να ενημερώσετε άλλα άτομα που μπορεί να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο. Αν δανείστε σε κάποιον το εργαλείο, δώστε μαζί και αυτές τις οδηγίες.
- Μην τεντώνεστε. Διατηρείτε σταθερό πάτημα και ισορροπία συνεχώς. Έτσι θα έχετε καλύτερο έλεγχο του μηχανοκίνητου εργαλείου σε περίπτωση απρόσμενων συνθηκών.
- Κατά τη διάρκεια εργασιών σέρβις στο προϊόν, να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά και προσαρτήματα του κατασκευαστή. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα συντήρησης αυτού του εγχειριδίου. Τυχόν χρήση μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή ανταλλακτικών ή αμέλεια των συστάσεων συντήρησης ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

- Φοράτε μάσκα όταν εργάζεστε σε χώρο όπου υπάρχει πολύ σκόνη προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού λόγω εισπνοής σκόνης.
- Do not point the blower nozzle in the direction of people or pets.
- Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα στο ακροφύσιο ή το σωλήνα.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε ανοιχτά παράθυρα κτλ.
- Υγράνετε ελαφρά τις επιφάνειες όταν υπάρχει πολύ σκόνη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε σκορπισμένα μπάζα. Τα μπάζα μπορεί να αναρροφηθούν από τη θυρίδα εξαερισμού και να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή με ανεπαρκή προστασία ή περίφραξη.
- Πάντα να πατάτε σταθερά σε επιφάνεις με κλίση και αποφύγετε να τρέχετε.
- Μην αγγίζετε τα επικίνδυνα, κινούμενα τρήματα της συσκευής πριν αυτή αποσυνδεθεί από το ρεύμα/ τη μπαταρία και πριν τα τρήματα αυτά σταματήσουν εντελώς να κινούνται.
- Φοράτε πάντα κατάλληλο ρουχισμό και μακρύ παντελόνι όταν εργάζεστε με τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή πέσει κάτω, υποστεί δυνατό χτύπημα ή αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα, απενεργοποιήστε τη αρμέσως και ελέγχετε για τυχόν βλάβη ή εντοπίστε την αιτία της δόνησης. Οποιαδήποτε βλάβη θα πρέπει να επισκευάζεται ή να εκτελείται αντικατάσταση από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Φροντίστε να συνδέετε και να αποσυνδέετε σωστά τη μπαταρία.
- Τοποθετηση μπαταριασ:

 - Τοποθετήστε την μπαταρία στο εργαλείο.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι εσοχές στις δύο πλευρές της μπαταρίας κλειδώνουν στη θέση τους και ότι η μπαταρία είναι καλά τοποθετημένη στο προϊόν πριν ξεκίνηστε τη χρήση του.

- Αφαιρέση μπαταριασ:

 - Πιέστε τα άγκιστρα στο πλάι της μπαταριασ.
 - Αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο.

- Προϊόντα που λειτουργούν με εσωτερικές ή έξωχωριστές μπαταρίες θα πρέπει να επαναφορτίζονται μόνο με τον συγκεκριμένο φορτιστή για την αντίστοιχη μπαταρία. Κάθε φορτιστής μπορεί να είναι κατάλληλος μόνο για έναν τύπο μπαταριασ και να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς αν χρησιμοποιηθεί με μπαταρία άλλου τύπου.
- Μην εκθέτετε τον φορτιστή σε συνθήκες υγρασίας.
- Μην τοποθετείτε τις μπαταρίες κοντά σε φωτιά ή θερμότητα. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην επιτρέπετε την έκθεση μπαταριών ή εργαλείων σε φωτιά ή πολύ υψηλή θερμοκρασία. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία υψηλότερη των 130°C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλορίφερ, θερμάστρες, φούρνους ή άλλα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Οι μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη αν υπάρχει εστία ανάφλεξης, όπως φλόγα εναύσματος. Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτύρματα προϊόντα όταν υπάρχει ανοιχτή φλόγα. Αν η μπαταρία εκραγεί, μπορεί να εκτινάξει υπολείμματα και χρημάτα. Σε περίπτωση επαφής με αυτά, ζεππύνετε αμέσως με νερό.
- Τα προϊόντα μπαταρίας δεν χρειάζεται να συνδέθουν σε ηλεκτρική πρίζα, επομένως είναι πάντα σε κατάσταση λειτουργίας. Προσέχετε τους πιθανούς κινδύνους όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν ή όταν αλλάζετε εξαρτήματα. Θα μειώσετε έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και σοβαρού τραυματισμού.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης μπαταριασ. Αντικαταστήστε μόνο με ίδια ή αντίστοιχου τύπου.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν προτείνονται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή του φορτιστή μπαταρίας, μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να δημιουργήσουν σύνδεση μεταξύ των τερματικών. Το βραχικύλωμα των τερματικών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, εγκαύματα ή φωτιά.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο φθοράς στο σώμα και το καλώδιο του φορτιστή, τραβάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο, όταν τον αποσυνδέετε.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, το προϊόν μπαταρίασ σας πρέπει να φορτιστεί σε τοποθεσία όπου η θερμοκρασία

- είναι μεγαλύτερη από 10°C αλλά μικρότερη από 38°C. Προς αποφυγή σοβαρού αποχήματος, μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο ή σε οχήματα.
- Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες φόρτισης. Μην φορτίζετε τις μπαταρίες ή το εργαλείο υπό θερμοκρασίες εκτός αυτών που αναφέρονται στις οδηγίες. Η λανθασμένη φόρτιση ή φόρτιση υπό θερμοκρασίες εκτός αυτών που αναφέρονται, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο φωτιάς.
- Μην φορτίζετε το προϊόν μπαταρίας σε υψές τοποθεσίες ή συνθήκες υγρασίας. Θα μειώσετε έτσι τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε θέση όπου δεν μπορεί να πατηθεί, να ρίξει κάποιον ή να υποβληθεί σε φθορά.
- Μην πιέζετε, ρίχνετε ή φθείρετε την μπαταρία. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες ή φορτιστές που έχουν πέσει ή δεχθεί δυνατό χτύπημα. Οι φθαρμένες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Απορρίπτετε κατάλληλα μπαταρίες που έχουν πέσει ή φθαρεί αμέσως.
- Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλης προεκτάσης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο φωτιάς και ηλεκτροπληξίας. Αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί προεκτάση, βεβαιωθείτε ότι:
 - Οι περόνες στο βύσμα της προεκτάσης έχουν τον ίδιο αριθμό, μέγεθος και σχήμα όπως αυτές στο βύσμα του φορτιστή.
 - Η προεκτάση είναι σωστά καλωδιωμένη και σε καλή ηλεκτρική κατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα. Σε περίπτωση βλάβης, να αντικατασταθεί αμέσως από ειδικό τεχνικό.
- Μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή. Πηγαίνετε τον σε έναν ειδικό τεχνικό όταν χρειάζεται σέρβις ή επισκευές. Η εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αγγίζετε το μη μονωμένο τρίμητο της συνδέσμου ή το μη μονωμένο τερματικό της μπαταρίας.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες ή εργαλεία, τα οποία έχουν υποστεί τροποποιήσεις ή φέρουν φθορές. Οι μπαταρίες που έχουν υποστεί τροποποιήσεις ή βλάβες ενδέχεται να εμφανίσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά με αποτέλεσμα φωτιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή κατά τη φόρτιση.
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετηθούν με τη σωστή πολικότητα.
- Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί, πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται με ασφάλεια.
- Αν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί και να μη χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Τα τερματικά παροχής δεν πρέπει να

βραχικυκλώνονται.

- Σε συνθήκες ακραίας χρήσης ή σε ακραίες θερμοκρασίες, μπορεί να προκληθεί διάρροη μπαταρίας. Αν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και ζητήστε άμεσα iατρική βοήθεια. Ακολουθώντας αυτόν τον κανόνα, μειώνετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.
- Μην απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απόβλητα και μην τις καίτε. Απορρίψτε τις μπαταρίες στον κατάλληλο χώρο απορρίψη/ συλλογής.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποτρέπεται τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω βραχικυλώματος, τραυματισμούς ή ζημιές του προϊόντος, να μη βυθίζετε το εργαλείο, τον ανταλλακτικό συσσωρευτή ή τη συσκευή φόρτισης σε υγρά και να φροντίζετε, ώστε να μη διεισδύουν υγρά στις συσκευές και τους συσσωρευτές Διαβρωτικές ή αγώγιμες υγρές ουσίες, όπως αλατόνερο, ορισμένες χημικές ουσίες και λευκαντικά ή προϊόντα που περιέχουν λευκαντικά, μπορεί να προκαλέσουν βραχικύλωμα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

- Μεταφέρετε τη μπαταρία σε συμφωνία με τις τοπικές εθνικές διατάξεις και τους κανονισμούς.
- Τηρείτε όλες τις ειδικές απαιτήσεις στη συσκευασία και στην επικέτα κατά τη μεταφορά των μπαταριών από τρίτους. Εξασφαλίζετε ότι δεν θα έρχονται σε επαφή οι μπαταρίες με άλλες μπαταρίες ή με αγώγιμα υλικά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, προστατεύοντας τους εκτεθειμένους συνδέσμους με μόνωση, μη αγώγιμα πώματα ή ταινία. Μη μεταφέρετε μπαταρίες που έχουν χτυπήματα ή διάρροη. Ενημερωθείτε από τη πρακτορείο μεταφορών για περαιτέρω ειδοποιήσεις.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Μοντέλο	Συμβατή μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται)	Συμβατός φορτιστής (δεν περιλαμβάνεται)
Λιθίου-Ιόντων	RB18L13	BCS618
	RB18L15	BCL14181H
	RB18L20	BCL14183H
	RB18L25	RC18150
	RB18L40	RC18627
	RB18L50	RC18120
		RC18118C
		RC18115

ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ακόμη και όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν είναι δυνατή η απόλυτη απαλειφρή συγκεκριμένων παραγόντων κινδύνου. Κατά τη χρήση μπορεί να προκύψουν οι ακόλουθοι κινδύνοι και ο χειριστής πρέπει να διδει ιδιαίτερη προσοχή προς αποφυγή των εξής:

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τις ενδεδειγμένες χρήσεις. Μην αλλάζετε ή τροποποιείτε τη μονάδα από τον αρχικό σχεδιασμό ή λειτουργία της.
- Να θυμάστε ότι η κακή χρήση και ο ανάρμοστος χειρισμός του εργαλείου μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς σε εσάς και σε άλλους.
- Μην σκουπίζετε υλικά όπως ζεστά κάρβουνα, γότες τσιγάρων, σπίρτα κ.λπ.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ

Βλέπε σελίδα 113.

1. Εύκαμπτος σωλήνας
2. Λαβή
3. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
4. Θύρα μπαταρίας
5. Μάνταλα κλειδώματος
6. Εξάρτημα για χαραμάδες
7. Υποδοχή φυσητήρα
8. Χοάνη
9. Φίλτρο
10. Προσαρμογέας υποδοχής εργαλείου σκόνης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη, απαγορεύεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Για εργασίες σέρβις, απευθυνθείτε μόνο σε ειδικευμένο προσωπικό. Το σέρβις είναι απαραίτητο όταν το προϊόν έχει υποστεί οποιαδήποτε φθορά, έχει παρουσιαστεί διαρροή υγρού ή τα αντικείμενα έχουν ριφθεί στο έδαφος, το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί πτώση.
- Στις εργασίες σέρβις χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου ανταλλακτικού μπορεί να παρουσιάσει κινδύνο ή να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο σας.
- Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών κατά τον καθαρισμό πλαστικών εξαρτημάτων. Τα περισσότερα πλαστικά είναι επιρρεπή σε φθορές από τους διάφορους τύπους διαλυτών που είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο και μπορεί να καταστραφούν από τη χρήση τους. Χρησιμοποιείτε στεγνά υφάσματα για την απομάκρυνση ρύπων, σκόνης, λαδιών, γράσσων κτλ.
- Σε καμία περίπτωση μην επιτρέπετε τα υγρά φρένων, ή βενζίνη, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο, έλαια που διεισδύουν κλπ. να έρχονται σε επαφή με πλαστικά τμήματα. Αυτά τα χημικά προϊόντα περιέχουν ουσίες οι οποίες μπορούν να προδεινήσουν ζημιά, να μειώσουν ή να καταστρέψουν το πλαστικό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Ανακυκλώνετε τις πρώτες ύλες αντί να τις πετάτε ως απορρίμματα. Για την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να γίνεται η διαλογή του εργαλείου, των εξαρτημάτων και των συσκευασιών του.

ΣΥΜΒΟΛΑ



Προειδοποίηση ασφάλειας

V

Βλτ



Συνεχές ρεύμα



EurAsian σήμα πιστότητας



Συμμόρφωση CE



Ουκρανικό σήμα συμμόρφωσης



Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα.



Toz kabi kapasitesi

Max. 11L



Τα ηλεκτρικά προϊόντα προς απόρριψη δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Μιλήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να σας ενημερώσουν σχετικά με τα προγράμματα ανακύκλωσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ



Σημειωση



Ανταλλακτικά και εξαρτήματα πωλούνται χωριστά

Οι ακόλουθες προειδοποιητικές λέξεις και έννοιες προρίζονται να εξηγήσουν τα επίπεδα κινδύνου που συνδέονται με αυτό το προϊόν:

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR
EL

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.


ΠΡΟΣΟΧΗ

(Χωρίς προειδοποιητικό σύμβολο) Επισημαίνει μια κατάσταση που ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές.

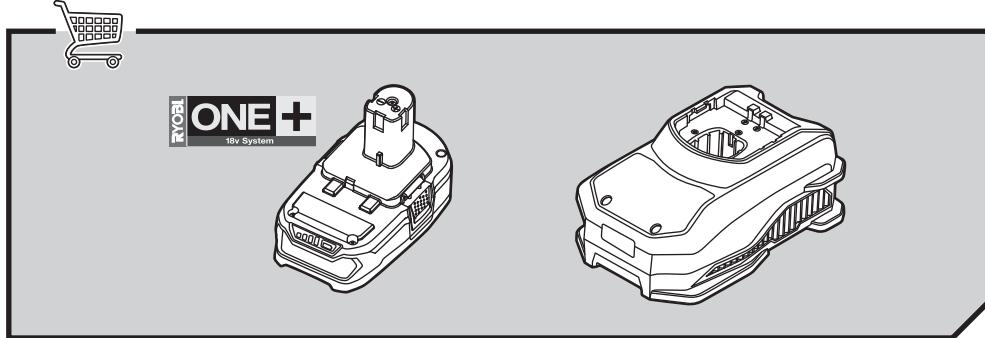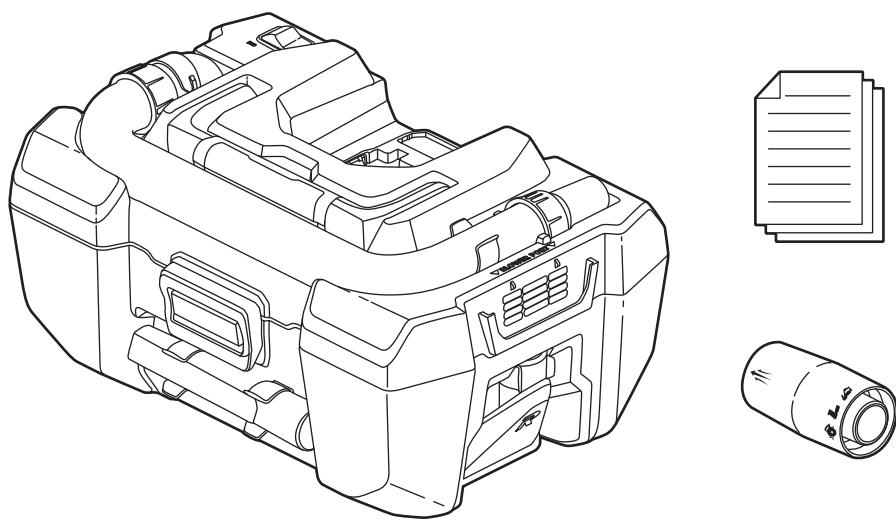


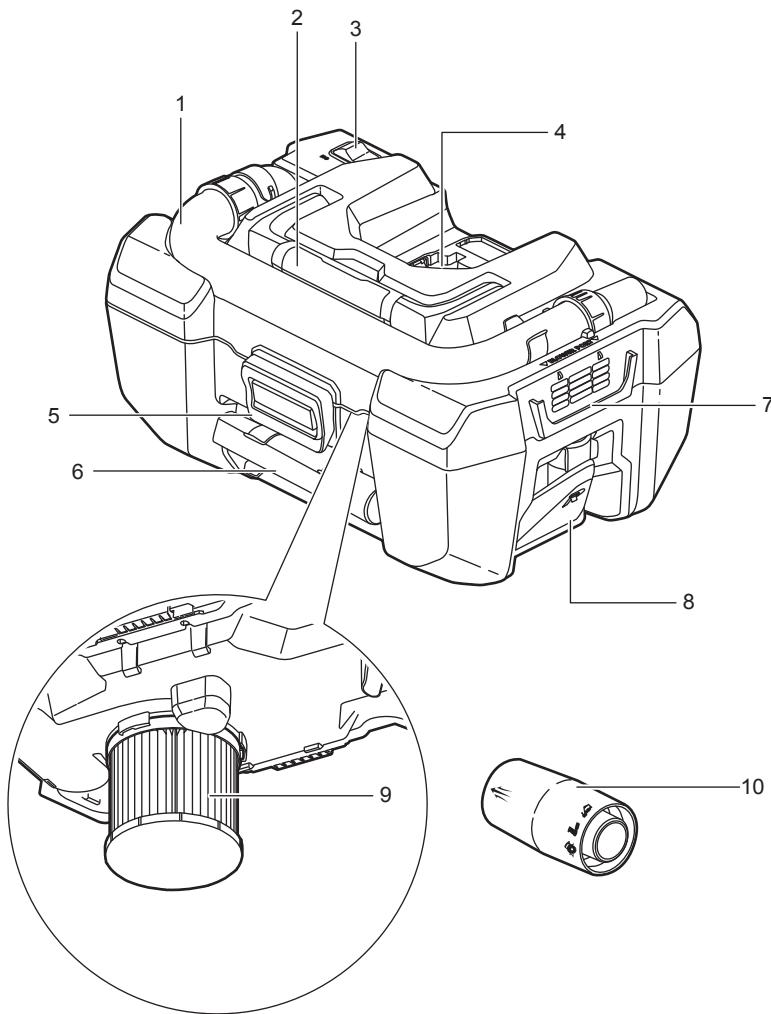


1

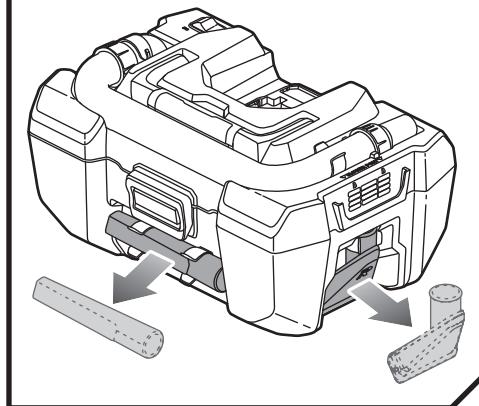


2

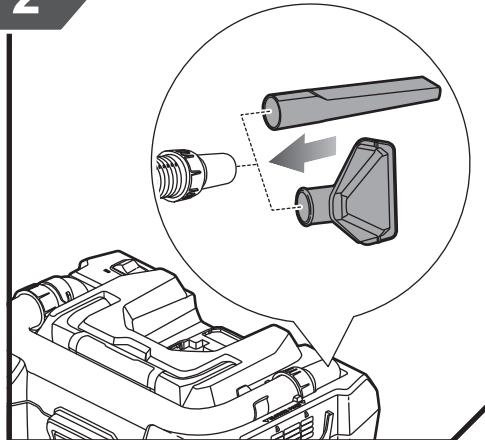


i

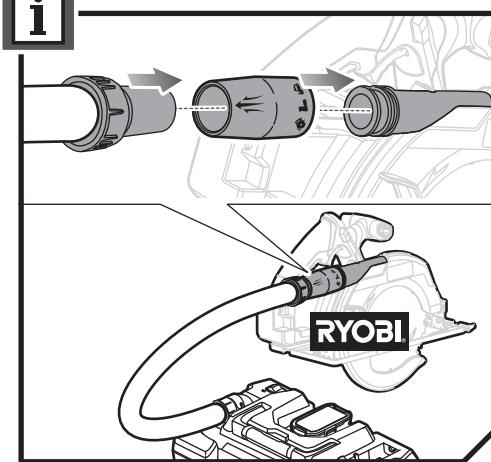


i

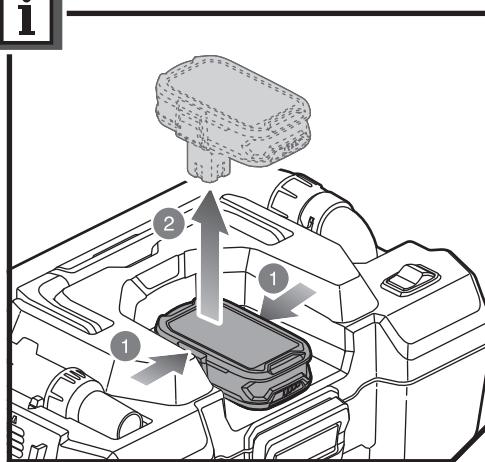


3





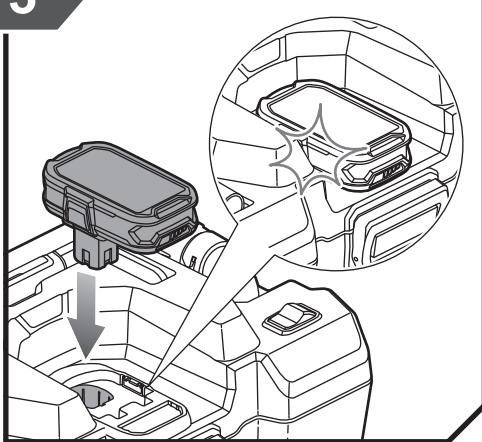







4

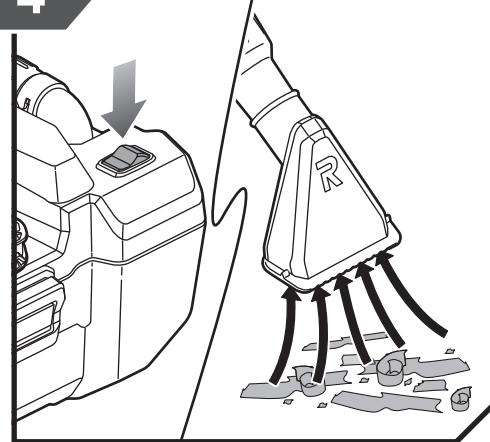


i

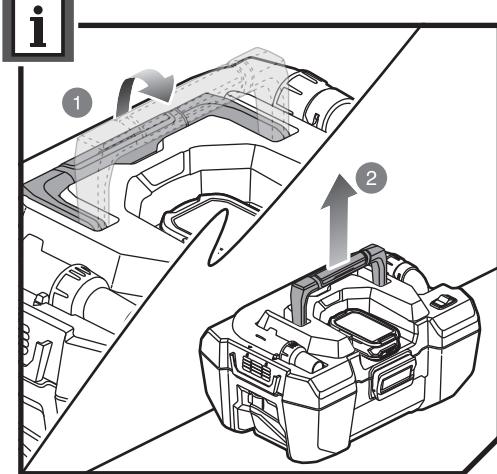

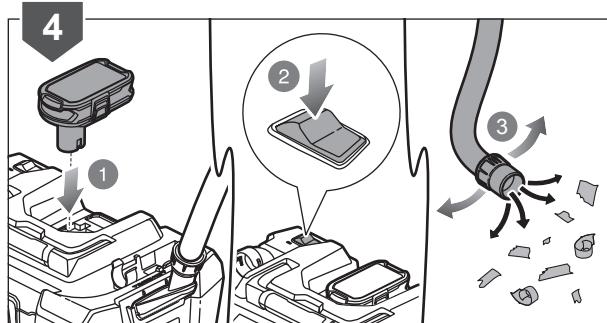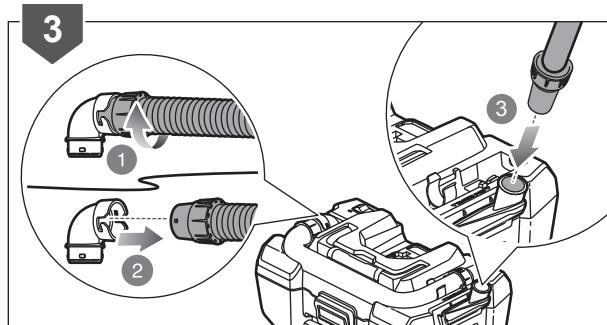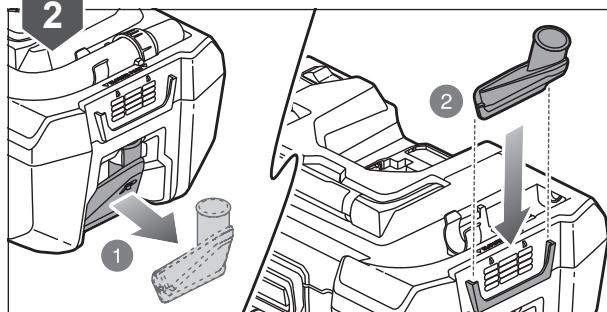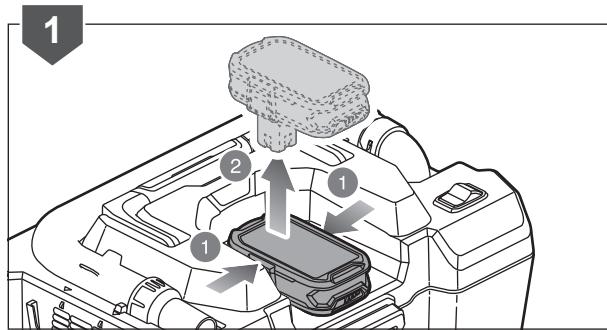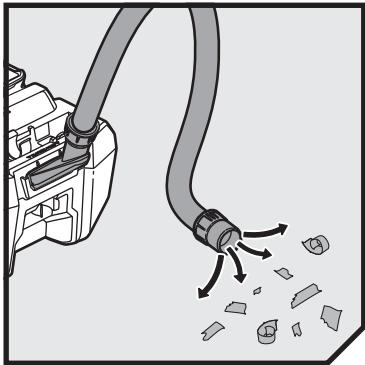

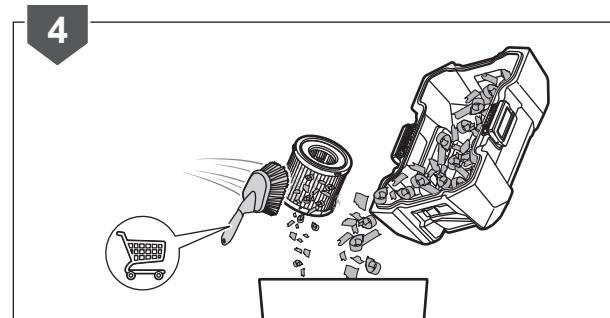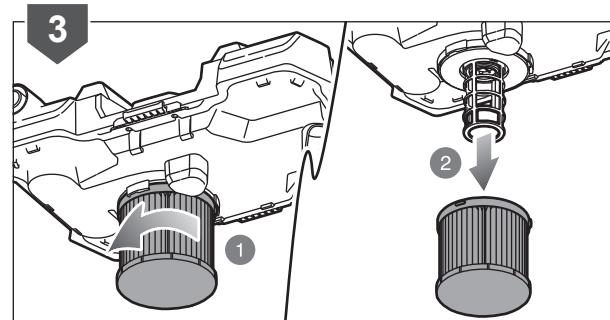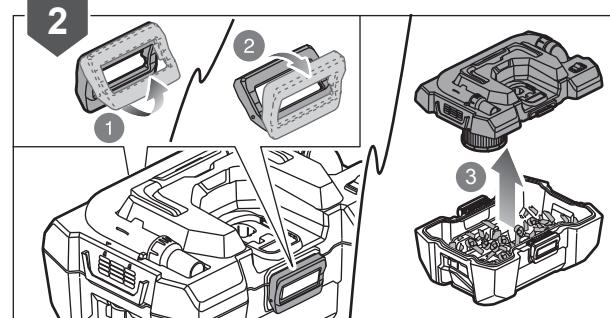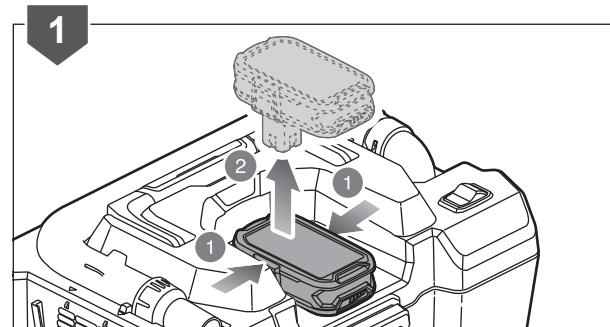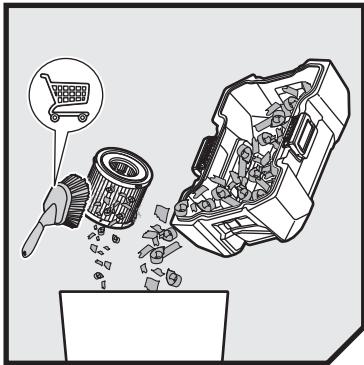

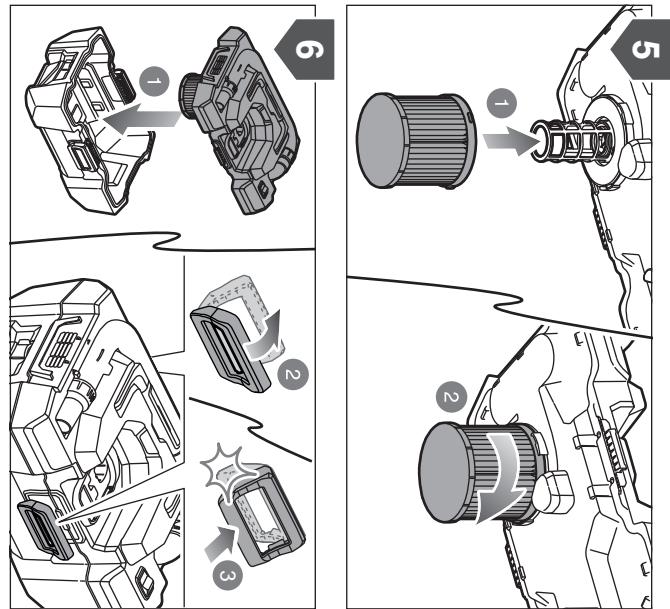



English	Français	Deutsch	Español	Italiano	Nederlands	Português
Product specifications	Caractéristiques de l'appareil	Produkt-Spezifikationen	Especificaciones del producto	Specifiche prodotto	Productspecificaties	Especificações do produto
18V Project vac	Aspirateur 18 V	18 V-Staubsauger	Aspirador de 18 V	Aspirapolvere 18 V	Stofzuiger - 18V	Aspirador para Projetos de 18V
Model	Modèle	Modell	Modelo	Modello	Model	Modelo
Voltage	Tension	Spannung	Tensión	Voltaggio	Spanning	Voltagem
Air flow volume	Débit d'air	Luftvolumenstrom	Volumen del caudal de aire	Volume del flusso d'aria	Luchtstroomvolume	Volume do caudal de ar
Dust storage capacity	Capacité de collecte de la sciure	Staubbehälter-Kapazität	Capacidad de almacenamiento de polvo	Capacità del contenitore delle polveri	Stofopslagcapaciteit	Capacidade de armazenamento do pó
Weight - excluding battery pack	Poids - sans batterie	Gewicht - ohne Akkupack	Peso - Excluyendo conjunto de batería	Peso - Senza gruppo batteria	Gewicht - exclusief accupack	Peso - excluindo conjunto de bateria
Weight According to EPTA-Procedure 01/2003	Poids Selon la procédure EPTA 01/2003	Gewicht Gemäß EPTA-Verfahren 01/2003	Peso Según el procedimiento EPTA 01/2003	Peso Secondo quanto indicato dalla EPTA-Procedura 01/2003	Gewicht Overeenkomstig de EPTA-procedure 01/2003	Peso De acordo com o Procedimento EPTA 01/2003
Replacement parts	Pièces de rechange	Ersatzteile	Piezas de repuesto	Ricambi	Vervangende onderdelen	Peças sobresselentes
Filter	Filtre	Filter	Filtro	Filtro	Filter	Filtro

Čeština	Magyar	Română	Latviski	Lietuviškai	Eesti
Technické údaje produktu	Termék műszaki adatai	Specificațiile produsului	Produkta specifikācijas	Gaminio techninės savybės	Toote tehnilised andmed
18V dilenský vysavač	18 V-os porszívó	Aspirator de uz casnic de 18V	18V Darbinielas putekļsūcējs	18 V dulkių siurblys	18 V töökoja tolmuimeja
Model	Típus	Model	Modelis	Modelis	Modeli tähis
Elektrické napětí	Feszültség	Tensiune	Spriegums	Įtampa	Pinge
Objem protečeného vzduchu	Levegőaram térfogata	Volum flux de aer	Gaisa plūsmas jauda	Oro srauto intensyvumas	Öhu vooluhulk
Kapacita zásobníku prachu	Portartály kapacitása	Capacitate de depozitare praf	Putekļu glābtuvės kapacitāte	Dulkių laikymo talpa	Tolmukoguri mahtuvus
Hmotnost - bez baterie	Tömeg - akkumulátor nélkül	Greutate - exclusiv acumulatorul	Svars - izņemot akumulatora iepakojumu	Svoris - neiskaitant baterijos paketo	Mass - välja arvatud akupakett
Hmotnost Dle protokolu EPTA 01/2003	Tömeg A 01/2003 EPTA-eljárás szerint	Greutate În conformitate cu Procedura EPTA din 01/2003	Svars Saskaņā ar EPTA procedūru 01/2003	Svoris Pagal Europos elektrinių įrankių asociacijos (EPTA) nustatyta tvarką 01/2003	Mass Vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003
Náhradní díly	Cserealkatrészek	Piese de schimb	Maijas detaljas	Atsarginės dalys	Varuosad
Filtr	Szűrő	Filtre	Filtrs	Filtras	Filter

Dansk	Svenska	Suomi	Norsk	Русский	Polski	
Produktspecifikationer	Produktspecifikationer	Tuotteen tekniset tiedot	Produktspesifikasjoner	Характеристики изделия	Parametry techniczne	
18 V støvsuger	18 V Verkstadssdammsugare	18 V:n imuri	18V støvsuger	Пылесос 18 В	Odkurzacz warsztatowy 18 V	
Model	Modell	Malli	Modell	Модель	Model	R18PV
Spænding	Spänning	Jännite	Spennin	Напряжение	Napięcie	18 V ---
Luftflow-volumen	Luftflödesvolym	Ilmavirran määrä	Luftstrømmengde	Расход воздуха	Objętość przepływu powietrza	1400 L/min
Støvopsamlingskapacetet	Dammförvaring	Pölyn säälytystilavuus	Støvoppsamlingskapasitet	Объем пылеприемника	Pojemność pojemnika na pył	11 L
Vægt - Batteri medfølger ikke	Vikt - Batteri medföljer ej	Paino - ilman akkua	Vekt - uten batteripakke	Вес - без аккумуляторной батареи	Waga - bez akumulatora	4,1 kg
Vægt I henhold til EPTA-procedure 01/2003	Vikt Enligt EPTA 01/2003	Paino EPTA-menetelmän 01/2003 mukaan	Vekt I henhold til EPTA-prosedyre 01/2003	Вес Соответствует требованиям EPTA-Procedure 01/2003	Waga Zgodnie z procedurą EPTA 01/2003	5,08 kg
Reservedele	Reservdelar	Varaosat	Reservedeler	Запасные части	Części zamienne	
Filter	Filter	Suodatin	Filter	Фильтр	Filtr	5132004211

Hrvatski	Slovensko	Slovenčina	България	українська мова	Türkçe	Ελληνικά	
Specifikacije proizvoda	Specifikacije izdelka	Špecifikácie produktu	Технически характеристики	Технічні характеристики продукту	Ürün Özellikleri	Προδιαγραφές Προϊόντος	
Usisavač od 18V	Sesalnik 18 V	18 V vysávač	Прахосмукачка 18 V	Проектний пилососмокувач18В	18V Elektrikli el süpürgesi	Ηλεκτρική σκούπα 18V	
Model	Model	Model	Модел	Марка	Model	Μοντέλο	R18PV
Napon	Napetost	Napätie	Напрежение	Напряжение	Gerilim	Τάση	18 V ---
Volumen protoka zraka	Volumen pretoku zraka	Objem prietoku vzduchu	Обем на въздушния поток	Об'єм потоку повітря	Hava akış hacmi	Όγκος ροής αέρα	1400 L/min
Količina spremanja prašine	Kapaciteta shranjevanja prahu	Kapacita prachového vrecka	Капацитет за съхранение на прах	Об'єм контейнеру для пилы	Toz toplama kapasitesi	Χωρητικότητα αποθήκευσης πτυρινιδίου / σκόνης	11 L
Težina - baterija nije uključena	Teža - baterija nije uključena	Hmotnost' - okrem jednotky akumulátora	Тегло - без батерията	Вага - без акумулятора	Ağırlık - Harici batarya takımı	Βάρος - χωρίς μπαταρία	4,1 kg
Težina Prema EPTA-postupku 01/2003	Teža Skladno s postopkom EPTA 01/2003	Hmotnost' Podla EPTA-Procedure 01/2003	Teglo (съответствие с EPTA 01/2003)	Вага (відповідно до процедури EPTA 01/2003) e göre	Ağırlık EPTA-Prosedürü 01/2003'e göre	Βάρος Σύμφωνα με την Διαδικασία EPTA 01/2003	5,08 kg
Zamjenski dijelovi	Vymeniteľné diely	Nadomestni deli	Смяна на части	Запасні частини	Yedek parçalar	Ανταλλακτικά	
Filtar	Filter	Filter	Филър	Филър	Filtre	Φίλτρο	5132004211



RYOBI® WARRANTY APPLICATION CONDITIONS

In addition to any statutory rights resulting from the purchase, this product is covered by a warranty as stated below.

1. The warranty period is 24 months for consumers and commences on the date the product was purchased. This date has to be documented by an invoice or other proof of purchase. The product is designed and dedicated to consumer and private use only. So there is no warranty provided in case of professional or commercial use. This warranty applies only on new products.
2. There is a possibility to extend for a part of the range of power tools (AC/DC) the warranty period over the period described above using the registration on the www.ryobitools.eu website. The eligibility of products for extended warranty is clearly displayed in stores and / or on packaging and is contained within the product documentation. The end user is required to register his/her newly-acquired products online within 30 days from the date of purchase. The end user may register for the extended warranty in his/her country of residence if listed on the online registration form where this option is valid. Furthermore, end users must give their consent to the storage of their personal data that is required to be entered online. They must also accept the terms and conditions. The registration confirmation receipt, which is sent out by e-mail, and the original invoice showing the date of purchase will serve as proof of the extended warranty.
3. The warranty covers all defects of the product during the warranty period due to faults in workmanship or material at the purchase date. The warranty is limited to repair and/or replacement and does not include any other obligations including but not limited to incidental or consequential damages. The warranty is not valid if the product has been misused, used contrary to the instruction manual, or has been incorrectly connected to a power supply. This warranty does not apply to:
 - any damage to the product that is the result of improper or lack of maintenance
 - any product that has been altered or modified
 - any product where original identification (trade mark, serial number) markings have been defaced, altered or removed
 - any damage caused by non-observance of the instruction manual
 - any product not displaying the CE approval mark on the rating plate
 - any product that has been attempted to be repaired by a non-authorised warranty service centre or without prior authorisation by Techtronic Industries
 - any product connected to improper power supply (amps, voltage, frequency)
 - any damage caused by external influences (water, chemical, physical, shocks) or foreign substances
 - normal wear and tear spare parts
 - inappropriate use, overloading of the tool
 - use of non-approved accessories or parts
 - Power tool accessories provided with the tool or purchased separately, including but not limited to screw driver bits, drill bits, abrasive discs, sand paper and blades, lateral guide, etc.
 - Components (parts and accessories) subject to natural wear and tear, including but not limited to service & maintenance kits, carbon brushes, bearings, chuck, SDS drill bit attachment or reception, power cord, auxiliary handle, transport carry case, sanding plate, dust bag, dust exhaust tube, felt washers, impact wrench pins & springs, etc.
4. For servicing, the product must be sent or presented to a RYOBI authorised service station listed for each country in the following list of service station addresses. In some countries your local RYOBI dealer undertakes to send the product to the RYOBI service organisation. When sending a product to a RYOBI service station, the product should be safely packed without any dangerous contents such as petrol, marked with sender's address and accompanied by a short description of the fault.
5. A repair / replacement under this warranty is free of charge. It does not constitute an extension or a new start of the warranty period. Exchanged parts or products become our property. In some countries delivery charges or postage will have to be paid by the sender. Your statutory rights arising from the purchase of the product remain unaffected.
6. This warranty is valid in the European Community, Switzerland, Iceland, Norway, Liechtenstein, Turkey and Russia. Outside these areas, please contact your authorised RYOBI dealer to determine if another warranty applies.

AUTHORISED SERVICE CENTRE

To find an authorised service centre near you, visit <http://en.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>



RYOBI® CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

En plus des droits statutaires liés à l'achat, ce produit est couvert par une garantie telle que décrite ci-dessous.

1. La durée de la garantie accordée au consommateur est de 24 mois à partir de la date d'achat. Cette date doit être authentifiée par une facture ou toute autre preuve d'achat. Le produit a été conçu en vue d'une utilisation strictement privée. Aucune garantie ne s'applique donc en cas d'utilisation professionnelle ou commerciale.
2. Il existe pour une partie de la gamme d'outils électroportatifs (AC/DC), une possibilité d'étendre la période de garantie au-delà de la période précédemment décrite en utilisant le formulaire d'enregistrement présenté sur le site Internet www.ryobitools.eu. L'éligibilité d'un outil est clairement affichée dans les points de vente et/ou sur l'emballage et la documentation. L'utilisateur final doit enregistrer son/ses outil(s) nouvellement acheté(s) en ligne dans les 30 jours qui suivent la date d'achat. L'utilisateur a la possibilité de s'enregistrer pour l'extension de garantie dans son pays de résidence si celui-ci est listé dans le formulaire d'enregistrement en ligne où cette option est valide. L'utilisateur final doit donner son consentement pour l'enregistrement des données requises pour accéder au site et doit accepter les termes et conditions. La confirmation d'enregistrement, envoyée par courrier électronique, ainsi que la facture originale mentionnant la date d'achat serviront de preuve de l'extension de garantie.
3. La garantie couvre pendant la période de garantie les défauts des produits liés à la fabrication et aux matériaux à la date d'achat. La garantie est limitée à la réparation et/ou au remplacement et n'inclut aucune autre obligation, tel que, mais sans s'y limiter, les dommages accessoires ou indirects. La garantie est non valable en cas de mauvaise utilisation du produit, d'utilisation contraire aux instructions du mode d'emploi, ou en cas de branchement incorrect. Cette garantie ne s'applique pas pour :
 - tout dommage au produit résultant d'un mauvais entretien
 - tout produit ayant été altéré ou modifié
 - tout produit dont les marquages originaux d'identification (marque, numéro de série) ont été dégradés, altérés ou retirés
 - tout dommage causé par le non-respect des instructions du mode d'emploi
 - tout produit non CE
 - tout produit ayant subi une tentative de réparation par du personnel non qualifié ou sans autorisation préalable de Techtronic Industries
 - tout produit raccordé à une alimentation secteur non conforme (ampérage, voltage, fréquence)
 - tout dommage causé par des influences extérieures (chimiques, physiques, chocs) ou par des substances étrangères
 - l'usure normale des pièces consommables
 - une utilisation inappropriée, une surcharge de l'outil
 - l'utilisation de pièces ou accessoires non agréés
 - accessoires de l'outil électrique fournis avec l'outil ou achetés séparément. Cela comprend notamment les embouts de vissage, les forets de perceuse, les disques abrasifs, le papier de verre et les lames, le guide latéral
 - Les composants (pièces et accessoires) sujets à l'usure naturelle, ceci incluant notamment les mandrins, les charbons, adaptateurs SDS, les cordons d'alimentation, les poignées auxiliaires, les mallettes de transport, les plateaux de ponçage, les sacs collecteurs de poussière, les tubes d'extraction de poussière, les carres de clé à choc, etc.
4. Si le produit doit être réparé, envoyez-le à un service après-vente agréé RYOBI dont vous trouverez ci-dessous la liste pour chaque pays. Dans certains pays, votre revendeur RYOBI se chargera d'envoyer le produit à un centre de réparation RYOBI. Lorsque vous envoyez un produit à un service après-vente RYOBI, celui-ci doit être correctement emballé, sans contenir aucun produit dangereux tel que de l'essence, et vous devez indiquer votre adresse ainsi qu'une courte description du problème.
5. Une réparation / un remplacement sous garantie est gratuit(e). Ceci ne constituera pas une extension de garantie ni un nouveau départ de la période de garantie. Les pièces ou les outils remplacés deviennent notre propriété. Dans certains pays, les frais de port devront être assumés par l'expéditeur. Vos droits statutaires restent inchangés.
6. Cette garantie est valable au sein de l'Europe, de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège, du Liechtenstein, de la Turquie, de la Russie. En dehors de ces zones, veuillez contacter votre distributeur agréé RYOBI pour déterminer si une autre garantie s'applique.

SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉ

Pour trouver le service après-vente agréé le plus proche, rendez-vous sur <http://fr.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.

RYOBI® GARANTIEBEDINGUNGEN

Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten aus dem Kauf gilt für dieses Produkt die nachstehend aufgeführte Garantie.

- Der Garantiezeitraum beträgt für Verbraucher 24 Monate und beginnt mit dem Datum des Kaufs. Dieses Datum muss durch eine Rechnung oder einen anderen Kaufbeleg dokumentiert werden. Dieses Produkt wurde ausschließlich zur privaten Nutzung durch Verbraucher entwickelt. Für den Fall einer professionellen bzw. kommerziellen Nutzung besteht daher keine Garantie.
- Es besteht die Möglichkeit, für einen Teil des Sortiments der Elektrogeräte (AC/DC) den Garantiezeitraum über den oben genannten Zeitraum hinaus zu verlängern, indem der Verbraucher die Registrierung auf der Website www.ryobitools.eu durchführt. Die Berechtigung der Werkzeuge für die Garantieverlängerung ist deutlich im Geschäft und/oder auf der Verpackung beschrieben und in der Produktdokumentation erwähnt. Der Verbraucher muss das neu erworbene Gerät online innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum registrieren. Der Verbraucher kann das Gerät zwecks Garantieverlängerung in seinem Wohnsitzland/Heimatland registrieren, wenn dieses Land auf dem Online-Registrierungsformular aufgeführt und die Option gültig ist. Darüber hinaus muss der Verbraucher seine Zustimmung zur Speicherung der Daten geben, die online eingegeben werden müssen, und er muss die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Die Bestätigung der Registrierung, die per E-Mail versandt wird, und die Originalehrung mit dem Kaufdatum gelten als Beleg für die Garantieverlängerung.
- Die Garantie deckt alle Defekte des Geräts während des Garantiezeitraums ab, die auf zum Zeitpunkt des Kaufs bestehende Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die Garantie beschränkt sich auf Reparatur und/oder Ersatz und beinhaltet keine anderen Verpflichtungen, insbesondere keinen Schadenersatz für Folge- oder Nebenschäden. Die Garantie gilt nicht, wenn das Gerät fehlerhaft eingesetzt wurde, gegensätzlich zur Bedienungsanleitung eingesetzt wurde oder falsch angeschlossen wurde. Die Garantie gilt nicht für Folgendes:
 - Schäden am Gerät, die auf unkorrekte Wartung zurückzuführen sind
 - Geräte, an denen Veränderungen vorgenommen wurden
 - Produkte, bei denen die ursprüngliche Identifizierung (Handelsmarke, Seriennummer) unleserlich gemacht, verändert oder entfernt wurde
 - Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
 - nicht-CE-zertifizierte Geräte
 - Geräte, an denen durch nicht-qualifizierte Personen oder ohne vorherige Genehmigung von Techtronic Industries Reparaturversuche vorgenommen wurden
 - Geräte, die an unkorrekte Energiequellen (Ampere, Volt, Frequenz) angeschlossen wurden
 - Schäden durch äußere Einflüsse (chemisch, physisch, Stöße) oder Fremdstoffe
 - normaler Verschleiß von Ersatzteilen
 - unangemessene Nutzung, Überlastung des Geräts
 - Nutzung nicht genehmigter Zubehörteile oder Ersatzteile
 - mit dem Gerät gelieferte oder separat erworbene Zubehörteile. Dieser Ausschluss beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf Schraubendreher-Bits, Bohrerätsche, Schleifscheiben, Sandpapier und Klingen, Seitenführungen
 - Komponenten (Ersatzteile und Zubehörteile), die natürlichen und normalen Verschleißerscheinungen unterworfen sind, einschließlich aber nicht beschränkt auf : Service- und Wartungssätze, Kohlebürsten, Lager, Spannfüller, SDS-Bohreraufnahme /Bit-Adapter, Netzkabel, Zusatzhandgriff, Transportkoffer , Schleifteller, Staubbeutel, Staubabsaugrohr, Unterlegscheiben, Bolzen und Federn von Schlagschraubern usw.
- Zum Service muss das Gerät zu einer von RYOBI autorisierten Servicestation gebracht oder dorthin gesendet werden. Die Servicestationen für die einzelnen Länder sind in der folgenden Liste aufgeführt. In einigen Ländern sendet Ihr RYOBI-Händler vor Ort das Gerät an das RYOBI-Servicenternehmen. Beim Einsenden an die RYOBI-Servicestation sollte das Gerät sicher verpackt sein, ohne gefährliche Inhalte wie Benzin, und es sollte mit der Adresse des Absenders und einer kurzen Beschreibung des Fehlers versehen sein.
- Eine Reparatur bzw. ein Ersatz gemäß dieser Garantie ist kostenlos. Hieraus ergibt sich weder eine Garantieverlängerung noch der Beginn eines neuen Garantiezeitraums. Die ausgetauschten Ersatzteile oder Werkzeuge gehen in unser Eigentum über. In einigen Ländern müssen die Zustellgebühren oder die Versandkosten vom Absender gezahlt werden. Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kauf des Geräts bleiben hiervon unberührt.
- Diese Garantie gilt in der Europäischen Union, der Schweiz, Island, Norwegen, Liechtenstein, der Türkei und Russland. Bitte wenden Sie sich außerhalb dieser Gebiete an Ihren autorisierten RYOBI-Händler, um festzustellen, ob eine andere Garantie gilt.

AUTORISIERTER KUNDENDIENST

Besuchen Sie <http://de.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>, um einen autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe zu finden.

CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE RYOBI®

Además de cualquier derecho legal derivado de la compra, este producto está cubierto por una garantía que se indica a continuación.

- El periodo de garantía es de 24 meses para consumidores y comienza en la fecha en que se comprara el producto. Dicha fecha debe documentarse con una factura u otro comprobante de compra. El producto está diseñado y concebido únicamente para el uso privado del consumidor. Por lo tanto, no se ofrece garantía en caso de uso profesional o comercial.
- Existe la posibilidad de ampliar el periodo de garantía a una parte de la gama de herramientas eléctricas (CA/CC) durante el periodo descrito más arriba y mediante el registro en el sitio web www.ryobitools.eu. La elegibilidad de las herramientas para que se amplíe el periodo de garantía se muestra claramente en las tiendas o en el embalaje y está incluida en la documentación del producto. El usuario final tiene que registrar en línea sus herramientas recientemente adquiridas en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. El usuario final podrá registrarse para obtener la garantía ampliada en su país de residencia si esta aparece en la lista del formulario de registro en línea cuando esta opción sea válida. Además, los usuarios finales deberán dar su consentimiento al almacenamiento de los datos necesarios para el acceso en línea y tienen que aceptar los términos y condiciones. El recibo de confirmación de registro, que se envía por correo electrónico, y la factura original que muestra la fecha de compra servirán como comprobante para la garantía ampliada.
- La garantía cubre todos los defectos del producto durante el periodo de garantía debido a fallos de mano de obra o material en la fecha de compra. La garantía se limita a la reparación o sustitución y no incluye ninguna otra obligación como, por ejemplo, daños accidentales o consecuentes. La garantía no es válida si se ha usado mal el producto, se ha usado contraviniendo el manual de instrucciones o se ha conectado de forma incorrecta. Esta garantía no es aplicable a:
 - ningún daño en el producto que sea consecuencia de un mantenimiento inadecuado
 - ningún producto que haya sido alterado o modificado
 - ningún producto en el que los marcados de identificación originales (marca comercial, número de serie) se hayan borrado, modificado o eliminado
 - ningún daño provocado por no seguir el manual de instrucciones
 - ningún producto que no sea CE
 - ningún producto que haya sufrido un intento de reparación por parte de un profesional no cualificado o sin la autorización previa de Techtronic Industries.
 - ningún producto conectado a un suministro eléctrico inadecuado (amperios, voltaje, frecuencia)
 - ningún daño causado por influencias externas (químicas, físicas, impactos) o sustancias extrañas
 - desgaste normal de piezas de repuesto
 - uso inadecuado, sobrecarga de la herramienta
 - uso de accesorios o piezas no aprobados
 - Accesorios de herramientas eléctricas proporcionados con la herramienta o comprados por separado. Tales exclusiones incluyen, entre otros, brocas o destornilladores, brocas de taladro, discos abrasivos, papel de lija y cuchillas, y guías laterales
 - Componentes (piezas y accesorios) sujetos a un desgaste natural, que incluyen, entre otros, equipos de servicio y mantenimiento, escobillas de carbono, cojinetes, pinzas, accesorio o recepción de broca de taladro SDS, cable eléctrico, manillar auxiliar, bolsa de transporte, hoja lijadora, bolsa de polvo, tubo de escape de polvo, disco de fieltro, pasadores y resortes de llave de impacto, etc.
- Para su mantenimiento, el producto debe enviarse o presentarse a una estación de servicio de RYOBI autorizada que figure en la siguiente lista de direcciones de estaciones de servicio por países. En algunos países, su distribuidor RYOBI local se responsabiliza de enviar el producto a la compañía de servicio de RYOBI. Cuando se envíe un producto a una estación de servicio de RYOBI, este debe estar empaquetado de forma segura sin contenidos peligrosos como gasolina, marcado con la dirección del remitente y acompañado de una breve descripción del fallo.
- Una reparación / sustitución con esta garantía es gratuita. No constituye una ampliación ni un nuevo comienzo del periodo de garantía. Las piezas o herramientas intercambiadas pasan a ser de nuestra propiedad. En algunos países, los gastos de envío o correo tendrá que pagarlos el remitente. Sus derechos legales derivados de esta compra de la herramienta no se verán afectados.
- Esta garantía es válida en la Unión Europea, Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Turquía y Rusia. Fuera de estas zonas, póngase en contacto con su distribuidor de RYOBI autorizado para determinar si es aplicable otra garantía.

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

Para encontrar el servicio técnico autorizado más cercano, visite <http://es.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>

IT

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA RYOBI®

In aggiunta ai diritti di legge risultanti dall'acquisto, il prodotto è coperto dalla garanzia sotto descritta.

1. Il periodo di garanzia è di 24 mesi per i consumatori, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto. La data deve essere documentata da una fattura o altra prova d'acquisto. Il prodotto è progettato e destinato solo all'utilizzo privato dei consumatori. Pertanto non viene fornita alcuna garanzia in caso di uso professionale o commerciale.
2. Per una serie di utensili elettrici (CA/CC) è possibile prolungare il periodo di garanzia oltre quello descritto, registrandosi sul sito web www.ryobitools.eu. Gli utensili per i quali è possibile prolungare il periodo di garanzia sono chiaramente indicati nei negozi e/o sulle confezioni e nella documentazione dei prodotti. L'utente deve registrare online l'utensile acquistato entro 30 giorni dalla data di acquisto. L'utente può registrarsi per la garanzia prolungata nel proprio paese di residenza, se questo è elencato nel modulo di registrazione online dove questa opzione sia valida. Inoltre gli utenti devono fornire il proprio consenso alla conservazione dei dati da immettere online e devono accettare le condizioni generali. La conferma di registrazione, inviata tramite e-mail, e la fattura originale indicante la data di acquisto, costituiranno la prova della garanzia prolungata.
3. La garanzia copre tutti i difetti del prodotto durante il periodo di garanzia, risultati da manodopera o materiali alla data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione e/o sostituzione e non include alcun altro obbligo quali, a mero titolo esemplificativo, i danni incidentali o conseguenziali. La garanzia non è valida se il prodotto è stato usato scorrettamente, in modo contrario al manuale di istruzioni o se è stato collegato in modo errato. La garanzia non è valida per:
 - qualsiasi danno al prodotto dovuto a manutenzione errata;
 - qualsiasi prodotto che sia stato alterato o modificato;
 - qualsiasi prodotto le cui marcature di identificazione originali (marchi di fabbrica, numero di serie) siano state cancellate, alterate o rimosse;
 - qualsiasi danno causato dalla non osservanza delle istruzioni del manuale;
 - qualsiasi prodotto privo di omologazione CE;
 - qualsiasi prodotto che sia stato sottoposto a un tentativo di riparazione da parte di un professionista non qualificato oppure senza la previa autorizzazione di Techtronic Industries;
 - qualsiasi prodotto collegato a un'alimentazione errata (per ampere, tensione, frequenza);
 - qualsiasi danno causato da influenze esterne (chimiche, fisiche, urti) o sostanze estranee;
 - la normale usura delle parti di ricambio;
 - uso inappropriato, sovraccarico dell'utensile;
 - uso di accessori o parti non omologate;
 - accessori per utensili elettrici forniti con l'utensile o acquistati separatamente. Questa esclusione comprende, a mero titolo esemplificativo, punte per cacciaviti, punte per trapani, dischi abrasivi, carta vetrata, lame e guide laterali;
 - componenti (parti e accessori) soggetti alla normale usura compresi, a mero titolo esemplificativo, kit di servizio e manutenzione, spazzole al carbonio, cuscinetti, mandrini, attacchi per punte a vite autoperforante, cavi di alimentazione, maniglie ausiliarie, custodie di trasporto, piastre di levigatura, sacchetti per la polvere, tubi di scarico della polvere, rondelle di feltro, perni e molle per avvitatori ecc.
4. Per la manutenzione il prodotto dev'essere spedito o portato presso uno dei centri assistenza autorizzati RYOBI elencati per ogni paese nel seguente elenco di indirizzi dei centri. In alcuni paesi il rivenditore locale RYOBI si incarica di inviare il prodotto all'organizzazione di assistenza RYOBI. Quando si invia un prodotto a un centro assistenza RYOBI, imballarlo in modo sicuro senza contenuti pericolosi come la benzina, apporre l'indirizzo del mittente e accompagnarlo da una breve descrizione del guasto.
5. La riparazione/sostituzione ai sensi della presente garanzia è gratuita. Non costituisce un prolungamento o un nuovo inizio del periodo di garanzia. Le parti o gli utensili scambiati diventano di nostra proprietà. In alcuni paesi i costi di consegna o di spedizione postale devono essere pagati dal mittente. I diritti di legge derivanti dall'acquisto dell'utensile rimangono inalterati.
6. La presente garanzia è valida in Unione Europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turchia e Russia. Al di fuori di tali aree contattare il rivenditore autorizzato RYOBI per sapere se è valida un'altra garanzia.

CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO

Per individuare il più vicino centro servizi autorizzato, visitare il sito <http://it.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.

NL

RYOBI® GARANTIEVOORWAARDEN

Naast de wettelijke rechten die voortvloeien uit de aankoop, wordt dit product gedeckt door een garantie, zoals hieronder staat vermeld.

1. De garantietijd voor consumenten bedraagt 24 maanden en gaat in op de datum waarop het product is gekocht. Deze datum moet worden gedocumenteerd met een factuur of een ander aankoopbewijs. Het product is uitsluitend ontworpen en bedoeld voor persoonlijk gebruik door consumenten. Er wordt dus geen garantie gegeven voor professioneel of commercieel gebruik.
2. Voor een deel van ons aanbod van elektrische gereedschappen (AC/DC) is het mogelijk om de garantietijd te verlengen over de boven beschreven termijn, met behulp van de website www.ryobitools.eu. De gereedschappen die in aanmerking komen voor de verlenging van de garantietijd worden duidelijk weergegeven in winkels en/of verpakkingen en staan beschreven in de productdocumentatie. De eindgebruiker moet zijn/haar nieuw gekochte gereedschappen binnen 30 dagen na aankoop online registreren. De eindgebruiker kan zich registreren voor de verlengde garantietijd als zijn woonland staat vermeld op het online registratieformulier waar deze optie geldig is. Bovendien moeten eindgebruikers toestemming geven voor de opslag van de gegevens die online ingevuld moeten worden en moeten ze de algemene voorwaarden accepteren. Het ontvangstbewijs van de registratie, dat per e-mail wordt verzonden en de oorspronkelijke factuur met de aankoopdatum vormt het bewijs van de verlengde garantietijd.
3. De garantie dekt tijdens de garantietijd alle gebreken van het product vanwege defecten in vakkmanschap of materiaal op de aankoopdatum. De garantie is beperkt tot reparatie en/of vervanging en bevat geen andere verplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot incidentele of gevolgschade. De garantie is niet geldig als het product is misbruikt, in strijd met de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt of onjuist is aangesloten. Deze garantie geldt niet voor:
 - alle schade aan het product die het gevolg is van onjuist onderhoud
 - elk product dat is veranderd of aangepast
 - elk product waar de oorspronkelijke identificatie (handelsmerk, serienummer) is beschadigd, gewijzigd of verwijderd
 - alle schade die is veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing
 - elk niet-CE-product
 - elk product waar een poging tot reparatie is gedaan door een niet erkende professional of zonder voorafgaande toestemming door Techtronic Industries.
 - elk product dat is verbonden met een verkeerde voeding (amperage, spanning, frequentie)
 - alle schade die is veroorzaakt door externe invloeden (chemisch, fysisch, schokken) of vreemde stoffen
 - normale slijtage van reserveonderdelen
 - ongepast gebruik, overbelasting van het gereedschap
 - gebruik van niet-goedkeurde accessoires of onderdelen
 - gereedschapsaccessoires die bij het gereedschap worden geleverd of afzonderlijk zijn aangeschaft. Zulke uitzonderingen bevatten, maar niet beperkt tot schroevendraaierbits, boorbits, slijpschijven, schuurpapier en zagen, laterale geleiding
 - Componenten (onderdelen en accessoires) die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage, waaronder maar niet beperkt tot service-onderhoudssets, koolstofborstels, lagers, boorkopen, SDS boorbitvestigingen of ontvangers, stroomsnaren, hulpgrepen, transportpassen, schuurplateaus, stofzakken, stofafvoerbuizen, viltringen, pennen en veren van slagmoersleutels, etc.
4. Voor onderhoud moet het product worden verzonden of gebracht naar een erkend servicecentrum van RYOBI die voor elk land staat vermeld in de volgende lijst met adressen voor servicestations. In sommige landen zal uw lokale RYOBI-dealer het product verzenden naar de RYOBI-serviceorganisatie. Wanneer u het product naar een servicestation van RYOBI verzendt, moet het product veilig worden verpakt zonder enige gevarelijke inhoud, zoals benzine, met het adres van de afzender en vergezeld van een korte beschrijving van het defect.
5. Een reparatie/vervanging die onder deze garantie valt is gratis. Het vormt geen verlenging of een nieuwe start van de garantietijd. Verwisselde onderdelen of gereedschappen worden ons eigendom. In sommige landen moeten de verzendkosten door de afzender worden betaald. Uw wettelijke rechten die voortvloeien uit de aankoop van het gereedschap blijven onaangetast.
6. Deze garantie is geldig in de Europese Gemeenschap, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije en Rusland. Buiten deze gebieden moet u contact opnemen met uw erkende RYOBI-dealer om vast te stellen of er een andere garantie van toepassing is.

GEAUTORISEERD ONDERHOUDSCENTRUM

Om een geautoriseerd onderhoudscentrum in uw buurt te vinden, surf u naar <http://nl.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.



CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DA GARANTIA RYOBI®

Para além de quaisquer direitos previstos por lei resultantes da compra, este produto está coberto por uma garantia conforme descrição abaixo.

- O período da garantia é de 24 meses para consumidores particulares e inicia-se na data de compra do produto. Esta data tem de ser documentada por uma factura ou por outra prova de compra. O produto foi concebido para e destina-se apenas a consumidores particulares e uso privado. Assim, não é dada garantia em caso de utilização por profissionais ou uso comercial.
- Para uma parte da gama de ferramentas eléctricas (AC/DC) existe a possibilidade de prolongamento do período da garantia para além do período descrito acima, mediante registo no Web site www.ryobitools.eu. A elegibilidade das ferramentas para prolongamento do período da garantia é claramente visível nas lojas e/ou nas embalagens e está contida na documentação do produto. O utilizador final tem de fazer o registo online das suas ferramentas recém-adquiridas no prazo de 30 dias após a data da compra. O utilizador final pode fazer o registo para prolongamento da garantia no seu país de residência, desde que esteja listado no formulário de registo online e para os casos em que esta opção seja válida. Para além disso, os utilizadores finais têm de autorizar o armazenamento dos dados cujo preenchimento lhes for solicitado online e têm de aceitar os termos e as condições. O recibo de confirmação do registo é enviado por e-mail e, em conjunto com a factura original ostentando a data de compra, servirão de prova do prolongamento da garantia.
- Agarantia cobre todos os defeitos do produto durante o período da garantia devidos a defeitos de fabrico ou de material à data da compra. A garantia está limitada à reparação e/ou substituição e não inclui quaisquer outras obrigações, incluindo mas não se limitando a, perdas complementares ou indirectas. A garantia não é válida se o produto tiver sido utilizado incorrectamente, utilizado de forma contrária ao Manual de Instruções ou se as respectivas ligações tiverem sido feitas incorrectamente. Esta garantia não se aplica ao seguinte:
 - quaisquer danos ao produto que sejam resultado de manutenção incorrecta
 - qualquer produto que tenha sido alterado ou modificado
 - qualquer produto cujas marcações de identificação de origem (marca comercial, número de série) tiverem sido apagadas, alteradas ou retiradas
 - quaisquer danos causados pelo incumprimento do Manual de Instruções
 - qualquer produto que não seja da Comunidade Europeia
 - qualquer produto ao qual tenha sido feita, ou tentada fazer, uma reparação por outra pessoa que não é um profissional habilitado ou sem autorização prévia da Techtronic Industries
 - qualquer produto ligado a uma fonte de alimentação eléctrica incorrecta (Ampères, Voltagem e Frequência)
 - qualquer dano causado por influências externas (químicas, físicas, impactos) ou substâncias estranhas
 - desgaste e degradação normal de sobresselentes
 - utilização incorrecta, sobrecarga da ferramenta
 - utilização de acessórios ou peças não aprovados
 - acessórios para ferramentas eléctricas fornecidos com a ferramenta ou comprados em separado. Estas exclusões incluem mas não se limitam a, pontas de aparafusadora, brocas, discos abrasivos, papel de lixa e lâminas, guia lateral
 - Componentes (peças e acessórios) sujeitos a desgaste e degradação natural, incluindo mas não se limitando a, Kits de Assistência e Manutenção, escovas de carvão, rolamentos, bucha, acessórios ou receções de brocas SDS, cabos eléctricos, pegas auxiliares, estojos de transporte, placas de fixagem, sacos de poeiras, tubos de saída de poeiras, anilhas de feltro, pinos e molas da aparafusadora de impacto, etc.
- Para assistência, o produto tem de ser enviado para, ou apresentado em, um posto de assistência autorizado RYOBI, conforme listado para cada país na lista de moradas de postos de assistência seguinte. Nalguns países, o seu concessionário RYOBI local encarrega-se de enviar o produto para a organização de assistência RYOBI. Quando enviar um produto para um posto de assistência RYOBI, o produto deve ser embalado de forma segura, sem conter nenhum conteúdo perigoso (por exemplo, gasolina), marcado com o endereço do remetente e acompanhado por uma breve descrição da avaria.
- Uma reparação/substituição ao abrigo desta garantia é gratuita. Não constitui um prolongamento a, nem um novo início de, o período da garantia. As peças ou ferramentas substituídas tornam-se propriedade nossa. Nalguns países, o remetente terá de pagar os custos de entrega ou a remessa postal. Os seus direitos previstos por lei resultantes da compra da ferramenta mantêm-se inalterados
- Esta garantia é válida na Comunidade Europeia, Suíça, Islândia, Noruega, Liechtenstein, Turquia e Rússia. Fora destas áreas, entre em contacto com o seu concessionário autorizado RYOBI para determinar se existe outra garantia aplicável.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO

Para encontrar um centro de assistência autorizado próximo de si, visite <http://pt.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.



RYOBI® BETINGELSER FOR GARANTI

Udover lovbestemte rettigheder, som resulterer af købet, er dette produkt dækket af en garanti, som anført herunder.

- Garantiperioden er 24 måneder for forbrugere og begynder på den dato, som produktet blev købt. Denne dato skal dokumenteres af en faktura eller andet bevis for køb. Produktet er udelukkende designet og dedikeret til forbrugere og privat brug. Så der ydes ingen garanti i tilfælde af professionel eller kommerciel brug.
- Der er en mulighed for at forlænge garantiperioden for en del af udvalget af elværktøj (AC/DC), hen over den ovenfor beskrevne periode vha. registrering på hjemmesiden www.ryobitools.eu. Berettelsen af værkøjet til forlængelse af garantiperioden er tydeligt vist i værkøjet og/eller på emballage/og indeholder i produktdokumentationen. Slutbrugeren skal registrere hans/hendes nyligt inkøbte værkøj online indenfor 30 dage efter købsdatoen. Slutbrugeren kan registrere sig for den forlængede garanti i sit land, hvis han/hun er opført på den online registreringsformular, hvor denne mulighed er gyldig. Derudover skal slutbrugere give deres samtykke til at opbevare data, som er påkrævet at indtaste online, og de er nødt til at acceptere vilkår og betingelser. Registreringsbekræftelseskvitteringen, som sendes ud på e-mail, og den originale faktura, som viser købsdatoen, vil fungere som bevis for den forlængede garanti.
- Garantien dækker alle defekter, som et produkt måtte have i løbet af garantiperioden, og som skyldes produktionsejel eller materialejel på købsdatoen. Garantien er begrænset til reparation og/eller udskifning og inkluderer ikke andre forpligtelser, inklusiv men ikke begrænset til tilfældige skader eller følgeskader. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet misbrugt, brug uden at overholde vejledningen, eller det er blevet forkert tilsluttet. Denne garanti gælder ikke:
 - Beskadigelse af produktet, som er et resultat af uegnet vedligeholdelse
 - Et produkt der er blevet ændret eller modifieret
 - Et produkt hvor de originale identifikationsmærkninger (varemærke, serienummer) er blevet ødelagt, ændret eller fjernet.
 - Enhver beskadigelse forårsaget af manglende overholdelse af vejledningen
 - Ethvert ikke CE-produkt
 - Ethvert produkt som er blevet forsøgt repareret af en ukvalificeret professionel eller uden tidligere autorisation af Techtronic Industries.
 - Ethvert produkt som er tilsluttet uegnet strømforsyning (ampere, spænding, frekvens)
 - Enhver skade forårsaget af ekstern påvirkning (kemisk, fysisk, chok) eller fremmedelementer
 - Normal slid på reservedele
 - Uegnet brug, overbelastning af værkøjet
 - Brug af ikke-godkendt tilbehør eller deleElværktøjstilbehør som leveres med værkøjet eller købes separat. Sådanne undtagelser inkluderer men er ikke begrænset til skruetrækkerbit, bor, bits, silbeskiver, sandpapir og klinger, sidestyrer, komponenter (dele og tilbehør) som er udsat for naturligt slid og ældelse, inklusiv men ikke begrænset til Service- og vedligeholdelsessæt, kulbørster, lejer, bøsninger, påsætning eller modtagelse af SDS-bor, El ledning, højlepehåndtag, transportsække, sandpaddle, støvpose, støvudstødningsslange, filtskiver, nål og fjedre slagnegle etc.
- For ettersyn skal produktet sendes til eller præsenteres for en RYOBI-autorisert service værksted, som er oplistet for hvert land i den følgende liste over service værksted adresser. I nogle lande påtager din lokale RYOBI-forhandler sig ansvaret for at sende produktet til RYOBI-serviceorganisationen. Når et produkt sendes til en RYOBI-service værksted, skal det pakkes sikkert ind uden noget farligt indhold som benzin, mærkes med afsenderens adresse og med en kort beskrivelse af fejlen.
- En reparation/erstatning under denne garanti er gratis. Den udgør ikke en forlængelse eller en ny start på garantiperioden. Udvekslede dele eller værkøje bliver vores ejendom. I nogle lande skal leveringsafgifter eller porto betales af afsenderen. Dine lovbestemte rettigheder i forbindelse med købet forbliver uanfægtede
- Denne garanti gælder i EU, Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkiet og Rusland. Udenfor disse områder bedes du kontakte din autoriserede RYOBI-forhandler for at afgøre, om en anden garanti gælder.

AUTORISEREDE SERVICEVÆRKSTEDER

Find nærmeste autoriserede serviceværksted på <http://dk.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.



RYOBI® ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR GARANTI

Förutom eventuella lagstadgade rättigheter som uppstår genom köpet, täcks den här produkten av en garanti som anges nedan.

- Garantiperioden är 24 månader för konsumenter och börjar gälla från det datum då produkten köptes. Detta datum måste dokumenteras på en faktura eller annat köpbevis. Produkten är uniformad och avsedd för konsumenter och privat bruk. Därmed tillhandahålls ingen garanti vid yrkesmässigt eller kommersiellt bruk.
- Det finns möjlighet att förlänga garantiperioden för en del av utbudet för elverktyg (AC/DC) under den period som anges ovan genom att använda registreringen på webbplatsen www.ryobitools.eu. De verktyg som är berättigade till en förlängning av garantiperioden visas tydligt i butiker och/eller på förpackningen/och anges i produktinformationen. Slutanvändaren behöver registrera hans/hennes nyförvärvade verktyg online inom 30 dagar från köpdatummet. Slutanvändaren kan registrera sig för den förlängda garantin i det land där han/hon bor om landet finns angivet i registreringsformuläret online och där detta alternativ är giltig. Dessutom måste slutanvändaren ge sitt medgivande till lagring av data vilket krävs vid registrering online samt acceptera villkoren. Bekräftelesekvittot för registreringen som skickas ut via e-post och originalfakturaten som visar köpdatumet kommer att gälla som bevis för den förlängda garantin.
- Garantin täcker alla produktdefekter under garantiperioden som beror på brister i utförande eller material vid köpdatumet. Garantin är begränsad gällande reparation och/eller utbyte och inkluderar inte några skyldigheter inklusive men inte begränsat till oförutsedda skador eller föjdskador. Garantin är inte giltig om produkten har missbrukats, använts i strid med bruksanvisningen eller inte anslutits på rätt sätt. Denna garanti täcker inte:
 - eventuella skador på produkten som uppstått till följd av felaktigt underhåll
 - produkter som har ändrats eller modifierats
 - produkter där ursprungliga identifieringsmärkningar (varumärke, serienummer) har mätts över, ändrats eller tagits bort
 - eventuella skador som uppstått till följd av att bruksanvisningen inte efterföljs
 - alla icke CE-produkter
 - eventuella produkter som har försöks repareras av en icke-kvalificerad yrkesman eller utan föregående medgivande från Techtronic Industries.
 - eventuella produkter som anslutits till felaktig strömförsörjning (ampere, volt, frekvens)
 - eventuella skador som uppstått till följd av ytter påverkan (kemisk, fysisk, stötar) eller främmande ämnen
 - normalt slitage av reservdelar
 - olämplig användning, överbelastning av verktyget
 - användningen av icke-godkända tillbehör eller delar
 - tillbehör till elverktyg som medföljer verktyget eller köpts separat. Sådana undantag inkluderar men är inte begränsat till skruvmejsselsät, borbits, slipskivor, sandpapper, blad och sidoskena
 - Komponenter (delar och tillbehör) är föremål för naturligt slitage, inklusive men inte begränsat till service och underhållssatser, kolborstar, kullager, chuck, tillbehör eller tillhörande SDS-borbit, strömsladd, hjälphandtag, transportsäkra, slippplatta, damppasse, dammubålsdrar, filterbrickor, stift och fjädrar till mutterdragare osv.
- Vid service måste produkten skickas eller uppvisas för en RYOBI-aktoriserad servicestation som står angiven för varje land i följande adresslista över servicestationer. I vissa länder tar din lokala RYOBI-återförsäljare på sig ansvaret att skicka produkten till RYOBI-serviceorganisationen. När en produkt skickas till en RYOBI-servicestation, ska produkten paketeras säkert utan något farligt innehåll såsom bensin, markerat med avsändarens adress samt en kort beskrivning av felet.
- En reparation/ett utbyte under denna garanti är kostnadsfri. Det utgör inte en förlängning eller föryelelse av garantiperioden. Utbyta delar eller verktyg blir vår egendom. I vissa länder måste leveranskostnader eller porto betalas av avsändaren. Dina lagstadgade rättigheter som härrör från köpet av verktyget förblir opåverkade.
- Denna garanti är giltig i Europeiska gemenskapen: Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Turkiet och Ryssland. Utanför dessa länder, kontakta din auktoriserade RYOBI-återförsäljare för att avgöra om en annan garanti gäller.

AUKTORISERAT SERVICECENTER

Du hittar närmaste auktoriserade servicecenter genom att gå till <http://se.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.



RYOBI®-TAKUUN SOVELTAMISEHDOT

Tällä tuotteella onoston luomien lakisääteisten oikeuksien ohella alla mainitun mukainen takuu.

- Takuun kesto on kuluttajille 24 kuukautta ja takauiaka alkaa tuotteen ostohetkestä. Tämän päävämääran tulee lukea laskussa tai muussa ostotositteessa. Tuote on suunniteltu ja tarkoitettu vain kuluttajien ja yksityiseen käyttöön. Takuu ei sisä kata ammatti-eikä kaupallista käyttöä.
- Joidenkun sähkötyökalujen (AC/DC) takuan kesto on mahdollista laajentaa ylä mainitulla kestolla pidemmäksi verkkosivuston www.ryobitools.eu rekisteröinnin kautta. Työkalujen kelilosuis takuujakson laajennukseen näkyy seikkeä myymälöissä ja/tai pakkausissa ja/tai tämä tieto sisältyy tuotekuvaus- ja teknisessä tiedostossa. Loppukäytäjän täytyy rekisteröida vasta hankitut työkalut internetissä 30 päivän kuluessa ostopäävämäärästä. Loppukäytäjä voi rekisteröidä laajenneton takuu kotimaisaan, jos se on lueteltuna online-rekisteröintimainekkeessa, jossa mainitaan, missä tämä vaihtoehto on voimassa. Loppukäytäjän täytyy lisäksi hyväksyä tietojen tallennus, jotka heidän täytyy antaa online-tilassa sekä ehdot. Rekisteröintiin vahvistuskuitti, joka lähettetään sähköpostitse, ja alkuperäinen ostopäävämäärä ilmaiseva lasku toimivat laajenneton takuun tositeina.
- Takuu kattaa kaikki tuotteeeseen takauiakan tulevat viat, joiden aiheuttajina ovat tuotteessa ostopäävänä olleet valmistus- tai materiaaliavat. Takuu on rajoitettu korjaukseen ja/tai vaihtoon eikä se sisällä mitään muita velvoitteita mukaan lukien satunnais- ja seurannaisvaihinkoja, mutta rajoitumatta niihin. Takuu ei päde, jos tuotetta on käytetty väärin, käytötohoin vastaesta tai jos se on liittynyt virheellisiin. Tämä takuu ei kattaa:
 - virheellisestä huollossa johtuvia vaurioita
 - muunnettu tai muutettu tuotetta
 - tuoteta, jonka alkuperäiset tunnistemerkit (tavaramerkki, sarjanumero) on turmeltu, muutettu tai poistettu
 - tämän käytöppöänumeron laiminlyönnistä johtuvia vaurioita
 - ei-CE-tuotetta
 - tuoteta, jota on yritynyt korjata epäpätevä ammattilainen tai joka on korjattu ilman Techtronic Industriesin ennakkolupaa.
 - tuoteta, joka on liitetty virheelliseen teholähteeseen (ampeerit, jännite, taajuus)
 - ulkoisten vaikutusten (kemiallinen, fyysisen, isku) tai vieraiden aineiden aiheuttamaa vaurioita
 - normaaleja kuluavia varaosia
 - virheellistä käytöitä, työkalun ylikuormitusta
 - ei-hyväksyttyjen tarvikkeiden tai osien käytöitä
 - sähkötyökalun tarvikkeita, jotka on toimitettu työkalun mukana tai ostettu erikseen. Poissuljettuja osia ovat ruuvausterät, poranterät, hiomalaiat, hiekkapaperi ja terät, sivuhjain, näihin kuitenkaan rajoitumatta
 - luonnonlisäistä kuluavia komponentteja (osia tai tarvikkeita), joihin sisältyvät huolto- ja kunnossapitoiset, hilliarhat, laakerit, terästukat, SDS-porien kiinnitin tai istukka, virtajohto, apukahva, kujelustukotelot, hiomalaiat, polypussi, pölynpoistoputki, huopatuistiviteet, iskuvauhainten pulja ja jouset yms. näihin kuitenkaan rajoitumatta.
- Tuote on lähettetään huollettavaksi valtuutettuun RYOBI-huoltoon tai näytettävä siellä. Niiden osiootteet kussakin maassa löytyvät seuraavasta luettelosta. Joissakin maissa paikallinen RYOBI-jälleenmyyjä huolehtii tuotteen lähetystäkseen RYOBI-huolto-organisaatioon. Kun tuotet lähetetään RYOBI-huoltoon, se täytyy pakata hyvin ilman vaarallisia aineita, kuten poltoaineita, ja pakkaukseen täytyy merkitä lähetäjän nimi sekä viian lyhyt kuvaus.
- Takuun kattama korjaus/vaihto on maksuton. Se ei tarkoita takauijan laajennusta tai alkamista alusta. Vaihdetu osat tai työkalut siirtyvät valmistajan omistukseen. Joissakin maissa lähettäjän täytyy maksaa lähetyskustannukset tai postikulut. Työkalun oston luomat lakisääteiset oikeudet pysyvät koskemattomina
- Tämä takuu on voimassa Euroopan yhteisössä, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Turkkissa ja Venäjällä. Ota näiden alueiden ulkopuolella yhteyttä omaan valtuutettuun RYOBI-jälleenmyyjään ja selvitä, onko joitain muuta takua.

VALTUUTETTU HUOLTO

Voit etsiä lähiin valtuutetun huollon sivulta <http://fi.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.

(NO) RYOBI® GARANTIBETINGELSER

I tillegg til eventuelle lovbestemte rettigheter som følger av kjøpet, er dette produktet dekket av en garanti som angitt nedenfor.

- Garantiperioden er 24 måneder for konsumenter og gjelder fra den dato som produktet ble kjøpt. Denne datoen skal dokumenteres med en faktura eller annet kjøpsbevis. Produktet er designet og beregnet kun til konsument- og privat bruk. Så det gis ingen garanti ved profesjonell eller kommersiell bruk.
- For en del av utvalget av elektriske verktøy (AC/DC) er det mulighet til å utvide garantiperioden i den perioden som er beskrevet ovenfor ved bruk av registreringen på nettsidene www.ryobitools.eu. Kvalifiseringen av verktøyene for et utvidelse av garantiperioden er tydelig vist i butikker og/teller på pakningen / og finnes innen produktinformasjonen. Sluttkjøperen må registrere sine nylig anskaffede verktøy online innen 30 dager etter kjøpsdato. Sluttkjøperen kan registrere seg for den utvidede garantien i sitt land hvis det er opplistet på online registreringsskjemaet der dette alternativet er gyldig. Videre må sluttkjøperen gi sitt samtykke til oppbevaring av dataene som kreves for å gå online, og de må godta vilkår og betingelser. Registreringsbekræftelsen, som sendes ut på e-post, og den originale fakturaen som viser kjøpsdato, vil tjene som bevis for den utvidede garantien.
- Garantien dekker alle defekter i produktet under garantiperioden på grunn av defekter i utførelse eller materiale på kjøpsdato. Garantien er begrenset til å reparere og/eller erstatte og inkluderer ikke noe andre forpliktelser, inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller følgesmessige skader. Garantien er ikke gyldig hvis produktet har blitt misbrukt, brukt på annen måte enn den som beskrives i bruksanvisningen eller er koblet til på feil måte. Denne garantien gjelder ikke for:
 - enhver skade på produktet som er resultat av utilstrekkelig vedlikehold
 - ethvert produkt som har blitt endret eller modifisert
 - ethvert produkt der de originale identifiseringsmerkene (varemerke, serienummer) har blitt uleselig, er endret eller fjernet
 - enhver skade som forårsakes av ikke-overholdelse av instruksjonsboken
 - ethvert ikke-CE-produkt
 - ethvert produkt som har blitt forsøkt reparert eller av en ikke-kvalifisert fagperson eller uten tidligere autorisasjon fra Techtronic Industries.
 - ethvert produkt tilkoblet feil strømforsyning (ampere, spenning, frekvens)
 - enhver skade som er forårsaket av eksterne påvirkninger (kjemiske, fysiske, støt) eller fremmede stoffer
 - normal slitasje og slitereservedeler
 - feil bruk, overbelastning av verktøyet
 - bruk av ikke-godkjent tilbehør eller deler
 - Elektrisk verktøytilbehør levert med verktøyet eller kjøpt separat. Slike ekskluderinger, inkludert, men ikke begrenset til skrutrekkerbit, drillbit, slipdisker, sandpapir og blader, lateral føring
 - Komponenter (deler og tilbehør) som er utsatt for naturlig slitasje, inkludert, men ikke begrenset til service- og vedlikeholdssett, karbonbørster, lagre, chuck, SDS-borbitsfeste eller -mottak, stremledning, hjelpehåndtak, transportbærveske, sandingsplate, støvpose, støvtulippsør, filtpakninger, støtnøkkelpinner og fjer, osv.
- For service må produktet sendes eller fremlegges for en RYOBI-autorisert servicestasjon opplistet for hvert land i den følgende listen over servicestasjonsadresser. I noen land sender den lokale RYOBI-forhandleren produktet til RYOBI serviceorganisasjonen. Ved å sende et produkt til en RYOBI servicestasjon skal produktet være sikert pakket uten noe farlig innhold, slik som bensin, merket med sendersens adresse og fulgt av en kort beskrivelse av feilen.
- En reparasjon/erstatning under denne garantien er gratis. Den utgjør ingen forlengelse eller en ny start av garantiperioden. Utekslede deler eller verktøy blir vår eiendom. I noen land vil leveringskostnader eller frankering måtte betales av senderen. Dine lovbestemte rettigheter som oppstår fra kjøp av verktøyet forblir uberørte.
- Denne garantien er gyldig i EU, Sveits, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkia og Russland. Utenfor disse områdene ta kontakt med din autoriserte RYOBI-forhandler om en annen garanti gjelder.

AUTORISERT SERVICESENTER

For å finne et autorisert servicesenter i nærheten, gå til <http://no.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.

(RU) УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ RYOBI®

Помимо законных прав, возникающих при покупке, данное изделие покрывается гарантией в соответствии с приведенными ниже пунктами.

- Гарантийный период для покупателя составляет 24 месяца с даты покупки изделия. Дата покупки должна быть подтверждена полностью заполненным гарантинным талоном и чеком о покупке. Данное изделие предназначено только для частного использования покупателем. Поэтому гарантia не распространяется на использование в профессиональных или коммерческих целях.
- Предусмотрена возможность продления для части изделий линейки электроинструментов (AC/DC) гарантинного периода с помощью регистрации на сайте www.ryobitools.eu. Право инструмента на продление гарантинного периода четко указано в магазинах и / или на упаковке / и содержитя в сопутствующем инструменту документации. Конечный пользователь должен зарегистрировать свой приобретенный инструмент в течение 30 дней с даты покупки. Конечный пользователь может зарегистрировать свой инструмент на продление гарантии в стране своего проживания, если она указана в форме онлайн-регистрации. Кроме того, конечный пользователь должен дать свое согласие на хранение данных, которые необходимо ввести в онлайн-форму и принять правила и условия. Подтверждение регистрации, которое вы получите по электронной почте, заполненный гарантинный талон и оригиналный чек, к которому указана дата покупки, будут служить доказательством продленной гарантии.
- Гарантия покрывает в течение гарантинного периода все дефекты качества или материала изделия на дату покупки. Гарантия ограничена ремонтом и / или заменой и не включает никакие другие обязательства, включая, но не ограничиваясь случайными или косвенными убытками. Гарантия становится недействительной, если изделие использовалось не по назначению, вопреки инструкциям, данным в Руководстве пользователя или было неправильно подключено. Настоящая гарантia не распространяется на:
 - любые повреждения изделия в результате неправильного технического обслуживания или недостаточного ухода за инструментом
 - любые изделия, подвергшиеся изменениям и модификации
 - любые изделия, оригинальные идентификационные отметки которого (торговая марка, серийный номер) были повреждены, изменены или удалены
 - любые повреждения, вызванные несоблюдением инструкций Руководства пользователя
 - любые изделия, не сертифицированные маркировкой "CE" для продажи в Европейском союзе
 - любые изделия, подвергшиеся попыткам ремонта неквалифицированным работником или без предварительного утверждения компанией Techtronic Industries.
 - любые изделия, подключенные к неправильному источнику питания (сила тока, напряжение, частота)
 - любые повреждения, вызванные внешними воздействиями (химические, физические, удары) или посторонними веществами
 - естественный износ запасных деталей
 - несоответствующее использование, перегрузка инструмента
 - использование неутвержденных аксессуаров и неоригинальных запасных деталей
 - аксессуары электроинструментов, поставляемые с инструментом или приобретаемые отдельно. К этому списку относятся, но не исчерпываются его: сверла шурупвертов, дрели, абразивные диски, нахдачную бумагу, лезвия и боковые направляющие
 - компоненты (детали и аксессуары), подверженные естественному износу и разрыву, включая, но не ограничиваясь наборы для технического обслуживания, угольные щетки, подшипники, патроны, переходники SDS, кабели питания, дополнительные ручки, футляры для транспортировки, шлифовальные поддоны, пылесборники, трубки для отвода пыли, вольфрамовые шайбы, штыри и пружины ударных ключей и др.
- Для проведения технического обслуживания изделие следует направлять в авторизованные сервисные центры RYOBI, указанные для каждой страны в приведенном ниже списке адресов станций сервисного обслуживания. В некоторых странах местные дилеры RYOBI отправляют изделия в сервисные организации RYOBI. При отправке изделия в сервисный центр RYOBI, изделие должно быть безопасно упаковано и не содержать никаких опасных веществ, таких как бензин, должен быть указан адрес отправителя и сопровождаться кратким описанием неисправности.
- Ремонт / замена проводится в рамках настоящей гарантii бесплатно. Он не продлевает гарантii и не начинает новый гарантинный период. Замененные детали и инструменты становятся нашей собственностью. В некоторых странах отправитель должен оплачивать стоимость отправки. Ваши законные права, возникшие при покупке инструмента, остаются неизменными
- Данная гарантia действительна в Европейском Сообществе, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейне, Турции и России. Вне указанных территорий обращайтесь к своему авторизованному дилеру RYOBI, чтобы узнать, применяются ли условия каких-либо других гарантii.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Чтобы найти ближайший уполномоченный сервисный центр, обратитесь к веб-сайту <http://ru.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.

WARUNKI GWARANCJI RYOBI®

Oprócz praw ustawowych wynikających z zakupu produkt jest objęty gwarancją, której warunki podano poniżej.

- Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące dla konsumentów i rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Datę zakupu należy udokumentować fakturą lub innym dowodem zakupu. Produkt został zaprojektowany i jest przeznaczony do użytku konsumentowego i prywatnego. W związku z tym gwarancja nie obejmuje zastosowań profesjonalnych i komercyjnych.
- Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego dla części asortymentu narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym (AC/DC) poprzez zarejestrowanie produktu na stronie internetowej www.ryobitools.eu. Kwalifikowalność narzędzi do wydłużenia okresu gwarancyjnego jest wyraźnie określona w sklepach i/lub na opakowaniu oraz w dokumentacji produktu. Użytkownik końcowy musi zarejestrować nowo kupione narzędzia online w ciągu 30 dni od daty zakupu. Użytkownik końcowy może zarejestrować się w celu przedłużenia gwarancji w swoim kraju zamieszkania, jeżeli jest on wymieniony w formularzu rejestracji online, gdzie opcja ta obowiązuje. Ponadto użytkownicy końcowi muszą wyrazić zgodę na przechowywanie danych, wprowadzanych na stronie internetowej i zaakceptować regulamin. Dowodem wydłużenia gwarancji jest wysyłana pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji i oryginalna faktury potwierdzającej datę zakupu.
- Gwarancja obejmuje wszystkie wady produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym wynikające ulykowania lub materiału obecnych w dniu zakupu. Gwarancja jest ograniczona do naprawy i/lub wymiany i nie obejmuje żadnych innych zobowiązań, w tym między innymi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli produkt był nieprawidłowo używany, używany niezgodnie z instrukcją lub nie był prawidłowo podłączony. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzenia produktu wynikającego z nieprawidłowej konserwacji,
 - produktu, który został zmieniony lub zmodyfikowany,
 - produktu, którego oryginalne oznaczenie (znak towarowy, numer serwisy) zostało zniszczone, zmienione lub usunięte,
 - jakiegokolwiek uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji,
 - jakiegokolwiek produktu bez certyfikatu CE,
 - jakiegokolwiek produktu, który próbowało naprawić z pomocą niewykwalifikowanej osoby lub bez uzyskania wcześniejszej zgody firmy Techtronic Industries.
 - jakiegokolwiek produktu podłączonego nie nieprawidłowego źródła zasilania (nieprawidłowe natężenie prądu, napięcie, częstotliwość),
 - jakiegokolwiek uszkodzeń spowodowanych wpływem czynników zewnętrznych (chemicznych, fizycznych, drgań) lub substancji obcych,
 - normalnego zużycia części zamiennych,
 - nieprawidłowego użycia, przeciążenia narzędzia,
 - stosowania niezatwierdzonych akcesoriów lub części,
 - akcesoriów narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym dostarczonych z narzędziem lub kupionych oddzielnie. Takie wykluczenia obejmują, między innymi, wymienne ostrza wrętaka, wiertła, tarce ciernie, papiery ścierniny i ostrza, prowadnice boczną.
 - elementów (części i akcesoriów) podlegających naturalnemu zużyciu obejmujących, między innymi, zestawy do konserwacji i serwisu, szczotki węglowe, lożyska, uchwyty, przystawki wiertła SDS, gniazdo, przewód zasilania, uchwyty pomocniczy, skrzynie transportowe, płyty szlifierskie, worek pylowy, rure odprowadzania pylu, podkładki filcowe, kolki i sprzątny kluczka udarowego itp.
- W celu serwisowania produkt należy wysłać lub okazać w autoryzowanym punkcie serwisowym RYOBI znajdującym się na przedstawionym poniżej wykazie punktów serwisowych w poszczególnych krajach. W niektórych krajach lokalny dystrybutor produktów RYOBI podejmuje się wysyłki produktu do centrum serwisowego RYOBI. W przypadku wysyłki do punktu serwisowego RYOBI produkt — pozbawiony jakiegokolwiek niebezpiecznych substancji, na przykład benzyny — należy bezpiecznie zapakować i dołączyć adres nadawcy oraz krótki opis ulyk.
- Naprawa/wymiana w ramach niniejszej gwarancji jest bezpłatna. Nie stanowi jednak o przedłużeniu lub rozpoczęciu od nowa biegu okresu gwarancyjnego. Wymienione części lub narzędzia stają się naszą własnością. W przypadku niektórych krajów nadawca będzie musiał uregulować koszty dostawy lub opaty pocztowe. Prawa ustawowe wynikające z zakupu narzędzia pozostają niezmienione.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje w Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Turcji i Rosji. Poza tymi obszarami należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą produktów RYOBI i ustalić, czy obowiązuje inna gwarancja.

AUTORYZOWANY PUNKT SERWISOWY

Najbliższy autoryzowany punkt serwisowy można wyszukać w witrynie internetowej <http://pl.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.

ZÁRUCNÍ PODMÍNKY RYOBI®

Kromě zákonních práv vyplývajících z koupě výrobku se na tento výrobek vztahuje také níže uvedené záruka.

- Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců a začíná datem nákupu výrobku. Datum musí být zaznamenáno na faktuře nebo jiném dokladu o koupi. Tento výrobek je navržen a určen pouze pro soukromé účely spotřebitele. Záruka se tedy nevztahuje na profesionální nebo komerční využití výrobku.
- U některých elektrických nástrojů (AC/DC) je možné záruční dobu prodloužit. K tomu je nutná registrace na stránkách www.ryobitools.eu. Možnost prodloužení záruční doby výrobku je jasně uvedena v prodejnách, popř. na obalech nebo v dokumentech o výrobku. Koncový uživatel musí svý nový nástroj zaregistrovat online do 30 dnů od data nákupu. Koncový uživatel se může k prodloužené záruční době zaregistrovat v zemi trvalého pobytu, pokud je toto uvedeno na internetovém registraci/fórmuláři u výrobku, kde je tato možnost dostupná. Koncoví uživateli musí dle souhlasit s uložením osobních údajů, která musí zádat na internetu, a přijmout obchodní podmínky. E-mail s potvrzením registrace a původní faktura s datem koupě poslouží jako důkaz o prodloužení záruky.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady na výrobku v rámci záruční doby způsobené výrobniční vadami nebo vadami materiálu v době koupy. Záruka je omezena na opravu, popřípadě výměnu a nezahrnuje žádné další povinnosti, včetně mimo jiné vedlejších či následných odškodnění. Záruka platí při použití výrobku v nevhodných účelům, v rozporu s užívatelem příruček nebo při nesprávném zapojení. Záruka se nevztahuje na:
 - veškeré škody na výrobku způsobené nesprávnou údržbou
 - veškeré produkty, které byly pozměněny nebo upraveny
 - veškeré produkty, kde byly původní identifikační prvky (obchodní značka, sériové číslo) poškozeny, pozměněny nebo odstraněny
 - veškeré škody způsobené nedodržováním pokynů uživatelské příručky
 - veškeré produkty bez CE certifikace
 - veškeré produkty, které se pokusil opravit nekvalifikovaný odborník nebo opravy bez předchozího svolení společnosti Techtronic Industries.
 - veškeré produkty zapojené do nesprávného elektrického zdroje (proud, napětí, frekvence)
 - veškeré škody způsobené externími vlivy (chemickými, fyzickými, nárazy) nebo cizími látkami
 - běžné opotřebování dilů
 - nevhodné použití, přetěžování nástroje
 - použití neschválených příslušenství nebo dilů
 - příslušenství k elektrickému nástroji poskytnuté s nástrojem nebo zakoupené samostatně. Tyto výjimky se vztahují mimo jiné na šroubovací bity, vrtáky, brusné disky, brusný papír a čepele, postranní vodicí lisy
 - komponenty (díly a příslušenství) podléhající přirozenému opotřebování, včetně mimo jiné servisních sad, karbonových kartáčů, ložisek, sklidida, SDS nástavce na vrtači bitu, napájecího kabelu, pomocné rukojeti, přepravního pouzdra, brusné desky, prachového vaku, výfukové prachové trubice, pistěných podložek, západek a pružin rázového utahováku atd.
- K provedení servisu musí být výrobek zaslán nebo předán do autorizovaného servisního centra společnosti RYOBI, jejichž adresy jsou uvedeny podle zemí v seznamu servisních center. V některých zemích za vás výrobek pošle servisní organizaci RYOBI sám prodejce výrobků této značky. Při zaslání výrobku do servisního centra RYOBI je potřeba výrobek bezpečně zabalit bez nebezpečného obsahu jako benzín, opátí adresu odesilatele a připojit krátký popis závady.
- Oprava, popř. výměna v rámci této záruky je zdarma. Neznamená to prodloužení nebo začátek nové záruční lhůty. Vyměněné díly nebo nástroje přejdou do našeho vlastnictví. V některých zemích platí poštovné odesilatele. Vaše zákonné práva vyplývající z koupě tohoto nástroje zůstávají nedotčená.
- Tato záruka platí v Evropském Společenství, Švýcarsku, Norsku, Lichtensteinsku, Turecku, Rusku a na Islandu. Mimo tato území kontaktujte autorizovaného prodejce značky RYOBI, který zjistí, zda se na výrobek vztahuje jiná záruka.

POVĚŘENÉ SERVISNÍ STŘEDISKO

Pro nalezení nejbližšího pověřeného servisního střediska navštivte <http://cz.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.

(HU) A RYOBI® GARANȚIA ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

A vásárlásból addódó törvényben rögzített jogok mellett a termékre az alábbi garancia vonatkozik.

1. A fogyasztói garancia tartama 24 hónap, mely a termék vásárlásának napjával kezdődik. Ez a dátumot számítva vagy a vásárlást igazoló egyéb dokumentummal kell bizonyítani. A termék rendeltetése csak fogyasztói és magánélu használattal. Ezért profzionális vagy kereskedelmi használatt esetén a garancia nem érvényes.
2. A szerszámgépek (egyenáramú/váltóáramú) egy részénél a garancia időtartama a www.ryobitools.eu weblapon regisztrálva meghosszabbítható. Az áruházakban, a csomagoláson, illetve a termék dokumentációjában egyértelműen jelezve van, hogy az adott termék garancia meghosszabbítható-e. A végfelhasználónak a vásárlás dátumától számított 30 napon belül regisztrálnia kell az újonnan vásárolt szerszámot. A végfelhasználó akkor regisztrálhat a kiterjesztett garanciára, ha az ország, ahol lakik, fel van sorolva az online regisztrációs ürlapon azon országok között, ahol vásárolhat az e opció. Ezenkívül a végfelhasználónak bele kell egyeznie az online regisztrálás során szükséges adatok tárolásába, és el kell fogadnia a felhasználási feltételeket. A kiterjesztett garanciát a regisztráció beérkezéséről e-mailben küldött visszaigazolás és a vásárlás dátumát tartalmazó eredeti számla igazolja.
3. A garancia a termék vásárlásakor fennáll, a gyártás során keletkezett hibákra és anyaghibákra, a garanciális időtartam belül. A garancia csak a javításra/cserére korlátozódik, és nem terjed ki semmilyen egyéb kötelezettségre, nem kizárálagosan ideérte a vételben vagy szándékos rongálást. A garancia nem érvényes, ha a termékkel nem megfelelően, a használáti utasításban foglaltakkal ellentétesen, illetve nem megfelelően használkoztatva használják. A garancia nem vonatkozik:
 - a termékkel a nem megfelelő karbantartás következtében ért károsodásra
 - megváltoztatott vagy átalakított termékre
 - olyan termékre, melyen az eredeti azonosítókat (védjegy, sorozatszám) megrongálják, megváltoztatják vagy eltávolítják
 - a használáti utasítás be nem tartásából eredő kárra
 - CE jelöléssel nem rendelkező termékekre
 - olyan termékre, melyet nem képzett, illetve a Techtronic Industries által nem feljegyzött szerelő javított
 - nem megfelelő (áramerősséggű, feszültséggű, frekvenciájú) áramforrásra csatlakoztatott termékre
 - különböző (vegyi, fizikai, ütés) hatásokból vagy idegen anyagokból eredő károkra
 - a cserélhető alkatrészek természetes kopására és elhasználódására
 - a szerszám helytelen használata, túlterhelésére
 - nem jóváhagyott tartozékok és alkatrészek használataira
 - A szerszámmal adott vagy külön megvásárolt tartozékokra. Ilyenek például (de nem kizárolag) a csavarhúzófejek, fűrészárok, csiszolókorongok, csiszolópárap, tokmány, SDS fúrószár, csatlakozójá, párapábel, segédfogantyú, szállítólap, csiszolólap, porzsák, porevezető cső, filcaltatétek, ütőműves csavarbehajtó gép csapcszege és rugója stb.
4. A terméket javításra el kell vinni egy meghatalmazott RYOBI szervizbe; ezeket az egyes országokhoz a következő listában találja. Egyes országokban a helyi RYOBI kereskedő vállalja a termék elszállítását a RYOBI szervizbe. A terméket veszélyes tartalom, például benzin nélküli csomagolva, a feladó címét feltüntetve, a hiba rövid leírásával együtt küldje el a RYOBI szervizbe.
5. A jelen garancia hatálya alatt végzett javítás, illetve csere ingyenes. Nem jelenti a garanciális időtartam újraindulását. A kicserélt alkatrészek és szerszámok a mi tulajdonunkba kerülnek. Egyes országokban a szállítás vagy postázás költségeit a feladó viseli. A vevőnek a szerszám megvásárlásából addódó törvényes jogai nem változnak.
6. Jelen garancia az Európai Közösségen, Svájcban, Izlandon, Norvégiaban, Liechtensteinben, Törökországban és Oroszországban érvényes. E területeken kívül kérdezze meg a RYOBI forgalmazót, hogy milyen garancia van érvényben.

HIVATALOS SZERVIZKÖZPONT

A legközelebbi hivatalos szervizközpont megtalálásához látogasson el a <http://hu.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.

(RO) CONDIȚII DE APLICARE A GARANȚIEI PENTRU PRODUSELE RYOBI®

În plus față de condițiile statutare rezultante din achiziționarea acestui produs, acesta este acoperit de garanția stipulată mai jos.

1. Perioada de garanție este de 24 de luni pentru consumatori și începe de la data achiziționării produsului. Data de începere a garanției trebuie demonstrată cu o factură sau altă dovdă a cumpărării produsului. Produsul este destinat și conceput doar pentru utilizare în scopuri personale. Din acest motiv, nu se oferă garanție pentru utilizarea sa în scop profesional sau comercial.
2. Există posibilitatea de extindere a perioadei de garanție pentru gama de uleiuri electrice (de CA/CC) peste perioada stipulată mai sus prin înscrisarea produsului pe website-ul www.ryobitools.eu. Eligibilitatea pentru perioada de extindere a garanției este afișată în mod clar în magazinile de vânzare și/sau pe ambalaj sau este inclusă în documentația livrată împreună cu produsul. Utilizatorul final este obligat să-și înregistreze produsul online în termen de maxim 30 de zile de la achiziția acestuia. Utilizatorul final poate înregistra produsul pentru garanția extinsă oferită în judecătărea de rezidență dacă aceasta este listată în formularul de înregistrare online și dacă această opțiune este validă. În plus, utilizatorii finali trebuie să-și dea acordul pentru stocarea datelor personale solicitate la înregistrarea online și trebuie să accepte termenii și condițiile. Mesajul de confirmare a înregistrării, trimis prin e-mail și factura originală cu data achiziției vor dovedi perioada de garanție extinsă.
3. Garanția acoperă toate defecțiunile produsului survenite în perioada de garanție datorate defectelor de execuție sau materialelor folosite, începând cu data achiziției acestuia. Garanția este limitată la repararea și/sau înlocuire și nu include alte obligații, inclusiv, dar fără a se limita la daune accidentale sau rezultante pe cale de consecință. Garanția își pierde valabilitatea dacă produsul este utilizat necorespunzător, utilizat neconform cu instrucțiunile de utilizare din manualul cu instrucțiuni sau conectat incorrect. Garanția nu se aplică în cazul:
 - oricarei defecțiuni survenite în urma întreținerii necorespunzătoare a produsului
 - oricărui produs alterat sau modificat
 - oricărui produs la care inscripția cu datele de identificare (marca comercială, numărul de serie) au fost șterse, modificate sau îndepărtate
 - oricărei defecțiuni datorate neconformării cu instrucțiunile din manualul de utilizare
 - oricărui produs necertificat CE
 - oricărui produs asupra căruia au fost efectuate tentative de reparare de către personal necalificat sau fără autorizație prealabilă din partea Techtronic Industries.
 - oricărui produs conectat la o sursă de alimentare necorespunzătoare (current, tensiune, frecvență)
 - oricărui defecțiuni datorate unor influențe externe (chimice, fizice, șocuri) sau substanțe străine
 - uzurii și fisurări normale a pieselor de rezervă
 - utilizării neadecvate, suprasolicitară unei letieri
 - utilizării de piele și accesorii neaprobată
 - accesoriorilor pentru unealta furnizate odată cu aceasta sau achiziționate separat. Acestea excluderii se aplică, dar fără a se limita la următoarele: burghie, biți de surubelnită, discuri abrazive, hârtie abrazivă și lame de tăiere, ghidaje laterale
 - Componentele (pieșe și accesorii) supuse uzurii normale, care includ, fără a se limita la, cutii de întreținere și service, peri de cărbune, ruiment, mandrină, adaptor pentru burghie SDS, cordon de alimentare, mâneră auxiliară, cutie de transport, placă pentru slefuit, sac pentru praf, tub pentru evacuarea prafului, discuri de păstă, adaptoare și resorturi pentru cheile de strângere prin vibrare, etc.
4. Pentru efectuarea unei reparării, produsul trebuie trimis sau adus la un centru de reparări autorizat RYOBI din lista următoare de centre de reparări prezentate pentru fiecare țară. În anumite țări, reprezentantul local RYOBI va trimite produsul spre reparare la sediul central de reparări RYOBI. Atunci când trimiteți produsul spre reparare la un centru de reparări RYOBI, acesta trebuie ambalat în siguranță, fără conținut periculos (cum ar fi benzina), marcat cu adresa expeditorului și înscrieți de o scurtă descriere a defectului.
5. Reparaarea/inlocuirea în perioada de garanție este gratuită. Aceasta nu este însă o dită de o prelungire sau o reinșirere a perioadei de garanție. Pieße sau unelele schimbări devin proprietatea dvs. În anumite țări, taxele de expediere sau poștele vor fi suportate de expeditor. Drepturile dvs. statutare rezultante din achiziția produsului rămân neschimbăte.
6. Această garanție este valabilă în Comunitatea Europeană, Elveția, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turcia și Rusia. În afară de acestor zone, vă rugăm să contactați reprezentantul dvs. local RYOBI pentru a determina dacă se aplică alt tip de garanție.

CENTRUL DE SERVICE AUTORIZAT

Pentru a găsi un centru de service autorizat lângă dvs., vizitați <http://en.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.



RYOBI® GARANTIJAS PIEMĒROŠANAS NOSACĪJUMI

Papildus jebkādām likumiskajām tiesībām, kuras rodas, veicot pirkumu, izstrādājums tiek nodrošināts ar tālāk tekstā noteikto garantiju.

- Garantijas periods patēriņštam ir 24 mēneši, tā atskaita tiek sākta no datuma, kurā veikta izstrādājuma iegāde. Šim datumam jābūt dokumentētam reķīnā vai citā pirkumu apļeinošā dokumentā. Izstrādājums ir radīts un paredzēts tikai patēriņštam privātai lietošanai. Saistībā ar iepriekšminēto, garantija netiek nodrošināta profesionālās vai komerciālās lietošanai gadījumā.
- Pastāv iespēja pagarināt daļas no elektroinstrumentu klāsta (Maiņstrāvās/akumulatoru) garantiju ilgāk par iepriekš minēto periodu, izmantojot reģistrāciju interneta vietnē www.ryobitools.eu. Instrumenti, kas pakļauti garantijas perioda pagarināšanai, tiek skaidri apzīmēti veikalos un/vai uz iepakojuma un izstrādājumu komplektējošajā dokumentācijā. Gala lietošajām nepieciešamības reģistrē tā iegādāto jauno instrumentu 30 dienu laikā no pirkuma datuma. Gala lietošajās var reģistrēties pagarinātajai garantijai savā mītnes valstī, ja tā minēta tiešsaistes reģistrācijas veidlapā, kurā šī iespēja ir aktīva. Bez tam, gala lietošajām ir jāsniedz piekrīšana tiešsaistes ievādināšanai nepieciešamo datu glabāšanai un jāpiekrīt noteikumiem un nosacījumiem. Reģistrācijas apstiprinājums, kas tiek nosūtīts, izmantojot e-pastu, un rēķina oriģināls, kurā norādīts iegādes datums, kalpo kā pagarinātās garantijas apstiprinājums.
- Garantija attiecas uz visiem izstrādājuma defektiem garantijas periodā, kas saistīti ar ražošanas vai materiālu defektiem no pirkuma datuma. Šī garantija tiek ieroobežota ar remontu un/vai nomaiņu un nelietver jebkādas citas saistības, tajā skaitā, bet ne tikai, cēlonšakarīgos vai saistītos bojājumus. Garantija nav spēkā, ja izstrādājums ir nepareizi lietots, izmantojot pretēji norādēm lietošanas rokasgrāmatā vai bijis nepareizi pieslēgts. Šī garantija netiek attiecināta uz:
 - jebkādiem izstrādājuma bojājumiem, kas radušies nepareizas uzturēšanas rezultātā
 - jebkuru izstrādājumu, kas tīcis pārveidoti vai mainīti
 - jebkuru izstrādājumu, kura oriģinālās identifikācijas (preču zīme, sērijas numurs) markējums ir tīcis nodzēst, mainīts vai noņemts
 - jebkādiem bojājumiem, kuri radušies neievērojot norādes lietošanas rokasgrāmatā
 - jebkādam izstrādājumam bez CE sertifikācijas
 - jebkuriem izstrādājumiem, kura remonta mēģinājais veikt nevalidētās personāls vai bez Techtronic Industries iepriekšējas autorizācijas.
 - jebkuriem izstrādājumiem, kurš bijis pieslēgts netabilstošu parametru (strāvas, sprieguma, frekvences) sprieguma avotam
 - jebkuriem bojājumiem, kuri radušies ārējas iedarbības (ķīmiskas, fiziķiskas, triecienu) vai vielu ieteikmē
 - detaļu normāla lietošanas nodilumina rezultātā
 - nepareizas lietošanas vai instrumentu pārlodzēs rezultātā
 - neapstiprinātu detaļu vai aprīkojuma lietošanas rezultātā
 - elektroinstrumentu aksesuāriem, kas atrodas instrumenta komplektācijā vai ir iegādāti atsevišķi. Šīs izņēmumus attiecinām uz, bet neaprobežojties ar, skrūvētiešu uzgaijumi, urbjumi, abrazīvajiem diskiem, smilšpāri un asmeniem, sānu vadotnēm
 - komponentiem (dālam un aksesuāriem), kas pakļauti normālam nodilumam, iekaitoti, bet neaprobežojies ar Servisa un apkopju komplekti, oglekļa sukas, gultgi, patrona, SDS urbjū uztvērējējam vai uzikas, elektrības vads, papildus roturķis, transportēšanas un pārnesēšanas kaste, slīpmašīnas plāksnes, putekļu maiss, putekļu izvadišanas caurule, paplāksni, triecienlāpņu tapas un atsperves, u.t.t.
 - Servisa nodrošināšanai, izstrādājums ir jānodod pilnvarotā RYOBI servisa centrā, kas norādīts katrai valstij tālāk minētajā servisa centru adrešē sarakstā. Dažās valstis jūsu vietējai RYOBI izplatītās uzņemtas izstrādājuma nosūtīšanu uz RYOBI servisa organizāciju. Nosūtot izstrādājumu uz RYOBI servisa centru, izstrādājuma jābūt droši iepakotam, tās nedrīkst saturēt bīstamas vielas kā degvielu, sūtījumam jābūt marķētam ar sūtītāja adresi un tās kļūmes aprakstu.
 - Remonta/nomaņašanai šīs garantijas ietvaros ir bezmaksas. Tas nerada garantijas perioda pagarināšanu vai jaunu garantiju. Nomaņātās daļas vai instrumentu kļūst par mūsu īpašumu. Dažās valstis piegādes vai pastā izmaksas būs jāapmaksā sūtītājam. Jūsu likumiskās tiesības, kas nodibinās, legādājoties instrumentu, paliek nemanīgas
 - Šī garantija ir spēkā Eiropas Kopienā, Sveicē, Islandē, Norvēģijā, Lihstensteīnā, Turcijā un Krievijā. Ārpus šīm teritorijām, lūdzu, sazinieties ar jūsu pilnvaroto RYOBI izplatītāju, lai noteiktu, vai ir piemērojama cita garantija.

AUTORIZĒTĀS APKALPOŠANAS CENTRS

Lai atrastu tuvāko autorizēto apkalpošanas centru, apmeklējet <http://en.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.



„RYOBI® GARANTIJAS TAIKIMO SĀLYGOS

Papildināti bet kokias iestatymuose numatytais perkant atsirandančias teises, šiam ierīginiui taikoma toliau nurodyta garantija.

- Vartotojams suteikama 24 mēnesiu trūkmēs garantija nuo ierīgino iegūjimo datos. Šī data turi būti nurodyta sašaltījo faktūroje ar kārtēju pirkīmu irodātiešu dokumentē. Šī ierīginyis skirtas tik vartotojū rinkai ir asmeninām naudojumui. Todēļ garantija netālkomā, ja ierīginyis naudojamas profesionāls ar komerciālēm reikmēm.
- Isgūjis tam tikrās elektrīnus ierīgini (AC/DC), suteikama galimybē pratešti garantiju, kad jī galīgot ilgi, neu nurodyta pirmā, naudojantis reģistrācija interneto svetainejē www.ryobitools.eu. Ar galīma pratešti ierīgino garantijai laikotarpā, atskīšā nu rūdomā pārduotuvē un (arba) ant ierīgino pakuočēs, ir (arba) ierīgino dokumentuose. Galutinis naudojotās turi užregistruoti savo naujai iegūtā ierīgini per 30 dienu nuo iegūjimo datos. Galutinis naudojotās gali registrūtis išplēstīnei garantijai savo gyvenamojojā ūjalyje, ja jī nurodyta internetējā reģistrācijas formoje, kurijs ietilpia tokia galimybē. Be to, galutināti naudojotājai turi sūtīti su duomenim, kurius reikia ievesti internetu, saugojumi un svetainēs naudojimo sālygomis. Kaip išplēstīnēs garantijas īrodymas naudojamas reģistrācijas patvirtināmo kvitās, atsūtītām el. paštu, ir originali sašķaita faktūra, kurijs nurodyta iegūjimo datājā.
- Šī garantija apīma visus garantinū laikotarpī aptiktus ierīgino trūkumus, atsirdusiušus dēl gāmbyču arba medīgājuņu defektu nuo iegūjimo datos. Šī garantija rībojama remontu ir (arba) pakeitīmu, ja neapima jokū kitu išpareigojīmu, iškaitēt (bet tuo neapsiribojant) šālūtinīs arba antrinīus nuostolius. Garantija anuliuojama, ja ierīginyis buvo naudojamas netālkamai, naudojamas ne pagal naudojimo instrukciju arba netālkamai prijungtās. Šī garantija netālkomā:
 - jokījā ierīginiū padarytai žalai, kuriā lēmē netālkamā techninē priežiūrā;
 - jokījam ierīginiui, kuris buvo keiciāmas ar modifikujamās;
 - jokījam ierīginiui, kurio originalūs identifikavimo ženkli (preķes Ženklas, serījus numeris) buvo sugadīti, pakeisti arba pašalinti;
 - jokījā žalai, kuriā lēmē naudojimo instrukcijos neslikājumas;
 - jokīkiem CE ženklu nepažymētiem ierīginiām;
 - jokījam ierīginiui, kurj bandē remontuoti nekalvinotu asmenys arba kuri buvo remontuojamas be „Techtronic Industries“ leidimo;
 - jokījam ierīginiui, kuris buvo prijungtas prie netālkamo maitinimo tinkle (netālkamās srovēs, ītampos, dažnīo);
 - jokījā žalai, kuriā lēmē išorīnis poveikis (cheminis, fizinis, smūgīgais) arba pašālinēs medžīgās;
 - dēvīmosīm dalīsim;
 - netālkamā naudojumui, ierīgino perkrovai;
 - nepatīvintīty priedu arba dālijā naudojumui;
 - su ierīginiū pateiktiem arba atskirai iegūjīty elektrīno ierīgino priedāms. Šīs ietīmās apīma (tuo neapsiribojant) atskutvū antgalīus, graūtījus antgalīus, šķīlavimo diskus, šķītrīnī popieriū un geležētes, šonījū kreiptuvā;
 - komponentām (dalīsim ir priedāms), kurie natūralās devīs, iškaitēt (bet tuo neapsiribojant) (prastīnēs ir techninēs priežiūros rinkinīus, anglinīus ņepetēlus, guolius, laikīkļi, SDS grāžtū antgalī priedā arba līzda, maitinīmo kabeli, pagalbīgā rankena, nešiojēm dēklā, šķīlavimo diskā, maišējākā dūklēm, dūklījā išstraukimo vamzelēj, fetro poveržles, smūgīnīo veržlārakājo kaišīcīs ir spyruokles un pan.
- Priekūs atlīki priežiūros darbus, ierīgīnī reikia siļstī arba atvežti RYOBI igalītajam priežiūros centru, nurodytām kiekvienā ūsā priežiūros centru adresā, saņēše. Kai kuriore ūalyje ūsātie vētrīns RYOBI atstova sunčūna ierīgīnī RYOBI priežiūros organizācijai. Sunčiant ierīgīnī RYOBI priežiūros centru, reikia saugījī sūpakuoti pašalintām visas paojīvīgās medžīgās, p.vz., benzīnā, nurodyti ant pakuočēs sunčētājā adresā ir priēdi trumā gedīmo aprāsīymā.
- Pagāl ūjā garantija remontas / kētimas atlīkami nemokamai. Tokie veiksmi nelaiķomi garantijas pratesīmu arba naujo garantinio laikotarpio pradīzā. Dalys arba ierīgīnī, kuriuos pakeitēme, tampa musū nuosavībē. Kai kuriore ūalyje ūsātie priežiūros pristātymo ir pašto īslāidas turi padēgti sunčētājā. Iestatymuose numatytais jūsu teisēs, atsirandančīos perkant ierīgīnī, lieka nepakeistos
- Šī garantija galioja Eiropas bendrijoje, ūveicarijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Lichtensteīnā, Turcijā un Rusijoje. Jei gyvenate ne ūsā ūalyje, kreipkitēs ī igalītajā RYOBI atstova un sužinokite, ar jums taikoma kā garantija.

GALIOTAS TECHNINĒS PRIEŽIŪROS CENTRĀS

Jei norīte surasti ierīgītās techninēs priežiūros centrā netoli Jūsu, apsilankiykite interneto svetainejē <http://en.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.



RYOBI® GARANTIIITIMUSED

Lisaks toote ostust tulenevatele seadusjärgsetele õigustele, kehtib tootele ka alltoodud garantiga.

1. Tarbijatele on garantiliiga 24 kuud ja algab sellel kuupäeval, mil toode osteti. Selle kuupäeva töestuseks on vaja arvet või mõnda teist töendit ostu sooritamise kohta. Toode on mõeldud eratarbijatele ainult isiklikeks kasutamiseks. Seega ei kehti garantii ostu kasutamisel kutsetegevuses või kaubanduslikele eesmärkidele.
2. Teatud osale elektriilistele (vaheduvvoolu/alalisvoolu) tööriistadele on võimalik pikendada eespool toodud garantiliiga, kasutades toote registreerimist veeblehel www.ryobitools.eu. Teave tööriista võimaliku pikendatud garantiajaga kohta on selget esile toodud poodides ja/või pakendil / ning see sisaldub toote dokumentatsioonis. Lõpptarbijale peab registreerima oma uued tööriistad interneti teel 30 päeva jooksul pärast ostupäeva. Lõppkasutaja võib registreerida pikendatud garantiajaga saamiseks oma elukohariigis, kui veebis olevas registreerimismõrimis on see valik lubatud. Lisaks peavad kasutajad andma oma nõusoleku veebis nõutud sisestavatate andmete säilitamiseks ning nad peavad nõustuma tingimustega. E-posti teel saadetav registreerimise kinnitus ja arve originaalna, kus on nähा ostu sooritamise kuupäev, on pikendatud garantiliiga töestuseks.
3. Garantii katab kõik defektid toote garantiajaa jooksul, kui ostu kuupäeval ilmnevad tali- või materjalivead. Garantii pírduud toote remondi ja/või väljavahetamisega ning ei sisalda muud kohustusi, muu hulgas ettenagematu või kausseid kahjustusi. Garantii ei kehti, kui toode ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt või kooskõlas kasutusjuhendiga või see on valesti ühendatud. Garantii ei kehti järgmistel põhjustel:
 - toode on kahjustatud vale hoidluste tõttu
 - toode on muudetud
 - toote algupärased identifitseerimismärgised (kaubamärk, seerianummer) on rikutud, muudetud või eemaldatud
 - kahju on tekkinud kasutusjulhendi mittejärgimisest
 - tootel puudub CE-märgis
 - toodet on püürndud remondita vastavat kvalifikatsiooni mitte omav isik või ilma firma Techtronic Industries eelneva loata.
 - toode on ühendatud valesse toiteallikasse (voolutugevus, pinge, sagedes)
 - välismõjud (keemilised, füüsikalised, elektroliögid) või võrkrehade tekkitatud kahju
 - tavapärase kulumine ja katkised varuosad
 - ebaõige kasutamine, tööriista ülekoormamine
 - heaksiklimaltata tarvikute või osade kasutamine
 - koos tööriistaga saadud või eraldi ostetud elektriiliste tööriistade tarvikud. Need erandid puudutavad muu hulgus kruvikehraja otsakuid, puuriterasid, lihvkettaid, lihpaberaid ja -taldu, külgjuhkuid
 - Komponendid (osad ja tarvikud), mida iseloomustab kulumine ja vananemine, muu hulgus remondi- ja hoolduskomplektid, süsinkiharjad, laagrid, padrunid, SDS-puuriterade tarvikud, toitejuhe, lisakäepide, transpordikott, lihvpilaat, tolmuks, tolmu väljalasketor, vildist seelbidi, löökmutriivõtme võlliid ja vedrud jne.
4. Hoolduseks peab toote saatma või viima RYOBI volitatud teenindusse, mille aadressi leiate järgnevast teeninduspunktidest nimekirjast vastava riigi alt. Mõnedes riikides võtab kohalik RYOBI edasimüüja enda kanda kohustuse saatma toode RYOBI teenindusorganisatsiooni. Toote saatmisel RYOBI teenindusse peab toode olema ohutult pakitud ja ei tohi sisalda ohtlikke aineid (nt bensiini), kirjas peab olema saatja address ja lisatud vea lühikirjeldus.
5. Garantii alusel tehtavad remonditööd / asendamine on tasuta. See ei pikenda garantii kehtivusaega ega tähistata uue garantiajaa algust. Väljavahetatud osad või tööriistad kuuluvad meile. Mõnedes riikides maksab kättelotimetus ja postikulud saatja. Teile jääävad kehtima tööriista ostust tulenevad seadusjärgsed õigused
6. See garantii kehtib Euroopa Ühenduse territooriumil, Šveitsis, Irlannil, Norras, Liechtensteinis, Türgis ja Venemaal. Väljaspool neid piirkondi võtke ühendust volitatud RYOBI edasimüüjaga, et teha kindlaks kas kehtib mõni teine garantii.

VOLITATUD HOOLDUSKESKUS

Oma volitatud hoolduskeskuse leiate veebisaidilt <http://en.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.



UVJETI PRIMJENE JAMSTVA TVRTKE RYOBI®

Osim svim zakonskim pravima koja proizlaze iz kupnje, ovaj je proizvod pokriven jamstvom kako je navedeno u nastavku.

1. Jamstvo razdoblje za potrošače traje 24 mjeseca i počinje s datumom na koji je proizvod kupljen. Taj datum mora se dokumentirati računom ili drugim dokazom o kupnji. Proizvod je konstruiran i namijenjen samo za privatnu upotrebu korisnika. Stoga se jamstvo ne daje u slučaju profesionalne ili komercijalne uporabe.
2. Postoji mogućnost da se za dio asortimenta električnih alata pokretanim izmjeničnom strujom (AC/DC) proizvodi gore navedeno jamstvo razdoblje putem registriranja na mrežnom mjestu www.ryobitools.eu. Uvjeti koje je potrebno zadovoljiti kako bi se produžilo jamstvo razdoblje jesu istaknuti u prodavaonicama i / ili na pakiranju / i nalaze se unutar dokumentacije proizvoda. Krajnji korisnik mora registrirati svoje novo kupljene alate na mreži u roku od 30 dana od datuma kupnje. Krajnji korisnik može se registrirati za produženo jamstvo u svojoj zemlji boravišta ako se nalazi na popisu u mrežnom obrascu za registraciju gdje je ta opcija važeća. Nadalje, krajnji korisnik moraju dati svoj pristanak na pohranu podataka koji su potrebni za mrežni ulazak i moraju prihvati odredbe i uvjete. Potvrda o prijemu registracije, koja se šalje putem e-pošte, kao i originalni račun s vidljivim datumanom kupnje poslužiti će kao dokaz produženog jamstva.
3. Jamstvo pokriva sve nedostatke proizvoda tijekom jamstvenog razdoblja koji su nastali zbog neispravnosti prilikom izrade ili materijala s datumom kupnje. Jamstvo je ograničeno na popravak i/ili zamjenu i ne obuhvaća nikakve druge obvezne, uključujući, ali ne ogranicujući se na slučajne ili posljedične štete. Jamstvo ne vrijedi ako je proizvod bio zlorabljen, korišten u suprotnosti s priručnikom s uputama ili ako je pogrešno spojen. Ovo jamstvo ne primjenjuje se na:
 - svaku štetu koja je na proizvodu nastala kao rezultat nepravilnog održavanja
 - svaki proizvod koji je promijenjen ili izmijenjen
 - svaki proizvod na kojem su izvorne identifikacijske oznake (žig, serijski broj) bile oštećene, izmijenjene ili uklonjene
 - svaku štetu prouzročenu nepridržavanjem priručnika s uputama
 - svaki proizvod koji nije oznaka CE
 - svaki proizvod koji je pokušao popraviti nekvalificirani profesionalac ili onaj koji je popravljan bez prethodnog odobrenja tvrtke Techtronic Industries.
 - svaki proizvod koji je spojen na nepraktičan izvor električnog napajanja (neodgovarajuća amperaža, napon, frekvencija)
 - svaku štetu prouzročenu unutarnjim utjecajima (kemijskim, fizikalnim, udarima) ili stranim tvarima
 - normalno habanje i trošenje rezervnih dijelova
 - neodgovarajuću uporabu, preopterećenje alata
 - upotrebu neodobrenog pribora ili dijelova
 - dodatnu opremu električnog alata isporučenu s alatom ili kupljenu odvojeno. Takođe izuzeti uključujući ali nisu ograničeni na vrhove odvijača, svrdla bušilice, abrazivne diskove, brusni papir i noževe, bočnu vodilicu
 - Komponente (dijelovi ili pribor) podložne prirodnom trošenju i habanju, što uključuje, ali nije ograničeno na kompletnu za servisiranje i održavanje, uglijčene četkice, ležajeve, steznu glavu, nastavak ili priključak za svrda za SDS bušilicu, priključni kabel, pomoćnu ručku, transportne torbe, busnus pliču, vreću za prašinu, ispušnu cijev za prašinu, svrdla bušilice, abrazivne diskove, brusni papir i noževe, bočnu vodilicu
4. Za potrebe servisiranja, proizvod se mora poslati ili odnjeti u ovlaštenu servisnu postaju tvrtke RYOBI navedenu na sljedećem popisu s adresama servisnih postaja u svakoj zemlji. U nekim zemljama, vaš lokalni RYOBI zastupnik obvezuje se da će poslati proizvod u servisnu organizaciju tvrtke RYOBI. Kada se proizvod šalje u neku servisnu postaju tvrtke RYOBI, proizvod se mora sigurno pakirati bez jednog od opasnih sadržaja, kao što je benzin, na njemu mora pisati adresu pošiljatelja i mora biti popraćen kratkim opisom kvara.
5. Popravak / zamjena pod ovim jamstvom su besplatni. Oni ne predstavljaju produženje ili novi početak jamstvenog razdoblja. Zamijenjeni dijelovi ili alati postaju naše vlasništvo. U nekim državama troškove isporuke ili poštarini mora platiti pošiljatelju. Vaša zakonska prava koja proizlaze iz kupnje alata ostaju nepromijenjena
6. Ovo jamstvo vrijedi u Europskoj uniji, Švicarskoj, Islandu, Norveškoj, Lihtenštajnu, Turškoj i Rusiji. Izvan tih područja vas molimo da se obratite svojem ovlaštenom zastupniku tvrtke RYOBI kako biste utvrdili primjenjuje li se drugo jamstvo.

OVLAŠTENI SERVISNI CENTAR

Za pronaalaenje ovlaštenog servisnog centra pored vas posjetite <http://en.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents>.



POGOJI ZA VELJAVNOST GARANCIJE RYOBI®

Poleg morebitnih zakonsko določenih pravic, ki izvirajo iz nakupa, za ta izdelek velja spodaj navedena garancija.

1. Garancijsko obdobje je za potrošnike 24 mesecov in začne teči z dnem nakupa izdelka. Ta datum mora biti dokumentiran z računom ali drugim dokazilom o nakupu. Izdelek je zasnovan in namenjen izključno za potrošnikovo zasebno uporabo. V primeru strokovne oziroma komercialne uporabe izdelka garancija ne velja.
2. Obstaja možnost podaljšanja garancije na del naše ponudbe električnih orodij (AC/DC) prek obdobja garancije, opisanega zgoraj, s pomočjo registracije na spletnem mestu www.ryobitools.eu website. Ustreznost orodij za podaljšanje garancijskega obdobja je jasno prikazana v trgovinah in/ali na embalaži oziroma je navedena v dokumentaciji izdelka. Končni uporabnik mora registrirati svoje novo orodje na spletu v 30 dneh po datumu nakupa. Končni uporabnik lahko registrira podaljšano garancijo v svoji državi bivanja, če je na obrazcu spletnje registracije navedeno, da ta možnost velja za njegovo državo. Poleg tega morajo končni uporabniki podati svoje soglasje za shranjevanje podatkov, ki so potrebeni za spletni dostop in morajo sprejeti pogoje in določila uporabe spletnega mesta. Potrdilo o registraciji, ki ga poslamo prek e-pošte, in originalni račun, ki prikazuje datum nakupa, služita kot dokazilo o podaljšani garanciji.
3. Garancija krije vse okvare izdelka, do katerih pride v garancijskem obdobju zaradi napak v izdelavi ali materialu, ki so bile prisotne ob datumu nakupa. Garancija jeomejna na popravilo in/ali zamenjavo in ne vključuje nobenih drugih obveznosti, med drugim vključno z naključno ali posledično škodo. Garancija ne velja, če je bil izdelek napačno uporabljen, uporabljen v nasprotju z navodili iz priročnika za uporabo ali če ni bil pravilno povezan. Ta garancija ne velja za:
 - škodo na izdelku, ki je posledica neustreznega vzdrževanja
 - spremnjen ali prilagojen izdelek
 - izdelek, katerega originalna identifikacijska oznaka (blagovna znamka, serijska številka) je bil poškodovana, spremnjena ali odstranjena
 - škodo, ki je posledica neupoštevanja navodil iz priročnika za uporabo izdelka, ki nima oznake CE
 - izdelek, ki ga je poskušal opraviti nekvalificiran strokovnjak ali ki je bil popravljen brez predhodne odobritve s strani družbe Techtronic Industries.
 - izdelek, ki je bil povezan na neustrezno napajanje (amperska moč, napetost, frekvence)
 - škodo, ki jo povzročijo zunanjii vplivi (kemični, fizični, mehanički) ali tuge snovi
 - rezervne dele, ki so podvrženi običajni uporabi
 - neprimerne uporabe, preobremenitev orodja
 - uporabo neodobreneh dodatkov ali delov
 - Dodatno električno orodje, priloženo orodju ali kupljeno ločeno. Take izjeme so med drugim nastavki za izvijače, svedri, abrazivni diski, brusni papir in rezila, stranska vodila.
 - Komponente (cestavni in rezervni deli), ki so podvrženi običajni obrabi, med drugim vključno s kompleti za servisiranje in vzdrževanje, ogliščkovimi krtačkami, ležaji, vpenjali, svederni priključki SDS ali spremenjenimi optdinimi zanjem, napajalnimi kabli, pomoznimi ročaji, prenosnim kovčki, brusnimi pliččami, vrečkami za prah, cemvi za izpuh prahu, tesnil iz filca, igلامi in vzmetni udarnega ključa itd.
4. Za servisiranje morate izdelek poslati ali prinesi v pooblaščeni servisni center družbe RYOBI, ki je naveden za vsako državo na naslednjem seznamu naslovnov servisnih centrov. V nekaterih državah se vaš lokalni posrednik družbe RYOBI obvezuje, da bo poslal izdelek na servis družbe RYOBI. Ko pošljate izdelek v servisni center družbe RYOBI, mora biti izdelek varno zapakiran in ne sme vsebovati nobenih nevarnih snovi, kot je npr. bencin, opremjeni pa mora biti z naslovom pošiljatelja in vsebovati kratki opis napake.
5. Popravilo/zamenjjava v skladu s to garancijo sta brezplačni storitvi. To pa ne predstavlja podaljšanja ali ponovnega začetka garancijskega obdobja. Zamenjani deli ali orodja postanejo naša last. V nekaterih državah stroške dostave ali poštnino plača pošiljatelj. Vaše zakonsko določene pravice, ki izvirajo iz nakupa orodja, ostajajo nespremenjene.
6. Ta garancija velja v Evropski skupnosti, Švicariji, Islandiji, na Norveškem, v Litvanski, v Turčiji in Rusiji. Izven teh območij se obrnite na svojega pooblaščenega posrednika izdelkov RYOBI, dealer ki vam bo povedal, ali velja kakšna druga garancija.

POOBLAŠČEN SERVISNI CENTER

Pooblaščeni servisni center blizu vas poščite na <http://en.ryobitools.eu/header-service-and-support/service-agents>.



ZÁRUCNÉ PODMIENKY RYOBI®

Na tento výrobok sa okrem všetkých zákonných práv, vyplývajúcich z nákupe, vzťahuje záruka v nasledovnom znení.

1. Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa, kedy bol výrobok zakúpený. Tento dátum musí byť doložený faktúrou alebo iným dokladom o zakúpení. Výrobok je navrhnutý a určený pre spotrebiteľov a len na súkromné používanie. Preto sa záruka sa neposkytuje v prípade použitia na profesionálne a komerčné účely.
2. V prípade električkého náradia (na striedavý/jednosmerný prúdu AC/DC), existuje možnosť predĺženia záručnej doby oproti záručnej dobe, uvedenej výšie, s využitím on-line registrácie na webovej stránke www.ryobitools.eu. Označenie na náradí o nároku na predĺženie záručnej doby je zreteľné uvedené v obchodoch a/alebo na obale a je uvedené v dokumentácii k výrobku. Koncový používateľ musí zaregistrovať svoje novoziskané náradie on-line do 30 dní odo dňa nákupy. Koncový používateľ sa môže zaregistrovať na predĺženie záruky v krajinie svojho bydliska, ak je v on-line registračnom formulári uvedená táto možnosť. Ďalej musí koncoví používateľia ešte dať svoj súhlas k uchovávaniu údajov, ktoré je potrebné zadať on-line a musia súhlasiť s podmienkami. Potvrdenie o prijatí registrácie, ktorý je zasielané e-mailom a original faktúry, v ktorej je uvedený dátum nákupy, slúži ako dôkaz o predĺžení záruky.
3. Záruka sa vzťahuje na všetky poruchy výrobku v záručnej dobe, spôsobené chybami materiálu alebo spracovania k dátumu nákupy. Táto záruka je obmedzená na opravu a/alebo výmenu a nezaťažiaďadne ďalšie povinnosti, vrátane, okrem iných, náhodnej alebo nasledné skody. Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok nesprávne používaný, bol používaný v rozpore s návodom na použitie alebo bol nesprávne zapojený. Táto záruka sa nevzťahuje na:
 - akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnu obsluhou
 - akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
 - akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstranené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
 - akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
 - akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
 - akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
 - akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávnemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
 - akékoľvek poškodenia, spôsobené vonkajšími vplyvmi (chemickými, fyzikálnymi, nárazmi) alebo cudzorodými látkami
 - bežné opotrebovanie náhradných dielov
 - nevhodné používanie, preťažovanie nástroja
 - používanie neschváleného príslušenstva a dielov
 - príslušenstvo k elektrickému náradiu, dodávané spolu s náradím alebo zakúpené oddelenie. Takéto vylúčenie sa vzťahuje, okrem iného, na násady skrutkovačov, vrtáky, brúsne kotúče, brúsny papier a cepele, bežné vodiace lišty
 - Súčiastky (diely a príslušenstvo), ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu, okrem iného súpravy na servis a údržbu, ulhíky, ložiská, skúľovadlá, SDS vŕtaky a príslušenstvo, prílohy alebo príjmanie, napájací kábel, pomocná rukováť, prepravná skriňa, brúsna doska, prachové vrecko, výfuková trubica, plstené podložky, koliky a pruziny na rázový utahovač atď.
4. Na opravu musí byť výrobok odoslaný alebo doručený do autorizovaného servisného strediska RYOBI, uvedeného pre každú krajinu v nasledujom zozname adres servisných stredísk. V niektorých krajinách miestny zástupca RYOBI preberá na seba záväzok zaslať tovar do servisnej organizácií RYOBI. Pri odosielaní výrobku do servisného strediska RYOBI je potrebné výrobok bezpečne zabaliť bez akéhokoľvek nebezpečného obsahu, ako je benzín, s vyznačením adresy odosielateľa, s krátkym popisom poruchy.
5. Oprava/výmena je vrámcí tejto záruky bezplatná. Neznamenané do predĺženia záruky alebo spustenie novej záručnej doby. Vymenene diely alebo nástroje sa stávajú našim vlastníctvom. V niektorých krajinách náklady na odoslanie alebo poštovné musí zaplatiť odosielateľ. Vaše zákonné práva, vyplývajúce z nákupe náradia, zostávajú nedotknuté.
6. Táto záruka platí v Európskej úni, Svätskej, Islande, Nórsku, Lichtenštejnsku, Turesku a Rusku. Ak sa nachádzate mimo týchto oblastí, obráťte sa na autorizovaného predajcu RYOBI na určenie, či sa dá uplatniť iná záruka.

AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM

Ak chcete nájsť najbližšie autorizované servisné centrum, navštívte stránku <http://en.ryobitools.eu/header-service-and-support/service-agents>.



УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА НА RYOBI®

В допълнение към законоустановените права, произтичащи от покупката, този продукт е обхванат от гаранция, както е изложено по-долу.

- Гаранционният срок е 24 месеца за клиенти и започва да тече от деня на закупуване на продукта. Тази дата трябва да се докаже с фактура или друго доказателство за покупка. Продуктът е изработен и предназначен само за потребителска и лична употреба. Следователно не се дава гаранция в случай на използване от професионалисти или с търговска цел.
- Съществува възможност за удължаване на гаранционния срок за част от диапазона на гарантията на електрически инструменти (AC/DC) след изличането на описание тук чрез регистрация на уеб сайта www.ryobitoools.eu. В магазините и/или на опаковката или вътре в документацията на продукта е показван ясно дали инструментът отговаря на условията за такова удължаване на гаранционния срок. Крайният потребител трябва да регистрира своите новопридобити инструменти онлайн в рамките на 30 дни от датата на покупка. Крайният потребител може да се регистрира за удължена гаранция в държавата си на пребиваване, ако е посочена във формуларя за онлайн регистрация като място, където тази опция е валидна. Освен това крайните потребители трябва да дадат съгласие си за съхранение на данните, които са задължителни за попълване онлайн, и трябва да приемат общите условия. Полученото потвърждение за регистрация, изпратено по електронна поща, и оригиналната фактура, показваща датата на покупка, ще служат като доказателство за удължена гаранция.
- Гаранцията покрива всички дефекти на продукта по време на гаранционния срок, които се дължат на проблеми в изработката или материалите към момента на покупката. Гарантията е ограничена до ремонт и/или замяна и не включва други задължения, включително, но не само, случаини или косвени щети. Гарантията е невалидна, ако продуктът е използван неправилно или в противоречие с ръководството с инструкции, както и ако е свързан неправилно. Тази гаранция не важи за:
 - щети по продукта в резултат на неправилна профилактика
 - продукти, които са били изменени или модифицирани
 - продукт, при който оригиналните маркировки за идентификация (търговска марка, сериен номер) са изтрити, променени или премахнати
 - повреда, причинена от неспазване на ръководството с инструкции
 - продукт без CE маркировка
 - продукт, за който е направен опит за ремонт от неквалифициран специалист или без предварително разрешение от Techtronic Industries.
 - продукт, свързан към неподходящо електрозахранване (ампераж, волтаж, честота)
 - щети, причинени от външни влияния (химични, физични, удари) или чужди вещества
 - нормално износване на резервни части
 - неподходяща употреба, претоварване на инструмента
 - използване на неодобрени аксесоари или части
 - Аксесоарите за електрически инструмент са предоставени с инструмента или се купуват отделно. Тези изключения включват, но не само, накрайници за отвертка, спредла, абразивни дискове, шкурка и остритеци, страничен водач
 - Компоненти (части и аксесоари), подложени на естествено износване, включително, но не само, комплекти за обслужване и поддръжка, карбонови четки, лагери, патронник, приставка със спредла SDS или припомно устройство, захранващ кабел, спомагателна ръкохватка, кутия за транспортиране, шлифовъчна пластина, торба за прах, тръба за отвеждане на прах, филцови шайби, щипците и пружините за винтовидти и др.
- За обслужване продуктът трябва да се изпрати или занесе на оторизиран сервис на RYOBI, посочен за всяка държава в следния списък с адреси на сервиси. В някои държави местният търговец на RYOBI поема отговорност да изпрати продукта до сервисен център на RYOBI. При изпращане на продукт до сервис на RYOBI той трябва да е опакован безопасно без опасно съдържание, напр. бензин, да е маркиран с адреса на подателя и придружен от кратко описание на повредата.
- Ремонти/замяната по силата на тази гаранция са безплатни. Те не водят до удължаване или подновяване на гаранционния срок. Сменените части или инструменти стават наша собственост. В някои държави таксите за доставка или изпращане трябва да се платят от подателя. Законоустановените ви права, произтичащи от закупуването на инструмента, остават незасегнати
- Тази гаранция е валидна в Европейската общност, Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Турция и Русия. Изъви тези обlastи се съвръжте с упълномощения търговец на RYOBI, за да се установят дали е приложима друга гаранция.

УПЪЛНОМОЧЕН СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР

За да намерите упълномощен сервисен център близо до вас, посетете <http://en.ryobitoools.eu/header/service-and-support/service-agents>.



ГАРАНТИЙНИ УМОВИ ДЛЯ RYOBI®

Окрім загалом установленних законом прав, що стосуються покупки, цей пристрій покривається гарантією, що зазначено нижче.

- Гарантійний період для споживачів складає 24 місяці і починається з моменту придбання цього пристрію. Ця дата повинна бути задокументована у гарантійному талоні або чеку. Цей пристрій був розроблений і призначений тільки для споживчого та приватного використання. У разі професійного або комерційного використання цього пристрію, він втрачає гарантію.
- Існує можливість подовжити гарантійний період для частин лінійки електроінструментів (перемінного/постійного струму), понад період описаній вище за допомогою реєстрації на сайті www.ryobitoools.eu. Пристрій, які мають право на подовження гарантійного періоду, мають чіткі позначення щодо цього в магазинах і / або на упаковці / та документації до пристрію. Кінцевий користувач повинен зареєструвати його/ї новоприобраний пристрій онлайн, протягом 30 днів з дати покупки. Кінцевий користувач може зареєструватися для подовження гарантійного періоду в своїй країні постійного перебування, якщо вона є доступною у відповідній опції онлайн форми реєстрації. Крім того, кінцеві користувачі повинні дати свою згоду на зберігання даних, які необхідні для введення онлайн, а також вони повинні прийняти правила та умови. Отримання підтвердження реєстрації, яке відрівнюється на адресу електронної пошти, та оригінал гарантійного талону із зазначеною датою покупки буде слугувати доказом подовженої гарантії.
- Гарантія поширяється на всі дефекти пристрію протягом гарантійного терміну щодо недотримання стандартів виробництва або матеріалів на дату придбання. Гарантія обмежується ремонтом та/або заміною, та не включає в себе будь-які інших зобов'язань, в тому числі, але не обмежена у разі випадкових та подальших пошкоджень. Гарантія не діє, якщо пристрій використовувався неналежним чином, всупереч інструкції з експлуатації або був неправильно підключений до мережі. Дана гарантія не поширяється на:
 - пристрій, що були пошкоджені у результаті неправильного технічного обслуговування;
 - пристрій, що були видозмінені або модифіковані;
 - пристрій, оригінальні ідентифікаційне (товарний знак, серійний номер) маркування яких було пошкоджене, змінене або видалено;
 - будь-які пошкодження, заподіяні недотриманням інструкції з експлуатації;
 - пристрій, що не мають маркування CE;
 - пристрій, що бути відремонтовані некваліфікованим фахівцем або за відсутності попереднього дозволу від Techtronic Industries;
 - пристрій, підключений до нівідовпівного джерела живлення (сила току, нарушення, частота);
 - будь-які пошкодження спричинені зовнішнім впливом (хімічним, фізичним, страйбами напруги) або стороннimi речовинами;
 - нормальну амортизацію запасних частин;
 - невідповідне використання, перевантаження пристрію;
 - використання непідтверджених запасних частин або аксесуарів;
 - приладя до електроінструменту, що постачається разом з пристрієм або купується окремо. Такі винятки враховують але не є обмеженими для наконечників викруток, свердел, абразивних дисков, наїздчного палеру та лез, бічних напрямних компонентів(частини та приладда) з урахуванням нормального зношування, враховуючи, але без обмеження на комплекти профілактики та технічного обслуговування, вугліні щітки, підшипники, патрони, кріплення або прийом SDS свердел, кабелі живлення, додаткові рукоятки, чохли для транспортування, шліфувальні пластини, мішки для збору пилу, трубки вихлопу, фетрові кільця, штори і пружини гайковерту і т.д.
- Для обслуговування, пристрій має бути відправлений або поданий до одного з авторизованих сервісних центрів RYOBI, які перелічені для кожної країни на наступному переліку адрес сервісних центрів. У деяких країнах місцеві дилери RYOBI зобов'язуються відправити пристрій до сервісного центру RYOBI. Відправлений пристрій має бути надійно упакованій без будь-якого небезпечної вмісту, наприклад бензину, з позначенюю адресою відправника та супроводжуватися коротким описом несправності.
- Ремонт / заміна відповідає до цієї гарантії здійснюється безкоштовно. Це не є основою для подовження або початку нового гарантійного періоду. Замінені частини або прилади переходят до власності компанії. У деяких країнах вартість доставки або поштові витрати повинні бути сплаченні відправником. Загально встановлені права покупця на пристрій залишаються незмінними.
- Ця гарантія діє в Європейському Союзі, Швейцарії, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштайні, Туреччині та Росії. За межами цих зон, будь ласка, зверніться до офіційного дилера RYOBI, щоб визначити, чи застосовується інша гарантія.

АВТОРИЗОВАНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Для отримання оновленого переліку авторизованих сервісних центрів, відвідайте <http://en.ryobitoools.eu/header/service-and-support/service-agents>.



RYOBI® GARANTİ UYGULAMA KOŞULLARI

Alımdan kaynaklanan yasal haklara ek olarak, ürün aşağıda belirtilen garanti kapsamındadır.

1. Tüketiciler için 24 ay olan garanti süresi, ürünün satın alındığı tarihten başlar. Bu tarihin bir fatura ya da alım kanıtıyla belgelenemesi gereklidir. Ürün sadece tüketim ve özel kullanım için gelgitilmesi ve admittanlı. Bu nedenle, profesyonel ya da ticari kullanım halinde garanti kapsamı sağlanmaz.
 2. Elektrikli el aletlerinin bir bölümü (AC/DC) için www.ryobitools.eu sayfasındaki kayıt işlemini kullanarak garantinin belirtilen sürenin ötesine uzatma imkânı mevcuttur. Aletlerin garanti süresinin uzatılmasına uygun olup olmadığı mağazalarda ve / veya ambalajda açıklama yer almamışsa, ürün dokümantasyonunda gösterilir. Son kullanıcının yeni aldığı aletlerin satın alma tarihini izleyen 30 gün içinde kaydettirmesi gereklidir. Son kullanıcının ikamet ettiği ildeki, bu sebeğinden geceリー olduğu çevrimiçi kayıt formunda belirtilmisse, uzatılmış garanti süresi için kayıt yaptırılmalıdır. Dahası, son kullanıcının çevrimiçi giriş için gerekli verilerin kaydedilmesine izin vermelii ve hükmün ve koşulları kabul etmelidir. E-posta ile gönderilen kayıtlar teyit makbuzu ve alım tarihini gösteren orijinal fatura uzatılmış garantiyi kaniti olarak değerlendirilir.
 3. Garanti, ürünün alım tarihinden itibariyle ve malzeme kusurları nedeniley garanti süresi içinde olasakça bütün arızalarını kapsar. Bu garanti onarımı ve değiştirmesi sınırlı olup, tesadüf ya da dolayı hasarlar da dahil, ancak bunlarla kısıtlı olmayan başka hiçbir taahhütü kapsamaz. Garanti, ürünün kötü, kullanıcı kilavuzuna aykırı kullanımıyla ya da yanlış bağlanmış olmasının halinde geçerli değildir. Bu garanti aşağıdaki dakerleri kapsamaz:
 - Üründe, yanık bakımından kaynaklanan herhangi bir hasar
 - Değiştirilmiş ya da modifiye edilmiş herhangi bir ürün
 - Orijinal tantım işaretleri (ticari marka, serî numarası) silinmiş, değiştirilmiş ya da kaldırılmış herhangi bir ürün
 - Kullanma kilavuzuna uymamaktan kaynaklanmış herhangi bir hasar
 - Herhangi bir AT dişi ürün
 - Kalitife olmamış personel tarafından ya da önceden Techtronic Industries onayı alınmadan onarılmış herhangi bir ürün.
 - Uygunsun güç kaynağına (amper, voltaj, frekans) bağlanmış herhangi bir ürün
 - Harici etkenlerden (kimyasal, fiziksel, darbe) veya yabancı cisimlerden kaynaklanan her türlü hasar
 - Normal aşırı ve yipranır aksam
 - Uygunsun kullanım, aletin aşırı yüklenmesi
 - Onaysız aksesuar veya parça kullanımı
 - Alette birlikte sağlanmış ya da ayrıca alınmış elektrikli alet aksesuarları. Tornavida uçları, matkap uçları, asındırıcı diskler, zımpara kağıdı ve bıçakları, yanal kilavuz gibi aksamları içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan ekleniler
 - Servis ve Bakım kitterileri, kömür fırçalar, katorlar, kovanlar, SDS matkap ucu bağıntısı ya da yuvalar, güm kablosu, yedek tutamak, nakliye ve taşıma kutusu, kumlama plakası, toz torbası, toz egzozlu borusu, keçe rondeleri, Darbeli Tornavida Pim ve yayları vb. gibi parçaları kapsayan, ancak bunlara sınırlı olmayan, aşırı ve yipranır taba bilesenler (aksam ve aksesuarlar).
 4. Ürünün servis için her ülkeye ait sağlanmış servis istasyonları adres listesinde yer almak yetekli bir RYOBI servis istasyonuna gönderilmesi ya götürülmemesi gereklidir. Bazi ülkelerde, yerel RYOBI distribütörünün ürünü RYOBI servis teşkilatına göndermeye istenir. Bir ürün bir RYOBI servis istasyonuna gönderilirken, ürünün güvenli bir biçimde ambalajlanması, benzin gibi tehlikili maddeler içermemesi, gönderenin adresini taşıması ve arızanın kisa bir açıklamasını içermesi gereklidir.
 5. Bu garanti kapsamında yapılacak onarım / değişiklik ücretlidir. Garanti süresinin uzatılması ya da yenisine başlanması anlamına gelmez. Değiştirilmiş parçalar veya aletter bize ait olur. Bazi ülkelerde teslimat ücretleri veya posta gönderilerinin gönderici tarafından ödemesi gereklidir. Alımdan kaynaklanan yasal hakların etkilenmez
 6. Bu Garanti Avrupa Topluluğu, İsviçre, İzlanda, Norveç, Liechtenstein, Türkiye ve Rusya'da geçerlidir. Bu alanların dışında, başka bir garantinin geceリー olup olmadığını belirlemek için lütfen yetkili RYOBI distribütörünüze itirahata geçin.

YETKİLİ İ SERVİS MERKEZİ

En yakın yetkili servis merkezini öğrenmek için <http://en.ryobitools.eu/header/service-and-support/service-agents> sitesine girin.

EL ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ RYOBI®

Εκτός από τα νόμιμα δικαιώματα, τα οποία προκύπτουν από την αγορά, τα προϊόντα καλύπτεται από εγγύηση, λεπτομέρειες της οποίας ακολουθούν στις συνέχεια.

1. Η διάρκεια της εγγύησης για τους καταναλωτές είναι 24 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Η ημερομηνία θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη ή σε άλλο αποδεικτικό αγοράς. Το πράσινο έχει σχεδιαστεί και προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση από τα καταναλωτές Συνεπώς, δεν παρέκειται εγγύηση στην περίθαλψη επαγγελματικής ή εμπορικής χρήσης.
 2. Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης για ορισμένα ηλεκτρικά εργαλεία (AC/DC), πέτραν του παραπάνου αναφέρομενα χρονικούς διαστάστηματος, μέσω εγγραφής στο δικτυακό τόπο www.ryobitoits.gr. Η επιλεξίμωτη τους ωραγείλων με δυνατότητα επέκτασης της περιόδου εγγύησης, αναγράφεται ωράτια στα καταστήματα και/ή επάνω στην αυτοκεντρική αποθήκη του προϊόντος. Το τελεκόμιο χρόνιος θα πρέπει να καταχωρίσει τα προσφάτια, αποκτηθέντα εργαλεία, μπορεί να εγγραφεί για την επέκταση εγγύησης στη χώρα κατοικίας εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο οnline έντυπο εγγραφής, ανταπόκειται στη δυνατότητα επέκτασης. Επιπλέον, οι τελικοί χρόνοι θα πρέπει να παρέχονται στην αποθήκευση των οποίων τους από την οποία θέλουν να καταχωρίσουν online, όπως και να αποθεωθούν δρός και τις προϋποθέσεις. Η απόδειξη επιβεβαίωσης της εγγραφής η οποία αποτελείται μέσω email, και η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, η οποία αναγράφει την ημερομηνία αγοράς, αποτελούν αποδεικτικά παραπέμποντα εγγυήσης.
 3. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττώματα του προϊόντος, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, λόγω κατασκευασμάτων ελαπτωμάτων ή αστοχίας υλικού κατά την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση πειραρχείται στην επισκευή και/ή την αντικατάσταση και δεν περιλαμβάνει καμία άλλη υποχρέωση συμπεριλαμβανόμενη, ενδικτικά, συμμπιεστικών ή παρεπέμποντων ζημιών. Η εγγύηση δεν ισχύει εφόσον, έχει ζημιεύσει κακομετρήσιμα το προϊόντος, δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του εγχειριδίου οδηγών γη της προϊόντος ή δεν έχει ξεσηκωθεί η λανθασμένη. Η εγγύηση δεν ισχύει για:
 - οπισθίστησης ζημιά στο προϊόν, η οποία είναι αποτέλεσμα κακής συντήρησης
 - οπισθίστηση προϊόν, το οποίο έχει αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί
 - οπισθίστηση προϊόν, στο οποίο έχει αλλωθεί, τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί το γνήσιο αναγνωριστικό (σήμα κατατεθέν, σειράκοδος αριθμός)
 - οπισθίστηση ζημιά προκληθεί λόγω μη τήρησης του εγχειριδίου οδηγών
 - οπισθίστηση προϊόν χωρίς σήμανση CE
 - οπισθίστηση προϊόν, στο οποίο έχει γίνει προσπτόθεια επισκευής από μη καταρτισμένο επαγγελματία ή χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Techronic Industries.
 - οπισθίστηση προϊόν, το οποίο έχει συνδεθεί σε ακατάλληλη παροχή ρεύματος (αυτηρή, ισχύ, συνάρτηση)
 - οπισθίστηση ζημιά έχει προκληθεί από εξωτερικές επιδράσεις (χημικές, φυσικές, κλιμαντισμούς) ή ζένες ουσίες
 - φυσιολογική φθορά και ρήξη ανταλλακτικών
 - ακατάλληλη χρήση, υπερφόρτωση του εργαλείου
 - χρήση μη ενδεδειγμένων εξαρτήματων ή ανταλλακτικών
 - Εξαρτήματα ηλεκτρικών εργαλείων που παρασχέθηκαν με το εργαλείο ή αγοράστηκαν ξεχωριστά. Τέτοιες εξαρτήσεις περιλαμβανούν, ενδικτικά, ματές κατασβόιου, τρυπανία, δίσκων λείανσης, γυαλόχαρτο και λεπίδες, πλευρικό οδηγό
 - Εξαρτήματα (ανταλλακτικά και αξεσουάρ) που υποκείνται σε φυσικές φθορά και θραύση, συμπεριλαμβανομένων, ενδικτικά, σε επισκευής & συντήρησης, ψηκτρών άνθρακα, ερεθρών, τοκού, εξαρτήματα ή υποδοχών τρυπανίων SDS, καλώδιων ισχύος, βοηθητικής λαβής ή βαλίτης μεταφοράς, βάσης τριβές, οπουκάλια συλλογής σκονών σωλήνων εγκαγών, σκόνης, πορείας τούρας, ματών και ελατήριων κρουστού κλειδιού κοχύλιν, κτλ.
 4. Το πράσινο θα πρέπει να αποτελεί ή να παραδοθεί για επισκευής & συντήρηση σε εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις της RYOBI που περιλαμβάνεται στον ακόλουθο κατάλογο διεύθυνσην για κάθε χώρα. Σε ορισμένες χώρες, το τοπικό σημείο πώλησης της RYOBI αναλαμβάνει την αποστολή του προϊόντος στο κεντρικό σέρβις της RYOBI. Κατά την αποστολή ενός προϊόντος στο σημείο σέρβις της RYOBI, αυτό θα τηρείται ότι η επισκευή του προϊόντος θα πρέπει να είναι ασφαλής συσκευασμένο, χωρίς επικινδύνων περιεχόμενο, πετρέλαιο, που φέρει τη διεύθυνση του αποστολέα και να συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή της βλάβης.
 5. Η επιδιόθεση / αντικατάσταση υπό την παρούσα εγγύηση παρέχεται δωρεάν. Δε συνιστά παράτασης της περιόδου εγγύησης ή εκκίνηση νέας εγγύησης. Σε ορισμένες χώρες, η πατική σημείο πώλησης της RYOBI αναλαμβάνει την αποστολή του προϊόντος στο κεντρικό σέρβις της RYOBI, αυτό θα τηρείται ώστε η επισκευή του προϊόντος να γίνεται σε περιοχή που δεν αποτελεί την περιοχή παραγωγής της RYOBI. Τα νόμιμα δικαιώματά σας, τα οποία απορρέουν από την αγορά του εργαλείου, δεν θίγονται.
 6. Η παρούσα εγγύηση ισχύει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ελβετία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάνη, την Τούρκια και την Ρωσία. Εκτός των παραπάνου περιοχών, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένη κατάστημα πώλησης της RYOBI, προκειμένου να διαπιστωθεί ένα ιανική κάποια άλλη ενισχύση.

ΕΞΟΥΣΙΟΛΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣΩΝ
Για να εντοπίσετε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις στην περιοχή σας, επισκεψίτε τη σελίδα <http://en.ryobitools.eu/header/service-and-support-service-agents>.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10,
71364 Winnenden, Germany

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/pylesos-ryobi-r18pv-0-one-bez-akb-izu-5133003786.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornye-pylesosy.html>