



ST 4851AE ST 8051AE

Type ST 515 Li
ST 615 Li





BATTERY SNOW THROWER

CHEGORIN	
ČISTAČ SNIJEGA	
SNĚHOVÁ FRÉZA	
SNESLYNGE	
SCHNEERÄUMER	
QUITANIEVES	
LUMEPUHUR	
LUMILINKO	
CHASSE-NEIGE	
RALICA ZA SNIJEG	
HÓMARÓ	
SPAZZANEVE A BATTERIA	
SNIEGO VALYTUVAS	
SNIEGA TĪRĪTĀJS	
РАСЧИСТУВАЧ НА СНЕГ	
SNEEUWRUIMER	
SNØSLYNGE	
ODŠNIEŽARKA	
PLUG DE ZĀPADĀ	
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ	
SNEHOVÁ FRÉZA	
SNEŽNI PLUG	
ČISTAČ SNEGA	
SNÖSLUNGA	


INSTRUCTION MANUAL..... EN

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА.....	BG
PRIRUČNIK S UPUTAMA.....	BS
INSTRUKTIONSMANUAL.....	CS
INSTRUKTIONSMANUAL.....	DA
GEBRAUCHSANWEISUNG.....	DE
USO Y MANTENIMIENT.....	ES
KASUTUSJUHEND.....	ET
KÄYTTÖOPAS.....	FI
MANUEL D'UTILISATION.....	FR
PRIRUČNIK ZA UPORABU.....	HR
HASZNÁLATI UTASÍTÁS.....	HU
MANUALE DI ISTRUZIONI.....	IT
VARTOJIMO INSTRUKCIJA.....	LT
OPERATORA ROKASGRĀMATA.....	LV
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА.....	MK
GEBRUIKERSHANDLEIDINGNL.....	NL
BRUKSANVISNING - VEDLIKEHOLD.....	NO
INSTRUKCJE OBSŁUGI.....	PL
MANUAL DE INSTRUÇIUNI.....	RO
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.....	UA
NÁVOD NA POUŽITIE.....	SK
PRIROČNIK Z NAVODILI.....	SL
PRIRUČNIK SA UPUTSTVIM.....	SR
BRUKSANVISNING OCH UNDERHÅLL.....	SV

ENGLISH - Translation of the original instruction	EN
БЪЛГАРСКИ - Инструкция за експлоатация	BG
BOSANSKI - Prijevod originalnih uputa	BS
ČESKY - Překlad původního návodu k používání	CS
DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning	DA
DEUTSCH - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung	DE
ESPAÑOL - Traducción del Manual Original	ES
EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge	ET
SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käänös	FI
FRANÇAIS - Traduction de la notice originale	FR
HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa	HR
MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása	HU
ITALIANO - Istruzioni Originali	IT
LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas	LT
LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģināl valodas	LV
МАКЕДОНСКИ - Превод на оригиналните упатства	MK
NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	NL
NORSK - Oversettelse av den originale bruksanvisningen	NO
POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej	PL
ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului	RO
УКРАЇНСЬКА - Переклад оригінальних інструкцій	UA
SLOVENSKY - Preklad pôvodného návodu na použitie	SK
SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil	SL
SRPSKI - Prevod originalnih uputstva	SR
SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original	SV

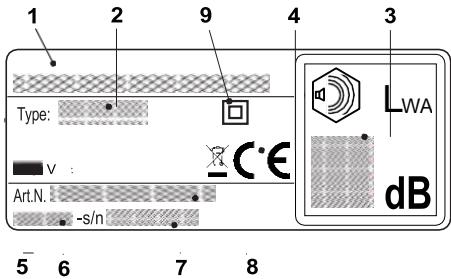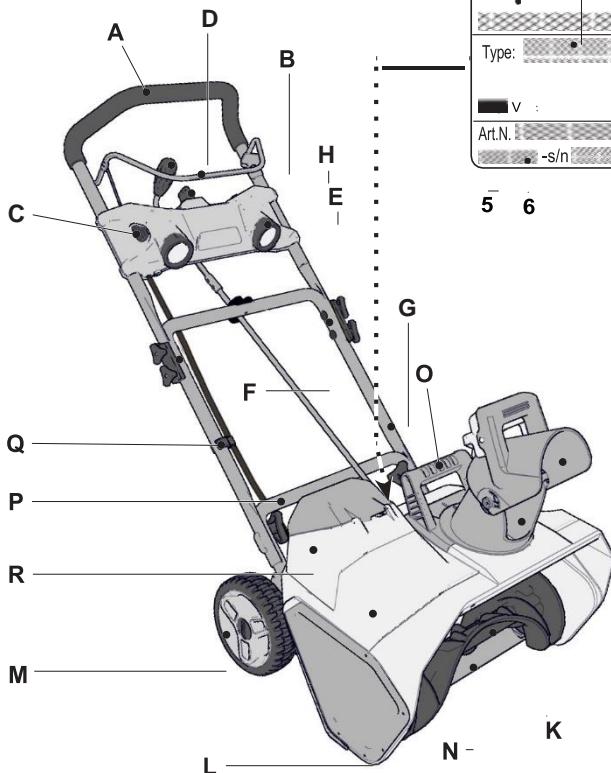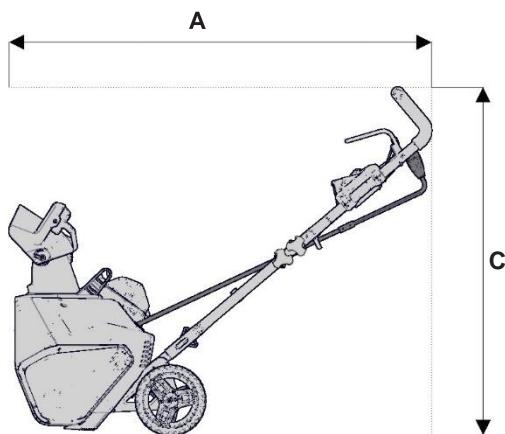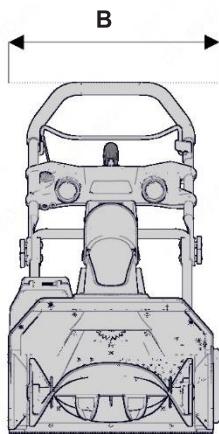1**2**

3

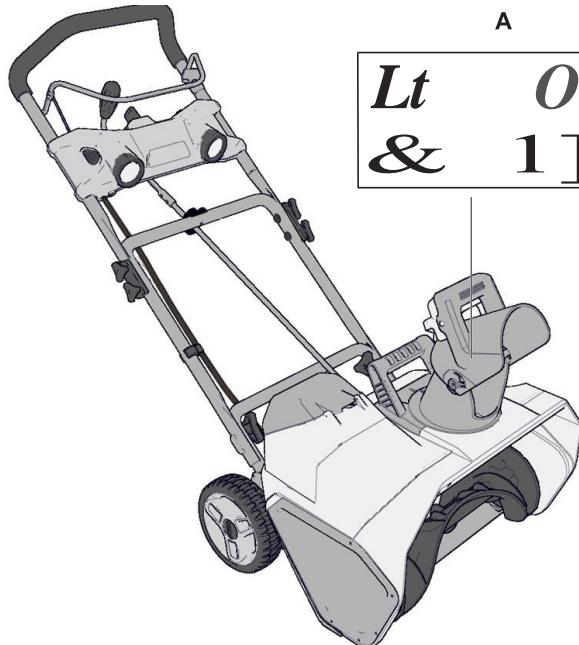


A

Lt *O@*
& *1]*

C



4

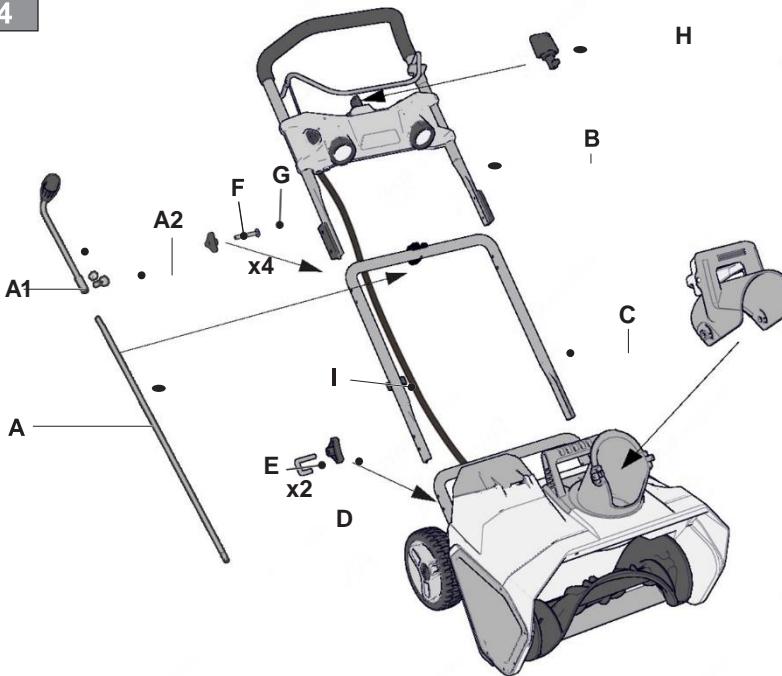




H

B


C

J


5




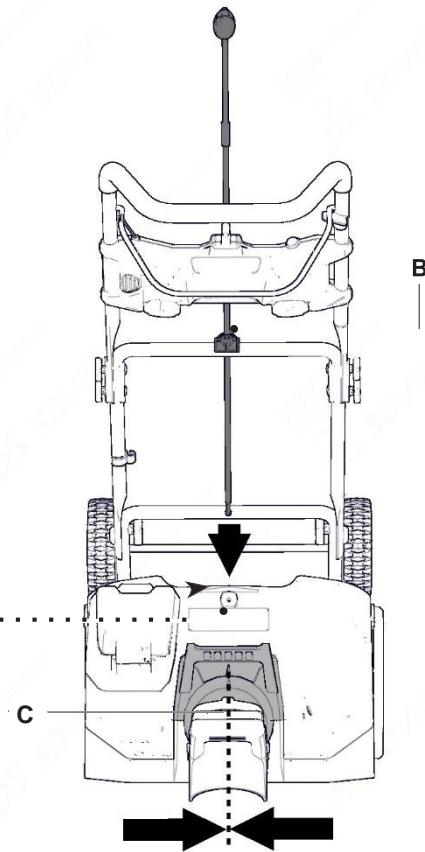
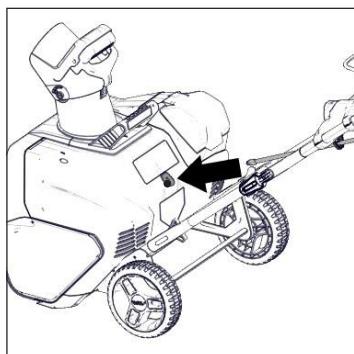
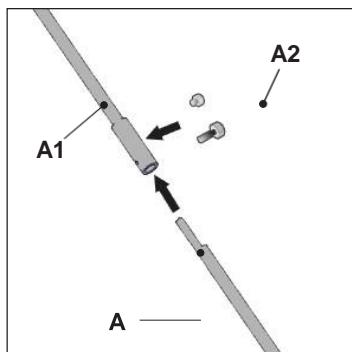


6

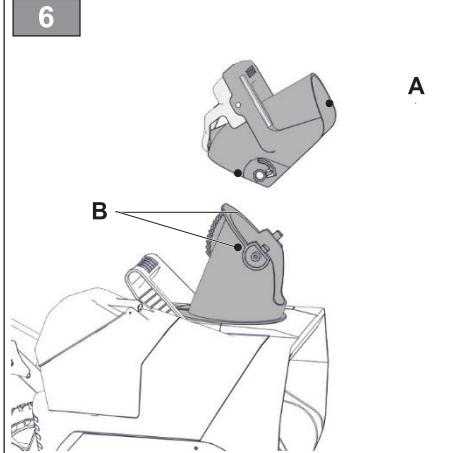

7

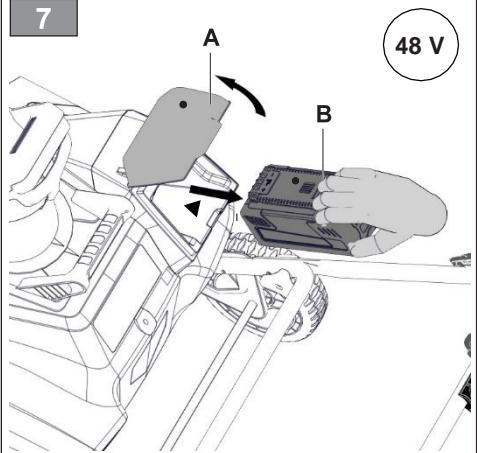

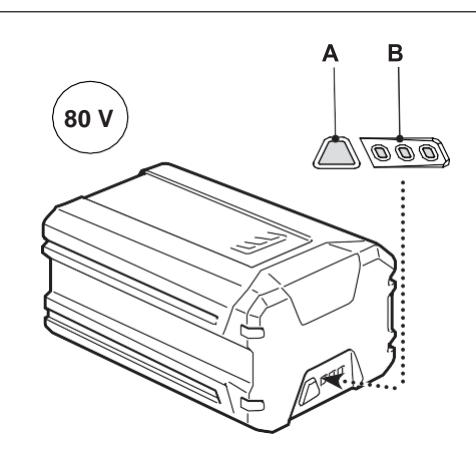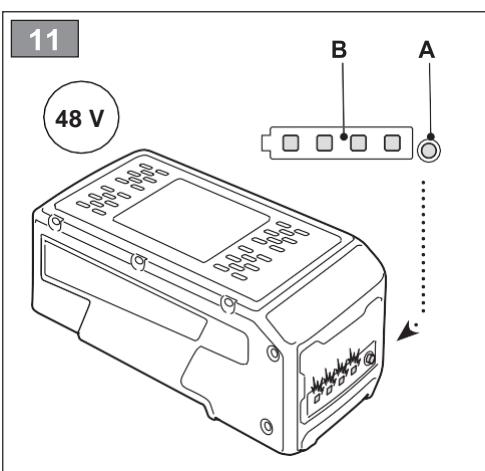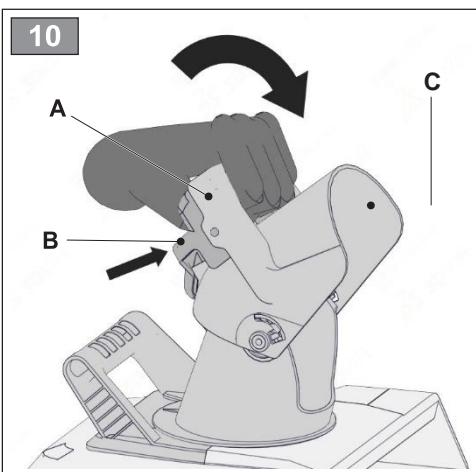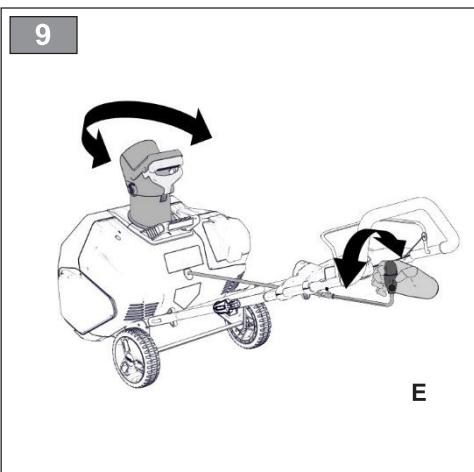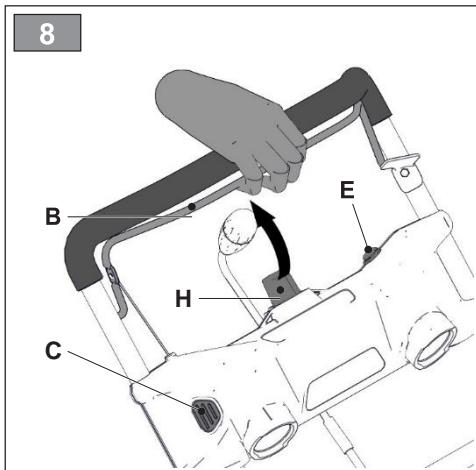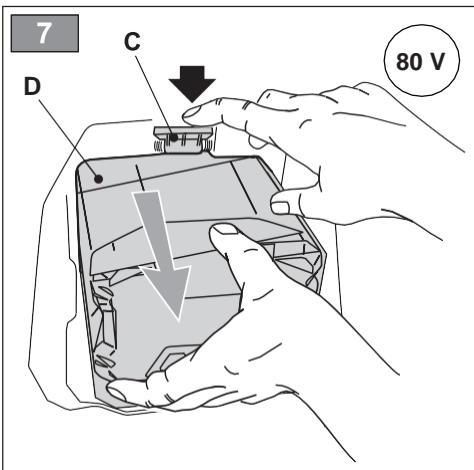

[1]	ТЕХНІЧНІ ДАНІ	тип	ST 515 Li	ST 615 Li
		модель	ST 4851 AE	ST 8051 AE
[2]	Напруга живлення	В	48	80
[3]	Оберти двигуна	об / хв	2000 ± 10%	1900 ± 10%
[4]	Робоча ширина	см	50,8	50,8
[5]	Вага	кг	15,6	15,5
[6]	Максимальна відстань відкидання	м	5,5	6
[7]	Розміри	Мал. 2		
[8]	A = Довжина	мм	1130	1135
[9]	B = Висота	мм	950	940
[10]	C = Ширина	мм	590	525
[11]	Вимірюваний рівень акустичної потужності	дБ (А)	81	79
[12]	Похибка	дБ (А)	3	3
[13]	Гарантований рівень акустичної потужності	дБ (А)	84	82
[14]	Рівень звукового тиску	дБ (А)	68	68
[15]	Похибка	дБ (А)	3	3
[16]	Рівень вібрації на оператора	м/с ²	2,5	2,5
[17]	Похибка	м/с ²	1,5	1,5
[18]	Акумулятор	мод	BT 48 Li 4,0 BT 48 Li 5,0	BT 80 Li 2,5 BT 80 Li 4,0 BT 80 Li 5,0



ЗМІСТ

1. Загальні відомості.....	1
2. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ.....	2
3. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СНІГОПРИБИРАЧЕМ АКУМУЛЯТОРНИМ.....	7
3.1 Опис снігоприбирава акумуляторного і передбачене використання.....	7
3.2 Знаки безпеки.....	7
3.3 Ідентифікаційний ярлик.....	8
3.4 Основні компоненти.....	8
4. МОНТАЖ.....	8
5. ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ.....	9
5.1 Ключ запалювання.....	9
5.2 Важіль запуску.....	9
5.3 Блокування важеля запуску.....	9
5.4 Ручка повороту відкідалного жолоба	9
5.5 Регулювання положення дефлектора.....	10
5.6 Вимикач світлодіодних фар.....	10
6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ СНІГОПРИБИРАЧА АКУМУЛЯТОРНОГО	10
6.1 Попередні операції.....	10
6.2 Перевірка безпеки.....	10
6.3 Запуск / робота.....	10
6.4 Зупинка.....	11
6.5 Рекомендації з експлуатації.....	11
6.6 Снігоприбирав після	11
роботи.....	11
7. ЗАРЯДКА І ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРА.....	11
8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	12
8.1 Загальні відомості.....	12
8.2 Очищення.....	12
9. ЗБЕРІГАННЯ.....	13
10.СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕМОНТ.....	13
11.УМОВИ ГАРАНТІЇ.....	13
12.ТАБЛИЦЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	14
13.ВИЯВЛЕННЯ ПОЛОМОКОК.....	14

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 ЯК СЛІД ЧИТАТИ ЦЕЙ ПОСІБНИК

У тексті цього посібника окремі параграфи, що містять особливо важливу інформацію про техніку безпеки або принципи роботи пристрою, виділені в такий спосіб:

ПРИМІТКИ або ВАЖЛИВО

містить уточнення або посилання на іншу раніше згадану інформацію для запобігання поломки снігоприбирава акумуляторного або нанесення збитку

Знак вказує на небезпеку.

Недотримання даного попередження може привести до отримання травм і / або нанесення шкоди.

- . Пункти, обрамлені сірою пунктирною рамкою, містять опис опціональних характеристик, які не притаманні усім моделям, представленим в цьому посібнику. Перевірте, чи є дана характеристика у вашій моделі

Всі позначення "передній", "задній", "правий" і "лівий" вказуються щодо оператора в положенні керування снігоприбиравом акумуляторним

1.2 ПОЗНАЧЕННЯ

1.2.1 Малюнки

Малюнки в цьому посібнику з експлуатації пронумеровані 1, 2, 3 і так далі.

Компоненти, показані на малюнках, позначені буквами А, В, С і так далі.

Посилання на компонент С на малюнку 2 здійснюється за допомогою фрази: "Див. Мал. 2.С" або просто "(Мал. 2.С)".

Зображення на малюнках є приблизними. Реальні деталі можуть відрізнятися від зображених.

1.2.2 Назви глав

Даний посібник ділиться на глави і пункти. Пункт під назвою "2.1 Навчання" є підпунктом глави "2. Правила безпеки". Посилання на глави і пункти позначаються скороченням гл. або пункт Приклад: "гл. 2 "або" пункт 2.1".

2. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

2.1 НАВЧАННЯ

**Перед використанням
снігоприбирача
акумуляторного уважно
прочитайте цей посібник.
Ознайомтеся з пристроями
керування та належним
використанням
снігоприбирача
акумуляторного. Навчіться
швидко зупиняти
двигун. Недотримання
запобіжних заходів
і рекомендацій може
призвести до пожеж і / або
серйозних травм.
Зберігайте всі описи
запобіжних заходів і
рекомендації для
використання в
майбутньому.**

- Ні в якому разі не дозволяйте користуватися снігоприбирачем акумуляторним дітям або особам, з недостатньо добре знайомими з правилами користування з ним. Місцеві законодавчі акти можуть встановлювати мінімальний вік користувача.
- Це обладнання може використовуватися дітьми 8 років і старше, а також

людьми з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, з порушену чутливістю, що не володіють досвідом і знаннями, за умови, що їх діями керує інша особа або якщо їм пояснили, як користуватися снігоприбирачем акумуляторним, і вони розуміють можливу небезпеку. Діти не повинні грati з обладнанням. Очищення і технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

- Ніколи не користуйтеся інструментом, якщо користувач втомився, погано себе почуває або знаходиться під впливом ліків, наркотиків, алкоголю або речовин, що знижують швидкість рефлексів і рівень уваги.
- Пам'ятайте, що оператор або користувач несе відповідальність за нещасні випадки або шкоду, завдану іншим особам або їх майну. Користувач несе відповідальність за оцінку потенційних ризиків на ділянці, на якому він працює, крім того, він повинен вжити всіх заходів обережності, щоб забезпечити свою безпеку і безпеку оточуючих, особливо на схилах, нерівних, слизьких або нестійкій поверхні.

2.2 ПІДГОТОВЧІ ОПЕРАЦІЇ

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

- Користуйтесь снігоприбирачем акумуляторним тільки у відповідному одязі.
- Одягайте взуття, яка забезпечує надійне зчеплення в слизьких умовах. Під час роботи, обслуговування та ремонту завжди користуйтесь захисними окулярами або маскою. Предмети, що відкидаються снігоприбирачем акумуляторним під час роботи, можуть потрапити в очі.
- Одягайте захисні навушники.

Робоча ділянка / снігоприбирача

- Перевірте стан ділянки для розчищення снігу і заберіть з нього сторонні предмети. Наприклад, килимки, санки, дошки, дроти і т.д.
- Перед запуском двигуна перевірте, що всі пристрої керування відключені.
- Перш ніж приступити до прибирання снігу, дайте двигуну і снігоприбирачу акумуляторному пристосуватися до навколишньої температури

Акумуляторне живлення

- Прочитайте правила техніки безпеки, викладені в інструкції акумулятора.
- Перевірте, що напруга мережі відповідає значенню напруги живлення.

 **Постійне підключення будь-якого**

електричного апарату до електромережі будівлі повинно бути виконано кваліфікованим електриком, відповідно до діючих норм. Неправильне підключення може заводити серйозної шкоди, включаючи смерть.

2.3 ПІД ЧАС РОБОТИ

Робоча ділянка

- Не використовуйте снігоприбирач акумуляторний у вибухонебезпечному середовищі, поблизу горючих рідин, газу або пилу. Електричні контакти або механічне тертя можуть згенерувати іскри, які можуть стати причиною пожежі пилу або парів.
- Працюйте тільки при денному свіtlі або при хорошому штучному освітленні, в умовах хорошої видимості.
- На робочій ділянці не повинно бути дорослих людей, дітей і тварин. Необхідно, щоб інший дорослий чоловік дивився за дітьми.
- Будьте особливо уважні, коли працюєте на доріжках, посипаних гравієм, тротуарах і проїжджай частині, а також при переході на іншу їх сторону. Врахуйте можливу наявність прихованих небезпек.
- Коли ви працюєте з снігоприбирачем акумуляторним поруч з проїзджою частиною, врахуйте потенційну присутність транспортних засобів.

Правила поведінки під час роботи

- Не намагайтесь повернути відкиdalльний жолоб проти вітру, а також до людей, тварин, автомобілів, житлових приміщень, і там, де можливе нанесення збитку від снігу або інших предметів, що знаходяться в снігу. Нікому не дозволяйте стояти перед снігоприбирачом акумуляторним.
- Ніколи не використовуйте снігоприбирач акумуляторний поблизу огорожі, автомобілів, вікон, скляних стін і т.д..
- не тримайте руки і ноги біля обертових частин. Завжди тримайтесь на відстані від відкиdalльного жолоба.
- Якщо снігоприбирач вдарився об сторонній предмет або аномально вібрує, необхідно витягнути акумулятор і уважно обстежити його на наявність пошкоджень. Зазвичай вібрація вказує на наявність несправності. Усуньте можливі пошкодження, перш ніж знову використовувати снігоприбирач акумуляторний.
- Перш ніж відійти від снігоприбирача, вимкніть усі пристрої керування і витягніть акумулятор.
- Перед виконанням очищення, ремонту або огляду завжди перевіряйте, що обертові частини нерухомі, пристрой керування вимкнені, а акумулятор витягнутий.

- Снігоприбирач акумуляторний не повинен переміщатися на високій швидкості по слизькій поверхні. Будьте обережні під час руху заднім ходом. При русі заднім ходом дивіться назад до і під час руху, щоб переконатися у відсутності перешкод.

- Вимикайте шnek, коли необхідно просто перевезти снігоприбирач в інше місце, а не працювати.

- Завжди переконуйтесь в надійній рівновазі і міцно тримайтесь за руків'я. В жодному разі не бігом, тільки кроком.

Обмеження в застосуванні

- Не користуйтесь на схилі в поперечному напрямку. Завжди рухайтесь спочатку зверху вниз, а потім знизу вгору. Будьте обережні при зміні напрямку руху на схилі. Уникайте крутых схилів.

- Не використовуйте снігоприбирач акумуляторний, якщо захисні засоби не забезпечують необхідний рівень безпеки, або якщо захисні пристрої встановлені неправильно.

- Забороняється від'єднувати і розбирати наявні захисні пристрої.

- Не перевантажуйте снігоприбирач, працюючи на занадто високій швидкості.

- Перш ніж доторкнутися руками до внутрішньої частини випускного каналу або шнека, витягніть акумулятор.

2.4 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Регулярне технічне обслуговування і правильне зберігання є запорукою безпеки снігоприбирача.

⚠ Перед виконанням будь-яких операцій з очищенню або мехобслуговування витягніть акумулятор і прочитайте відповідні вказівки. У всіх ситуаціях, де є ризик для рук, надягайте робочі рукавички і відповідний одяг.

⚠ Пошкоджені або зношенні деталі завжди необхідно замінювати, вони не підлягають ремонту.
Використовуйте тільки оригінальні запчастини: використання неоригінальних і /або неправильно встановлених запасних частин може знизити рівень безпеки снігоприбирача, викликати нещасні випадки або травми, а також знімає з виробника відповідальність за ці обставини.

Технічне обслуговування

- Акумулятор, в разі його пошкодження, необхідно замінити виключно на оригінальний

запасний акумулятор, що може замінити ваш дистрибутор або персонал спеціалізованого сервісного центру.

Зберігання

- Залиште снігоприбирач акумуляторний включеним на декілька хвилин після відкидання снігу, щоб уникнути замерзання колектора / ротора.
- Дайте двигуну охолонути перед тим, як прибрати снігоприбирач на зберігання в закриті приміщення.
- У разі тривалого зберігання снігоприбирача завжди керуйтесь основними вказівками посібника з експлуатації.

Транспортування

Кожен раз, коли потрібно пересунути, підняти, перевезти або нахилити снігоприбирач акумуляторний, слід:

- Одягнути щільні робочі рукавички.
- Піднімати снігоприбирач, схопивши його в таких місцях, щоб він не вислизнув, враховуючи його вагу і особливості конструкції.
- Залучити належну кількість людей, з огляду на вагу снігоприбирача акумуляторного і характеристики транспортного засобу.
- Під час транспортування належним способом закріпіть снігоприбирач акумуляторний на транспортному засобі, потребу в первинній сировині.

2.5 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Охорона навколишнього середовища повинна бути істотним і першочерговим аспектом при використанні інструмента, на благо людського суспільства і навколишнього середовища, в якому живемо.

- Намагайтесь не заважати іншим.
- Дотримуйтесь місцевих норм з утилізації упаковки, мастил, палива, фільтрів, пошкоджених частин або будь-яких елементів зі значним впливом на навколишнє середовище; ці відходи не можна викидати з побутовим сміттям, а збирати окремо і передавати в пункти збору, які виконують їх переробку.
- Після завершення терміну служби снігоприбиравча акумуляторного не викидайте його зі звичайними побутовими відходами, а зверніться в центр збору відходів відповідно з чинним місцевим законодавством.

2.6 УТИЛІЗАЦІЯ

 Не викидайте електрообладнання разом з побутовими відходами. Відповідно до Європейської директиви 2012/19 / ЄС щодо виведеного з експлуатації електричного та електронного устаткування і його застосування згідно правил

країни експлуатації, виведене з експлуатації електрообладнання повинно відправлятися на переробку відповідно до вимог з охорони навколишнього середовища окрім від інших відходів. Якщо електрообладнання викидається на смітник або закопується в землю, шкідливі речовини можуть проникнути в шар підземних вод і потрапити в харчові продукти, що призведе до нанесення шкоди вашому здоров'ю і гарному самопочуттю. Для отримання більш докладної інформації по переробці цього виробу звертайтесь в установу, відповідальну за переробку відходів, або до Вашого дистриб'ютора.



По завершенні терміну служби акумулятора забезпечте його знищення, яке не зашкодить навколишньому середовищу. Акумулятор містить матеріал, небезпечний для вас і для навколишнього середовища.

Акумулятор необхідно витягти і окремо здати в центр переробки відходів, який приймає літій-іонні акумулятори.



Роздільний збір використаних виробів та пакувальних матеріалів дозволяє переробляти і повторно використовувати матеріали.

Повторне використання вдруге перероблених матеріалів допомагає зменшити забруднення довкілля і знизити

3. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СНІГОПРИБИРАЧЕМ

3.1 Опис снігоприбирача акумуляторного і передбачене використання

Перед вами снігоприбирач.

Снігоприбирач акумуляторний працює від мережі електро живлення. Він оснащений акумуляторним блоком живлення з напругою 48 В / 80 В. Він заряджається від розетки з напругою 230 В змінного струму за допомогою спеціального зарядного пристрою (Див. Окрай посібник).

Електродвигун запускається важелем запуску, розташованим на руків'ї, і пускає в хід шнек для прибирання снігу. Оператор керує снігоприбирачем, тримаючись за ручку, на якій розташований важіль запуску, завжди перебуваючи в положенні стоячи, позаду снігоприбирача акумуляторного.

3.1.1 Передбачена експлуатація

Цей снігоприбирач акумуляторний розроблений і виготовлений для прибирання, видалення і відкидання снігу з тротуарів, з парків, з шляхів проїзду і з поверхні на рівні землі.

Снігоприбирач повинен використовуватися виключно для прибирання снігу.

3.1.2 Неправильне використання

Будь-яке інше використання, відмінне від вищезгаданого, може створити небезпеку і завдати шкоди людям і / або майну. Входить в поняття неправильне використання (як приклад, але не обмежуючи цими випадками):

- Використання снігоприбирача на поверхнях, розташованих вище над рівнем землі, наприклад, на дахах житлових будинків, гаражів, інших конструкцій і будівель.
- Включення шнека на поверхні, де є елементи, відмінні від снігу (наприклад, земля, трава, каміння і т.д.).
- Буксирувати або штовхати вантажі, використовуючи снігоприбирач акумуляторний.
- Не перевозити пасажирів.

ВАЖЛИВО Неналежне використання снігоприбирача акумуляторного тягне за собою втрату сили гарантії і знімає з виробника всю

відповідальність, покладаючи на користувача відповідальність за витрати в разі псування майна, отримання травм або нанесення збитку іншим особам.

3.1.3 Тип користувача

Даний снігоприбирач акумуляторний призначений для широкого споживача, для непрофесійного застосування. Він призначений для аматорського застосування.

ВАЖЛИВО Снігоприбирач акумуляторний повинен керувати тільки один чоловік.

3.2 ЗНАКИ БЕЗПЕКИ

На снігоприбирачі є різні символи (мал. 3). Вони покликані нагадувати оператору про необхідність уважності і обережності експлуатації.

Значення символів:



КЛАС ІЗОЛЯЦІЇ - Клас II

Пристрій, в якому захист від ураження електричним струмом забезпечується не тільки головною ізоляцією, а й додатковими заходами захисту, наприклад, подвійною або посиленою ізоляцією. Дані заходи не залежать від умов монтажу, і такий пристрій не потребує захисного заземлення.

УВАГА! У разі недотримання правил існує ризик летального результату і / або нанесення шкоди людям або майну.



УВАГА! Перед використанням снігоприбирача акумуляторного прочитайте вказівки.

НЕБЕЗПЕКА! Викид предметів. Не намагайтесь повернути відкидальну насадку до людей або тварин.

НЕБЕЗПЕКА! На робочій ділянці не повинно бути людей, дітей і тварин.

НЕБЕЗПЕКА! Крильчатка обертається. Завжди тримайтесь на відстані від отвору для викиду снігу.

НЕБЕЗПЕКА! Тримайте руки і ноги на відстані від обертових частин.





НЕБЕЗПЕКА! Заборонено опускати руки в канал відкидання при обертовому шнеку. Перш, ніж усунути засмічення в відкіdalньu жолобі, вимкніть двигун.



НЕБЕЗПЕКА! Одягайте захисні навушники.



НЕБЕЗПЕКА! Одягайте захисні окуляри.



НЕБЕЗПЕКА! Перед виконанням обслуговування витягніть акумулятор з корпусу снігоприбирача.



УВАГА! Зарядний пристрій, оснащений запобіжним трансформатором.



НЕБЕЗПЕКА! Використовувати тільки в сухому середовищі.



УВАГА! Прочитайте посібник з експлуатації перед використанням



УВАГА! Не виставляйте акумулятор на сонці при температурі вище 45 ° С.



НЕБЕЗПЕКА! Не занурюйте акумулятор у воду і не піддавайте його впливу вологості



НЕБЕЗПЕКА! Не кидайте акумулятор у вогонь.



РИЗИК ВИБУХУ!

ВАЖЛИВО Пошкоджені або нечитабельні наклейки потребують заміни. Замовте нові наклейки в авторизованому сервісному центрі.

3.3 ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ЯРЛИК

На ідентифікаційному ярлику вказана наступна інформація (мал. 1):

1. Адреса виробника
2. Тип снігоприбирача акумуляторного
3. Рівень акустичної потужності
4. Знак відповідності директиві CE
5. Потужність двигуна
6. Напруга і частота живлення
7. Місяць / Рік виготовлення
8. Заводський номер
9. Код виробу
10. Клас захисту

Впишіть ідентифікаційні дані снігоприбирача в спеціальні поля на ярлику, вміщеному на зворотному боці обкладинки.

ВАЖЛIVO Використовуйте ідентифікаційні найменування, зазначені на ідентифікаційному ярлику пристрою.

ВАЖЛИВO ідентифікаційні найменування кожного разу при зверненні до авторизованого сервісного центру

ВАЖЛИВO Зразок декларації відповідності знаходиться на останніх сторінках посібника.

3.4 ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ

До складу снігоприбирача акумуляторного входять наступні основні компоненти (мал. 1):

- A. Руків'я
- B. Важіль запуску
- C. Розблокування важеля запуску
- D. Ручка повороту жолоба
- E. Тримач кабель-подовжувача
- F. Замок рукоятки короткого типу
- G. Центральна частина рукоятки
- H. Штекер
- I. Відкіdalньu жолоб
- J. Дефлектор
- K. Шнек
- L. Відсік шнека
- M. Колесо
- N. Нижній ніж
- O. Ручка для транспортування
- P. Кабельний затискач
- Q. Акумуляторний відсік
- R. Зарядний пристрій (поставляється окремо)
- S. Акумулятор (поставляється окремо)

4. МОНТАЖ

У зв'язку зі складуванням та транспортуванням деякі складові частини снігоприбирача не збираються безпосередньо на заводі, їх необхідно зібрати після видалення з пакувального матеріалу, відповідно до наступних вказівок.

4.1 КОМПОНЕНТИ ДЛЯ МОНТАЖУ

В упаковці є компоненти для монтажу (мал. 4), наведені в таблиці нижче:

Компонент	Мал.	№
Снігоприбирач	4	1
Ручка повороту відкіdalньu жолоба	4.A, 4.A1, 4.A2	1
Руків'я	4.B	1

Компонент	Мал.	№
Зчеплення руків'я	4.C	1
Проставки і кріпильні гвинти руків'я	4.D, 4.E	2
Проставки і кріпильні гвинти руків'я	4.F, 4.G	4
Ключ запалювання	4.H	1
Кабельний затискач на руків'ї	4.I	1
Дефлектор	4.J	1
Інструкція	-	1

4.2 РОЗПАКОВУВАННЯ

1. Відкривайте упаковку обережно і уважно, щоб не втратити компоненти.
2. Ознайомтеся з документами, що лежать в коробці, в тому числі, з цією інструкцією.
3. Витягніть з коробки всі окремі компоненти.
4. Дістаньте з коробки снігоприбирач акумуляторний.
5. Викиньте коробку і пакувальні матеріали відповідно до місцевого законодавства.

4.3 МОНТАЖ РУКОЯТКИ

1. Встановіть центральну частину руків'я (мал. 4.C) на снігоприбирач (нижня частина рукоятки), і закріпіть її гвинтами (рис. 4.D, 4.E) з обох сторін.
2. Встановіть верхню частину руків'я (мал. 4.B) на центральну частину і закріпіть її спеціальними гвинтами (мал. 4.G, 4.F).
3. Закріпіть кабель електро живлення спеціальним затискачем (мал. 4.I).

4.4 МОНТАЖ РУЧКИ ПОВОРОТУ ВИПУСКНОГО ЖОЛОБА

1. Заберіть руків'я (мал. 5.A1) за допомогою спеціального валу-подовжувача (мал. 5.A), і закріпіть його за допомогою 2 гвинтів (мал. 5.A2). Перевірте, що отвори валу (мал. 5.A) і з'єднання (мал. 5.A1) розташовані однаково.
2. Вставте 2 гвинта в отвори і закріпіть ..
3. Зібрану таким способом ручку вставте в спеціальний утримувач в нижній частині рукоятки (мал. 5.B).
4. Вставте кінець ручки в спеціальний отвір для з'єднання з жолобом, ручка повинна бути розташована прямо, а її захоплення повернути догори (мал. 5.C).
5. Перевірте правильність роботи відкиdalного жолоба, повернувши його до упору в обидві сторони. Жолоб повинен безперешкодно

повертатися (мал. 10).

4.5 МОНТАЖ ДЕФЛЕКТОРА

1. Вставте дефлектор в випускний канал в прямому положенні (мал. 6.A).
2. Вставте виступи з обох сторін в отвори для повороту (мал. 6.B).
3. Натисніть, щоб стрижні закріпилися в спеціальних отворах (до клацання).

4.6 МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ЗАТИСКАЧА

Вставте кабель в кабельний затискач (мал. 4.I) і закріпіть його на центральній частині руків'я.

5. ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ

5.1 КЛЮЧ ЗАПАЛЮВАННЯ

Виконує зупинку і запуск двигуна. У ключа запалювання є два положення (мал. 8.H):

1. Ключ витягнутий - ВИМКНУТИЙ - двигун вимикається, і його запуск неможливий.
2. Ключ вставленний - УВІМКНУТИЙ - можна запускати двигун і приступати до роботи.

5.2 ВАЖІЛЬ ЗАПУСКУ

Виконує зупинку і запуск двигуна.

- Запуск: Натисніть кнопку блокування (мал. 9.C) і потягніть важіль запуску (мал. 9.B).
- Зупинка: відпустіть важіль запуску (мал. 9.B).

5.3 БЛОКУВАННЯ ВАЖЕЛЯ ЗАПУСКУ

Перешкоджає випадковому включенням важеля запуску. Натисніть кнопку (мал. 9.C), щоб розблокувати важіль запуску.

5.4 РУЧКА ПОВОРОТУ ВІДКИДАЛЬНОГО ЖОЛОБА

Керує поворотом відкидалного жолоба і дозволяє направляти розвантаження снігу в потрібну сторону. Повертайте ручку (мал. 9.E) по / проти годинникової стрілки для повороту жолоба.

5.5 РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ДЕФЛЕКТОРА

Візьміться за ручку (мал. 10.А) і натисніть на неї, щоб від'єднати блокування дефлектора (мал. 10.В) і відрегулювати його положення (мал. 10.С). Продовжуйте тягнути ручку на себе і переміщайте її вперед / назад, щоб опустити / підняти дефлектор.

Після установки дефлектора в потрібне положення і відпуску ручки дефлектор заблокується в даному положенні (ви почуєте клацання).

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ СНІГОПРИБИРАЧА

ВАЖЛИВО Правила безпеки при експлуатації снігоприбирача акумуляторного наведені в гл. 2. Дотримуйтесь вказівок щоб уникнути серйозних ризиків і небезпеки.

Снігоприбирач акумуляторний поставляється без акумулятора. Придбайте акумулятор з ємністю, найбільш підходящою для робочих потреб, і зробіть повну зарядку його, дотримуючись інструкцій, наведених в посібнику акумулятора.

Перелік акумуляторів, омологованих для даного снігоприбирача акумуляторного, наведено в таблиці "Технічні характеристики".

6.1 ПОПЕРЕДНІ ОПЕРАЦІЇ

- Перевірте, що в положенні запуску у шнека відсутня зчеплення зі снігом.
- Вставте акумулятор у відсік (мал. 7).

ПРИМІТКИ Перш ніж приступити до прибирання снігу, рекомендується обробити шнек силіконовим спреєм, щоб уникнути утворення льоду на обертових пристроях.

6.2 ПЕРЕВІРКА БЕЗПЕКИ

Після запуску і перш ніж приступити до експлуатації снігоприбирача акумуляторного важливо перевірити його безпеку. Переконайтесь, що результати перевірок відповідають даним, наведених в таблиці.

⚠ Перш ніж приступити до роботи, завжди перевіряйте безпеку снігоприбирача акумуляторного.

6.2.1 Загальна перевірка безпеки і роботи шнека

Предмет	Результат
Натисніть кнопку розблокування (мал. 9.С).	Двигун запускається і шнек починає обертання.
Натисніть на важіль запуску.	
Пробне переміщення	Аномальна вібрація відсутня. Аномальні звуки відсутні.
Відпустіть важіль запуску.	Двигун і шнек негайно вимикаються.

⚠ Якщо результат будь-якої перевірки відрізняється від наведеної в таблиці, використовувати снігоприбирач не можна! Здайте снігоприбирач в сервісний центр для виконання перевірок і ремонту.

6.3 ЗАПУСК / РОБОТА

⚠ Запуск снігоприбирача акумуляторного викликає обертання шнека. Люди повинні знаходитись на безпечній відстані і стежити, щоб шнек не стикався з камінням та іншими предметами, які можуть бути відкинуті обертанням шнека.

6.3.1 Початок роботи

- Злегка нахиліть снігоприбирач назад і трохи підніміть шнек над землею.
- Натисніть та утримуйте кнопку розблокування важеля запуску (мал. 9.С).
- Для виконання запуску потягніть важіль запуску (мал. 9.В).
- Відпустіть кнопку розблокування важеля запуску.

⚠ Якщо шнек заблокований, не намагайтесь включити двигун. Снігоприбирач акумуляторний обладнаний автоматичною системою захисту двигуна, якщо захист включений, зачекайте кілька секунд, перш ніж виконати повторний запуск снігоприбирача.

6.3.2 Опис роботи

Опустіть шнек на землю і приступайте до прибирання снігу.

⚠ Завжди вимикайте двигун перш ніж приступити до розблокування.

6.4 ВИМИКАННЯ

Для виконання зупинки снігоприбирача відпустіть важіль запуску (мал. 9.B).

ВАЖЛИВО Перш ніж відійти від снігоприбирача, завжди відключайте його від електромережі.

6.5 РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Сніг який щойно випав прибирати легше. Повторно пройдіть по вже розчищених місцях, щоб видалити залишки снігу.
- По можливості сніг повинен викидатися в напрямку вітру. Слідкуйте за відстанню і напрямком відкидання снігу.
- У разі сильного вітру опустіть дефлектор, щоб направити струмінь снігу вниз, оскільки вітер може віднести сніг не туди, куди потрібно.
- Після закінчення роботи залиште снігоприбирач акумуляторний включеним на декілька хвилин, щоб уникнути утворення льоду на відкиdalньй насадці.

6.5.1 Пухкий і нормальній сніг

Шар снігу товщиною до 20 см можна швидко видалити, працюючи на рівномірній швидкості. Якщо сніг глибший або є замети, то слід знизити швидкість і дати снігоприбирачу працювати в стандартному ритмі.

6.5.2 Мокрий і утрамбований сніг

Просувайтесь повільно. Уникайте використання нижнього ножа для видалення утрамбованого снігу і льоду.

ВАЖЛИВО Інтенсивне використання снігоприбирача акумуляторного на мокром і утрамбованому снігу може викликати несправності в відсіку шнека.

6.6 ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Відкрийте кришку доступу в відсік з акумулятором (мал. 7.A).

Акумулятор 48 В

- Натисніть на стопор акумулятора і вийміть його з гнізда (мал. 7.B).

Акумулятор 48 В

- Натисніть на стопор у відсіку з акумулятором (мал. 7.C) і витягніть акумулятор (мал. 7.D).
- Щіткою видаліть весь сніг, що прилип до корпусу снігоприбирача акумуляторного (пункт 8.2).
- Кілька разів порухайте всі пристрої керування вперед і назад.
- Затягніть гвинти і болти, які послабилися в процесі роботи.
- Перевірте, що немає ослаблених або пошкоджених компонентів. Якщо необхідно, замініть пошкоджені компоненти.

⚠ Не накривайте снігоприбирач акумуляторний, коли двигун ще теплий.

7. ЗАРЯДКА І ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРА

- Акумулятор повинен зберігатися в приміщенні при температурі від + 7 ° С до + 40 ° С. Якщо снігоприбирач зберігається в місці, де існує імовірність перевищення цих меж, рекомендується вийняти акумулятор і зберігати його в належних умовах.
- Під час використання акумулятора захищеної від повного розрядження пристроям захисту, що виключає снігоприбирач і блокує його роботу.
- Акумулятор обладнаний захистом, який перешкоджає зарядці, якщо температура в приміщенні не знаходитьться в межах від 0 до +45 ° С.
- Можна заряджати акумулятор в будь-який час, в тому числі частково, без ризику пошкодження.

Перевірка стану зарядки акумулятора

Для того, щоб перевірити стан зарядки акумулятора натисніть на кнопку (мал. 11.A), який включає 3 або 4 світлодіода (мал. 11.B), що володіють таким

Світлодіод	Рівень заряду акумулятора
	48 В
4 ЗЕЛЕНИХ	100%
3 ЗЕЛЕНИХ	70%
2 ЗЕЛЕНИХ	45%
1 ЗЕЛЕНИЙ	10% - Зарядіть акумулятора
	80 В
-	30% - Зарядіть акумулятора

Світодіод	Рівень заряду акумулятора
Ні один індикатор не горить	Рівень заряду акумулятора становить менше 10%, акумулятора вимагає негайної зарядки. Якщо через 30 хвилин після початку зарядки не займеться ні один світлодіодний індикатор, це означає, що акумулятор несправний і підлягає заміні.

.Час зарядки становить приблизно 1,5 - 3,5 години і залежить від ємності акумулятора, а також від ступеня його зарядженості. Зарядний пристрій (5) відноситься до діагностичного типу, він оснащений світлодіодним індикатором, який вказує на стан акумулятора і ступінь його зарядженості, відповідно до нижче наведеної таблиці:

Світлодіодний індикатор (5a)	Значення
ЗЕЛЕНИЙ (Блимає)	Акумулятор заряджається
ЗЕЛЕНИЙ	Акумулятор повністю заряджений
ЧЕРВОНИЙ	Перегрів акумулятора: витягніть акумулятор і дайте йому охолонути щонайменше 30 хвилин.
Вимкнений	Акумулятор відсутній або вставлений неправильно
ЧЕРВОНИЙ (Блимає)	В процесі зарядки стався збій і, можливо, акумулятор несправний; в цьому разі слід вийняти акумулятор і вставте його назад через 2 години: якщо світлодіодний індикатор покаже, що процес зарядки пішов, це означає, що акумулятор справний і можна заряджати його далі. В іншому випадку: <ul style="list-style-type: none"> - від'єднайте зарядний пристрій від мережі, а через кілька хвилин знову підключіть його; - витягніть акумулятор з зарядного пристроя, а через кілька хвилин знову вставте. Якщо після цих спроб світлодіодний індикатор (5b) не покаже, що зарядка пішла, і продовжить блимати, це означає, що акумулятор несправний і підлягає заміні

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

8.1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ВАЖЛИВО Правила безпеки під час технічного обслуговування снігоприбиравча акумуляторного наведені в пункті 2.4. Не забувайте виконувати вказівки, щоб уникнути серйозних ризиків і небезпеки.

⚠️ При виконанні всіх перевірок і операцій технічного обслуговування снігоприбиравча акумуляторного двигун повинен бути вимкнений. Перед виконанням будь-якої операції технічного обслуговування необхідно вимкнути двигун і витягнути ключ.

⚠️ Перед виконанням технічного обслуговування вдягніть відповідний одяг, захисні рукаевички та окуляри.

- Періодичність і опис операцій технічного обслуговування наведені в "Таблиці технічного обслуговування". Метою цієї таблиці є допомогти вам підтримувати ефективність і безпеку вашого снігоприбиравча. У ній вказані основні операції технічного обслуговування снігоприбиравча акумуляторного та періодичність, передбачена для кожної з них.
- Виконуйте зазначені дії після закінчення першого із зазначених термінів.
- Використання неоригінальних запасних частин і додаткового устаткування може негативно позначитися на роботі і безпеці снігоприбиравча. Виробник не несе відповідальності за збитки або травми, викликані даними виробами.
- Оригінальні запчастини можна придбати в сервісному центрі або у авторизованих дистрибуторів.

ВАЖЛИВО Всі операції з технічного обслуговування і регулюванню, не описані в цьому посібнику, повинні бути виконані через вашого дистрибутора або в спеціалізованому сервісному центрі.

8.2 ОЧИЩЕННЯ

⚠️ Операції з очищенню повинні виконуватися на вимкненому снігоприбиравчи акумуляторному. Перед видаленням снігу з відкидалого каналу необхідно:

- Відпустити ручку керування шнеком
- Зняти ключ запалювання
- Зняти акумулятор

- Очищайте снігоприбирач акумуляторний кожен раз після роботи. Очищення снігоприбирача виконується в наступному порядку:
- Вимкніть двигун
- Вийміть відповідного відсіку.
- Дайте снігоприбирачу охолонути
- Почистіть снігоприбирач всередині і зовні підходячи щіткою і / або струменем стисненого повітря.

⚠ Ніколи не мийте снігоприбирач водою, в іншому випадку ви пошкодите електричні пристрої, що призведе до ризику ураження електричним струмом.

9. ЗБЕРІГАННЯ

У разі, якщо снігоприбирач акумуляторний буде зберігатися більше 30 днів, необхідно

1. Ретельно очистити снігоприбирач.
2. Перевірти, що снігоприбирач не пошкоджений. Якщо необхідно, відремонтувати його.
3. Якщо фарба потріскалася, пофарбуйте потрібні місця для запобігання іржавіння.
4. Нанести антикорозійне захисне покриття на металеві поверхні.

10. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ

У цьому посібнику викладено всі вказівки, необхідні для керування снігоприбирачем акумуляторним і для правильного виконання основних операцій технічного обслуговування, яке повинен виконувати користувач. Для виконання всіх дій по регулюванню і обслуговування, які не описані в цьому посібнику, звертайтесь до Вашого дистрибутора або в спеціалізований сервісний центр, який володіє підготовленим персоналом і обладнанням, необхідними для правильного виконання роботи, підтримки рівня безпеки та відновлення первісного стану снігоприбирача акумуляторного. Операції, виконані в невідповідних для цього структурах або некваліфікованими людьми, призводять до втрати всіх видів гарантії і знімають з виготовлювача всю відповідальність і зобов'язання.

- Тільки авторизовані сервісні центри можуть виконувати гарантійний ремонт і обслуговування.
- Авторизовані сервісні центри використовують тільки оригінальні запасні частини. Оригінальні запасні частини та додаткове обладнання були спеціально розроблені для снігоприбирача акумуляторного даного типу.
- Використання неоригінальних запасних частин і додаткового обладнання не затверджено Виробником і призводить до втрати права на гарантійний ремонт.
- Рекомендується раз на рік відвізти снігоприбирач акумуляторний в авторизований сервісний центр для обслуговування, догляду та перевірки справності запобіжних пристроїв.

11. УМОВИ ГАРАНТИЇ

Гарантія покриває всі дефекти матеріалів і виготовлення. Користувач повинен дотримуватися всіх вказівок, викладених в придбаній документації. Гарантія не покриває збитки, викликані:

- Недостатнім ознайомленням із супровідною документацією.
- Неуважність.
- Неправильними експлуатацією та монтажем.
- Використанням неоригінальних запчастин.
- Використанням додаткових аксесуарів, які не поставлені або незатверджені Виробником.

Гарантія також не поширюється на:

- Природне зношення таких витратних матеріалів, як приводні ремені, бури, фари, колеса, запобіжні болти і дроти.
- Природне зношення
- Двигуни. На них поширюються гарантії виробників двигунів з відповідними умовами. Права покупця захищає законодавство його країни. Ця гарантія ніяк не обмежує прав покупця, передбачених законами його країни.

11. ТАБЛИЦЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Операція	Періодичність	Пункт
Перевірка безпеки / Перевірка пристрій керування	Щоразу перед використанням	6.2
Кожен раз перевіряйте цілісність і справність електричних пристрій	Щоразу перед використанням	6.2
Перевіряйте, що шнек вільно обертається	Щоразу перед використанням	6.2.1
Обробляйте шнек силіконовим спреєм, щоб уникнути утворення льоду	Щоразу перед використанням	6.3
Перевіряйте, що всі гвинтові з'єднання щільно затягнуті. При необхідності затягніть їх.	Щоразу до 1 після роботи	4
Перевіряйте, що переміщення важеля запуску можливо тільки після відключення його блокування	Щоразу перед використанням	5.2
Загальна очищення та перевірка	Щоразу після роботи	7.2

12. ВИЯВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК

НЕПОЛАДКИ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ
1. Снігоприбирач акумуляторний не запускається	Акумулятор відсутній або встановлений неправильно	Перевірте, що акумулятор вставлений належним чином
	Спрацював захист від перевантаження	Зачекайте кілька секунд, і робота відновиться автоматично.
	Шнек застриг і двигун не запускається	Негайно відпустіть важіль запуску і усуньте перешкоду. Потім знову спробуйте запустити двигун.
2. Двигун важко працює	Шнек або відкиdalний жолоб засмітився, наткнувшись на перешкоду або пошкодився.	Очистіть шнек і відкиdalний жолоб. Видаліть відходи або сторонні предмети. Якщо вони пошкоджені, замініть їх.
	Конденсатор несправний.	Звертайтесь в службу гарантійного сервісу або до дистрибутора.
3. Двигун раптово вимикається	Несправність в електричній частині	Звертайтесь в службу гарантійного або до дистрибутора.
	Спрацював захист від перевантаження	Зачекайте 10 хвилин, а потім зробіте повторну спробу.
4. Надмірна вібрація	Наявність ослаблених частин, або пошкоджень шнека або кріпильчатки.	Затягніть всі кріпильні пристосування. Замініть пошкоджені частини в авторизованому сервісному центрі.
	Неправильне розташування руків'я	Переконайтесь, що руків'я закріплене в правильному положенні.
5. Припинення або уповільнення відкидання снігу	Відкиdalний жолоб засмітився.	Почистити відкиdalний жолоб.
	Шнек застриг.	Видаліть відходи або сторонні предмети з шнека.
6. Снігоприбирач залишає на землі тонкий шар снігу	Ніж шнека зношений	Зв'яжіться з авторизованим сервісним центром.

НЕПОЛАДКИ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ
7. Низька автономія акумулятора	Несприятливі умови експлуатації з підвищеним споживанням електроенергії	Оптимізувати використання (гл. 7)
	Акумулятора недостатньо для задоволення робочих потреб	Використовувати інший акумулятор або акумулятор збільшеної ємкості
8. Зарядний пристрій не заряджає акумулятор (червоний світлодіодний індикатор горить або блимає)	Акумулятор неправильно вставленій в зарядний пристрій	Перевірити, що він вставленій правильно
	Неналежні навколошні умови	Зарядити акумулятор в приміщенні з належною температурою (гл. 7)
	Контакти забруднені	Почистити контакти
9. Зарядний пристрій не заряджає акумулятор (жовтений світлодіодний індикатор не горить)	Відсутність напруги в зарядному пристрої	Перевірити, що вилка вставлена в розетку, і в розетці є напруга
	Зарядний пристрій несправний	Замініть його на інший оригінальний пристрій

Якщо після виконання описаних вище дій неполадки не зникли, зв'яжіться з вашим дистрибутором.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Istruzioni Originali)

(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. **La Società:** STIGA SpA – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Spazzaneve condotto a piedi,
spalatura/sgombero neve

a) Tipo / Modello Base

ST 515 Li

b) Mese/ Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore a batteria

3. È conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC
- OND: 2000/14/EC, ANNEX V
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)
- EMCD: 2014/30/EU
- RoHS II: 2011/65/EU

4. Riferimento alle Norme armonizzate:

ISO/DIS 8437:2008
EN60335-1:2012/A11:2014
EN 50581:2012

EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008

- g) Livello di potenza sonora misurato
h) Livello di potenza sonora garantito
k) Potenza installata

81 dB(A)
84 dB(A)
/ kW

m) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico:

STIGA SpA
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia

n) CastelfrancoV.to, 19.06.2017

Vice Presidente Quality & Customer Service
Ing. Raimondo Hippoliti



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Istruzioni Originali)

(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. La Società: STIGA SpA – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy

2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Spazzaneve condotto a piedi,
spalatura/sgombero neve

a) Tipo / Modello Base

ST 615 Li

b) Mese/ Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore

a batteria

3. È conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC
- OND: 2000/14/EC, ANNEX V
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)
- EMCD: 2014/30/EU
- RoHS II: 2011/65/EU

4. Riferimento alle Norme armonizzate:

ISO/DIS 8437:2008
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 50581:2012

EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008

- g) Livello di potenza sonora misurato
h) Livello di potenza sonora garantito
k) Potenza installata

79 dB(A)
82 dB(A)
/ kW

m) Persona autorizzata a costituire il FascicoloTecnico:


STIGA SpA
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia

n) CastelfrancoV.to, 19.06.2017

Vice Presidente Quality & Customer Service
Ing. Raimondo Hippoliti



- Можливі зміни без повідомлення • Поділки на промени без предупреждение • Moguće su promjene bez najave • Možnost zmēn bez pøedešlého upozornění • Ret til ændringer forbeholderes • Kann ohne Vorankündigung geändert werden • Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση • Subject to modifications without notice • Sujeta a modificaciones sin previo aviso • Võimalikud muudatused ilma ette teatamata • Voidaan tehä muutoksia ilman ennakkooilmoitusta • Sujet à des modifications sans aucun préavis • Podložno promjenama bez prethodne obavijesti • Előzetes értesítés nélkül módosítható • Objekto pakeitimai be perspējimo • Var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma • Поделки на промени без претходно известстване • Kan zonder kennisgeving wijzigingen ondergaan • Kan endres uten forvarsel • Poddawany modyfikacjom bez awizowania • Sujeito a alterações sem aviso prévio • Poate fi modificat, fără preaviz • Может быть изменено без преомления • Možnosť zmien bez predošlého upozornenia • Lahko pride do sprememb brez predhodnega obvestila • Podložno izmenama bez upozorenja • Kan utsättas för modifieringar utan att detta meddelas • Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

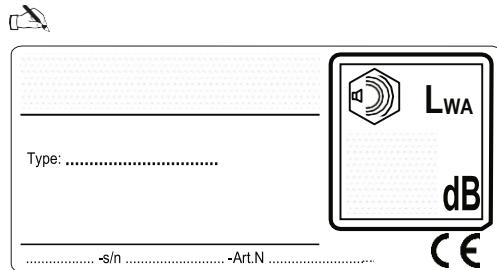

STIGA SpA
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/stiga-989397.html>

Другие товары:

<https://storgom.ua/akkumulyatornye-snegouborshiki.html>