



**FT** ISTUVA JUHIGA MURUNIITJA

KASUTUSJUHEND

ETTEVAATUST! – Enne masina kasutamist lugege tähelepanelikult käesolevat kasutusjuhendit.

ŽOLIAPJOVĖ SU SĖDINČIU VAIRUOTOJU VARTOJIMO INSTRUKCIJA

DĖMESIO! – Prieš naudojant įrenginį, atidžiai perkaityti esantį vadovėli.

PAŠGĀJĒJA ZĀLIENA PĻAUJMAŠĪNA AR SĒDEKLI
OPERATORA ROKASGRĀMATA

UZMANĪBU! - Pirms mašīnas izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

**RU ГАЗОНОКОСИЛКА С СИДЕНЬЕМ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ** РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! - Прежде, чем использовать машину, внимательно прочтите настоящее руководство.

PL KOSIARKA Z SIEDZĄCYM KIERUJĄCYM INSTRUKCJE OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE! – Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny, przeczytać uważnie nieniejszą instrukcję obsługi.

# ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ (ISTRUZIONI ORIGINALI)

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый Покупатель,

прежде всего, мы хотим поблагодарить вас за выбор нашей продукции и желаем, чтобы использование вашей новой газонокосилки принесло вам удовлетворение и соответствовало всем вашим ожиданиям. Это руководство подготовлено для того, чтобы позволить вам лучше ознакомиться с машиной, и чтобы эффективно использовать ее в условиях безопасности; не забывайте, что руководство является неотъемлемой частью машины, держите его под рукой, чтобы к нему в любой момент можно было обратиться, а в случае, если вы передаете машину в пользование другим лицам, передавайте вместе с ней данное руководство.

Эта новая машина, находящаяся в вашем распоряжении, спроектирована и изготовлена согласно находящимся в силе нормативным актам, что гарантирует ее безопасность и надежность при использовании для кошения и сбора травы, при условии, что в точности выполняются указания, изложенные в этом руководстве (предполагаемое использование); ее использование для любых других целей или несоблюдение правил техники безопасности, технического обслуживания или ремонта расценивается как "неправильное использование" (5.1) и влечет за собой утрату силы гарантии и снимает с Изготовителя любую ответственность, возлагая на пользователя ответственность за издержки в случае порчи имущества или получения травм третьими лицами. В том случае, если вы обнаружите небольшое различие между находящимся в руководстве описанием и машиной, находящейся в вашем распоряжении, имейте в виду, что из-за непрерывного улучшения про-

дукции, изложенная в данном руководстве информация может изменяться без предварительного уведомления и без обязательства ее обновления. Тем не менее, наиболее важные характеристики, относящиеся к безопасности и работе машины, остаются неизменными. В случае, если у вас появились сомнения, свяжитесь с магазином, в котором вы купили машину. Успешной работы!

## СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

В этом руководстве изложены все указания, необходимые для управления машиной и для правильного основного технического обслуживания, которое должен выполнять пользователь.

Для выполнения всех действий по регулировке и обслуживанию, не описанных в этом руководстве, обращайтесь в магазин, где вы купили машину, или в специализированный центр, располагающий подготовленным персоналом и оборудованием, необходимыми для правильного выполнения работы и поддержания первоначального уровня безопасности машины.

Если вы хотите, дилер, у которого вы купили машину, с удовольствием предложит вам индивидуальную программу технического обслуживания, составленную согласно вашим требованиям; это позволит вам поддерживать вашу новую покупку в идеальном техническом состоянии, сохраняя тем самым ценность вашего вложения.

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	<b>ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ</b> Содержит правила, обеспечивающие безопасное использование машины	•••
2.	<b>ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА МАШИНЫ И ЕЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ</b> В разделе описано, как идентифицировать машину и основные части, из которых она состоит	
3.	<b>РАСПАКОВКА И МОНТАЖ</b> В разделе описано, как снять упаковочный материал и выполнить монтаж отдельных деталей	
4.	<b>СРЕДСТВА И ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ</b> Описание месторасположения и назначения всех средств управления	. 1
5.	ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ  Содержит все указания для правильной и безопасной работы  5.1 Рекомендации для обеспечения безопасности  5.2 Критерии срабатывания защитных устройств  5.3 Предварительные действия до начала проведения работ  5.4 Использование машины  5.5 Использование на наклонных участках  5.6 Транспортировка  5.7 Несколько советов по поддержанию газона в хорошем состоянии	. 1 . 1 . 1 . 2
6.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  Содержит всю информацию, необходимую для обеспечения нормального технического состояния машины 6.1 Рекомендации для обеспечения безопасности 6.2 Повседневное техническое обслуживание 6.3 Операции по техническому уходу за машиной	. 2
7.	<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b> Предоставляет некоторые советы для пользования машиной при соблюдении правил по охране окружающей среды	. 3
8.	<b>РУКОВОДСТВО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПОЛАДОК</b> Раздел поможет вам быстро разрешить любую проблему, которая может возникнуть во время эксплуатации	. 3
9.	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ</b> В разделе описаны дополнительные приспособления для особых рабочих потребностей	. 3
10.	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА</b> Перечисляется оснастка, применяемая на машине, в целях расширения возможностей ее использования	. 3
11.	СТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Краткое описание основных характеристик вашей машины	. 3

## 1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

## 1.1 КАК СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО

В тексте этого руководства отдельные параграфы, содержащие особенно важную информацию о технике безопасности или принципах работы устройства, выделены различным образом, согласно этому критерию:

ПРИМЕЧАНИЕ

ли ВАЖНО

Содержит

уточнения или другую ранее упомянутую информацию с целью избежания поломки машины или нанесения ущерба.

В случае несоблюдения имеется опасность получения телесных повреждений оператором или третьими лицами.

↑ ОПАСНОСТЬ! В случае несоблюдения имеется опасность получения тяжких телесных повреждений с летальным исходом оператором или третьими лицами.

В руководстве описаны различные модели машины, главные отличия между которыми заключаются в следующем:

- тип трансмиссионного привода: с механическим переключением или с гидростатической непрерывной регулировкой скорости.
   Модели с гидростатической трансмиссией можно определить по надписи "HYDRO", находящейся на идентификационном ярлыке-( ≥ 2.1);
- наличие составных частей или дополнительных принадлежностей, которые не всегда доступны в различных областях сбыта продукции;
- особая оснастка.

Символ " > " указывает на любое различие в использовании, за ним следует модель, к которой это относится.

Символ " тиспользуется для указания ссылок на другие разделы руководства, для получения дополнительных разъяснений или информации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обозначения "впере-' и "слева" указываются


ди", "сзади", "справа" и "слева" указываются относительно сидячего положения оператора.

важно

Для получения всех

указаний по эксплуатации и обслуживанию двигателя и аккумулятора, которые не изложены в настоящем руководстве, обращайтесь к специальным руководствам по

эксплуатации, которые являются неотъемлемой частью поставляемой документации.



## 1.2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

**№** ВНИМАНИЕ! Необходимо внимательно прочитать перед тем, как использовать машину.

## А) ОБУЧЕНИЕ

- 1) Внимательно прочитайте указания. Ознакомьтесь с органами управления и надлежащим использованием устройства.
- 2) Ни в коем случае не разрешайте пользоваться машиной детям или лицам, недостаточно хорошо знакомым с правилами обращения с ней. Местное законодательство может устанавливать минимальный возраст пользователя.

- 3) Ни в коем случае не используйте машину, если вблизи находятся люди (особенно дети) или животные.
- 4) Помните, что оператор или пользователь машины несет ответственность за несчастные случаи или возникновение непредвиденных ситуаций, в результате которых могут пострадать третьи лица или их имущество.
- 5) Не перевозите пассажиров.
- 6) Водитель должен быть соответствующим образом обучен вождению, в особенности он должен знать следующее:
- необходимость быть внимательным и сосредоточенным во время работы;
- управление машиной, скользящей по наклонной поверхности, нельзя восстановить при помощи тормоза. Ниже перечислены основные причины потери контроля:
- недостаточное сцепление между колесами и поверхностью;
- слишком высокая скорость;
- недостаточное торможение;
- машина не соответствует цели использования;
- незнание, к каким последствиям могут привести различные поверхности, особенно наклонные;
- неправильная тяга и плохое распределение нагрузки.

## Б) ПОДГОТОВКА

- 1) При скашивании всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки. Не запускайте машину босиком или в открытых сандалиях.
- 2) Тщательно проверьте всю рабочую зону и уберите все то, что может быть выброшено машиной.
- 3) ОПАСНОСТЬ! Бензин легко воспламеняется.
- хранить топливо в предназначенных для этого канистрах;
- заполнять топливо только на открытом воздухе и не курить во время заправки;
- заливайте топливо перед тем, как запустить двигатель; не добавляйте бензин и не снимайте пробку бака, когда дви-

#### гатель работает или когда он горячий;

- в случае разлива бензина не запускайте двигатель, уберите машину с места разлива и примите меры по предупреждению возгорания до тех пор, пока испарения бензина не рассеются.
- устанавливайте на место и хорошо закручивайте пробки бака и канистры с бензином:
- 4) Замените неисправные глушители
- 5) Перед пользованием всегда проводите общий осмотр, чтобы проверить, что ножи, винты и режущий узел не изношены и не повреждены. Замените поврежденные или изношенные ножи и винты все вместе, для сохранения балансировки.
- 6) Имейте в виду, что вращение одного ножа приводит к вращению второго ножа.

#### В) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Не включайте двигатель в закрытом пространстве, где может скопиться опасный угарный газ.
- 2) Работайте только днем или при хорошем искусственном освешении.
- 3) Перед запуском двигателя отключите сцепление ножей, установите трансмиссионный привод в "нейтральное" положение.
- 4) Не косите траву на участках с наклоном более 10° (17%).
- 5) Помните, что нет "безопасных" склонов. При перемещении по наклонным газонам необходимо соблюдать особую осторожность. Чтобы предотвратить опрокидывание:
- при подъеме или спуске не останавливайтесь и не начинайте движение резко;
- плавно включайте тягу и всегда держите трансмиссию включенной, особенно при спуске;
- на наклонных поверхностях и на крутых поворотах скорость необходимо снизить;
- обратите внимание на подъемы, канавы и скрытые опасности;
- никогда не косите поперек склона;
- 6) При буксировке грузов или при использовании тяжелого обору-

дования будьте внимательны:

- для крепления буксирных тяг используйте только предназначенные для этого места крепления;
- перевозите только такое количество груза, которое можно легко контролировать;
- не поворачивайте руль резко. Будьте внимательны во время заднего хода;
- установите противовесы или весы на колеса, если в руководстве рекомендуется их использование.
- 7) При пересечении зон, не покрытых травой, выключайте сцепление ножей.
- Ни в коем случае не используйте машину, если защитные приспособления повреждены или не установлены защитные устройства.
- 9) Не изменяйте регулировок двигателя и не выводите двигатель на слишком высокий режим оборотов. Использование двигателя на слишком большой скорости может увеличить риск получения травм.
- 10) Перед тем, как покинуть водительское место:
- выключить сцепление ножей и опустить режущий купол;
- установить нейтральную передачу и стояночный тормоз;
- выключить двигатель и извлечь ключ.
- 11) Выключите сцепление ножей, остановите двигатель и извлеките ключ:
- до того, как приступить к очистке или устранению засорения выхлопной трубы:
- до того, как приступить к проверке, очистке или работе на машине:
- после удара о посторонний предмет. Проверить наличие повреждений, которые могла получить машина, и выполнить необходимые ремонтные работы перед повторным запуском и использованием машины;
- если машина начинает ненормально вибрировать (немедленно установить причины).
- 12) Выключайте сцепление ножей во время транспортировки и всякий раз, когда они не используются.

#### 13) Остановите двигатель и выключите сцепление ножей:


- перед заправкой горючим;
- перед снятием мешка для сбора травы.
- 14) Перед остановкой двигателя убавить газ и, если мотор оснащен краном, после завершения работы перекрыть подачу топлива.

## Г) ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 1) Следите за тем, чтобы гайки и винты были затянуты, для уверенности в том, что машина всегда безопасна при работе.
- 2) Если в баке машины имеется бензин, не помещайте ее на хранение в помещение, где испарения бензина могут достичь пламени или искры.
- 3) Дайте остыть двигателю перед перемещением машины в любое помещение.
- 4) Для предотвращения опасности возгорания освободите двигатель, глушитель, гнездо аккумулятора и зону хранения бензина от остатков травы, листьев или излишков смазки.
- 5) Часто проверяйте мешок сбора травы на наличие износа или на ухудшение состояния.
- 6) В целях безопасности заменяйте поврежденные или износившиеся детали.
- 7) Если бак нужно опорожнить, выполняйте эту операцию на открытом воздухе.
- 8) Имейте в виду, что вращение одного ножа приводит к вращению второго ножа.
- 9) Если машину необходимо поместить на хранение или оставить без присмотра, опустите режущий купол.

## 1.3 ЯРЛЫКИ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании машины следует соблюдать осторожность. Чтобы вам об этом напомнить, на машине имеются ярлыки с рисунками, которые призывают соблюдать основные меры предосторожности во время использования. Эти ярлыки являются неотъемлемой частью машины. Если какой-нибудь ярлык отклеится или станет нечитаемым, свяжитесь с представителем магазина, в котором вы приобрели машину, чтобы заменить ярлык. Их значение поясняется ниже.

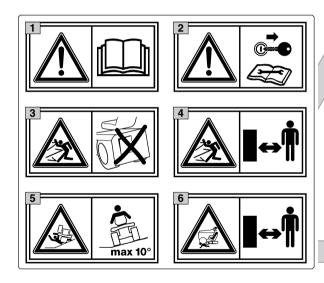

- 1 Внимание: Перед использованием машины прочитать указания.
- **Внимание:** Перед выполнением каких-либо операций по техобслуживанию или ремонту вытащить ключ и прочитать указания. **З**Опасность! Выброс предметов: Никогда не работайте без уста-

новленной защиты от камней или мешка.

- Опасность! Выброс предметов: Не допускайте нахождения посторонних лиц рядом.
- **Опасность!** Опрокидывание машины: Не использовать машину на участках с наклоном более 10°.
- **6** Опасность! Увечья: Убедитесь, что пока двигатель включен, дети находятся вдали от машины.



**7 Опасность порезов.** Движущиеся ножи. Не вставлять руки или ноги внутрь выемки для ножа.




**8** Внимание! Находитесь на расстоянии от горячих поверхностей.

#### 1.4 УКАЗАНИЯ ПО БУКСИРОВКЕ

По требованию доступно приспособление для буксировки небольшого прицепа; эта дополнительная принад-

лежность должна быть установлена согласно предоставляемым указаниям.

Во время использования не превышайте ограничения на груз, указанные на ярлыке, и соблюдайте правила безопасности ( 1.2, C-6).




## 2. ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА МАШИНЫ И ЕЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

## 2.1 ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА МАШИНЫ

На идентификационном ярлыке, расположенном рядом с аккумуляторным отсеком, указаны основные данные о машине.


- 1. Уровень звуковой мощности согласно директиве 2000/14/EC
- Маркировка соответствия согласно директиве 2006/42/EC
- 3. Год изготовления
- Мощность и рабочая скорость двигателя
- **5.** Тип машины
- 6. Заводской номер
- **7.** Вес в кг
- **8.** Наименование и адрес изготовителя
- **9.** Тип трансмиссионного привода (если указан)
- 10. Код изделия

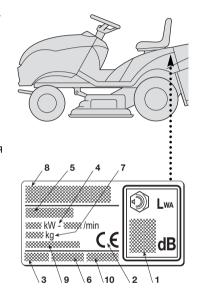




#### 2.2 ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Машина состоит из нескольких основных составных частей, которые выполняют следующие функции:

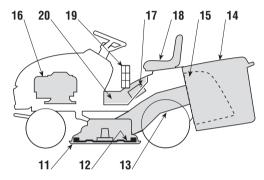

- Режущий купол: это картер, в котором расположены вращающиеся ножи.
- Ножи: это детали, предназначенные для кошения травы; расположенные с краев рёбра способствуют направлению скошенной травы в выбросной канал.
- **13. Выбросной канал**: это соединительная деталь между режущим куполом и сборочным мешком.
- 14. Сборочный мешок: кроме сбора скошенной травы он выполняет также предохранительную функцию, поскольку предотвращает выброс собранных ножами предметов на большое расстояние.

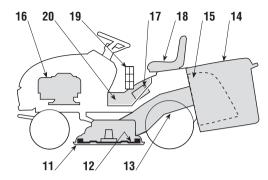

- 15. Защита от камней или отражатель (доступен по требованию): устанавливается вместо мешка, предотвращает выброс собранных ножами предметов на большое расстояние.
- 16. Двигатель: обеспечивает как движение ножей, так и тягу колес; его характеристики и правила эксплуатации описаны в отдельном руководстве.
- 17. Аккумулятор: подает электропитание для запуска мотора; его характеристики и правила эксплуатации описаны в отдельном руководстве.
- 18. Сиденье водителя: это рабочее место оператора, оно оснащено датчиком, распознающим его присутствие, который необходим для работы защитных устройств.
- 19. Ярлыки с информацией, относящейся к безопасности и предписаниям: они напоминают об основных предписаниях, необходимых для работы в условиях безопасности, их значение разъяснено в главе 1.

20. Смотровой люк: для доступа к аккумулятору; закреплен винтом и должен всегда оставаться закрытым, когда машина работает.

## 3. РАСПАКОВКА И МОНТАЖ

В связи со складированием и транспортировкой некоторые составные части машины не собираются непосредственно на заводе, их необходимо собрать после удаления упаковочного материала, согласно следующим указаниям.

**ВАЖНО** При поставке в машине отсутствует моторное масло и бензин. Перед запуском мотора заполнить жидкости согласно указаниям, изложенным в руководстве двигателя.

♠ ВНИМАНИЕ! Распаковка и завершение монтажа должны выполняться на твердой и ровной поверхности, с расстоянием, достаточным для перемещения машины и ее упаковки, всегда пользуясь соответствующими инструментами.

#### 3.1 РАСПАКОВКА

При снятии упаковочного материала соблюдайте внимательность, чтобы не потерять небольшие детали и принадлежности, а также, чтобы не повредить режущий купол при опускании машины с базового поддона.

Содержимое упаковки:

- соответствующая машина;
- руль;
- сиденье;
- передний бампер (если он предусмотрен);
- аккумулятор;
- мешок (с соответствующими указаниями);
- конверт, в котором находятся:

- руководства по эксплуатации и документация,
- комплект винтов, включающий также блокировочный штифт руля,
- 2 ключа зажигания и один запасной предохранитель номиналом 10 A.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Чтобы не повредить режущий купол, установите его в самое высокое положение и будьте максимально внимательны при опускании базового поддона.

## Гидростатическая трансмиссия

- Чтобы упростить опускание с поддона и перемещение машины,
- установите рычаг разблокирования трансмиссионного привода
- в положение «В» ( 4.33).


Обработка в отходы упаковки должна производиться в соответствии с действующими местными нормами.

#### 3.2 УСТАНОВКА РУЛЯ

Расположите машину на горизонтальной поверхности и выровняйте передние колеса.

Вставьте руль (1) на выдающийся вал (2) и поверните его так, чтобы спицы были направлены к сиденью.

Выровняйте отверстие втулки руля со втулкой

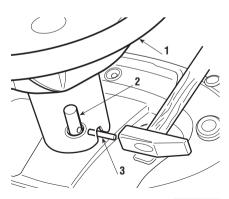


вала и вставьте поставляемый штифт (3) при помощи молотка. следя за тем, чтобы его конец полностью вышел с противоположной стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы не повредить руль молотком, рекомендуется использовать шило или отвертку подходящего диаметра, чтобы затолкать последний участок штифта.


## **3.3 MOHTA** СИДЕНЬЯ

Установить сиденье (1) на пластину (2) при помощи винтов (3).

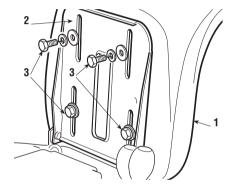


## **3.4 MOHTA** ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА (если он предусмотрен)

Установите передний бампер (1) на нижнюю часть рамы (2) при помощи четырех винтов (3).

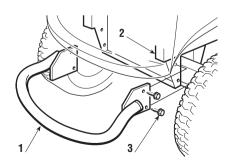

## 3.5 УСТАНОВКА И ПОДСОЕДИНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА


Для доступа к аккумулятору (1) необходимо удалить смотровой люк (2), укрепленным стопорным механизмом (3).

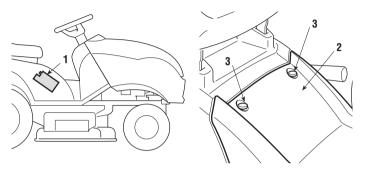

Подсоедините сначала красный кабель (4) к положительному полюсу (+), а затем черный кабель (5) к отрицательному полюсу (-) при помощи поставляемых винтов, как показано.

Смажьте зажимы силиконовой смазкой и аккуратно установите в правильное положение защитный колпачок красного кабеля (4).


Установить заново смотровой люк (2), закрепляя его при помощи стопорного механизма (3).

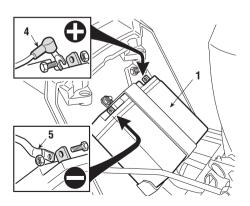

важно Всегда выполняйте полную зарядку, следуя указаниям, изложенным в руководстве аккумулятора.

важно Чтобы не допустить срабатывания защиты электронной платы, ни в коем случае не запускайте двигатель до осуществления полной зарядки!

## 4. СРЕДСТВА И ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ

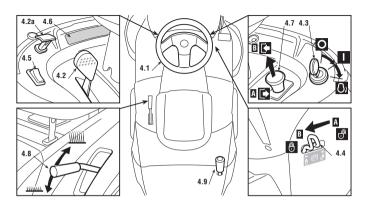

#### 4.1 РУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Управляет поворотом передних колес.

#### 4.2 РЫЧАГ АКСЕЛЕРАТОРА

Регулирует число оборотов двигателя. Положения, отмеченные на табличке, указаны ниже:

«СТАРТЕР» при холодном запуске

🚗 «МЕДЛЕННО» минимальный режим двигателя

🖅 «БЫСТРО» максимальный режим двигателя

Положение «СТАРТЕР» вызывает обогащение смеси, его следует использовать только при запуске холодного двигателя и в течение строго необходимого промежутка времени.

- Во время перемещения с одного места на другое установить рычаг в положение между «МЕДЛЕННО» и «БЫСТРО».
- Во время кошения травы установить рычаг в положение «БЫ-СТРО».

## 4.2a УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ СТАРТЕРОМ (если предусмотрено)

Вызывает обогащение смеси, его необходимо использовать только строго необходимый промежуток времени при запуске холодного двигателя.

## 4.3 КЛЮЧЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

У этого ключевого переключателя имеется три положения:

О «ВЫКЛЮЧЕНИЕ» все выключено;

■ «ХОД» все устройства подключены;

(ПУСК» включает стартер.

Отпустив ключ, установленный в положение «ПУСК», он автоматически вернется в положение «ХОД».

#### 4.4 РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Стояночный тормоз препятствует движению машины после ее парковки. У включающего рычага имеется два положения:

«А» = Тормоз не включен

«В» = Тормоз включен

- Чтобы включить стояночный тормоз, нажмите до конца педаль (4.21 или 4.31) и установите рычаг в положение «В»; после того, как вы уберете ногу с педали, она останется заблокированной в нижнем положении.
- Чтобы выключить стояночный тормоз, нажмите педаль (4.21 или 4.31) и установите рычаг в положение «А».

## 4.5 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФАР (если он предусмотрен)

Управляет включением фар, когда ключ (4.3) установлен в положение «ХОД».

## 4.6 ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПОЧКИ И СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НА ПРИБОРНОЙ ДОСКЕ

– Звуковой сигнал оповещает о том, что мешок полный ( 🖝 5.4.6).

## Машины с одной индикаторной лампочкой

Эта лампочка загорается, когда ключ (4.3) находится в положении «ХОД» и продолжает гореть во время работы.

- Если она мигает, то это означает, что не соблюдены условия, позволяющие осуществить запуск двигателя ( т5.2).



## Машины с 6 индикаторными лампочками на приборной доске

На приборной доске имеется панель с набором индикаторных ламп, которые подключаются при установке ключа (4.3) в положение «XOD».


- Включение лампочки указывает на:
- а) включен стояночный тормоз;
- **b)** отсутствие мешка или защиты от камней:
- с) включено сцепление ножей;
- **d)** отсутствие оператора;
- е) трансмиссионный привод в "холостом" состоянии;
- f) аномалии при зарядке аккумулятора (при работающем двигателе).

## 4.7 УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ И ТОРМОЖЕНИЯ НОЖЕЙ

Кнопка-выключатель позволяет подключить ножи посредством электромагнитного сцепления:

(A» Нажата = Сцепление ножей отключено

- Если при включении сцепления ножей не соблюдаются предусмотренные меры безопасности, двигатель выключается и его нельзя запустить ( т. 5.2).
- Отключив сцепление ножей (положение «А»), одновременно включается тормоз, который за несколько секунд останавливает вращающиеся ножи.

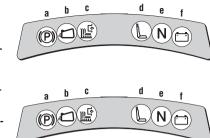

#### 4.8 РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ

У этого рычага имеется семь положений, обозначенных на табличке от «1» до «7», которые соответствуют стольким же значениям высоты кошения травы от 3 до 8 см.

- Чтобы переключиться из одного положения в другое, необходимо нажать кнопку снятия блокировки, расположенную на конце.

## 4.9 РЫЧАГ ОПРОКИДЫВАНИЯ МЕШКА (если он предусмотрен)


Этот рычаг, извлекаемый из специального гнезда, позволяет опрокинуть и опорожнить мешок, уменьшая усилие, прилагаемое оператором.



#### Механическая трансмиссия

## 4.21 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ / ТОРМОЗ

Эта педаль выполняет двойную функцию: в первой части своего хода она действует как сцепление, включая или отключая тягу колес, а во второй части хода она действует как тормоз задних колес.

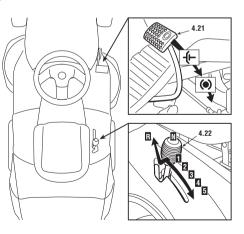

#### важно

Необходимо быть чрезвычайно внима-

тельными и не задерживаться на этапе сцепления, чтобы не вызвать перегрев и последующее повреждение приводного ремня движения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время движения рекомендуется не держать ногу на педали.

#### 4.22 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СКОРОСТИ

У этого рычага имеется семь положений, соответствующих пяти передачам для движения вперед, нейтральному положению «N» и заднему ходу «R».

Чтобы переключиться с одной передачи на другую, следует нажать до половины хода педаль (4.21) и переместить рычаг в соответствии с указаниями, изложенными на ярлыке.

**№** ВНИМАНИЕ!

Включение заднего хода необходимо осуществлять, когда машина стоит на месте.

## Гидростатическая трансмиссия

#### 4.31 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

Эта педаль включает тормоз задних колес

## 4.32 ПЕДАЛЬ ТЯГИ

При помощи этой педали можно включить тягу колес и регулировать скорость машины, как при движении вперед, так и на-

Чтобы включить передний ход, нажать педаль носком ноги в направлении «F»; увеличив давление на педаль, постепенно увеличится скорость машины.

- Для включения заднего хода педаль следует нажать пяткой в направлении «R».
- Отпустив педаль, она автоматически возвращается в нейтральное положение «N».


**№** ВНИМАНИЕ! Включение заднего хода необходимо осуществлять, когда машина стоит на месте.

ПРИМЕЧАНИЕ Если педаль тяги нажимается в направлении переднего или заднего хода, когда включен стояночный тормоз (4.4), двигатель выключается.

## 4.33 РЫЧАГ РАЗБЛОКИРОВАНИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

У этого рычага имеется два положения, указанных на табличке:

- «**A**» = Трансмиссия включена: используется во всех эксплуатационных условиях, при включенном двигателе и во время кошения;
- «В» = Трансмиссия разблокирована: существенно уменьшает усилие, необходимое для перемещения машины вручную при выключенном двигателе.

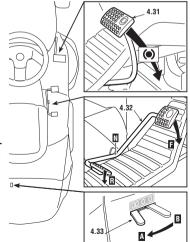

## важно

Чтобы избежать повреждения узла трансмиссии, при проведении этой операции двигатель должен быть выключен, а педаль (4.32) должна находиться в положении «N».

## 5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 5.1 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**↑** ОПАСНОСТЬ! Использовать машину исключительно для тех целей, для которых она предназначена (кошение и сбор травы).

Его использование для любых иных целей расценивается как "ненадлежащее пользование" и влечет за собой утрату силы гарантии и снимает с Изготовителя любую ответственность, возлагая на пользователя ответственность за издержки в случае порчи имущества или получения травм или нанесения ущерба третьим лицам.

Входит в понятие ненадлежащего пользования (как пример, но не только):

- Перемещение на машине или на прицепе других людей, детей или животных:
- буксировать или толкать грузы без использования специального оборудования, предусмотренного для буксировки;
- использовать машину для перехода на нестабильный, скользкий, заледенелый, каменистый или нерегулярный грунт, на лужи или заболоченные места, не позволяющие произвести оценку консистенции грунта;
- использовать машину для сбора листьев или отходов;
- приводить в действие ножи на травянистых участках.

**№** OПАСНОСТЬ! Не разбирайте и не снимайте защитные устройства, которыми оснащена машина. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВСЕГДА НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УШЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. Перед использованием машины:

- прочитать общие правила техники безопасности (1.2), братив особое внимание на передвижение и кошение на наклонных поверхностях;

- внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, ознакомиться с органами управления и с тем, как можно быстро остановить ножи и двигатель.
- не приближать руки и ноги и не ставить их под вращающиеся части, а также всегда находиться вдали от выпускного отверстия.

Не использовать машину при ослабленном физическом состоянии или после приема лекарств или других средств, которые могут ухудшить реакцию и внимание.

Пользователь несет ответственность за оценку потенциальных рисков на участке, на котором он работает, кроме того, он должен принять все меры предосторожности, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность других. в особенности на склонах, неровных, скользких или неустойчивых поверхностях.

Не оставлять машину с включенным двигателем на участке с высокой травой, чтобы не создавать риск возникновения пожара.

**№** ВНИМАНИЕ! Эта машина не предназначена для работы на склонах с уклоном больше 10° (17%) ( 5.5). Если машину главным образом планируется использовать на склонах (никогда не более 10°), рекомендуется установить противовесы (поставляются по требованию (🖝 9.1) под поперечину передних колес, чтобы повысить стабильность передней части и уменьшить риск опрокидывания.

важно

Все обозначения, относящиеся к располо-

жению органов управления, соответствуют обозначениям, указанным в главе 4.

## 5.2 КРИТЕРИИ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

Защитные устройства действуют согласно двум критериям:


- предотвратить запуск двигателя, если не удовлетворяются все условия безопасной работы;
- выключить двигатель, если не выполняется хоть одно условие безопасной работы.
- а) Для запуска двигателя в любом случае необходимо, чтобы:
- трансмиссия была бы в "нейтральном" положении;
- было бы отключено сцепление ножей;
- оператор сидел бы или был бы включен стояночный тормоз.
- **b)** Двигатель выключается, если:
- оператор покидает сиденье, когда включено сцепление ножей;
- оператор покидает сиденье, когда трансмиссия не находится в "нейтральном" положении
- оператор покидает сиденье, когда трансмиссия находится в "нейтральном" положении, но не включен стояночный тормоз;
- поднимается мешок или снимается защита от камней, когда сцепление ножей включено:
- включено сцепление стояночного тормоза без отключения сцепления ножей.
- приводится в действие замена скорости ( 4.22), или педаль тяги ( 4.32) с включенным стояночным тормозом.

## 5.3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДО НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Перед началом работы необходимо выполнить несколько проверок и действий, чтобы обеспечить эффективную работу в условиях максимальной безопасности.

## 5.3.1 Регулировка сиденья

Чтобы изменить положение сиденья, необходимо ослабить четыре крепежных винта (1) и переместить сиденье вдоль опорных щелей.

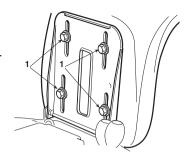


После выбора положения затянуть до конца четыре винта (1).

## 5.3.2 Давление в шинах

Правильное давление в шинах является важным условием для обеспечения полного выравнивания режущего купола и, таким образом, для равномерного кошения газона.

Отвинтить защитные колпачки и подсоединить клапаны к источнику сжатого воздуха, оснащенному манометром и отрегулировать давление в соответствии с указанными величинами.

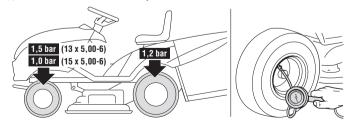

## 5.3.3 Заправка маслом и бензином

ПРИМЕЧАНИЕ Тип масла и бензина, который необходимо использовать, указан в руководстве по эксплуатации двигателя.

При выключенном двигателе проверить уровень моторного масла: согласно точным указаниям, изложенным в руководстве двигателя. уровень должен находиться между отметками MIN и MAX на щупе для контроля уровня масла.

Заполнить топливо, используя воронку, следя за тем, чтобы бак не был бы полностью заполнен.

В баке должно быть приблизительно 6 литров или 4,5 литров.



ОПАСНОСТЬ! Во время заполнения двигатель должен быть выключен, заполнение должно производиться на улице или в хорошо проветриваемом месте. Не забывайте о том, что испарения бензина являются воспламеняющимися! НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕ ПЛАМЯ К ЗАПРАВОЧНОМУ ОТВЕРСТИЮ БАКА, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ЕГО СОДЕРЖИМОЕ, И НЕ КУРИТЕ ВО ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ.

важно Не проливайте бензин на пластмассовые детали, чтобы не повредить их. Если бензин все же пролился, незамедлительно промойте участок водой. Гарантия не распространяется на повреждения пластмассовых деталей корпуса или двигателя, вызванные бензином.

## 5.3.4 Монтаж защитных приспособлений на выпускное отверстие (мешок или защита от камней)


**№** ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте машину, не установив на ее выпускное отверстие защитные приспособления!


Прицепите мешок (1) к опорам (2) и отцентрируйте его относительно задней пластины (2) так, чтобы метки (3) совпадали.

Центрирование обеспечивается путем использования правой опоры в качестве бокового упора.

Убедитесь, что нижняя трубка отверстия мешка прикреплена к специальной стопорной защелке (4).

В случае, если вы хотите работать без мешка для сбора травы, можно заказать зашиту от камней ( 9.2) которая должна быть установлена на заднюю пластину, как указано в соответствующей инструкции.

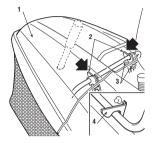



## 5.3.5 Проверка безопасности и эффективности работы машины

- 1. Проверьте, что защитные приспособления работают, как указано ( 5.2).
- 2. Удостоверьтесь в исправной работе тормоза.
- 3. Не приступайте к кошению, если ножи вибрируют или если у вас возникли сомнения в их заточке; всегда помните, что:

- Плохо заточенный нож выдирает траву и приводит к пожелтению газона.
- Ослабленный нож приводит к возникновению вибрации и может создать опасную ситуацию.

↑ ВНИМАНИЕ! Не используйте машину, если вы не уверены в эффективности ее работы и в ее безопасности, и незамедлительно обратитесь к вашему дилеру для проведения необходимых проверок или ремонта.


#### 5.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ

#### 5.4.1 Пуск

↑ ОПАСНОСТЬ! Запусн должен производиться на улице или в хорошо проветриваемом месте! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ТОМ, ЧТО ВЫХЛОПНОЙ ГАЗ ДВИГАТЕЛЯ ТОКСИЧЕН!

Чтобы запустить двигатель:

- открыть кран подачи бензина (1) (если он предусмотрен);
- установить трансмиссию в нейтральное положение («N»)
   ( 4.22 или 4.32);
- отключить сцепление ножей ( ◆ 4.7):
- если поверхность наклонная, включить стояночный тормоз;
- в случае холодного запуска привести в действие стартер ( ◆ 4.2 или 4.2a);
- в случае если двигатель уже разогрет, достаточно установить рычаг в положение, расположенное между «МЕДЛЕННО» и «БЫСТРО»;

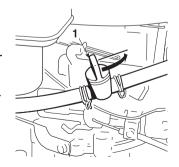

- вставить ключ, повернуть его в положение «ХОД», чтобы включить электрическую цепь, после чего повернуть его в положение «ПУСК», чтобы запустить двигатель;
- после того, как запуск произошел, отпустить ключ.

После запуска двигателя установить акселератор в положение «МЕДЛЕННО».

**ВАЖНО**Как только двигатель начнет равномерно работать, стартер необходимо отключить; если он используется при разогретом двигателе, может засориться свеча, что вызовет неравномерную работу двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае возникновения трудностей при запуске, не держите стартер длительное время включенным, чтобы не разрядить аккумулятор и не затопить двигатель. Повернуть ключ в положение «ВЫКЛЮЧЕНИЕ», подождать несколько секунд и повторить операцию. Если эта неисправность не исчезает, обратитесь к главе «8» настоящего руководства и к руководству по эксплуатации двигателя.

ВАЖНО
Помните, что защитные устройства препятствуют запуску двигателя, если не удовлетворяются условия безопасной работы ( 5.2). В этих случаях, после восстановления условий, удовлетворяющих запуску, до осуществления повторного запуска двигателя, ключ необходимо установить в положение «ВЫКЛЮЧЕНИЕ».

## 5.4.2 Передний ход и перемещение

♠ ВНИМАНИЕ! Эта машина не предназначена для использования на дорогах общего пользования. Ее использование (согласно правилам дорожного движения) разрешено только на частной территории, отделенной от дорожного движения.

Во время перемещения:

- отключить сцепление ножей;
- установить режущий купол на максимальную высоту (положение «7»);
- установите регулятор акселератора в положение между «МЕД-ЛЕННО» и «БЫСТРО».

## Механическая трансмиссия

Выжать педаль ( $\sim 4.21 )$  до конца, установить рычаг коробки передач в положение, соответствующее первой передаче ( $\sim 4.22 )$ .

Удерживая педаль в нажатом состоянии, отключить стояночный тормоз; постепенно отпустить педаль, в результате чего ее функция переходит от «тормоза» к «сцеплению», приводя в движение задние колеса ( 4.21).

Постепенно увеличить скорость до желаемой, используя акселератор и коробку передач; чтобы переключиться с одной передачи на другую необходимо включить сцепление, нажав педаль до половины ее хода ( 4.21).

## Гидростатическая трансмиссия

Отключить стояночный тормоз и отпустить педаль тормоза ( **◆** 4.31).

Нажать педаль тяги ( • 4.32) в направлении «F» и достичь желаемой скорости, изменяя давление на саму педаль, а также на акселератор.

♠ ВНИМАНИЕ! Включение тяги должно выполняться, как описано выше (4.32) чтобы избежать опрокидывания или потери контроля над машиной из-за слишком резкого сцепления, особенно на склонах.

#### 5.4.3 Торможение

Прежде всего, сбавьте скорость машины, уменьшив обороты двигателя, после чего нажмите педаль тормоза ( 4.21 или 4.31) чтобы продолжать уменьшать скорость, пока машина не остановится.

## Гидростатическая трансмиссия

После отпускания педали тяги скорость машины заметно снижается.

## 5.4.4 Задний ход

#### ВАЖНО

Всегда при включении заднего хода маши-


на должна стоять на месте.

#### Механическая трансмиссия

Нажимать педаль, пока машина не остановится, включить заднюю передачу, сместив рычаг вбок и установив его в положение «R» ( 4.22). Постепенно отпустить педаль, чтобы включить сцепление и начать движение назад.


## Гидростатическая трансмиссия

## 5.4.5 Скашивание травы

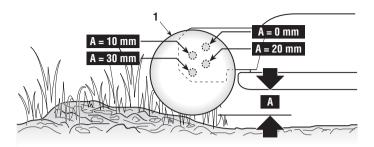

## Модель 102

Отрегулировать положение колесиков, функцией которых является понижение рисков повреждения газона, вызванных волочением краев режущего купола по неровной поверхности почвы.

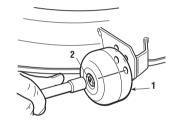

Четыре положения установки колесиков позволяют выдерживать расстояние «А» безопасности между краем режущего купола.

Чтобы изменить положение, отвинтите и снимите стержень (1) и установите колесико (2) в верхнее или нижнее отверстие ряда, который соответствует диаметру колесика.

ВНИМАНИЕ! Эту операцию всегда необходимо выполнять с обоими колесиками, расположив их на одном уровне, КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН, И СЦЕПЛЕ-НИЕ НОЖЕЙ ОТКЛЮЧЕНО.

#### Чтобы начать кошение:

- установить акселератор в положение «БЫСТРО»:
- установить режущий купол в наиболее высокое положение;
- включить сцепление ножей (4.7) только на газоне, избегая включения сцепления ножей на гравийном грунте или при очень высокой траве:
- начать постепенное продвижение по заросшему травой участку. соблюдая особую внимательность, как уже было указано выше:
- отрегулировать скорость продвижения и высоту скашивания (4.8) зависимости от состояния газона (высота, плотность и влажность травы).

**№** ВНИМАНИЕ! При кошении на наклонных участках необходимо снизить скорость продвижения, чтобы обеспечить безопасные условия работы ( 1.2 - 5.5).

Скорость необходимо уменьшать каждый раз, когда чувствуется снижение оборотов двигателя. Имейте в виду, что если скорость передвижения слишком высокая по сравнению с количеством травы, которую необходимо скосить, то качество скашивания никогда не будет высоким.

Каждый раз, когда необходимо преодолеть препятствие, отключите сцепление ножей и установите купол в наиболее высокое положение.

#### 5.4.6 Опорожнение мешка

ПРИМЕЧАНИЕ При опорожнении мешка сцепление ножей должно быть отключено; в противном случае двигатель остановится.

Не допускайте переполнения мешка, чтобы избежать засорения выбросного канала.

Звуковой сигнал оповещает о наполнении мешка, в этом случае:

- выключить сцепление ножей ( ■ 4.7) после чего прекратится подача сигнала;
- уменьшить режим двигателя;
- установить нейтральную передачу (N) ( 4.22 Механическая трансмиссия- или 4.32 Идростатическая трансмиссия) и прекратить продвижение;
- включить стояночный тормоз, если машина находится на склоне;
- достать рычаг (1 если он предусмотрен) или взяться за заднюю рукоятку (1а) и откинуть мешок, чтобы его опорожнить;
- закрыть мешок, чтобы он был бы прикреплен к стопорной защелке (2).

## 5.4.7 Опорожнение выбросного канала

Скашивание очень высокой или влажной травы при слишком высокой скорости продвижения может привести к засорению выбросного канала. В случае засорения необходимо:

- прекратить продвижение, выключить сцепление ножей и остановить двигатель;
- снять мешок или защиту от камней;
- удалить скопившуюся траву, выполняя действия со стороны выходного отверстия канала.

## 5.4.8 Завершение кошения

После завершения скашивания отключить сцепление ножей, уменьшить число оборотов двигателя и вернуться обратно, подняв режущий купол в максимально высокое положение.

## 5.4.9 Завершение работы

Остановить машину, установить рычаг акселератора в положение «МЕД-ЛЕННО» и выключить двигатель, повернув ключ в положение «ВЫ-КЛЮЧЕНИЕ».



При выключенном двигателе закрыть кран (1) бензина (*если он предусмот- peh*).

↑ ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать возможного возникновения обратного удара, перед остановкой двигателя приблизительно на 20 секунд установить акселератор в положение «МЕДЛЕННО».

♠ ВНИМАНИЕ! Всегда вынимайте ключ перед тем, как оставить машину без присмотра!

**ВАЖНО** Чтобы сохранить заряд аккумулятора, не оставляйте ключ в положении «ХОД», если двигатель не включен.

#### 5.4.10 Очистка машины

После каждого пользования, очистить внешнюю сторону машины, опорожнить мешок и потрясти его, чтобы очистить от остатков травы и почвы.

## ВСЕГДА ОПОРОЖНЯТЬ МЕШОК И НЕ ОСТАВ-ЛЯТЬ ЕМКОСТИ СО СКОШЕННОЙ ТРАВОЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

Промыть пластмассовые части кузова губкой, смоченной водой и моющим средством, будучи особо внимательными, чтобы не замочить двигатель, детали электрооборудования и электронную плату, установленную под приборной доской.

**ВАЖНО** При мойке кузова и двигателя никогда не используйте пистолеты для подачи воды под давлением и агрессивные жидкости!


♠ ВНИМАНИЕ! В целях поддержания оптимального уровня эффективности и безопасности машины, необходимо, чтобы на верхней части режущего купола не скапливась засохшие остатки земли.

После каждого пользования машиной для удаления всех остатков травы или засохшей земли, производить тщательную чистку режущего купола.

Во время чистки режущего купола поьзоваться защитными очнами и работать в зоне вдали от людей и животных.

- а) Промывну внутренней части режущего купола и выбросного канала необходимо осуществлять на твердой поверхности в следующих условиях:
- мешок или защита от камней должна быть установлена;
- оператор должен сидеть;
- режущий купол в положении «1»;
- двигатель должен работать;
- трансмиссия должна быть в нейтральном положении;
- сцепление ножей должно быть включено.

В качестве альтернативы подсоедините трубку подачи воды к специальным штуцерам (1), позволив воде течь в течение нескольких минут через каждый из них, пока ножи находятся в движении.

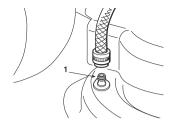

## важно

Чтобы не ставить под угрозу нормальную


работу электромагнитного сцепления:

- избегайте попадания масла в сцепление;
- не направляйте струю воды высокого давления непосредственно на узел сцепления;
- не чистите сцепление бензином.

После этого снять мешок, опорожнить его, прополоскать и вновь установить его таким образом, чтобы обеспечить быстрое высыхание.

## **b)** Для очистки верхней части режущего купола:


- полностью опустить режущий купол (положение «1»);
- продуть потоком сжатого воздуха посредством отверстий защиты справа и слева.

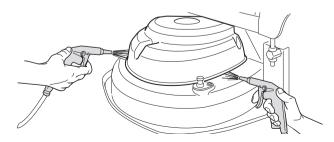

## 5.4.11 Хранение и длительный простой

Если машину предполагается не использовать длительное время (более 1 месяца), отключить кабели аккумулятора и следовать указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации двигателя.

Опорожнить топливный бак, отсоединив трубку (1) расположенную на входе бензофильтра (2), собирая топливо в соответствующую емкость.



Подсоединить трубку (1), стараясь корректно установить фаску (3).

ВНИМАНИЕ! Тщательно очистить все остатки сухой травы, которые могли скопиться вблизи двигателя и глушителя, чтобы избежать возможного возникновения пожара при возобновлении работы!

Поместите машину в сухое место, защищенное от погодного воздействия и, если возможно, покройте ее тканью ( 9.4).

важно Аккумулятор необходимо хранить в прохладном и сухом месте. Каждый раз перед длительным простоем (более 1 месяца) заряжайте аккумулятор, а также обеспечьте его зарядку перед возобновлением работы ( 6.2.3).

При возобновлении работы удостоверьтесь, что на трубках, кране и карбюраторе нет утечек бензина.

## 5.4.12 Защитное устройство платы

Электронная плата снабжена самовосстанавливающейся защитой, которая размыкает цепь в случае сбоев электрооборудования; срабатывание устройства приводит к остановке двигателя, лампочка при этом гаснет (машины с одной индикаторной лампочкой), либо полностью выключается приборная доска (ма-шины с 6 лампочками на приборной доске).

Цепь автоматически восстанавливается через несколько секунд; найдите и устраните причины сбоя, чтобы избежать повторения отключения.

ВАЖНО


Чтобы избежать срабатывания защиты:

- не меняйте полярность аккумулятора на обратную;
- не работайте на машине без аккумулятора, чтобы не произошел сбой в работе регулятора зарядки:
- соблюдайте внимательность, чтобы не создать короткое замыкание.

#### 5.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА НАКЛОННЫХ УЧАСТКАХ

Необходимо соблюдать указанные ограничения (max 10° - 17%). По наклонным газонам необходимо перемещаться вверх/вниз и ни в коем случае не поперек, будучи особенно внимательными при

изменении направления, чтобы расположенные выше колеса не столкнулись с препятствиями (камни, ветки, корни и т.д.), что может привести к боковому скольжению, опрокидыванию или потере контроля над машиной.

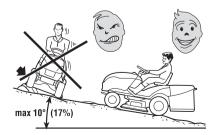

ОПАСНОСТЬ!
 УМЕНЬШИТЬ СКОРОСТЬ ПЕРЕД ЛЮБЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НА НАКЛОННЫХ УЧАСТКАХ, а также всегда включать стояночный тормоз, перед тем как оставить машину без присмотра.

♠ ВНИМАНИЕ! На наклонных участках движение вперед необходимо начинать особенно осторожно, чтобы избежать опрокидывания машины. Снизить скорость передвижения при приближении к наклонному участку, особенно при спуске.

♠ ОПАСНОСТЬ! Ни в коем случае не включайте задний ход, чтобы снизить скорость спуска: это может привести к потере контроля над машиной, особенно на скользких участках.



Механическая трансмиссия

ПОПАСНОСТЬ! Ни в коем случае не преодолевать спуски на нейтральной передаче или с выключенным сцеплением! Всегда перед тем, как оставить машину без присмотра, включайте низкую передачу.

## Гидростатическая трансмиссия

Преодолеть спуски, не нажимая педаль тяги ( 4.32), чтобы воспользоваться тормозящим воздействием гидростатической трансмиссии, в случае если трансмиссия выключена.


#### 5.6 ТРАНСПОРТИРОВКА

**ВНИМАНИЕ!** Если машину необходимо транспортировать на грузовике или прицепе, пользоваться специальными платформами доступа с соответствующими сопротивлением, шириной и длиной. Погрузить машину с выключенным двигателем, без водителя и исключительно толканием, привлекая соответствующее количество людей. Во время транспортировки закрыть кран подачи бензина (если он предусмотрен), опустить режущий купол, включить стояночный тормоз и должным образом закрепить машину на транспортном средстве при помощи тросов или цепей.

## 5.7 НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ГАЗОНА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

- 1. Чтобы поддерживать хороший внешний вид газона, а также, чтобы он был зеленый и мягкий, его необходимо регулярно косить, не повреждая при этом траву. На газоне могут расти различные виды травы. При частом кошении быстрее растет трава с большим количеством корней, образующая плотный травяной покров; если же, наоборот, кошение производится не так часто, большее распространение получает высокая и дикая трава (клевер, ромашки и т.д.).
- 2. Всегда предпочтительней косить траву, когда газон сухой.
- Ножи должны быть целыми и хорошо заточенными, чтобы скашивание проходило четко и из-за неровного среза не пожелтели бы концы травы.
- 4. Двигатель необходимо использовать в максимальном режиме оборотов, как для того, чтобы обеспечить четкое скашивание, так и для того, чтобы скошенную траву с достаточной силой направить в выбросной канал.

- Периодичность стрижки должна соответствовать росту травы, не допуская слишком сильного вырастания травы в периоды между одним скашиванием и другим.
- В теплое и сухое время года рекомендуется поддерживать немного более высокую траву, чтобы уменьшить высыхание почвы.
- Оптимальная высота травы ухоженного газона составляет 4-5 см, при одном скашивании не следует срезать более одной трети от общей высоты. Если трава очень высокая, скашивание лучше осуществить в два приема с интервалом в один день; при первой стрижке ножи должны быть на максимальной высоте и желательно уменьшить ширину полосы скашиваемой травы, а при второй - ножи следует установить на желаемый уровень.

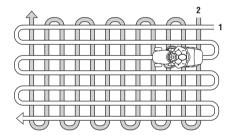

- Внешний вид газона будет лучше, если скашивание осуществляется попеременно в двух направлениях.
- Если конвейер засоряется травой, лучше снизить скорость продвижения, поскольку она может быть слишком большой относительно состояния газона; если проблема не пропадает, ее причиной могут быть плохо заточенные ножи или деформи-

- рованный профиль ребер.
- 10. Соблюдать особое внимание при скашивании вблизи кустарников и низких бордюрных камней, которые могут нарушить параллельность и повредить край режущего купола и ножи.

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## 6.1 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением каких-либо операций по очистке или техобслуживанию вытащить ключ и прочитать соответствующие указания. Во всех ситуациях, где присутствует риск для рук, надевайте подходящую одежду и рабочие перчатки.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не использовать машину с износившимися или поврежденными частями. Поврежденные или износившиеся детали всегда необходимо заменять, их никогда не ремонтируют. Используйте только оригинальные запчасти: использование неоригинальных запасных частей и/или установленных некорректно, может привести к риску безопасности машины, вызвать несчастные случаи или телесные повреждения, и снимает с изготовителя ответственность по любому обязательству.

ВАЖНО Никогда не выливайте отработавшие масла, бензин и другие загрязняющие продукты!

ВНИМАНИЕ! Все операции по техническому обслуживанию и регулировкам, не описанные в данном Руководстве, должны быть выполнены в магазине вашего дилера или в специализированном центре, располагающим подготовленным персоналом и оборудованием, необходимыми для правильного выполнения работы и поддержания первоначального уровня безопасности машины. Операции, выполненные в неподходящих для этого структурах или неквалифицированными людьми, приводят к аннулированию гарантии в любой форме и всех обязанностей и ответственности Изготовителя.

Особым образом, необходимо немедленно обратиться к

вашему дилеру или в специализированный центр, в случае выявления нерегулярностей в работе

- тормоза.
- включения и остановки ножей.
- включения привода в движении вперед или на заднем ходу.

## 6.2 ПОВСЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Целью этой таблицы является помочь вам поддерживать эффективность и безопасность вашей машины. В ней указаны основные операции технического обслуживания машины и периодичность, предусмотренная для каждой из них.

В ячейки сбоку можете занести дату и количество часов работы. после которых были выполнены эти операции.

Срабатывание Ча		Выполнено (Дата или часы)				
1. МАШИНА						
<b>1.1</b> Проверка крепления и заточки ножей <sup>3)</sup>	25					
<b>1.2</b> Замена ножей <sup>3)</sup>	100					
<b>1.3</b> Проверка приводного ремня <sup>3)</sup>	25					
<b>1.4</b> Замена приводного ремня <sup>2) 3)</sup>	-					
<b>1.5</b> Проверка приводного ремня ножей <sup>3)</sup>	25					
<b>1.6</b> Замена приводного ремня ножей <sup>2) 3)</sup>	-					
<b>1.7</b> Проверка и регулировка тяги <sup>3)</sup>	25					
1.8 Проверка включения сцепления и торможения ножей	<sup>3)</sup> 25					
1.9 Проверка всех креплений	25					
<b>1.10</b> Общая смазка <sup>4)</sup>	25					

Срабатывание		Часы		Выполнено (Дата или чась			сы)		
2.	2. ДВИГАТЕЛЬ <sup>1)</sup>								
2.1	Замена моторного масла								
2.2	Проверка и чистка воздушного фильтра								
2.3	Замена воздушного фильтра								
2.4	Проверка бензофильтра								
2.5	Замена бензофильтра								
2.6	Проверка и чистка контактов свечи								
2.7	Замена свечи								

<sup>1)</sup> Ознакомьтесь с информацией, изложенной в руководстве по эксплуатацию двигателя, чтобы получить полный список с указанием периодичности.


3) Связаться с вашим дилером при первых признаках неполадки.

## 6.2.1 6.2.1 Двигатель

важно Следуйте всем указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации двигателя.

Для слива моторного масла держать неподвижно шланг удлинителя (1) и отвинтить сливную пробку (2).

При завинчивании пробки (2) обратить внимание на положение внутренней прокладки (3) и затяните ее до упора, держа неподвижно шланг удлинителя (1).

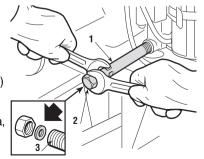

#### 6.2.2 Задняя ось


Она является закрытым неразъемным блоком и не требует технического обслуживания; она заправлена нерасходуемым смазочным веществом, которое нет необходимости менять или пополнять.

## 6.2.3 Аккумулятор

Чрезвычайно важно выполнять тщательное техобслуживание аккумулятора, чтобы обеспечить его долгий срок службы.

Аккумулятор вашей машины необходимо обязательно заряжать в следующих случаях:

- перед использованием машины в первый раз после ее покупки;
- перед каждым длительным простоем машины:
- перед вводом в эксплуатацию после длительного простоя.
- Прочитать и внимательно следовать процедуре зарядки, описанной в руководстве, прилагаемом к аккумулятору. В случае, если процедура не соблюдается или аккумулятор не заряжается, элементам аккумулятора можно нанести необратимое повреждение.
- разряженный аккумулятор необходимо зарядить как можно скорее.

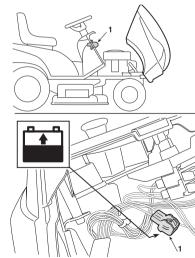

<sup>2)</sup> Операция, которая должна быть выполнена вашим дилером или в специализированном центре.

<sup>4)</sup> Кроме того, общую смазку следует проводить каждый раз перед длительным простоем машины.

## важно

Зарядку необходимо осуществлять при помощи аппаратуры с постоянным напряжением. Другие системы зарядки могут нанести аккумулятору необратимое повреждение.

Машина снабжена соединителем (1) для зарядки, который необходимо подсоединить к соответствующему соединителю специального поддерживающего зарядного устройства "СВ01", входящего в комплектацию (если предусмотрено) или поставляемого по требованию ( 9.5).

## важно


Этот соединитель необходимо использовать исключительно для подсоединения поддерживающего зарядного устройства "СВ01". При его использовании:

- следовать указаниям, изложенным в соответствующей инструкции по эксплуатации;
- следовать указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации аккумулятора.

## 6.3 ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ УХОДУ ЗА МАШИНОЙ

## 6.3.1 Выравнивание режущего купола

Для равномерного скашивания газона и уменьшения вибраций необходимо, чтобы купол был хорошо отрегулирован.

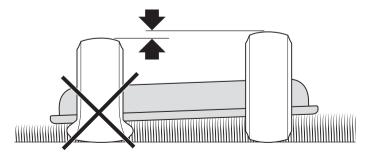


В случае неравномерного скашивания отконтролировать давление шин

Если этого недостаточно, для достижения равномерного скашивания, необходимо связаться с Вашим дилером для необходимых проверок и для регулировки выравнивания купола.

#### 6.3.2 Замена колес

Машина должна находиться на ровной поверхности, установить прокладки под несущий элемент шасси со стороны колеса, которое необходимо заменить.

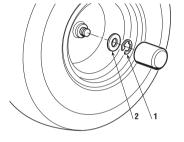

Колеса удерживаются при помощи упругого кольца (1), которое можно снять при помощи отвертки.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В случае замены одного или обоих задних колес, удостовериться в том, что возможная разница во внешнем диаметре не превышает 8-10 мм; в противном случае, во избежание неравномерного скашивания необходимо выполнить регулировку выравнивания купола.


ВАЖНО Перед установкой колеса смажьте ось консистентной смазкой. Аккуратно вновь установите упругое кольцо (1) и шайбу буртика (2).

## 6.3.3 Ремонт или замена шин

Используются бескамерные шины «Tubeless», поэтому замену или ремонт в случае прокола шины необходимо осуществлять у специализированного шинника, согласно процедуре, предусмотренной для этого типа автопокрышек.

#### 6.3.4 Замена ламп (если они предусмотрены)

Лампы (18 Вт) вставляются в штыковое соединение патрона, который можно снять, поворачивая его против часовой стрелки при помощи клещей.

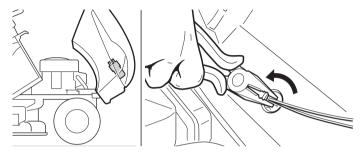


## 6.3.5 Замена предохранителя

В машине имеется несколько предохранителей (1) разного номинала, их назначение и характеристики указаны ниже:

- Предохранитель номиналом 10 A = используется для защиты главных и силовых цепей электронной платы, его срабатывание приводит к остановке машины и полному выключению лампочки на приборной доске.
- Предохранитель номиналом 25 А = используется для защиты цепи зарядки, его срабатывание проявляется в усиливающейся разрядке аккумулятора, которая приводит к трудностям при запуске.

Номинал предохранителя указан на самом предохранителе.

важно Перегоревший предохранитель всегда необходимо заменять на предохранитель такого же типа и с таким же номиналом, ни в коем случае нельзя заменять его на предохранитель с другим номиналом.

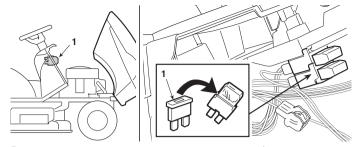

В случае, если не удается устранить причину срабатывания, свяжитесь со своим дилером.

## 6.3.6 Демонтаж, замена и повторная установка ножей

ВНИМАНИЕ! При работе с ножами надевайте рабочие перчатки.

**№** ВНИМАНИЕ! Всегда заменять поврежденные или искривленные ножи: никогда не пытайтесь их починить! ВСЕ-ГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАРКИРОВАННЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛЕЗВИЯ ▲!

На этой машине используйте только следующие пары ножей:

модели 92: 82004345/1 - 82004344/1 82004354/0 - 82004353/0 модели 102: 82004341/1 - 82004340/1 82004348/0 - 82004347/0

ВАЖНО Целесообразно производить замену ножей в паре, особым образом в случае чувствительных отличий степени износа.

## 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды должна являться существенным и первоочередным аспектом при пользовании машиной, в пользу человеческого общества и окружающей среды, в которой живем.

- Избегать служить причиной беспокойства для окружающих.
- Строго соблюдать действующие на местном уровне правила по вывозу отходов резки.
- Строго соблюдать местные нормы по переработке в отходы упаковки, масел, бензина, аккумуляторов, фильтров, поврежденных частей или любых элементов со значительным влиянием на окружающую среду; эти отходы не должны быть выброшены в мусорные ящики, а должны быть отделены и переданы в специальные центры сбора отходов, предусматривающие переработку материалов.
- После завершения срока службы машины не выбрасывайте ее, а обратитесь в центр сбора отходов в соответствии с действующим местным законодательством.

## 8. РУКОВОДСТВО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПОЛАДОК

НЕПОЛАДКА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
1. Ключ находится в положении «ХОД», лампочка или приборная доска остаются выключенными	Срабатывание защиты электронной платы по следующей причине:	Установить ключ в положение «ВЫКЛЮЧЕНИЕ» и выявить причину неполадки:
	<ul> <li>аккумулятор плохо подсоединен</li> <li>не соблюдена полярность выводов аккумулятора</li> <li>аккумулятор полностью разряжен</li> <li>перегоревший предохранитель</li> <li>плата влажная</li> </ul>	<ul> <li>проверить соединения ( 3.4)</li> <li>проверить соединения ( 3.4)</li> <li>зарядить аккумулятор ( 6.2.3)</li> <li>заменить предохранитель ( 6.3.5)</li> <li>высушить теплым воздухом</li> </ul>
2. После установки ключа в положение «ПУСК», лампочка начинает мигать и стартер не вращается	– не соблюдены условия запуска	<ul> <li>удостовериться, что выполняются необходимые условия (</li></ul>
3. После установки ключа в положение «ПУСК» лампочка или приборная доска включаются, но стартер не вращается	<ul> <li>недостаточно заряженный аккумулятор</li> <li>неисправность пускового реле</li> </ul>	<ul><li>– зарядить аккумулятор (◆ 6.2.3)</li><li>– обратиться к Вашему дилеру</li></ul>
4. После установки ключа в положение «ПУСК» стартер вращается, но двигатель не заводится	<ul> <li>недостаточно заряженный аккумулятор</li> <li>отсутствие притока бензина</li> </ul>	<ul> <li>зарядить аккумулятор ( ← 6.2.3)</li> <li>проверить уровень в баке ( ← 5.3.3)</li> <li>открыть кран (если он предусмотрен) ( ← 5.4.1)</li> <li>проверить бензиновый фильтр</li> </ul>
	– неполадки зажигания	<ul> <li>проверить крепление колпачка свечи</li> <li>проверить чистоту и правильное расстояние между электродами</li> </ul>

неполадка	АНИРИЧП КАНЖОМЕОВ	УСТРАНЕНИЕ
5. Затрудненное включение или неравномерная работа двигателя	– проблемы карбюрации	<ul> <li>очистить или заменить воздушный фильтр</li> <li>опорожнить бак и залить свежий бензин</li> <li>проверить и в случае необходимости заменить бензиновый фильтр</li> </ul>
6. Снижение эффективности двигателя во время скашивания	<ul> <li>слишком большая скорость движения относительно высоты скашивания</li> </ul>	<ul> <li>снизить скорость движения и/или увеличить высоту скашивания ( ◆ 5.4.5)</li> </ul>
7. Двигатель выключается во время работы	Срабатывание защиты электронной платы по следующей причине:	Установить ключ в положение «ВЫКЛЮЧЕНИЕ» и выявить причины неполадки:
	- срабатывание защитных устройств	<ul> <li>удостовериться, что выполняются необходимые условия (☞ 5.2.b)</li> </ul>
8. Не включается сцепление ножей или не останавливаются мгновенно при их выключении	– неисправности в системе включения сцепления	– обратиться к Вашему дилеру
<b>9.</b> Неравномерное скашивание и недостаточный сбор	<ul> <li>режущий купол не расположен параллельно относительно поверхности</li> </ul>	<ul> <li>проверить давление в шинах ( ► 5.3.2)</li> <li>отрегулировать выравнивание купола относительно поверхности ( ► 6.3.1)</li> </ul>
	– неэффективность ножей	– обратиться к Вашему дилеру
	<ul> <li>слишком большая скорость движения относительно высоты скашиваемой травы</li> </ul>	<ul> <li>снизить скорость движения и/или увеличить высоту режущего купола (▼5.4.5)</li> </ul>

НЕПОЛАДКА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
	<ul> <li>слишком большая скорость движения относительно высоты скашиваемой травы</li> </ul>	- подождать, когда трава высохнет
	– засорение канала	– снять мешок и опорожнить канал ( 🖝 5.4.7)
10. Чрезмерная вибрация во время работы	– режущий купол заполнен травой	– очистить режущий купол ( 🕶 5.4.10)
	- ножи разбалансированы или ослаблены	– обратиться к Вашему дилеру
	– ослабленные крепления	<ul> <li>проверить и затянуть крепежные винты двигателя и шасси</li> </ul>
11. Нестабильное или неэффективное торможение	– тормоз не отрегулирован корректно	– обратиться к Вашему дилеру
12. Нерегулярное продвижение вперед, недостаточный привод на подъеме или тенденция машины скольжения на хвост	<ul> <li>проблемы с ремнем или устройством включения</li> </ul>	– обратиться к Вашему дилеру
13. При включенном двигателе, нажимая на педаль тяги, машина не двигается (модели с гидростатической трансмиссией)	– рычаг разблокирования в положении «В»	<ul> <li>вновь установить в положение «А» (   4.33)</li> </ul>


Если после выполнения описанных выше действий неполадки не пропадают, обратиться к Вашему дилеру.

**↑ ВНИМАНИЕ!** Никогда не пытайтесь выполнить ответственные ремонтные работы, если у вас нет необходимых средств или знаний. Любой плохо выполненный ремонт приводит к немедленному прекращению действия Гарантии и с Изготовителя снимается всякая ответственность.

## 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ


## 1. КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ОТ КАМНЕЙ

Предназначен для использования вместо мешка, если трава не собирается.

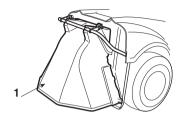


## 2. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИЦЕПА

Для того, чтобы тянуть прицеп.



#### 3. ТКАНЬ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ

Защищает машину от пыли, когда она не используется.




## 4. ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО "СВ01"

Позволяет поддерживать аккумулятор в состоянии готовности в периоды простоя, обеспечивая оптимальный уровень зарядки и более длительный срок службы аккумулятора.




## 5. КОМПЛЕКТ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Тонко измельчает скошенную траву и оставляет ее на газоне вместо того, чтобы собирать ее в мешок.

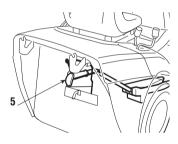

## 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА

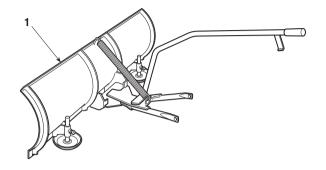

## 1. ШНЕКОРОТОРНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ

Для очисти и бокового сбора убранного снега.

## 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропроводка 12 V Аккумулятор 18 Ач
Передние шины       13 x 5.00-6         или       15 x 5.00-6         Задние шины       18 x 8.50-8         Давление накачивания передних шин
шины 13 x 5.00-6
Общий вес от 185 до 215 кг
Внутренний диаметр поворота (минимальный диаметр нескошенной травы) левая сторона
Высота скашивания
Давление накачивания задних шин       1,2 бар         Общий вес       от 185 до 215 кг         Внутренний диаметр поворота (минимальный диаметр нескошенной травы) левая сторона       1,6 (1,75) м         Высота скашивания       от 3 до 8 см

## Механическая трансмиссия

 Скорость передвижения (ориентировочная) при 3000 min<sup>-1</sup>:

 1я передача
 2,2 км/ч

 2я передача
 3,8 км/ч

 3я передача
 5,8 км/ч

 4я передача
 6,4 км/ч

 5я передача<sup>а</sup>
 9,7 км/ч


 задний ход
 2,8 км/ч

## Гидростатическая трансмиссия


Скорость передвижения (ориентировочная) при	4 3000 min <sup>-1</sup>	:
передний ход	от 0 до 8,8	км/ч
задний ход	от 0 до 3,8	км/ч

Максимальные значения уровня шума и вибраций	92	102
Уровень звукового давления на уши оператора (на основании нормы 81/1051/CEE)	86,0 0,3	84,4 1,2
Уровень измеренной акустической мощности (на основании директивы 2000/14/EC, 2005/88/EC) db(A) – Неточность размеров (2006/42/EC - EN27574) db(A)	99,8 0,3	99,8 0,4
Гарантируемый уровень акустической мощности (на основании директивы 2000/14/EC, 2005/88/EC) db(A)	100	100
Уровень вибрации (на основании нормы EN 1032) m/s² – Неточность размеров (2006/42/EC - EN12096) m/s²	0,45 0,08	0,51 0,3



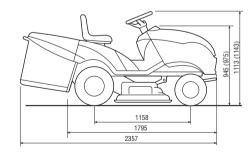

Данные в скобках (.....) относятся к модели "102".

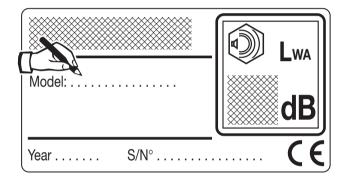

- Koheselt pärast ostmist kirjutage vastavatele ridadele identifitseerimisnumbrid (3-5-6), mis on toodud masina identifitseerimisetiketil
   2.1 - MASINA IDENTIFITSEERIMINE).
- Įsigijus įrenginį iš karto perrašykite identifikacijos duomenis (3-5-6) į tam skirtus tarpus, ant identifikacijos etiketės (\* 2.1 - ĮRENGINIO IDENTIFIKACIJA).
- Uzreiz pēc nopirkšanas pārrakstiet mašīnas identifikācijas plāksnītē
   2.1 MAŠĪNAS IDENTIFIKĀCIJA) norādītos identifikācijas datus
   3 5 6) atbilstošajos laukumos.
- Сразу после покупки занесите в специальные поля идентификационные данные (3 - 5 - 6), указанные на идентификационном ярлыке машины (▼ 2.1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ МАРКИРОВКА МАШИНЫ).
- Zaraz po zakupie, przepisać w odpowiednich miejscach dane identyfikacyjne (3 - 5 - 6), znajdujące się na etykiecie identyfikacyjnej maszyny (\* 2.1 - IDENTYFIKACJA URZĄDZENIA).

## **GGP ITALY SPA**

Via del Lavoro, 6

I-31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY



## ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

## ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. - Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00 Вс.: с 10:00 по 16:00

## контакты:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <a href="https://storgom.ua/product/mini-traktor-sadovyi-stiga-st102b.html">https://storgom.ua/product/mini-traktor-sadovyi-stiga-st102b.html</a>
Другие товары: <a href="https://storgom.ua/raidery.html">https://storgom.ua/raidery.html</a>