



WWW.VITALS.COM.UA



МОДЕЛІ	MODELS
DT 307s	DT 613s
DP 713s	DPS 713s

ЗМІСТ

УКРАЇНСЬКА

- | | |
|--|----|
| 1. Загальний опис | 6 |
| 2. Комплект поставки | 8 |
| 3. Технічні характеристики | 8 |
| 4. Вимоги безпеки | 10 |
| 5. Експлуатація | 13 |
| 6. Технічне обслуговування | 16 |
| 7. Транспортування, зберігання та утилізація | 16 |
| 8. Можливі несправності та шляхи їх усунення | 17 |
| 9. Гарантійні зобов'язання | 18 |

6
8
8
10
13
16
16
17
18

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

Ми висловлюємо Вам свою подяку за вибір продукції ТМ «Vitals Aqua».

Продукція ТМ «Vitals Aqua» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу на протязі тривалого часу за умови дотримань правил експлуатації і заходів безпеки. Данна продукція виготовлена на замовлення ТОВ «Агромаштрейд», м. Дніпропетровськ, вул. Чicherіна, 70, т. 056-374-89-39. Продукція продається фізичним та юридичним особам в місцях роздрібної та оптової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, у відповідності до чинного законодавства.

Насоси свердловинні Vitals Aqua за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме:

ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.2.007.1-75;
ТУ У 29.1-31784963-001:2008.

Дане Керівництво містить всю інформацію про виріб, необхідну для його правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи безпеки під час роботи.

Дбайливо зберігаєте це Керівництво і звертайтеся до нього в разі виникнення питань стосовно експлуатації, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни власника виробу передайте це Керівництво новому власнику.

У разі виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності отримання додаткової інформації, а також проведення технічного обслуговування та ремонту, підприємством, яке приймає претензії, є ТОВ «Агромаштрейд», м. Дніпропетровськ, вул. Чicherіна, 70, т. 056-374-89-39. Додаткову інформацію з сервісного обслуговування Ви можете отримати за телефоном 056-374-89-38, або на сайті www.vitals.com.ua.

У той же час слід розуміти, що Керівництво не передбачає абсолютно всі ситуації, які можуть мати місце під час застосування виробу. У разі виникнення ситуацій, які не зазначені в цьому керівництві, або у разі необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Vitals Aqua».

Виробник не несе відповідальність за збиток та можливі пошкодження, завдані в результаті неправильного поводження з виробом або використання виробу не за призначенням.

Продукція ТМ «Vitals Aqua» постійно вдосконалюється і, в зв'язку з цим, можливі зміни, які не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, так і зміст цього Керівництва без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни спрямовані тільки на покращення та модернізацію виробу.

ЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ**ОБЕРЕЖНО!**

Позначає потенційно небезпечні ситуації, яких слід уникати, в іншому випадку може виникнути небезпека для життя та здоров'я.

**УВАГА!**

Позначає потенційно небезпечні ситуації, які можуть привести до легких травм або до поломки виробу.

**ПРИМІТКА!**

Відзначає важливу додаткову інформацію.

**УВАГА!**

Насоси НЕ призначені для перекачування мінеральної та морської води, агресивних і легкозаймистих рідин та розчинів, викачування вмісту каналізаційних відстійників, колекторів, колодязів.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Насоси заглибні дренажні Vitals Aqua (далі «насос», «насоси») призначені для перекачування не дуже забруднених вод - побутових, комунальних, сільсько-гospодарських. Можуть застосовуватися для відкачування чистої або забрудненої води з метою осушення з дренажних колодязів, погребів і підвала, котлованів, канав, басейнів, водойм, ванн і акваріумів, для іригації, відводу і зниження рівня ґрунтових і стічних вод, у тому числі вод, що містять компоненти миючих засобів та іншої побутової хімії. Крім того, дренажні насоси можуть застосовуватися для подачі води з відкритих природних водойм і водосховищ в зрошувальних системах садів і городів, садові та паркові фонтани.


- Робоче колесо з латуні.
- Корпус насоса виготовлений зі стійкого пластика, а в моделі DPS 713s з нержавіючої сталі
- Поплавковий вимикач забезпечує своєчасне увімкнення та вимикання двигуна.
- Довжина кабелю живлення 10 метров.

1.1. Особливості конструкції насосів

За своюю конструкцією дренажні насоси Vitals Aqua відносяться до заглибних моноблоків насосів. Конструктивно такий насос складається з двох основних складових: електродвигуна і насосної частини, встановлених співвісно (див. малюнок 1). Двигун розташовується у верхній частині насоса, до нього підведено кабель електроживлення та кабель поплавка-вимикача. Насосна частина розташовується знизу, в її корпусі є отвори для забору води, а збоку - напорний вихідний патрубок з фланцем для підключення трубопроводу. Перекачування води проводиться за рахунок обертання робочого колеса, яке захоплює воду в насосній камері і витісняє її в напірний трубопровід. Насос може бути встановлений на тверду основу або підвішений на гнуцькому тросі за ручку для перенесення (див. малюнок 4).

1.2. Зовнішній вигляд насосів

малюнок 1

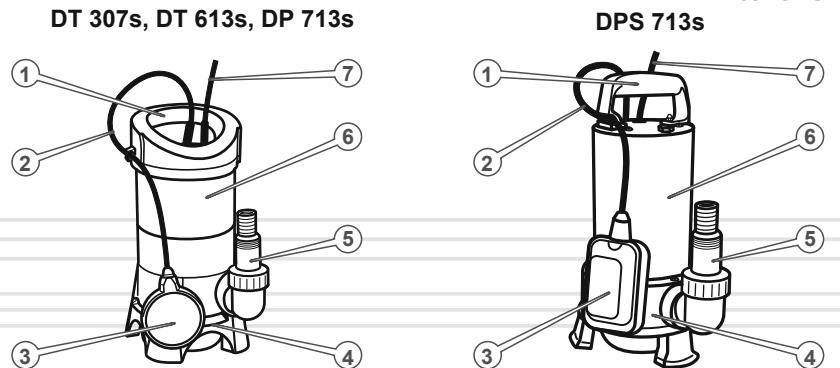

- DT 307s, DT 613s, DP 713s
- DPS 713s
1. Ручка для перенесення.
 2. Кабель поплавка.
 3. Поплавок-вимикач.
 4. Насосна камера.
 5. Електродвигун.
 6. Кабель електроживлення.
 7. Фітінг з універсальним переходником.

Вода, яка перекачується насосами, не повинна містити великі абразивні або тверді включення. Розмір неабразивних частинок не повинен перевищувати 5,0 мм для насосів DT 307s, DT 613s, і 30,0 мм для насосів DP 713s, DPS 713s. Загальний вміст твердих частинок у воді не повинен перевищувати 12 кг/м³. Робочий діапазон температур води, яка перекачується – від +4 °C до +35 °C. Показник кислотності pH від 4 до 10. Максимальна кількість включень двигуна насоса за годину – не більше 20. Мінімальний рівень осушення - 70 мм мінімальний діаметр колодязя - 600 мм.

За своюю конструкцією дренажні насоси Vitals Aqua відносяться до класу заглибних роторних насосів з вертикальним розташуванням валу і бічним розташуванням напірного патрубка. В якості електроприводу використовуються асинхронні однофазні електричні двигуни змінного струму з напругою живлення 220 В і частотою 50 Гц, режим роботи двигуна тривалий S1 за температури навколошнього середовища не вище ніж +40 °C. Дані насоси є надійними і безпечними агрегатами, характеризуються високими для свого класу показниками продуктивності та економічності. Ступінь захисту від ураження електричним струмом клас 1 відповідно до ДСТУ 3135.0-95.

Крім того дренажні насоси Vitals Aqua мають ряд важливих конструктивних переваг:

- Обмотка статора електродвигуна виготовлена з якісного мідного дроту.
- Вал насоса зроблен із нержавіючої сталі.
- Встановлені високоякісні підшипники.
- Сальники торцевого ущільнення - керамічні, порожнина торцевого ущільнювального вузла залита маслом.

2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Насоси Vitals Aqua серії DS поставляються в наступній комплектації:

1. Насос з електричним двигуном та поплавцем в зборі.
2. Пластиковий універсальний фітінг.
3. Керівництво з експлуатації.
4. Упаковка.

3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технічні характеристики насосів


таблиця 1

МОДЕЛЬ	DT 307s	DT 613s	DP 713s	DPS 713s
Максимальна об'ємна подача (Q_{\max}), м ³ /год	7,2	13,2	12,9	12,9
Максимальний напор (H_{\max}), м	6,5	8,0	8,4	8,4
Споживча потужність (P_1), Вт	300	550	650	650
Робоча частота обертання, об/хв	2850			
Напруга мережі, В	220			
Частота струму, Гц	50			
Режим роботи	Тривалий (S1)			
Ступінь захисту	IP68			
Клас ізоляції	В			
Максимальна глибина занурення* ($H_{\text{занур}}$), м	7	8	8	8
Рівень увімкнення двигуна насоса* ($H_{\text{увімк}}$), м	470±30	500±30	530±30	530±30
Рівень вимкнення двигуна насоса* ($H_{\text{вимк}}$), м	80±30	100±30	140±30	140±30
Різьба нагнітаючого патрубка (D_n)	G1½-B			
Довжина кабелю живлення, м	10			
Габаритні розміри пакування, мм	220x160 x310	220x160 x340	220x160 x370	220x180 x370
Маса нетто, кг	3,7	5,0	5,1	5,5
Маса брутто, кг	4,0	5,3	5,5	5,9

* Див. малюнок 4

Графік продуктивності насосів при 2850 об/хв

малюнок 2

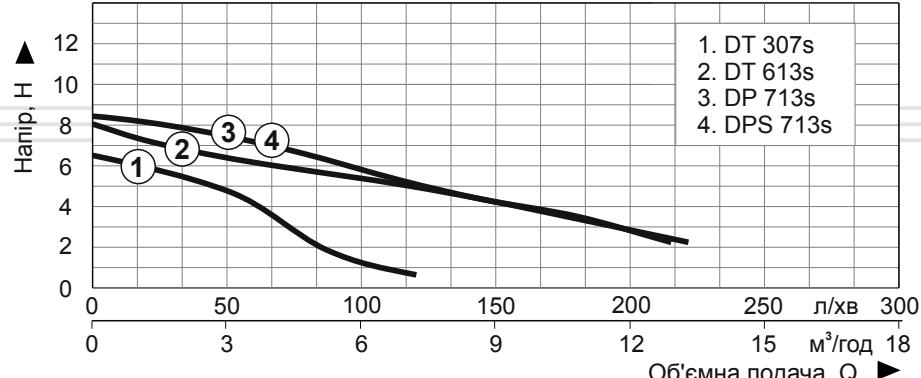


Продуктивність насосів при 2850 об/хв

таблиця 2

МОДЕЛЬ	Q_{\max}	Об'ємна подача Q							
		л/хв	0	30	60	90	120	150	180
DT 307s	7,2	120	6,5	5,5	4,1	1,7	0,7		
DT 613s	13,2	220	8,0	6,9	6,1	5,6	4,9	4,2	3,3
DP 713s	12,9	215	8,4	7,9	7,1	6,2	5,1	4,3	3,5
DPS 713s	12,9	215	8,4	7,9	7,1	6,2	5,1	4,3	3,5
									2,4

3.2. Габаритні та приєднувальні розміри

малюнок 3

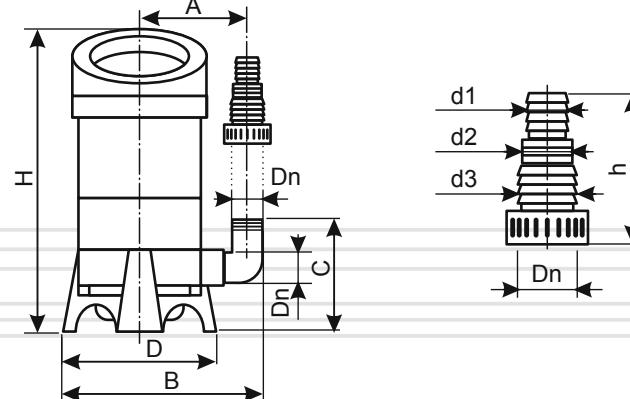

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	Dn	H	h	d1	d2	d3
DT 307s	125	230	115	160	G1½-B	295	100	1"	G1-B	1 ¼"
DT 613s	125	230	115	160		330				
DP 713s	125	230	140	160		365				
DPS 713s	125	230	140	160		365				

4**ВИМОГИ БЕЗПЕКИ**

Конструкція насосів Vitals Aqua забезпечує їх безпечною та надійну роботу за умови застосування насосів за призначенням та дотримання всіх правил і норм експлуатації та технічного обслуговування, викладених в даному Керівництві.

Насос – це агрегат підвищеної небезпеки, який працює під високим тиском і під'єднаний до мережі електро живлення змінного струму з небезпечною напругою, тому дотримання всіх правил і вимог безпеки під час монтажу та експлуатації насоса є суворо обов'язковим.

Всю відповідальність за будь-які пошкодження, поломки і травми, які виникли з причин недотримання загальних та спеціальних вимог безпеки або через порушення умов і правил експлуатації насоса, несе споживач.

4.1. Важлива інформація з безпеки

- Перш ніж почати використання насоса, уважно ознайомтеся з вимогами щодо техніки безпеки та попередженнями, викладеними в даному Керівництві.
- Забороняється виконувати будь-які дії з насосом в стані алкогольного, токсичного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння.
- За жодних обставин не використовуйте насос способом або в цілях, не передбачених даним Керівництвом.
- У разі використання насоса в складі насосних станцій, мереж водопостачання та інших гідротехнічних систем необхідно також керуватися правилами безпеки для цих систем.
- Забороняються самовільне переобладнання, зміна конструкції або модернізація насоса. Застосування вузлів та деталей інших виробників може змінити характеристики, знизити надійність роботи і викликати поломку насоса.

4.2. Безпека під час монтажу та обслуговування

- Монтаж, будівництво та підключення насоса до складу гідротехнічних агрегатів та мереж повинен виконувати фахівець відповідної кваліфікації.
- Перед монтажем необхідно ретельно оглянути насос на предмет можливих дефектів, пошкоджені і несправності насоса і кабелю електро живлення. Всі трубопроводи, стики, вентилі, крані, клапани та інші елементи гідроарматури, які використовуються під час підключення насоса, також повинні бути справні і відповідати технічним параметрам насоса.
- Забороняється виконувати монтаж насоса у разі якщо до нього підключено електро живлення. Необхідно вжити всіх заходів для уникнення можливості випадкового або самовільного підключення електро живлення.
- Насос повинен бути заземлений або через розетку із заземлюючим контактом, або за допомогою спеціального заземлювача у відповідності до загальних правил безпеки для електричних установок.

УВАГА!

Категорично забороняється експлуатація насоса без заземлення, з пошкодженими кабелями електро живлення або поплавкового вимикача, а також з несправним поплавковим вимикачем.

- Двигун насоса повинен підключатися до мережі електро живлення, або оснащеної автоматичними запобіжниками відповідної потужності, або через спеціальні пристрої захисту від перевантаження та від короткого замикання.
- Перш ніж здійснити підключення, перевірте відповідність напруги в мережі електро живлення, яка визначена в даному Керівництві.
- Підключення електричного двигуна насоса повинно здійснюватися за допомогою електрокабелів з необхідним перетином проводів, у відповідності до зазначеного в Керівництві потужності двигуна.

УВАГА!

Категорично забороняється підвішувати насос за гнучкий трубопровід або кабель електро живлення.

4.3. Безпека під час експлуатації

- Забороняється експлуатувати насос в умовах і способом, відмінним від зазначених в даному Керівництві.
- Заборонено експлуатацію насоса у разі наявності людей або тварин у воді, яку він перекаече.
- Перш ніж здійснити вимикання виробу, необхідно переконатися в тому, що в насосі або в системі трубопроводів відсутні сторонні предмети, і що відсутні можливість їх потрапляння туди в процесі роботи насоса.
- Перш ніж здійснити вимикання виробу, необхідно перевірити стан трубопроводів та гнучких шлангів, переконатися у відсутності на них перегинів, заломів, тріщин, пробоїн т.п.
- Необхідно забезпечити автоматичне відключення електродвигуна насоса у разі зниження рівня води в джерелі до критичного рівня.

УВАГА!

Робота насосу без води, навіть недовго, може привести до перегріву, виходу з ладу обмотки двигуна та підшипників.

5 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Необхідно вжити всіх заходів, щоб не допустити замерзання насоса і трубопроводів при експлуатації їх при негативній температурі навколошнього середовища.
- Необхідно вжити всіх заходів, щоб не допустити попадання у потрапляння у воду яка викачується тварин, сторонніх предметів, сміття.
- Необхідно негайно вимкнути насос у разі появи характерного запаху горілої ізоляції або диму, під час виникнення сильної вібрації, виявлення протікання води та інших несправностей.

УВАГА!

Дане Керівництво не в змозі врахувати всі випадки, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації насоса. Тому під час роботи виробу слід керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги і акуратності.

5.1. Встановлення насоса

Насоси Vitals Aqua можуть експлуатуватися як автономно, так і у складі різних гідротехнічних систем, наприклад систем зрошення або іригації

Під час самостійної роботи насоса підготовка до його експлуатації полягає в підключення до трубопроводів та системи електроріживлення:

- Дістати насос з упаковки, оглянути його на предмет відсутності механічних пошкоджень.
- Насоси поставляються повністю зібраними та готовими до роботи. Якщо це необхідно - закрутити пластиковий фітінг в різьбленні напорного патрубка і затягнути його вручну, не застосовуючи інструменти.
- Підключити насос до однофазної електромережі змінного струму напругою 220 В частотою 50 Гц і перевірити короткочасним вмиканням (2-5 секунд) працездатність електричного двигуна.
- Закріпити заздалегідь приготований напірний трубопровід або гнучкий рукав відповідного діаметру і довжини (в комплект поставки не входять), забезпечивши герметичність з'єднання.
- Якщо насос буде використовуватися в підвішеному стані або встановлюватися на дно заповненого водойму - прикріпити до ручки для перенесення трос відповідної довжини. В такому випадку також рекомендується прикріпити кабель електроріживлення до підвісного тросу спеціальними хомутами. (в комплект поставки не входять). Необхідно стежити за тим, щоб все навантаження припадало на підвісний трос, а не на кабель електроріживлення або на гнучкий напірний шланг. Верхній кінець підвісного тросу необхідно надійно закріпити на заздалегідь приготовленої конструкції для підвіски насоса.
- Встановити насос на робочу позицію.

УВАГА!

Якщо водозабір здійснюється в режимі тривалої роботи, для забезпечення повноцінного охолодження двигуна необхідно, щоб насос був занурений у воду повністю або хоча б до половини корпуса двигуна.

7. Підключіть насос за допомогою стандартного трохпроводного штепсельного роз'єму з заземленням до системи електрооживлення 220 В 50 Гц або до системи автоматичного управління. Підключення повинно здійснюватися тільки до заземленого джерела електрооживлення, обладнаного захистом від перевантаження і короткого замикання. Потужність джерела електрооживлення повинна відповісти потужності електродвигуна насоса. Довжина кабелю електрооживлення, що входить в комплект поставки та підключен до насоса, становить 10 метрів. Якщо цієї довжини недостатньо, необхідно подовжити кабель аналогічним або більш потужним кабелем або подовжувачем, забезпечивши при цьому повну герметичність з'єднання кабелів.
8. Під'єднати вихідний кінець напірного трубопроводу до системи водопостачання або до зливної магістралі і справити перше пробне включення насоса. Насос готовий до роботи.




ПРИМІТКА!

Для захисту від можливого гідроудару в напірному трубопроводі рекомендується встановлювати додатковий зворотний клапан на відстані близько 10 метрів від дзеркала води джерела.

Під час роботи насоса в складі насосних станцій або в автоматичних і комбінованих системах водопостачання необхідно дотримуватися вказівок, які зазначені у керівництвах або в проектній документації до цих систем.

Рекомендована схема установки насоса

МАЛЮНОК 4

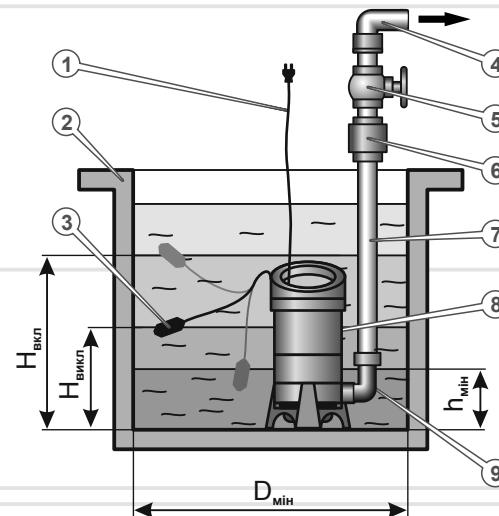

1. Кабель електрооживлення.

2. Ємність або водоймище.

3. Поплавковий вимикач.

4. Система водопостачання або зливна магістраль.

5. Кран (за необхідністю).

6. Зворотний клапан.

7. Напорний трубопровід.

8. Насос.

9. Фітінг насоса.

10. Трос.

11. Гнучкий напорний трубопровід.


$H_{\text{занур}}$ - максимальна глибина занурення насоса.

$H_{\text{увімк}}$ - рівень увімкнення двигуна насоса.

$H_{\text{вімк}}$ - рівень вимкнення двигуна насоса.

$h_{\text{мін}}$ - мінімальний рівень осушення - 70 мм.

$D_{\text{мін}}$ - мінімальний діаметр ємності або водоймища - 600 мм.

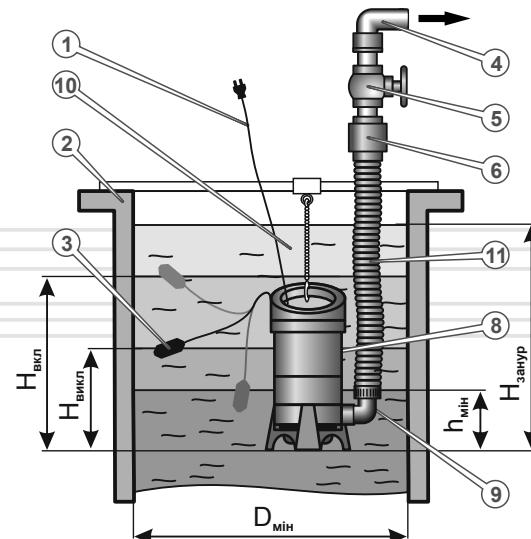

6

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Конструкція насосів Vitals Aqua забезпечує їх тривале та безперебійне функціонування без необхідності постійного втручання в їх роботу. Проте потрібно періодично здійснювати низку нескладних дій з їх технічного обслуговування.

Технічне обслуговування насоса зводиться до періодичного зовнішнього огляду з'єднань з метою виявлення несправностей, огляду корпусу насоса, напірного трубопроводу, кабеля електро живлення, та очищення їх від забруднень при необхідності. У разі тривалої бездіяльності насоса або при небезпекі замерзання водного джерела, слід вийняти насос, від'єднати від системи електро живлення і від напірного трубопроводу і покласти на зберігання відповідно до вимог цього Керівництва.

7

ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Транспортування насоса допускається всіма видами транспорту, які забезпечують збереженість виробу, у відповідності до загальних правил перевезень. Подбайте про те, щоб не пошкодити насос під час транспортування. Не розміщуйте на насосі важкі предмети. Під час вантажно-розвантажувальних робіт та транспортування насос не повинен підлягати ударам і впливу атмосферних опадів. Розміщення і фіксація насоса в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення виробу і відсутність можливості його самовільного переміщення під час транспортування. Допустимі умови транспортування насоса: температура навколошнього повітря від -15 °C до +55 °C, відносна вологість повітря не повинна перевищувати 90%.

Зберігати новий насос найкраще в пакувальній тарі, яка забезпечує необхідний захист від впливу зовнішніх механічних факторів. Рекомендується зберігати насос в сухому приміщенні, яке добре провітрюється, за температурі від -15 °C до +55 °C і відносній вологості повітря не більше ніж 90%. Зберігати насос в одному приміщенні з горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

Насос, який був у використанні, необхідно підготувати до зберігання:

- ретельно почистити його зовні та всередині;
- просушити робочу порожнину насоса, у разі можливості – продути стисненим повітрям;
- герметично закрити вхідний отвори і вихідний патрубок насоса за допомогою пластикової плівки.

Не викидайте насос в контейнер із побутовими відходами! Насос, у якого закінчився термін використання, повинен здаватися на утилізацію та переробку. Інформацію про утилізацію Ви можете отримати в місцевій адміністрації.

8

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

таблиця 2

ОПИС ЗБОЮ	Можлива причина	Шляхи усунення
Електричний двигун насоса не вмикається	Насос не під'єднаний до мережі електро живлення Несправна електрична проводка підключення насоса Вийшов з ладу конденсатор запуску електричного двигуна Вийшла з ладу обмотка статора двигуна Недостатня напруга в мережі електро живлення	Під'єднати насос до мережі електро живлення Виявити несправність електричної проводки і усунути цю несправність Звернутися до сервісного центру для заміни конденсатора Звернутися до сервісного центру для ремонту обмотки Підключити насос до мережі електро живлення 220 В 50 Гц
Електричний двигун працює, але потік води відсутній або занадто слабкий	Засмічен вихідний трубопровід або вихідний шланг Забірна частина насоса забита сміттям	Очистити вихідний трубопровід або шланг Очистити забірну частину
Спрацьовує пристрій захисту (запобіжник або автоматичний вимикач)	Напруга електро живлення не відповідає зазначеній на таблиці (занадто висока або низька) Відсутня вода в джерелі або її рівень занадто низький Заклинило насосну частину через потрапляння в робочу порожнину сторонніх предметів – бруду, окалини і т.д. Температура води, що перекачується, вище, аніж зазначено в технічних даних на насос Ушкоджено електродвигун	Підключити насос до мережі електро живлення 220 В 50 Гц Відключити насос від електромережі Очистити насосну частину Відключити насос, дочекатися його охолодження і увімкнути знову Звернутися до сервісного центру для ремонту

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації насосів заглибних дренажних Vitals Aqua **DT 307s, DT 613s, DP 713s, DPS 713s** становить 2 (два) роки із вказаної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу. Термін служби даної продукції становить 5 (п'ять) років з дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 3 (три) роки з дати випуску продукції.

Даний товар не вимагає проведення робіт із введення в експлуатацію.

На протязі гарантійного терміну несправні деталі та вузли будуть замінюватися за умови дотримання всіх вимог керівництва та відсутності ушкоджень, пов'язаних з неправильною експлуатацією, зберіганням і транспортуванням виробу.

Споживач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, виявлених і перед'явлених в період гарантійного терміну та обумовлених виробничими недоліками.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється шляхом ремонту або заміни несправних частин виробу в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку зі складністю конструкції ремонт може тривати понад двох тижнів. Причину виникнення несправностей та термін їх усунення визначають фахівці сервісного центру.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Изделие принимается на гарантийное обслуживание только в полной комплектации, тщательно очищенное от грязи и пыли.

Гарантійні зобов'язання втрачають свою силу в наступних випадках:

- Відсутність гарантійного талона або неможливість його прочитати.
- Неправильне заповнення гарантійного талона, відсутність в ньому дати продажу або печатки (штампа) та підпису продавця, серійного номера виробу.
- Наявність виправлень або підчисток в гарантійному талоні.
- Повна або часткова відсутність серійного номера, неможливість прочитати номер виробу, невідповідність серійного номера виробу номеру, який вказаний в гарантійному талоні.
- Недотримання правил експлуатації, наведених у цьому Керівництві, в тому числі порушення регламенту технічного обслуговування.
- Експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною виходу виробу з ладу.
- Потрапляння всередину виробу сторонніх речовин або предметів.

- Виріб має значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди недбалої експлуатації, зберігання або транспортування.
- Виріб використовувався не за призначенням.
- Проводилися ремонт або спроба модернізації виробу споживачем або третіми особами поза сервісних центрів.
- Несправність сталася в результаті стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган тощо).

Замінені по гарантії деталі та вузли переходят у розпорядження сервісного центру. Під час виконання гарантійного ремонту гарантійний термін збільшується на час перебування виробу в ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати приймання виробу в гарантійний ремонт.

У разі якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр видає відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує питання з організацією-постачальником про заміну виробу або поверненні грошей.

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача.

Гарантійні зобов'язання не поширяються на несправності, які виникли внаслідок природного зносу або перевантаження виробу.

Гарантійні зобов'язання не поширяються на комплектуючі та витратні матеріали: ущільнення, електричний дріт і т.д.

Гарантійні зобов'язання не поширяються на неповноту комплектації виробу, яка могла бути виявлена під час його продажу. Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектності і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати продажу, штампа магазину та підпису продавця. Після продажу претензії щодо некомплектності і механічних пошкоджень не приймаються.

Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Адреса торгівельної організації

Виріб перевірив і продав

Дата продажу

Печатка або штамп
торгівельної організації

Претензій до зовнішнього вигляду,
справності та комплектності виробу
не маю. З правилами користування та
гарантійними умовами ознайомлений.

(Підпис покупця)



Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Дата продажу

Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер
(ПІП та підпис)



Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер
(ПІП та підпис)




Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер
(ПІП та підпис)

Печатка або штамп
сервісного центру

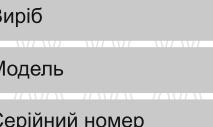

Виріб


Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп
сервісного центру

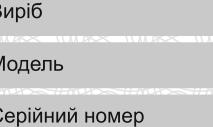

Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп
сервісного центру

Печатка або штамп
торгівельної організації



ФОРМУЛЯР ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

Дата	П.І.П. покупця	Підпись покупця
------	----------------	-----------------

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

Дата	П.І.П. покупця	Підпись покупця

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

Дата	П.І.П. покупця	Підпись покупця

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/nasos-pogruzhnoi-drenazhnyi-vitals-aqua-dp-815s.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/drenazhnye-nasosy.html>