

Конвектор SmartMi Convecter Heater 1S

smartmi

Інструкції з техніки безпеки

Прочитайте уважно інструкцію з експлуатації перед використанням та зберігайте її для подальшого використання.

- Цей обігрівач підходить тільки для використання всередині приміщення. Стабільно встановлюйте його під час використання, не перевертайте і не нахиляти.
- Не використовуйте обігрівач, якщо він падав.
- Не використовуйте даний обігрівач при наявності видимих ознак його пошкодження.
- Використовуйте обігрівач на горизонтальній і стабільній поверхні.
- Переконайтеся, що опорні ніжки встановлені правильно перед використанням продукту
- Будь ласка, підключіть пристрій до джерела живлення 230 В змінного струму.
- Щоб уникнути нещасних випадків, потужність використовуваної розетки повинна бути не менше 10 А.
- Щоб уникнути перегріву, не закривайте обігрівач і шнур живлення.
- Не торкайтеся до обігрівача вологими руками.
- Під час або відразу після його використання не торкайтеся до обігрівача, щоб уникнути отримання опіків. Щоб уникнути ризику перегріву або загоряння ніколи не використовуйте подовжувачі.
- Обігрівач слід використовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. Не вставляйте сторонні предмети в повітрязбірник і вихідні отвори обігрівача.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не вставляйте дроти або інші сторонні предмети в отвори обігрівача.
- Будь ласка, використовуйте обігрівач в добре провітрюваному

приміщенні. Не допускайте попадання всередину або блокування припливного або витяжного повітря.

- Не ставте і не використовуйте обігрівач поблизу бензину, фарби або інших легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів (наприклад, в гаражах або майстернях).
- Не використовуйте даний обігрівач в безпосередній близькості від ванни, душі або басейну.
- Не кладіть нагрівач безпосередньо в ванну або іншу ємність для води.
- Не ставте обігрівач безпосередньо під розетку.
- Це пристрій є потужним нагівальним приладом. Перед першим використанням або при використанні нової розетки переконайтеся в тому, що вилка і розетка добре підходять один одному.
- Швидкий огляд: Підключіть більший роз'єм в розетку. Перейдіть на гарячий режим і запустіть нагрів. Приблизно через 30 хвилин вимкніть пристрій і вийміть його з розетки, а потім перевірте, чи не перегрілись штирі вилки. Якщо контакти нагріваються (температура перевищує 55 ° C або близько того), розетка повинна бути замінена, щоб запобігти перегріву розетки через погане з'єднання, який може стати причиною пожежі вилки і нещасних випадків під час пожежі.
- Уникайте використання обігрівача за допомогою пошкоджених проводів або штекерів. З метою вашої ж безпеки, в разі пошкодження кабелю живлення, його заміну повинен виконувати професійний персонал виробника, відділу технічного обслуговування або аналогічного відділу.
- Щоб уникнути перевантаження переконайтеся в тому, що в тій же


ланцюга, що і даний пристрій, не використовується інший пристрій.

- Якщо нагрівач не використовується протягом тривалого часу, будь ласка, поверніть ручку перемикача передач в положення «OFF» (ВИКЛ.) і витягніть штекер з розетки.
 - Якщо нагрівач вийде з ладу, будь ласка, зателефонуйте нашій сервісній гарячій лінії. Не розбирайте прилад самостійно.
 - Даним приладом можуть користуватися діти у віці від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони пройшли інструктаж щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язану з цим небезпеку.
 - Діти не повинні грати з приладом.
 - Діти віком до 3 років не повинні перебувати під постійним наглядом.
 - Діти у віці від 3 років і до 8 років повинні вмикати / вимикати прилад тільки в тому випадку, якщо він був розміщений або встановлений в призначеному для цього нормальному робочому положенні, а також під наглядом або інструктажем з техніки безпеки приладу і розуміння пов'язаних з ним небезпек. Діти у віці від 3 років і до 8 років не повинні підключати, регулювати і чистити прилад або виконувати технічне обслуговування користувача.
 - Прибирання і обслуговування не повинні проводитися дітьми без нагляду.
- УВАГА
Деякі частини цього пристрою можуть сильно нагріватися і викликати опіки. Особливу увагу слід приділяти там, де присутні діти і вразливі люди.

Попередження

- ⚠ Не занурюйте обігрівач в воду.
- ⚠ Не наливайте воду в обігрівач.
- ⚠ Не протирайте обігрівач ніяким миючим засобом.
- ⚠ Щоб уникнути перегріву не закривайте обігрівач.
- ⚠ Не використовуйте цей обігрівач в невеликих приміщеннях, коли в них знаходяться люди, які не здатні самостійно покинути приміщення, якщо тільки за ними не здійснюється постійний контроль.
- ⚠ Для зниження ризику загоряння зберігайте текстиль, штори або будь-які інші легкозаймисті матеріали на мінімальній відстані 1 м від виходу повітря.

Огляд продукту

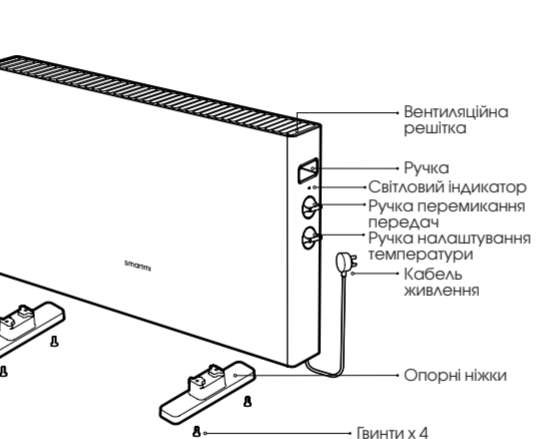

Встановлення

Швидке встановлення

Розпакуйте пристрій і становіть опорні ніжки. Обігрівач готовий до використання.



Використання

Механічні перемикачі



Ручка перемикача (Потужність/Перемикач передач потужності)
Ручка контролю температур

Увімкніть/вимкніть обігрівач; відрегулювати потужність; чим вище потужність, тим швидше нагрівання. Відрегулювати температуру для регулювання температури. На заводі-виробнику ручка регулювання температури була повернута в положення для найвищої температури проти годинникової стрілки, щоб знизити температуру в разі перегріву. Примітка: Якщо повернути ручку регулятора в положення «ВИКЛ.», пристрій вимкнеться. Перевірте нагрівач на вимкнення коли ви будете відсутні протягом довгого часу.

Технічне обслуговування та догляд

- Перед очищенням обігрівача обов'язково вимкніть його від мережі і почекайте, поки він охолоне.
- Обережно протріть зовнішню поверхню обігрівача вологою тканиною і не використовуйте його до повного висихання.

Специфікація

Тип продукту	Конвекційний повітряний обігрівач
Модель	DNQ04ZM
Розмір	694x448x202мм
Номинальна потужність	2000 Вт
Номинальна напруга	230 В ~
Номинальна частота	50 Гц
Безпровідне з'єднання	Три передачі (900 Вт; 1300 Вт; 2200 Вт)

Таблиця експлуатаційних характеристик виробу

Назва продукту	Помилка
Конвектор SmartMi Convector Heater 1S	Обігрівач не вмикається
	Він не гріє після увімкнення
	Світловий індикатор не горить
	Кнопка не працює


У цій інструкції з експлуатації, малюнки до пристрою і його деталей, а також призначений для користувача інтерфейс є схематичними схемами тільки для довідки. У зв'язку з оновленням і модернізацією продукту може спостерігатися незначна відмінності між фактичним продуктом і тим, що показано на схемах. Будь ласка, зверніться до фактичного виробу.

Дії при виявленні несправності/пошкодження: припиніть використувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентилязоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -15°C до + 40°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання

 Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага!

Пристрої, які оснащені літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____
Найменування виробу: _____
IMEI/SN: _____
Підпис продавця/М.П.: _____
Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця.

Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

- 1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
- 1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — Зроки.
- 1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів

може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
 - будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
 - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;

- неправильна установка і підключення товару;
- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не повноваженими особами;
- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо).

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямої збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упуцуну витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
- 3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
- 3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
- 3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбаліми, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.


4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).


Авторизовані сервісні центри в Україні



TOB «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



TOB «Гратіс, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



TOB «МТІ-СЕРВІС»
04050, м. Київ, вул. Білоруська, 26
(044) 483-03-89
(044) 483-86-53
(044) 489-38-88
код ЄДРПОУ 39554115
mti-service.com.ua

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/xiaomi-214863.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/elektricheskie-konvektory.html>