

Міні-пилосос Мі

Посібник користувача

Інструкція з техніки безпеки

З метою запобігання нещасних випадків, в тому числі ураження електричним струмом та займання в результаті неправильної експлуатації пристрою, перед використанням уважно прочитайте цей посібник. Збережіть його – він може знадобитися вам в подальшому.

Попередження

- Діти старші за 8 років та люди з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, а також особи з недостатнім досвідом та знаннями можуть використовувати даний виріб під наглядом одного з батьків або опікуна, який може забезпечити безпечну експлуатацію та запобігти небезпеці. Дітям без нагляду дорослих заборонено чистити пристрій та здійснювати інші дії по догляду за ним.
- Використовуйте тільки з блоком живлення <A232-050200U-EU2>.
- Заміна акумуляторів, що містяться в даному пристрої, має здійснюватися лише професіоналами.
- Даний пристрій містить акумулятор, який не підлягає заміні.
- Для заряджання акумулятора використовуйте тільки земний блок живлення, що постачається з цим пристроєм.
- Не використовуйте акумулятор або адаптер живлення інших виробників.

Обмеження на експлуатацію

- Пилосос призначений для використання тільки в житлових приміщеннях та автомобілях. Не використовуйте його на вулиці, в магазинах та на промислових об'єктах.
- Пилосос містить вбудований акумулятор. Не піддавайте пилосос впливу відкритого полум'я, не заряджайте, не використовуйте та не розміщуйте його у місцях з високою температурою. З метою уникнення перегрівання та ризику займання або вибуху при зберіганні у транспортному засобі не допускайте потрапляння на пилосос прямих сонячних променів.
- Завжди зберігайте пилосос у недоступному для дітей місці.
- З метою запобігання травм не використовуйте пилосос, коли ваші руки вологі.
- Не прибирайте за допомогою пилососа рідини (наприклад, воду або газовані напої).



- Не прибирайте за допомогою пилососа горючі або задимлені речовини (наприклад, непогашені недопалки).
- Не прибирайте за допомогою пилососа тверді та гострі предмети (наприклад, будівельні матеріали, скло, цвяхи).
- Не додавайте в пилосос які-небудь ароматизатори. Вони часто містять легкозаймисті хімічні речовини, через які може статися займання пилососа.
- Використовуйте пилосос у строгой відповідності зі вказівками даної інструкції. Користувачі несуть відповідальність за будь-які збитки або шкоду, що виникли в результаті неправильного використання пилососа.


Акумулятор та заряджання

- Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте акумулятор самостійно.
- Не заряджайте пилосос поблизу таких джерел тепла, як батареї опалення, а також у місцях з підвищеною вологістю повітря, наприклад у ванних кімнатах.
- Під час заряджання не витирайте та не очищайте пилосос вологими тканинними серветками або мокрими руками.
- Акумулятор нез'ємний. Після завершення терміну служби пилосос слід утилізувати або здати на переробку у відповідності з місцевими законами та правилами країни або регіону експлуатації.
- Якщо кабель для заряджання пошкодиться або вийде з ладу, слід негайно припинити використання.
- Якщо пилосос не використовуватиметься впродовж тривалого періоду, повністю зарядіть його, від'єднайте від розетки та зберігайте у сухому, прохолодному місці. З метою запобігання пошкодження акумулятора, заряджайте пилосос щонайменше раз у три місяці.

Транспортування

- Пилосос слід транспортувати у вимкненому стані в оригінальному пакуванні.

Опис виробу

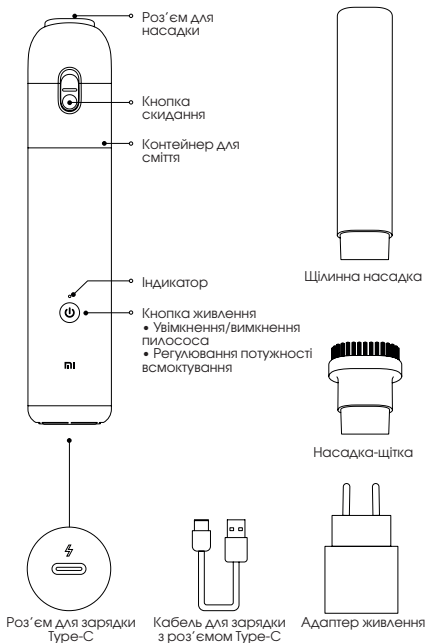

Інструкція


Зарядка

- Перед першим використанням пилососа або після тривалої перерви, переконайтеся, що він повністю заряджений.
- Рекомендується заряджати пилосос раз у три місяці.
- Для зарядки пилососа використовуйте тільки оригінальний адаптер живлення та кабель для зарядки з роз'ємом Type-C, що входить до комплекту.


Стан пилососа		Стан індикатора
Працює	Рівень заряду акумулятора високий	Немигаючий білий
	Рівень заряду акумулятора низький	Немигаючий червоний
	Акумулятор розрядився	Швидко мигаючий, а потім гаснучий червоний
Зарядка	Акумулятор заряджається	Повільно мигаючий білий
	Акумулятор повністю заряджений	Немигаючий, а потім гаснучий білий
	Несумісний адаптер живлення	Швидко мигаючий червоний

Установка насадок

Виберіть потрібну насадку та установіть її в роз'єм. Примітка. Насадки можна використовувати окремо, а також комбінувати.



Установка до клацання



Установка до клацання

Установка до клацання

Увімкнення/вимкнення та регулювання потужності всмоктування

Кнопка живлення працює циклічно та служить для увімкнення/вимкнення пілососа та переключення рівнів потужності всмоктування:


- Увімкнення з низьким рівнем всмоктування.
- Високий рівень всмоктування.
- Високий рівень всмоктування.

Примітка.


Слідкуйте за тим, щоб клапан на роз'ємі для насадки не застряг, в протилежному випадку з пілососа може випадати сміття у процесі експлуатації.

Догляд та технічне обслуговування


- Аккуратно посуňte донизу та натисніть кнопку блокування, щоб відкрити контейнер для сміття, а потім спорожніть його.



- Викрутіть контейнер для сміття, повертаючи його проти годинникової стрілки, як зображено на малюнку, та зніміть.



- Витягніть блок фільтру з нижньої сторони контейнера для сміття.




Блок фільтру

- Поверніть зовнішній сітчастий фільтр проти годинникової стрілки та витягніть HEPA-фільтр.



Сітчастий фільтр HEPA фільтр

- Контейнер для сміття, сітчастий фільтр, HEPA фільтр та насадки можна промивати водою. Встановлювати компоненти на місце можна тільки після того, як вони повністю висохнуть.



Поверніть сітчастий фільтр за годинниковою стрілкою

Примітка.

Пілосос не можна мити, але зовнішні поверхні можна чистити м'якою вологою тканиною. Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапляла в роз'єм для зарядки. Рекомендується замінювати HEPA-фільтр кожні 3 місяці.

Усунення неполадок

Проблема	Можлива причина	Рішення
Після натискання кнопки увімкнення індикатор поперемінно мигає червоним та білим.	Заповнений контейнер для сміття	Очистіть контейнер для мусору.
	HEPA-фільтр засмітився.	Очистіть HEPA-фільтр.
Індикатор не горить під час зарядки.	Насадка засмітилася.	Очистіть насадку.
	Кабель для зарядки вставлений невідповідною	Переконайтеся, що кабель для зарядки надійно підключений.
Під час зарядки акумулятора індикатор мигає червоним.	Акумулятор повністю зарядився.	Від'єднайте кабель для зарядки.
	Несумісний адаптер живлення.	Для зарядки пілососа використовуйте адаптер живлення 5 В = 2 А.

Технічні характеристики

Назва	Міні-пілосос Mi
Модель	SSXCQ01XY
Ємність батареї	2000 mAh
Номинальна потужність	120 Вт
Номинальна напруга	10,8 В
Номинальна вхідна напруга	5 В = 2 А
Тип з'єднання	Type-C
Вага нетто	Прибл. 0,5 кг
Розміри виробу	267 x 55 x 55 мм

Адаптер живлення

Опублікована інформація	Значення та точність	Одиниці вимірювання
Ідентифікатор моделі	A232-050200U-EU2	-
Вхідна напруга	100-240	В ~
Частота змінного струму на вході	50/60	Гц
Вихідна напруга	5,0	В =
Вихідний струм	2,0	А
Вихідна потужність	10,0	Вт
Середній ККД в активному стані	78,71	%
ККД при низькому навантаженні (10%)	-	-
Споживана потужність без навантаження	0,10	W

Інформація про відповідність вимогам



Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання.

Усі вироби, що позначені символом роздільного збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE, директива 2012/19/EU), слід утилізувати окремо від побутових відходів, що не підлягають сортуванню. З метою охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища таке обладнання слід здавати на переробку до спеціальних пунктів прийому електричного та електронного обладнання, які визначені правлінням або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка можуть запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб отримати адреси таких пунктів збору та інформацію про їх роботу, зверніться до компанії, що займається установкою обладнання або до місцевих органів влади.



Ми, компанія Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. Цим заявляє, що дане обладнання відповідає вимогам усіх діючих директив ЄС та європейських стандартів зі змінами та доповненнями. Повний текст декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС доступний за наступним посиланням: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/xiaomi-214852.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/akkumulyatornye-avtomobilnye-pylesosy.html>