

# ПЕРЕТВОРЮВАЧ ALTEK



Зміни можуть вноситися без попереднього попередження!



# **КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА**

## **ЗМІСТ**

<b>1. ВСТУП</b>	<b>3</b>
<b>2. ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ</b>	<b>3</b>
<b>3. ІНДИКАЦІЯ ТА КЕРУВАННЯ</b>	<b>4</b>
<b>4. ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ</b>	<b>5</b>
<b>5. ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ</b>	<b>6</b>
<b>6. СПЕЦИФІКАЦІЯ</b>	<b>7</b>
<b>7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНВЕРТОРА</b>	<b>8</b>
<b>8. ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ</b>	<b>9</b>
<b>9. ВИГЛЯД ЗБОКУ</b>	<b>9</b>

## Прочитайте та зберігайте це керівництво!

Це керівництво є важливою інструкцією, якої необхідно дотримуватися при встановленні та технічному обслуговуванні інвертора. Прочитайте всю інструкції перед експлуатацією обладнання та зберігайте це керівництво для подальшого звернення.

### 1. ВСТУП

Це вдосконалений інвертор, який подає немодульований синусоїdalний струм на ваше обладнання. На відміну від традиційних автономних інверторів, ця серія забезпечує низький рівень гармонічних виокривлень та має дуже короткий час перемикання у випадку відключення подачі електроенергії.

За нормальних умов роботи він має ККД більше 98%. Два режими зарядки, швидка зарядка та безперервна підзарядка передбачені для підтримання оптимального стану акумуляторів.


### 2. ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ◊ Немодульований синусоїdalний вихідний струм.
- ◊ Конструкція на базі мікропроцесора.
- ◊ Справжня лінійно-інтерактивна структура.
- ◊ «Розумна» зарядка.
- ◊ Автоматична реєстрація стану акумулятора в режимі реального часу.
- ◊ Захист від перевантаження не більше+5%, короткого замикання та перегрівання.
- ◊ Ізоляція між акумулятором та мережею AC.
- ◊ Відмінні динамічні характеристики.
- ◊ Регулювання швидкості вентилятора охолодження.

# КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



## 3. ІНДИКАЦІЯ ТА КЕРУВАННЯ

### 1. РК-дисплей:

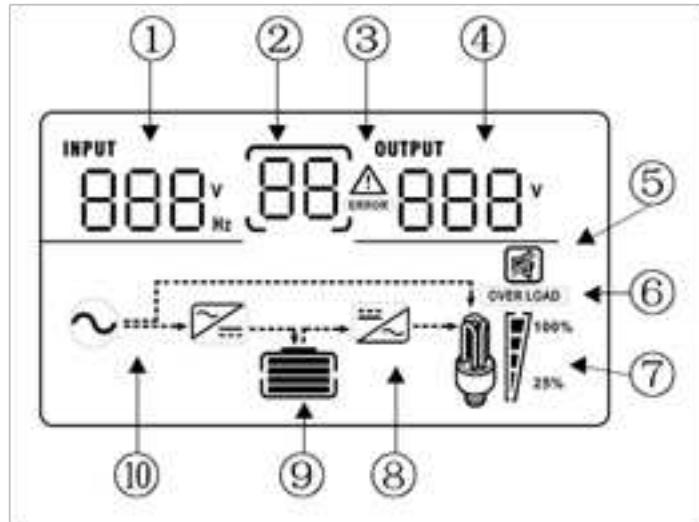

РЕЖИМ АС

РЕЖИМ DC

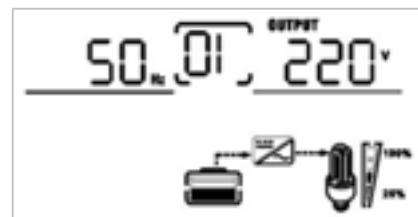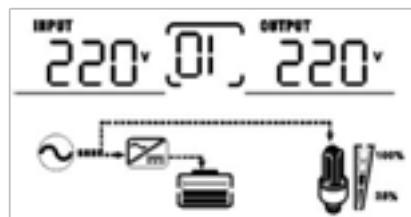

1. Вхідна напруга (Режим АС);  
Вихідна напруга (Режим DC)
2. Робочий режим: 01  
-01 Спочатку АС  
-02 Енергозберігаючий  
-03 Спочатку DC
3. Помилка
4. Вихідна напруга

5. Індикація беззвучного режиму
6. Індикація перевантаження
7. Відсоток навантаження
8. Стан РЕЖИМУ DC
9. Ємність акумулятора
10. Стан РЕЖИМУ АС

## 4. ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- ◊ При заміні акумуляторів використовуйте ту саму кількість та той самий тип акумуляторів.
- ◊ Не піддавайте акумулятори впливу вогню; акумулятор може вибухнути.
- ◊ Не відкривайте та не пошкоджуйте акумулятор або акумулятори, електроліт, який витікає, небезпечний для шкіри та очей.
- ◊ Акумулятор є джерелом небезпеки ураження електричним струмом, а також високого струму короткого замикання.
- ◊ Утилізувати акумулятори повинен виробник або імпортер. Споживачі повинні безкоштовно відправляти акумулятори назад на утилізацію.
- ◊ При проведенні робіт з ремонту або обслуговування чи всередині інвертора необхідно відключати живлення від акумулятора на позитивному та негативному полюсах або за допомогою запобіжників акумулятора із зовнішнього корпусу.
- ◊ Свинцево-кислотний акумулятор є джерелом хімічної небезпеки.
- ◊ Акумулятор є джерелом небезпеки ураження електричним струмом та енергетичних небезпечних факторів.

# КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

## 5. ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Дії з усунення
Інвертор не реагує при під'єднанні АС.	1. Нещільний контакт вилки шнура живлення. 2. Несправність вимикача. 3. Несправність розетки.	1. Перевірити вилку шнура живлення. 2. Замінити вимикач. 3. Перевірити розетку за допомогою настільної лампи.
Видача потужності в нормі, інвертор видає безперервний звуковий сигнал, блимає індикатор рівня навантаження.	Перевантаження інвертора.	Вимкнути інвертор та відключити надлишкове навантаження від інвертора.
Інвертор не забезпечує очікуваного часу роботи.	1. До виходів інвертора під'єднане надлишкове навантаження. 2. Акумулятор сів, та не може забезпечити достатнє живлення.	Не використовувати інвертор. Залишити інвертор увімкненим в мережу на 10 годин. Потім перевірити його повторно. Якщо інвертор все ще не може забезпечити очікуваний час роботи, потрібно замінити акумулятор.
Не працює кнопка на передній панелі.	1. ЦП всередині інвертора працює некоректно. 2. Пошкоджена кнопка.	Від'єднати шнур живлення та кабель акумулятора від інвертора, щоб він відключився автоматично, та знову увімкнути шнур живлення та кабель акумулятора. Якщо кнопка все ще не працює, звернутися до сервісної служби.
Інвертор видає аварійний звуковий сигнал, блимає індикатор ємності акумулятора.	Низький заряд акумулятора	1. Зарядити акумулятори. 2. Замінити акумулятори. 3. Звернутися до сервісної служби.

Несправність	Можлива причина	Дії з усунення
Інвертор не запускає DC.	1. Неправильна полярність акумулятора. 2. Неправильний акумулятор (занадто висока напруга). 3. Акумулятор розряджений. 4. Несправність інвертора.	1. Перевірити акумулятор та з'єднання. 2. Перевірити напругу акумулятора за допомогою вольтметра. 3. Під'єднати кабель від мережі AC для зарядки акумулятора. 4. Звернутися до сервісної служби.

## 6. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	ASK12 -500VA	ASK12 -600VA	ASK12 -800VA	ASK12 -1000VA	ASK12 -1200VA	ASK12 -1500VA	ASK12 -2000VA	ASK12 -3000VA
Номінальна потужність (Вт)	400 Вт	480 Вт	640 Вт	800 Вт	1000 Вт	1200 Вт	1600 Вт	2100 Вт
Напруга акумулятора			12B			24B		24B
Вхід AC	Напруга		145B~275B / 85B~145B					
	Частота		45 Гц~65 Гц					
Вихід AC	Напруга		110B±3% / 220B±3% (Режим акумулятора)					
	Частота		50/60 Гц ±0,5					
Форма сигналу вихідної напруги			Чиста синусоїда					
Повний коефіцієнт гармонічних ви-кривлень (THD)				≤±3%				
Струм зарядки акумулятора	8A				15A			20A
Дисплей			PК-дисплей					
Час перемикання			<4 мсек					
Умови експлуатації	Шум			≤55 дБ				
	Темпе-ратура			0°C~40°C				
	Воло-гість			10%~90% (без конденсації)				
ККД				≥85%				

# КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

## 7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНВЕРТОРА

### ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ.

Це керівництво є важливою інструкцією, якої необхідно дотримуватися при встановленні та технічному обслуговуванні інвертора та акумуляторів. Прочитайте всі пункти інструкції перед експлуатацією обладнання та зберігайте це керівництво для наступного звернення.


1. Під'єднайте **ЧЕРВОНИЙ** кабель акумулятора до + та **ЧОРНИЙ** кабель до -. Кабелі акумулятора необхідно щільно під'єднати до + та -. Коротке замикання між + та -, а також зворотна полярність категорично не допускаються.
2. Під'єднайте обладнання до інвертора. Щоб гарантувати захист обладнання при обриванні живлення, необхідно переконатися в тому, що максимальна потужність, яка споживається обладнанням, не перевищує номінальну потужність інвертора. Якщо навантаження перевищує номінальне значення, подається попереджувальний звуковий сигнал. У випадку великого перевантаження інвертор негайно відключається для захисту себе.
3. Запуск DC: При відключені подачі електроенергії натисніть та утримуйте кнопку впродовж 4 секунд; після цього інвертор увімкнеться та перейде в режим резервного живлення. Щоб відключити живлення від інвертора, натисніть та утримуйте кнопку впродовж 4 секунд.
4. При під'єднанні до звичайної побутової електромережі інвертор автоматично заряджає акумулятор. Для увімкнення інвертора натисніть та утримуйте кнопку на передній панелі впродовж 4 секунд.
5. Для вимкнення інвертора натисніть та утримуйте кнопку впродовж 4 секунд. Інвертор безперервно заряджає акумулятор при нормальній подачі електроенергії із мережі. У випадку повного відключення інвертора від'єднайте шнур живлення.
6. В режимі резервного джерела живлення, якщо напруга акумулятора занадто низька або занадто висока, інвертор видає попереджувальний звуковий сигнал; у випадку надмірно низької / високої напруги інвертор відключається автоматично.

**Увага! Інвертор можна використовувати тільки з акумуляторами типу AGM, GEL та кислотними. Забороняється використання з літієвими акумуляторами. Це приведе до виходу інвертора з ладу та ануляції гарантії.**

## 8. ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ



## 9. ВИГЛЯД ЗБОКУ

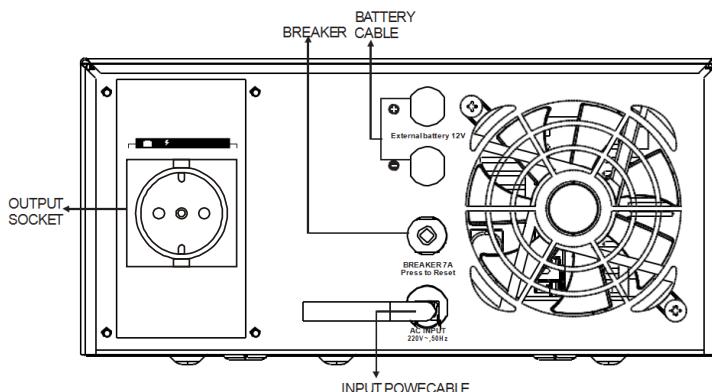

<b>Breaker</b>	Автоматичний вимикач
<b>Battery cable</b>	Кабель акумулятора
<b>Output socket</b>	Вихідна розетка
<b>Input power cable</b>	Вхідний кабель живлення


**Увага!**

Деяке газове обладнання потребує дотримування полярності, перевірте інструкцію до вашого обладнання перед підключенням до інвертору.

У разі необхідності ввімкніть обладнання в інвертор змінивши полярність вилки розетки.

# КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

## Задня панель ASK 12 3000VA

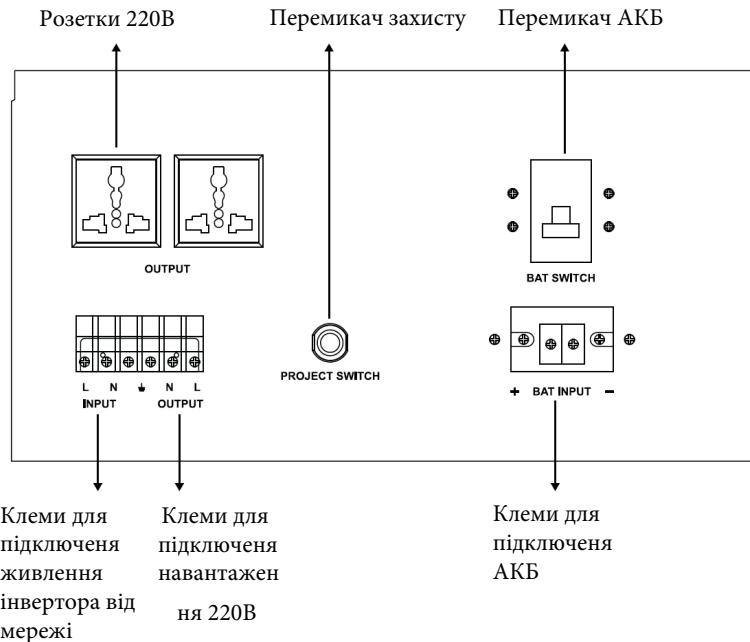

Увага! Перемикач захисту вмикайте коли працює інвертор, для того щоб надлишкові токи не вразили електричним струмом при випадковому торканні до корпусу інвертора.

**Увага! Модель ASK 12 3000VA не комплектується кабелем живлення та кабелем для підключення АКБ!**

ДЛЯ НОТАТОК



## **ГОЛОВНИЙ ОФІС «ALTEK»**

**Україна, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 31д  
(067) 711 71 71 / [info@altek.ua](mailto:info@altek.ua) / [www.altek.ua](http://www.altek.ua)**

## **СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ALTEK»**

**Україна, м. Дніпро, вул. Журналістів, 9  
(068) 140 20 20 / [support@altek.ua](mailto:support@altek.ua)**

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

### **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

### **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/altek-229861.html>

Другие товары:

<https://storgom.ua/istochniki-bespereboinogo-pitaniia-ipb.html>