




Deutsch	2
English	8
Français	13
Italiano	19
Nederlands	24
Español	30
Português	36
Dansk	42
Norsk	47
Svenska	52
Suomi	57
Ελληνικά	62
Türkçe	68
Русский	73
Magyar	80
Čeština	85
Slovenščina	91
Polski	96
Românește	102
Slovenčina	107
Hrvatski	113
Srpski	118
Български	124
Eesti	130
Latviešu	135
Lietuviškai	140
Українська	145
Қазақша	152
O'zbek tili	159
العربية	170

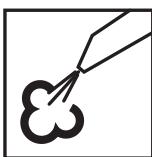

Sicherheitshinweise Dampfreiniger

  Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Sicherheitshinweise und die Originalbetriebsanleitung. Handeln Sie danach. Bewahren Sie beide Hefte für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen Sie die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigen.
- Am Gerät angebrachte Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb.

Gefahrenstufen

GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

WARNUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

VORSICHT

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Allgemeine Sicherheitshinweise

 GEFAHR • Erstickungsgefahr. Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern.

 WARNUNG • Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten und achten Sie beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere Kinder. • Nur Personen, die in der Handhabung des Geräts unterwiesen sind oder Ihre Fähigkeiten zur Bedienung nachgewiesen haben und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt sind, dürfen das Gerät benutzen. • Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie korrekt beaufsichtigt werden oder wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person bezüglich der sicheren Anwendung des Geräts unterwiesen wurden und wenn sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. • Kinder dürfen das Gerät nicht betreiben. • Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit

dem Gerät spielen. • Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist oder wenn es abkühlt.

⚠ **VORSICHT** • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es zuvor heruntergefallen, sichtbar beschädigt oder undicht ist. • Sicherheitseinrichtungen dienen Ihrem Schutz. Verändern oder umgehen Sie niemals Sicherheitseinrichtungen.

Stromschlaggefahr

⚠ **GEFAHR** • Fassen Sie Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen an. •

Schließen Sie das Gerät nur an Wechselstrom an. Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmen. • Richten Sie den Dampfstrahl nicht direkt auf Betriebsmittel, die elektrische Bauteile enthalten, wie z. B. der Innenraum von Öfen. • Befüllen Sie Geräte ohne abnehmbaren Wassertank nicht direkt über den Wasseranschluss, solange sie mit dem Stromnetz verbunden sind. Verwenden Sie zur Befüllung ein Gefäß. • Verwenden Sie das Gerät nicht in Schwimmbecken, die Wasser enthalten. • Die Verbindung von Netzstecker und Verlängerungsleitung darf nicht im Wasser lie-

gen. • Reinigen Sie nicht über Bodensteckdosen.

⚠ **WARNUNG** • Schließen Sie das Gerät nur an einem elektrischen Anschluss an, der von einer Elektro-Fachkraft gemäß IEC 60364-1 ausgeführt wurde. • Betreiben Sie das Gerät in feuchten Räumen, z. B. Badezimmer, nur an Steckdosen mit vorgeschaltetem FI-Schutzschalter. • Stellen Sie vor jeder Verwendung des Geräts sicher, dass die Netzan schlussleitung mit Netzstecker nicht beschädigt ist. Wenn die Netzan schlussleitung beschädigt ist, muss sie unverzüglich durch den Hersteller, den autorisierten Kundendienst oder von einer Elektro-Fachkraft ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden. • Verletzen oder beschädigen Sie die Netzan schluss- und Verlängerungsleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen. Schützen Sie die Netzan schlussleitung vor Hitze, Öl und scharfen Kanten. • Ungeeignete elektrische Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Verwenden Sie nur spritzwassergeschützte elektrische Verlängerungsleitungen mit einem Querschnitt von mindestens $3 \times 1 \text{ mm}^2$. • Ersetzen Sie Kupplungen an der Netzan schluss- oder Verlängerungslei-

tung nur durch solche mit gleichem Spritzwasserschutz und gleicher mechanischer Festigkeit. • Reinigen Sie geflieste Wände mit Steckdosen vorsichtig. • Trennen Sie das Gerät bei längeren Betriebspausen, nach dem Gebrauch oder vor einem Wartungseingriff vom Stromnetz. • Führen Sie Wartungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker und abgekühltem Dampfreiniger durch.

Betrieb

⚠ **GEFAHR** • Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt. • Beachten Sie beim Einsatz des Geräts in Gefahrbereichen (z. B. Tankstellen) die entsprechenden Sicherheitsvorschriften.

⚠ **WARNUNG** • Verbrühungsgefahr. Berühren Sie den Dampfstrahl niemals aus kurzer Entfernung mit der Hand und richten Sie ihn nicht auf Menschen oder Tiere. • Verbrühungsgefahr durch hohen Wasseraustrag, wenn Sie das Gerät bei der Anwendung mehr als 30° zur Seite neigen. *Betrifft nur SC 1 Geräte*

• Verbrühungsgefahr bei heißem Dampfkessel. Lassen Sie den Dampfkessel vor dem Einfüllen von Wasser abkühlen. *Betrifft nicht SC 3 / SC 3 Upright Geräte*

• Verbrühungsgefahr. Lassen Sie Geräte- und Zubehörteile, insbesondere das Bodentuch bzw. den Handüberzug erst abkühlen, bevor Sie diese berühren. • Verbrühungsgefahr. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen an Druckbehältern, da Berst- und Explosionsgefahr besteht. • Verbrühungsgefahr an der Bodendüse. Achten Sie darauf, dass keine Körperteile unter die Bodendüse gelangen. Betreiben Sie die Bodendüse niemals ohne Schuhe. • Verbrühungsgefahr. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es vollständig zusammengebaut und funktionsfähig ist. • Verbrühungsgefahr. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es zur Aufbewahrung wegstellen. • Trennen Sie Zubehör niemals vom Gerät, solange Dampf austritt. • Beim Trennen von Zubehörteilen kann heißes Wasser heraus tropfen. Lassen Sie das Gerät erst abkühlen. • Öffnen Sie den Wartungs-/ Sicherheitsverschluss niemals während des Betriebs. Lassen Sie das Gerät erst abkühlen. • Klemmen Sie den Dampfhebel / die Dampftasche bei Betrieb nicht fest. • Tauschen Sie einen beschädigten Dampfschlauch unverzüglich gegen einen vom Hersteller empfohlenen Dampfschlauch

aus. • Dampfen Sie keine Gegenstände ab, die gesundheitsgefährdende Stoffe (z. B. Asbest) enthalten.

⚠ **VORSICHT** • Betreiben oder lagern Sie das Gerät nur entsprechend der Beschreibung bzw. Abbildung. • Prüfen Sie das Gerät und das Zubehör, insbesondere Netzanschlussleitung, Sicherheitsverschluss und Dampfschlauch, vor jedem Betrieb auf ordnungsgemäßen Zustand und Betriebssicherheit.

Verwenden Sie das Gerät bei Beschädigung nicht. Tauschen Sie beschädigte Komponenten unverzüglich aus. • Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn sich Wasser im Dampfkessel befindet. Das Gerät kann sonst überhitzen, siehe Kapitel Hilfe bei Störungen in der Betriebsanleitung. • Unfälle oder Beschädigungen durch Umfallen des Geräts. Sie müssen vor allen Tätigkeiten mit oder am Gerät die Standsicherheit herstellen.

ACHTUNG • Füllen Sie keine Reinigungsmittel oder andere Zusätze ein. • Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C. • Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist. • Verwenden Sie das Gerät nicht als Raumbefeuchter oder Raumheizung. • Sorgen Sie während und nach

der Arbeit mit dem Gerät für eine gute Raumbelüftung. • Schützen Sie das Gerät vor Regen. Lagern Sie das Gerät nicht im Außenbereich. • Geräteschaden. Füllen Sie niemals Lösungsmittel, lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren (z. B. Reinigungsmittel, Benzin, Farbverdünner und Aceton) in den Kessel / Wassertank.

• Ungeeignetes Wasser kann die Düsen verstopfen bzw. die Wasserstandsanzeige beschädigen. Füllen Sie kein Kondenswasser aus dem Wäschetrockener, gesammeltes Regenwasser, Reinigungsmittel oder Zusätze (z. B. Düfte) ein. Den Wassertank mit maximal 1 l / 0,5 l Leitungswasser füllen. Be trifft nur SC 3 / SC 3 Upright Geräte

• Ungeeignetes Wasser kann die Düsen verstopfen bzw. die Wasserstandsanzeige beschädigen. Füllen Sie kein reines destilliertes Wasser ein, kein Kondenswasser aus dem Wäschetrockener, gesammeltes Regenwasser, Reinigungsmittel oder Zusätze (z. B. Düfte), verwenden Sie maximal 50 % destilliertes Wasser vermischt mit Leitungswasser.

- Wassertank zum Füllen abnehmen
 - a Wassertank senkrecht nach oben ziehen
 - b Wassertank senkrecht mit Leitungswasser oder einer Mischung aus Leitungswasser und maximal 50 % destilliertem Wasser bis zur Markierung "MAX" füllen.
 - c Wassertank einsetzen und nach unten drücken bis er einrastet.
 - Wassertank direkt am Gerät füllen
 - a Leitungswasser oder einer Mischung aus Leitungswasser und maximal 50 % destilliertem Wasser bis zur Markierung "MAX" in die Einfüllöffnung Wassertank füllen.
- Betrifft nur SC 4 und SC 5 Geräte
- Wasser nachfüllen
 - 1 Gerät ausschalten.
 - 2 Gerät abkühlen lassen.
 - 3 Sicherheitsverschluss abschrauben.
 - 4 Wasser vollständig aus dem Dampfkessel leeren.
 - 5 Maximal 200 ml destilliertes Wasser oder Leitungswasser in den Dampfkessel füllen..
 - 6 Sicherheitsverschluss einschrauben.
- Betrifft nur SC 1 Geräte
- Wasser nachfüllen
 - 1 Gerät ausschalten.
 - 2 Gerät abkühlen lassen.
 - 3 Sicherheitsverschluss abschrauben.
 - 4 Wasser vollständig aus dem Dampfkessel leeren.
 - 5 Maximal 1 l destilliertes Wasser oder Leitungswasser in den Dampfkessel füllen.
 - 6 Sicherheitsverschluss einschrauben.
- Betrifft nur SC 2 Geräte
- ### Bei Standgeräten
- ⚠ **WARNUNG** • Verbrühungsgefahr. Bedienen Sie das Gerät nur auf ebenen, horizontalen Flächen. Legen Sie das Gerät während des Betriebs niemals auf die Seite. Verwenden Sie das Gerät niemals über Kopf oder in waagerechter Haltung, z. B. um Wände, Arbeitsflächen oder Fenster zu reinigen.
- Betrifft nur SC 3 Upright
- ⚠ **VORSICHT** • Um einen sicheren Stand zu gewährleisten, stellen Sie das Gerät auf festen, ebenen Untergrund ab. • Tragen Sie das Gerät nicht während der Reinigungsarbeit.
- ### Pflege und Wartung
- ⚠ **VORSICHT** • Lassen Sie Reparaturarbeiten nur vom autorisierten Kundendienst durchführen.

Dampfkessel entkalken

Betrifft nicht SC 3 / SC 3 Upright Geräte
△ VORSICHT • Schrauben Sie während des Entkalkens niemals den Sicherheitsverschluss auf das Gerät. • Verwenden Sie den Dampfreiniger nicht, solange Entkalkungsmittel im Kessel ist.

ACHTUNG • Die Entkalkerlösung kann empfindliche Oberflächen angreifen. Arbeiten Sie vorsichtig beim Befüllen und Entleeren des Dampfreinigers mit der Entkalkerlösung.

Zubehör Dampfreiniger

(Je nach Ausstattung)

Bügeleisen

△ WARNUNG • Verbrühungsgefahr. Richten Sie den Dampfstrahl nicht auf Personen oder Tiere. • Verbrennungsgefahr an heißem Dampfdruck-Bügeleisen und heißem Dampfstrahl. Weisen Sie andere Personen auf die Gefahr hin. • Berühren Sie mit dem heißen Dampfdruck-Bügeleisen keine elektrischen Leitungen oder brennbaren Gegenstände.

△ VORSICHT • Verwenden Sie das Dampfdruck-Bügeleisen nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist oder undicht ist. • Sie dürfen das Dampfdruck-Bügeleisen nur auf einer stabilen

Oberflächen betreiben und abstellen.

Dampfturbo-Bürste

△ VORSICHT

Längere Benutzungsdauer der Dampfturbo-Bürste kann zu vibrationsbedingten Durchblutungsstörungen in den Händen führen. Legen Sie beim Auftreten von Symptomen, wie z. B. Fingerkribbeln, kalte Finger, Arbeitspausen ein. Eine allgemein gültige Dauer für die Benutzung kann nicht festgelegt werden, weil diese von mehreren Einflussfaktoren abhängt:

- Persönliche Veranlagung zu schlechter Durchblutung (häufig kalte Finger, Fingerkribbeln).
- Durch festes Zugreifen behinderte Durchblutung.
- Ununterbrochener Betrieb ist schädlicher als durch Pausen unterbrochener Betrieb.

Bei regelmäßiger, lang andauernder Benutzung der Dampfturbo-Bürste und bei wiederholtem Auftreten von Symptomen, wie z. B. Fingerkribbeln, kalte Finger, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Safety instructions Steam cleaner

  Read these safety instructions and the original operating instructions before using the device for the first time. Act in accordance with them. Keep the two booklets for future reference or for future owners.

- You also need to take into consideration the general safety regulations and accident prevention guidelines of the legislator in addition to the notes in the operating instructions.
- Warnings and information notices attached to the device provide important information for hazard-free operation.

Hazard levels

△ DANGER

Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

△ WARNING

Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

△ CAUTION

Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

ATTENTION

Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

General safety instructions

△ DANGER •Risk of asphyxiation. Keep packaging film out of the reach of children.

△ WARNING •Only use the device for its proper use. Take into account the local conditions and beware of third parties, in particular children, when working with the device. •Only people who have been instructed on how to use the device, or have proven their ability to operate it, and have been explicitly instructed to use it, must use the device. •Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and persons lacking experience and knowledge may only use the appliance if they are properly supervised, have been instructed on use of the appliance safely by a person responsible for their safety, and understand the resultant hazards involved. •Children must not operate the device. •Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance. •Keep the device out of the reach of children when it is connected to the mains or when it is cooling down.

△ CAUTION •Do not use the device if it has been dropped beforehand, is visibly damaged or if it is leaking. •Safety devices are provided for your own pro-

tection. Never modify or bypass safety devices.

Risk of electric shock

⚠ DANGER •Never touch the mains plug and socket with wet hands. •Only connect the device to alternating current. The voltage indicated on the type plate must match the voltage of the power source. •Do not direct the steam jet directly onto equipment containing electrical components, e.g. the interior space of ovens. •Do not fill the devices with removable water reservoir directly via the water connection while they are connected to the mains power. Use a receptacle for filling. •Do not use the device in swimming pools which contain water. •
The mains plug and extension cable connection must not be in water. •Do not clean over floor sockets.

⚠ WARNING •Only connect the device to an electrical connection which has been set up by a qualified electrician as per IEC 60364-1. •Only operate the device in wet rooms, e.g. bathroom, connected to sockets with upstream residual current device. •Check that the mains connection cable with mains plug is undamaged each time before using the device. To avoid any possible danger, a damaged

mains connection cable must be immediately replaced by the manufacturer, or the authorised customer service department or a qualified electrician. •Do not damage the power supply and extension cable by running over it, crushing or yanking it or similar. Protect the power supply cable from heat, oil and sharp edges. •Unsuitable electrical extension cables can be dangerous. Only use electrical extension cables with a splash guard and a diameter of at least $3 \times 1 \text{ mm}^2$. •Only replace couplings on the power supply or extension cable with those with the same splash guard and the same mechanical strength. •
Clean tiled walls with sockets carefully. •Disconnect the device from the mains during longer operating breaks, after use or before performing any maintenance work. •Only carry out servicing work when the mains plug is pulled and the steam cleaner has cooled down.

Operation

⚠ DANGER •Operation in explosive atmospheres is prohibited. •When using the device in hazard zones (e.g. service stations), adhere to the respective safety regulations.

⚠ WARNING •Risk of scalding. Never touch the steam jet with your

hand from a close distance, and do not direct it at people or animals.

● *Risk of scalding from high water output if you tilt the device due to more than 30° to the side when using it. Applies to SC 1 devices only*

● *Risk of scalding on the hot steam boiler. Allow the steam boiler to cool down before filling it with water. Does not apply to SC 3 devices*

● *Risk of scalding. Let the appliance and accessory parts, particularly the floor cleaning cloth and the hand cover cool down before touching them.* ● *Risk of scalding. Do not use the appliance for cleaning pressure tanks as this poses a bursting and explosion hazard.* ● *Risk of scalding from the floor nozzle. Ensure that no part of the body gets under the floor nozzle. Never operated the floor nozzle without wearing shoes.* ● *Risk of scalding. Only operate the appliance once it is fully assembled and functional.* ● *Risk of scalding. Let the appliance cool down fully before putting it away.* ● *Never disconnect accessories from the device while steam is being expelled.* ● *Hot water may drip out when disconnecting accessory parts. Allow the device to cool down first.* ● *Never open the*

maintenance / safety lock during operation. Allow the device to cool down first. ● *Do not clamp the steam lever / steam key during operation.* ● *Replace a damaged steam hose immediately with a steam hose as recommended by the manufacturer.* ● *Do not steam any objects which contain harmful substances (e.g. asbestos).*

⚠ **CAUTION** ● *Only operate or store the device in accordance with the description or figure.* ● *Check the device and the accessories, in particular the power supply cable, safety lock and steam hose, to make sure it is in proper safe and reliable condition before operation each time.* *Do not use the device if it is damaged. Replace damaged components immediately.* ● *Only switch on the device when water is present in the steam boiler.* *The device may otherwise overheat, see the Troubleshooting chapter of the operating instructions.* ● *Accidents or damage due to the device falling over. Before all actions with or on the device, you must make sure that it is stable.*

ATTENTION ● *Do not fill with any cleaning agents or other supplements.* ● *Do not operate the device at temperatures below 0 °C.* ● *Never leave the device unsupervised while it is*

connected to the mains. •Do not use the appliance as a humidifier or heater. •Ensure the room is well ventilated when working with the appliance and afterwards. •Protect the device from rain. Do not store the device outdoors. •Device damage. Never pour solvents, liquids which contain solvents or diluted acids (e.g. cleaning agent, petrol, paint thinner and acetone) into the boiler / water reservoir.

•Unsuitable water can block the nozzles or damage the water level indicator. Do not fill with condensate water from a dryer, collected rainwater, detergents or additives (e.g. scents). Fill the water reservoir with a maximum of 1 l / 0,5 l of tap water.

Applies to SC 3 / SC 3 Upright devices only

I Unsuitable water can block the nozzles or damage the water level indicator. Do not fill with pure distilled water, do not use condensate water from a dryer, collected rainwater, detergents or additives (e.g. scents), use a maximum of 50% distilled water mixed with rainwater.

• Removing the water reservoir for filling

a Pull the water reservoir vertically upwards

b Fill the water reservoir vertically with tap water or a mix-

ture of tap water and no more than 50% distilled water up to the "MAX" mark.

c Insert the water reservoir and press downwards until it locks into place.

• Filling the water reservoir directly on the device

a Fill tap water or a mixture of tap water and no more than 50% distilled water into the filling hole of the water reservoir up to the "MAX" mark.

Applies only to SC 4 and SC 5 devices

• Refilling water

1 Switch off the device.

2 Allow the device to cool down.

3 Unscrew the safety lock.

4 Drain the water completely out of the steam boiler.

5 Fill a maximum of 200 ml distilled water or tap water into the steam boiler.

6 Insert the safety lock.

Applies only to SC 1 devices

• Refilling water

1 Switch off the appliance.

2 Allow the appliance to cool down.

3 Unscrew the safety lock.

4 Drain the water completely out of the steam boiler.

5 Fill a maximum of 1 l distilled water or tap water into the steam boiler.

6 Insert the safety lock.

Applies only to SC 2 devices

For upright machines

⚠ WARNING •Risk of scalding. Only operate the appliance on even, horizontal surfaces. Do not lay the appliance on its side during operation. Do not use the appliance above head height or horizontally e.g. to clean walls, work surfaces or windows.

Applies to SC 3 Upright only

⚠ CAUTION •In order to guarantee stability, place the device on a firm, flat surface. •Do not carry the device when performing cleaning work.

Care and service

⚠ CAUTION •Have repair work carried out by the authorised customer service only.

Descaling the steam boiler

Does not apply to SC 3 / SC 3 Upright devices
⚠ CAUTION •Never screw the safety lock onto the device while descaling. •Do not use the steam cleaner while there is descaler in the boiler.

ATTENTION •The descaler may corrode sensitive surfaces. Work carefully when filling and emptying the steam cleaner with descaler.

Steam cleaner accessories

(Depending on equipment)

Iron

⚠ WARNING •Risk of scalding. Do not direct the steam jet at people or animals. •Risk of burns on hot steam pressure

iron and hot steam jet. Alert other people to the hazard. •Do not touch any electrical cables or combustible objects with the hot steam pressure iron.

⚠ CAUTION •Do not use the steam pressure iron if it has been dropped, has visible damage or is leaking. •You must only operate or set down the steam pressure iron on a stable surface.

Steam turbo brush

⚠ CAUTION

Longer periods of use of the steam turbo brush may lead to poor blood circulation in the hands due to vibration. In case of symptoms, e.g. tingling in the fingers, cold fingers, take a break. A general period of use cannot be set, because this depends on several influencing factors:

- Personal tendency to suffer from poor circulation (frequently cold fingers, tingling sensation in the fingers).
- Holding the device too tightly hindering blood circulation.
- Continuous operation is more harmful than operation interrupted by work breaks.

You should consult a doctor if using the steam turbo brush regularly and for lengthy periods of time, and in the event of repeated occurrences of symptoms such as tingling in the fingers or cold fingers.

Consignes de sécurité Nettoyeur vapeur

  Veuillez lire ces consignes de sécurité et le manuel d'instructions original avant la première utilisation de l'appareil. Agissez en conséquence. Conservez ces deux documents pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

- Outre les remarques dans ce manuel d'instructions, vous devez prendre en compte les directives générales de sécurité et pour la prévention des accidents du législateur.
- Les panneaux d'avertissement et d'instructions apposés sur l'appareil donnent des remarques importantes pour un fonctionnement sans risque.

Niveaux de danger

△ DANGER

Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

△ AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

△ PRÉCAUTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Consignes de sécurité générales

△ DANGER •Risque d'asphyxie. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants.

△ AVERTISSEMENT •Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu. Respectez les conditions locales et portez attention aux tiers, en particulier aux enfants, lors de travaux avec l'appareil. •

Seules les personnes instruites dans la manipulation de l'appareil ou ayant prouvé leurs compétences pour la commande et étant expressément en charge de son utilisation sont habilitées à utiliser l'appareil. •Les personnes dont les capacités physiques sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissance peuvent utiliser l'appareil, si elles sont correctement surveillées ou si elles ont été instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers qui en résultent. •Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil. •Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne laissez pas l'appareil à portée des enfants tant qu'il est alimenté ou en refroidissement.
- ⚠ **PRÉCAUTION** • N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé au paravant, s'il est visiblement endommagé ou non étanche. ● Les dispositifs de sécurité servent à assurer votre sécurité. Ne modifiez ou ne dérivez jamais les dispositifs de sécurité.

Risque d'électrocution

- ⚠ **DANGER** • Ne touchez jamais aux fiches secteur et prises de courant avec les mains mouillées. • Ne raccordez l'appareil qu'à un courant alternatif. La tension sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension de la source de courant. ● Ne dirigez pas le jet de vapeur directement sur les moyens d'exploitation contenant des sous-ensembles électriques, tels que l'espace intérieur de fours. • Ne remplissez pas les appareils sans réservoir d'eau amovible directement au raccord d'alimentation en eau tant qu'ils sont raccordés au secteur. Utilisez un récipient pour le remplissage. • N'utilisez pas l'appareil dans des bassins de natation contenant de l'eau. ● La liaison entre la fiche secteur et la conduite de rallonge ne doit pas être posée dans l'eau.

- Ne pas nettoyer au-dessus des prises de courant au sol.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** • Ne branchez l'appareil qu'à un raccord électrique ayant été réalisé par un électricien spécialisé selon IEC 60364-1. • Utilisez l'appareil dans des pièces humides, salle de bain, p.ex., uniquement dans des prises de courant à disjoncteur FI en amont. ● Avant chaque utilisation, vérifier que le câble d'alimentation avec prise murale n'est pas endommagé. N'utilisez pas un appareil dont le câble d'alimentation est endommagé. Faites immédiatement remplacer un câble d'alimentation endommagé par le SAV autorisé / un électricien spécialisé, afin d'éviter un danger. ● Veillez à ne pas endommager ou abîmer le câble d'alimentation et la conduite de rallonge en passant dessus, en les écrasant, les déformant, etc. Protégez le câble d'alimentation contre la chaleur, l'huile et les arêtes tranchantes. ● Des conduites de rallonge électriques inappropriées peuvent être dangereuses. Utilisez exclusivement des conduites de rallonge électriques avec protection contre les projections d'eau d'une section minimale de $3 \times 1 \text{ mm}^2$. ● Remplacez les raccords du câble d'alimentation électrique ou de la conduite de rallonge ex-

clusivement par des modèles avec protection contre les projections d'eau et de même résistance mécanique.

- Nettoyez les murs carrelés équipés de prises électriques avec attention.
- Débranchez l'appareil du secteur en cas de pauses prolongées, après l'utilisation et avant l'entretien par l'usager.
- Ne réalisez un entretien qu'après avoir débranché la fiche secteur et si le nettoyeur vapeur est refroidi.

Fonctionnement

⚠ DANGER • L'utilisation dans des zones soumises à des risques d'explosion est interdite.
I Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones dangereuses (p.ex. stations service), respectez les consignes de sécurité correspondantes.

⚠ AVERTISSEMENT • Risque de brûlure. Ne touchez jamais le jet de vapeur avec la main à courte distance et ne l'orientez pas vers des personnes ou des animaux.

- Risque de brûlure dû à une sortie d'eau élevée en cas d'inclinaison de l'appareil de plus de 30° sur le côté lors de l'utilisation. Ne concerne que les appareils SC 1

- Risque de brûlure dû à la chaudière à vapeur très chaude. Laissez refroidir la chaudière à

vapeur avant de remplir en eau. Ne s'applique pas aux appareils SC 3 / SC 3 Upright

- Risque de brûlure. Laisser refroidir les pièces d'appareils et d'accessoire, en particulier la serpillière ou la housse pour la main avant de les toucher.
- Risque de brûlure. Ne pas utiliser l'appareil pour nettoyer les réservoirs sous pression car il y a un risque d'éclatement et d'explosion.
- Risque de brûlure sur la buse pour sol. S'assurer qu'aucun corps étranger ne parvienne sous la buse pour sol. Ne pas utiliser la buse pour sol sans chaussures.
- Risque de brûlure. Utiliser l'appareil uniquement s'il est complètement assemblé et fonctionnel.
- Risque de brûlure. Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger.
- Ne séparer jamais les accessoires de l'appareil tant que de la vapeur sort.
- De l'eau très chaude peut gouter lors de la séparation des accessoires. Laissez d'abord refroidir l'appareil.
- N'ouvrez jamais les fermetures de sécurité / maintenance pendant le fonctionnement. Laissez d'abord refroidir l'appareil.
- Ne serrez pas la manette vapeur / touche vapeur pendant la fonctionnement.
- Remplacez immédiatement tout flexible vapeur endommagé par un

flexible vapeur conseillé par le fabricant. •N'appliquez pas de vapeur sur des objets contenant des substances présentant un risque pour la santé (amiante, p.ex.).

△ PRÉCAUTION •Utilisez ou stockez l'appareil uniquement conformément à la description ou à la figure. •Vérifiez le bon état et la sécurité du fonctionnement de l'appareil et des accessoires, en particulier du câble d'alimentation électrique, de la fermeture de sécurité et du flexible vapeur, avant chaque fonctionnement. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez immédiatement les composants endommagés.

• N'allumez l'appareil que si la chaudière à vapeur contient de l'eau. L'appareil pourrait sinon surchauffer, voir le chapitre Aide en cas de défaut dans le manuel d'utilisation. •Risque d'accidents ou de dommages en cas de chute de l'appareil. Avant toute opération avec ou au niveau de l'appareil, vous devez veiller à une bonne stabilité.

ATTENTION •Ne remplissez aucun détergent, ni d'additifs.

• N'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 0 °C. | Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau d'alimentation. •Ne pas utiliser l'appareil

en tant qu'humidificateur ambiant ou que chauffage ambiant.

| Assurer une bonne ventilation de la pièce pendant et après les travaux avec l'appareil. •Protégez l'appareil contre la pluie. Ne stockez pas l'appareil à l'extérieur. •Dommages de l'appareil. Ne remplissez jamais de solvants, liquides contenant des solvants ou acides non dilués (détergent, essence, diluant pour peinture et acétone, p.ex.) dans la chaudière / le réservoir d'eau. •Une eau inappropriée peut boucher les buses ou endommager l'affichage du niveau d'eau. Ne remplissez pas d'eau de condensation du sèche-linge, ni d'eau de pluie collectée, de détergent ou d'additifs (p.ex. parfums). Remplir le réservoir d'eau avec au maximum 1 l / 0,5 l d'eau potable.

Ne concerne que les appareils SC 3 / SC 3 Upright

• Une eau inappropriée peut boucher les buses ou endommager l'affichage du niveau d'eau. Remplir avec de l'eau distillée, pas en eau de condensation du sèche-linge, ni d'eau de pluie collectée, de détergent ou d'additifs (p. ex. Parfums), utiliser au maximum 50 % d'eau distillée mélangée à de l'eau potable.

- Démonter le réservoir d'eau pour le remplir
 - a Tirer le réservoir d'eau vers le haut à la verticale
 - b Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau potable ou un mélange d'eau potable et 50 % au maximum d'eau distillée jusqu'au marquage « MAX ».
 - c Insérer le réservoir d'eau et appuyer vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Remplissage du réservoir d'eau directement sur l'appareil
 - a Remplir de l'eau potable ou un mélange d'eau potable et de 50 % au maximum d'eau distillée jusqu'au marquage « MAX » dans l'orifice de remplissage du réservoir d'eau.

Ne concerne que les appareils SC 4 et SC 5

- Rajouter de l'eau
 - 1 Éteindre l'appareil.
 - 2 Laisser refroidir l'appareil.
 - 3 Dévisser la fermeture de sécurité.
 - 4 Vider entièrement l'eau de la chaudière à vapeur.
 - 5 Remplir au maximum 200 ml d'eau distillée ou d'eau potable dans la chaudière à vapeur.
 - 6 Visser la fermeture de sécurité.

Ne concerne que les appareils SC 1

- Faire l'appoint en eau
 - 1 Éteindre l'appareil.
 - 2 Laisser refroidir l'appareil.
 - 3 Dévisser la fermeture de sécurité.
 - 4 Vider entièrement l'eau de la chaudière à vapeur.
 - 5 Remplir au maximum 1 l d'eau distillée ou d'eau potable dans la chaudière à vapeur.
 - 6 Visser la fermeture de sécurité.

Ne concerne que les appareils SC 2

Pour les appareils à poser

- ⚠ **AVERTISSEMENT** • Risque de brûlure. Utiliser l'appareil uniquement sur des surfaces planes et horizontales. Ne jamais laisser l'appareil de côté pendant son fonctionnement. Ne jamais utiliser l'appareil au-dessus de la tête ou en position horizontale, pour nettoyer, p.ex., des murs, plans de travail ou fenêtres.

Ne concerne que l'appareil SC 3
Upright

- ⚠ **PRÉCAUTION** • Pour garantir une bonne stabilité, posez l'appareil sur une base solide et plane. • Ne portez pas l'appareil pendant les travaux de nettoyage.

Entretien et maintenance

- ⚠ **PRÉCAUTION** • Faites réaliser les travaux de réparation

uniquement par le service après-vente autorisé.

Détartrer la chaudière à vapeur

Ne s'applique pas aux appareils SC 3 / SC 3 Upright

⚠ PRÉCAUTION • *Ne vissez jamais la fermeture de sécurité sur l'appareil pendant le détartrage. • N'utilisez pas le nettoyeur vapeur tant que la chaudière contient de l'agent détartrant. ATTENTION • La solution détartrante peut attaquer les surfaces délicates. Agissez avec attention lors du remplissage et du vidage du nettoyeur vapeur avec la solution détartrante.*

Accessoires du nettoyeur vapeur

(en fonction de l'équipement)

Fer à repasser

⚠ AVERTISSEMENT • *Risque de brûlure. Ne dirigez pas le jet de vapeur vers des personnes ou des animaux. • Risque de brûlure sur le fer à repasser à pression de vapeur chaud et sur le jet de vapeur chaud. Informez les autres personnes sur le danger. • Ne touchez aucun câble électrique, ni aucun objet inflammable avec le fer à repasser à pression de vapeur chaud.*

⚠ PRÉCAUTION • *N'utilisez pas le fer à repasser à pression de vapeur s'il est tombé auparavant, s'il est visiblement endom-*

magé ou non étanche. • Vous devez utiliser et poser le fer à repasser à pression de vapeur uniquement sur des surfaces stables.

Brosse turbo-vapeur

⚠ PRÉCAUTION

Une durée d'utilisation prolongée de la brosse turbo vapeur peut provoquer des troubles circulatoires au niveau des mains en raison des vibrations. Faites des pauses en cas d'apparition de symptômes tels que des démangeaison dans les doigts, des doigts froids, p.ex. Il est impossible de définir une durée de validité générale pour l'utilisation car elle dépend de nombreux facteurs d'influence :

- *Tendance personnelle à souffrir d'une mauvaise circulation sanguine (doigts souvent froids, démangeaison dans les doigts).*
- *Circulation sanguine entravée par une saisie trop ferme.*
- *Un usage en continu est plus dangereux qu'une utilisation interrompue par des pauses. Consultez un médecin en cas d'utilisation régulière et de longue durée de la brosse turbo vapeur ou d'apparition répétée de symptômes tels que les démangeaisons dans les doigts, les doigts froids.*

Avvertenze di sicurezza Pulitore a vapore

  Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere queste avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso originali. Agire secondo quanto indicato e conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

- Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso, sia le norme generali vigenti in materia di sicurezza/antinfortunistica del legislatore.
- I cartelli di avvertimento e indicazione applicati sull'apparecchio forniscono informazioni importanti per l'esercizio in completa sicurezza.

Livelli di pericolo

PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Avvertenze di sicurezza generali

 **PERICOLO** • *Pericolo di soffocamento. Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.*

 **AVVERTIMENTO** • *Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in modo conforme alle disposizioni. Rispettare le condizioni locali e, durante l'utilizzo dell'apparecchio, prestare attenzione a terzi, in modo particolare ai bambini. L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone istruite sul rispettivo uso o che hanno dato prova di sapere utilizzare l'apparecchio ed espressamente incaricate dell'uso.* • *Questo apparecchio può essere usato da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio, solo se queste vengono supervisionate oppure se hanno ricevuto istruzioni su come usare in sicurezza l'apparecchio e se hanno compreso i pericoli derivanti dall'uso.* • *L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini.* • *Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.* *Tenere l'apparecchio lontano*

dalla portata dei bambini quando è collegato alla rete elettrica o in fase di raffreddamento.

△ PRUDENZA •*Non utilizzare l'apparecchio se è caduto a terra, è visibilmente danneggiato o non è ermetico.* •*I dispositivi di sicurezza servono per la vostra protezione: non modificate né aggirate mai un dispositivo di sicurezza.*

Pericolo di scosse elettriche

△ PERICOLO •*Mai toccare e afferrare la spina e la presa elettrica con mani bagnate.* •*Collegate l'apparecchio solo alla corrente alternata. La tensione indicata sulla targhetta deve coincidere con quella della fonte di alimentazione.* •*Non puntare il getto di vapore direttamente sui dispositivi che contengono componenti elettrici, come il vano interno dei forni.* •*Non riempire un apparecchio senza serbatoio d'acqua estraibile direttamente attraverso l'attacco dell'acqua mentre è collegato alla rete elettrica. Utilizzare a tal proposito un recipiente per il riempimento.* •*Non utilizzare l'apparecchio in piscine contenenti acqua.* •*Il collegamento tra il cavo di alimentazione ed il cavo prolunga non deve venire a contatto con l'acqua.* •*Non pulire sopra le prese di corrente a terra.*

△ AVVERTIMENTO •*Collegate l'apparecchio solo a un collegamento elettrico realizzato da un elettricista esperto, in conformità a IEC 60364-1.* •*Per l'uso in ambienti umidi, p. es. in bagno, collegare l'apparecchio solo a prese dotate di interruttore differenziale.* •*Assicuratevi, prima di ciascun impiego dell'apparecchio, che la condotta di collegamento alla rete con spina non sia danneggiata.* Se la condotta di collegamento alla rete è danneggiata, deve essere immediatamente sostituita dal produttore/costruttore, dal servizio assistenza autorizzato o da un elettricista specializzato per evitare qualsiasi pericolo. •*Non danneggiate il cavo di collegamento alla rete o la prolunga calpestandoli, schiacciandoli, tirandoli o in altro modo simile.* Proteggere il cavo di collegamento alla rete da calore, olio e spigoli appuntiti. •*Prolunghe elettriche non adatte possono essere pericolose.* Usare esclusivamente prolunghe di cavi elettrici protette contro gli spruzzi d'acqua aventi una sezione minima di $3 \times 1 \text{ mm}^2$. •*Sostituire i connettori al cavo di collegamento alla rete e alle prolunghe solo con altri che hanno la stessa protezione da spruzzi d'acqua e la stessa resistenza meccanica.*

- Pulire con cautela le pareti piastrellate in cui sono presenti prese elettriche.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica durante pause di funzionamento prolungate, dopo l'utilizzo o prima di un intervento di manutenzione.
- Eseguire gli interventi di manutenzione solo quando la spina è staccata e il pulitore a vapore è freddo.

Esercizio

△ PERICOLO •L'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione è vietato.

•In caso di utilizzo dell'apparecchio in ambienti a rischio (per es. stazioni di servizio) devono essere rispettate le relative norme di sicurezza.

△ AVVERTIMENTO •Pericolo di ustioni. Non toccare mai il getto di vapore a distanza ravvicinata e non puntarlo su persone o animali.

•Se durante l'impiego l'apparecchio viene inclinato lateralmente più di 30°, la tracimazione dell'acqua può causare ustioni.

Riguarda solo gli apparecchi SC 1

- Pericolo di ustioni se la caldaia vapore è molto calda. Prima di riempire l'apparecchio, lasciare raffreddare la caldaia vapore.
- Non riguarda gli apparecchi SC 3 / SC 3 Upright

- Pericolo di ustioni. Lasciare

raffreddare gli apparecchi e gli accessori, in particolare il panno per pavimenti, ovvero il rivestimento manuale, prima di toccarli.

● Pericolo di ustioni. Non utilizzare l'apparecchio per la pulizia di recipienti a pressione, poiché sussiste il pericolo di scoppio e esplosione.

● Pericolo di ustioni sulla bocchetta per pavimenti. Fare attenzione affinché nessuna parte del corpo giunga sotto alla bocchetta per pavimenti. Non utilizzare mai la bocchetta per pavimenti senza scarpe.

● Pericolo di ustioni. Utilizzare l'apparecchio soltanto se è completamente assemblato e funzionante.

● Pericolo di ustioni. Lasciar raffreddare del tutto l'apparecchio prima di riporlo nell'alloggiamento.

● Non staccare mai gli accessori mentre fuoriesce il vapore.

● Quando si staccano gli accessori, possono fuoriuscire gocce d'acqua bollente. Lasciare prima raffreddare l'apparecchio.

● Non aprire mai il tappo di manutenzione / di sicurezza mentre l'apparecchio è in funzione. Lasciare prima raffreddare l'apparecchio.

● Non bloccare la leva / il tasto vapore durante l'uso.

● Sostituire immediatamente il tubo flessibile danneggiato con un tubo flessibile consigliato dal produttore.

● Non usare il vapore per pulire oggetti che contengono sostanze dan-

nose per la salute (p.es. amianto).

⚠ PRUDENZA • Utilizzare o conservare l'apparecchio attenendosi scrupolosamente alla descrizione o alle immagini. • Prima di ogni utilizzo, controllare il corretto stato e la sicurezza dell'apparecchio e degli accessori, in particolare il cavo di collegamento alla rete, il tappo di sicurezza e il tubo flessibile di vapore. Non utilizzare un apparecchio danneggiato. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati. • Accendere l'apparecchio solo se nella caldaia a vapore c'è dell'acqua. L'apparecchio potrebbe surriscaldarsi, vedi capitolo: Guida in caso di guasti nelle istruzioni per l'uso. In caso di caduta dell'apparecchio, possono verificarsi incidenti o danni. Prima di qualsiasi attività con o sull'apparecchio, assicurate la stabilità.

ATTENZIONE • Non aggiungere detergenti o altri additivi. • Non utilizzate l'apparecchio con temperature inferiori a 0 °C. • Non lasciare mai l'apparecchio incustodito finché collegato alla rete elettrica. • Non utilizzare l'apparecchio come umidificatore o riscaldamento di ambienti. • Durante e dopo il lavoro con l'apparecchio, accertarsi che ci sia una buona ventilazione ambiente. • Proteggere l'apparec-

chio dalla pioggia. Conservare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi. • Rischio di danneggiare l'apparecchio. Non versare mai solventi, liquidi contenenti solventi o acidi non diluiti (p.es. detergenti, benzina, diluenti per vernici e acetone) nella caldaia/nel serbatoio.

• L'uso di acqua non adatta può comportare l'intasamento degli ugelli o il danneggiamento dell'indicatore del livello dell'acqua. Non aggiungere acqua di condensa dall'asciugatrice, acqua piovana raccolta, detergente o alti additivi (ad es. profumi). Versare una quantità massima di 1 / 0,5 litro d'acqua di rubinetto nel serbatoio dell'acqua. Riguarda solo gli apparecchi SC 3 / SC 3 Upright

• L'uso di acqua non adatta può comportare l'intasamento degli ugelli o il danneggiamento dell'indicatore di livello dell'acqua. Non aggiungere acqua pura distillata, acqua di condensa dall'asciugatrice, acqua piovana raccolta, detergente o altri additivi (ad es. profumi), impiegare al massimo il 50% di acqua distillata mischiata ad acqua di rubinetto.

• Rimozione del serbatoio dell'acqua per riempirlo

- a Sollevare in verticale il serbatoio dell'acqua
 - b Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di rubinetto o una miscela di acqua di rubinetto e non oltre il 50 % di acqua distillata fino alla marcatura "MAX", tenendolo in posizione verticale.
 - c Inserire il serbatoio dell'acqua e spingerlo verso il basso fino allo scatto.
 - Riempimento del serbatoio dell'acqua direttamente nell'apparecchio
 - a Riempire il serbatoio dell'acqua nell'apertura di riempimento con acqua di rubinetto o una miscela di acqua di rubinetto e non oltre il 50 % di acqua distillata fino alla marcatura "MAX".
- Riguarda solo gli apparecchi SC 4 e SC 5

- Aggiungere acqua
 - 1 Spegnere l'apparecchio.
 - 2 Lasciare raffreddare l'apparecchio.
 - 3 Svitare il tappo di sicurezza.
 - 4 Svuotare completamente la caldaia a vapore dall'acqua.
 - 5 Introdurre max. 200 ml di acqua distillata o acqua di rubinetto nella caldaia a vapore.
 - 6 Avvitare il tappo di sicurezza.
- Riguarda solo gli apparecchi SC 1

- Aggiunta acqua
 - 1 Spegnere l'apparecchio.
 - 2 Lasciare raffreddare l'apparecchio.
 - 3 Svitare la chiusura di sicurezza.
 - 4 Svuotare completamente la caldaia a vapore dall'acqua.
 - 5 Introdurre max. 1 l di acqua distillata o acqua di rubinetto nella caldaia a vapore.
 - 6 Avvitare la chiusura di sicurezza.

Riguarda solo gli apparecchi SC 2

Con apparecchi verticali

⚠ AVVERTIMENTO ● Pericolo di ustioni. Utilizzare l'apparecchio solo su superfici piane e orizzontali. Non appoggiare mai l'apparecchio sul lato durante il funzionamento. Non utilizzare mai l'apparecchio capovolto o in posizione orizzontale, ad es. per pulire pareti, superfici di lavoro o finestre. Riguarda solo gli SC 3 Upright

⚠ PRUDENZA ● Per garantire una posizione stabile, posizionare l'apparecchio su un supporto fisso e piano. ● Non spostare l'apparecchio durante le operazioni di pulizia.

Cura e manutenzione

⚠ PRUDENZA ● Far eseguire i lavori di riparazione unicamente a un servizio clienti autorizzato.

Decalcificare la caldaia vapore

Non riguarda gli apparecchi SC 3 / SC 3 Upright

△ PRUDENZA • Non riavvitare mai il tappo di sicurezza sull'apparecchio durante il processo di decalcificazione. • Non usare il pulitore a vapore fintanto che nella caldaia è presente l'anticalcare.

ATTENZIONE • La soluzione anticalcare potrebbe aggredire le superfici sensibili. Prestare attenzione durante le operazioni di riempimento e di svuotamento del pulitore a vapore con soluzione anticalcare.

Accessori pulitore a vapore

(in base alla dotazione)

Ferro da stiro

△ AVVERTIMENTO • Pericolo di ustioni. Non dirigere il getto di vapore verso persone o animali. • Il ferro da stiro a vapore caldo e il getto di vapore caldo possono causare ustioni. Avvertire le altre persone del pericolo. •

Non toccare con il ferro da stiro a vapore caldo cavi elettrici né con oggetti infiammabili.

△ PRUDENZA • Non utilizzare il ferro da stiro a vapore se è caduto a terra, è visibilmente danneggiato o non è ermetico. • Il ferro da stiro a vapore deve essere utilizzato e appoggiato unicamericamente su una superficie stabile.

Turbospazzola a vapore

△ PRUDENZA

Un uso prolungato della turbospazzola a vapore può causare disturbi vascolari nelle mani, dovuti alle vibrazioni. Fare una pausa non appena si presentano i sintomi, ad es. formicolio alle dita o dita fredde. Non è possibile stabilire tempi generalizzati di utilizzo, dato che sono soggetti a diversi fattori:

- predisposizione individuale a una scarsa circolazione sanguigna (dita spesso fredde e formicolio).
- Afferrare con forza un oggetto può ostacolare la circolazione sanguigna.
- Un funzionamento interrotto da pause è preferibile a un funzionamento senza pause. Consigliamo di effettuare una visita medica in caso di utilizzo regolare e continuo della turbospazzola a vapore o se i sintomi, p. es. formicolio e dita fredde, si verificano ripetutamente.

Veiligheidsinstructies Stoomreiniging



Lees voor het eerste gebruik van het apparaat deze veiligheidsinstructies en de originele gebruiksaanwijzing door. Volg deze op. Bewaar beide documenten voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

- Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moet u ook de algemene wettelijke veiligheidsvoorschriften en de voorschriften inzake ongevallenpreventie in acht nemen.
- De op het apparaat aangebrachte waarschuwings- en aanwijzingsborden geven belangrijke instructies voor de veilige werking.

Gevaren niveaus

△ GEVAAR

Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.

△ WAARSCHUWING

Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

△ VOORZICHTIG

Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Algemene veiligheidsinstructies

△ GEVAAR ● Verstikkingsgevaar. Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen.

△ WAARSCHUWING ● Gebruik het apparaat alleen volgens de voorschriften. Houd

rekening met de plaatselijke omstandigheden en let bij het uitvoeren van werkzaamheden met het apparaat op andere personen en met name kinderen.

● Alleen personen die in de omgang met het apparaat zijn geïnstrueerd of hebben bewezen dat ze het apparaat correct bedienen en uitdrukkelijk de opdracht hebben dit apparaat te gebruiken, mogen het apparaat gebruiken. ● Personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis mogen het apparaat alleen gebruiken onder correct toezicht of wanneer ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon zijn getraind in het veilige gebruik van het apparaat en wanneer zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrepen hebben. ● Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken.

● Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. ● Houd het apparaat buiten bereik van kinderen als het op het stroomnet is aangesloten of wanneer het afkoelt.

△ VOORZICHTIG ● Gebruik het apparaat niet wanneer het lekt, gevallen of zichtbaar beschadigd is. ● Veiligheidsinrichtingen zijn er voor uw veiligheid. Veran-

der of omzeil veiligheidsinrichtingen nooit.

Gevaar voor elektrische schokken

⚠ GEVAAR • Raak stekkers en stopcontacten nooit met vochtige handen aan. • Sluit het apparaat alleen op wisselstroom aan. De aangegeven spanning op het typeplaatje moet overeenkomen met de spanning van de stroombron. • Richt de stoomstraal niet direct op voorzieningen die elektrische onderdelen bevatten, zoals de binnenkant van ovens. • Vul apparaten zonder verwijderbare watertank niet direct via de wateraansluiting zolang ze met een stroomnet zijn verbonden. Gebruik voor het vullen een reservoir. • Gebruik het apparaat niet in zwembaden gevuld met water. • De verbinding van de netstekker en verlengkabel mag niet in het water liggen. • Reinig niet boven stopcontacten in de vloer.

⚠ WAARSCHUWING • Sluit het apparaat alleen aan op een elektrische aansluiting die door een elektricien conform IEC 60364-1 is uitgevoerd. • Gebruik het apparaat in vochtige ruimten, bijv. badkamer, alleen aan stopcontacten met voorgeschakelde aardlekschakelaar. • Controleer steeds voordat u het apparaat gebruikt of de stroomleiding met netstekker niet is be-

schadigd. Als de stroomleiding is beschadigd, moet deze onmiddellijk door de fabrikant, de geautoriseerde klantenservice of een elektricien worden vervangen om gevaar te vermijden.

I Beschadig de stroom- en verlengkabel niet door overrijden, beknellen, scheuren en dergelijke. Bescherm de stroomkabel tegen hitte, olie en scherpe randen. • Ongeschikte elektrische verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik alleen spatwaterbestendige elektrische verlengkabels met een doorsnede van minstens $3 \times 1 \text{ mm}^2$. • Vervang de koppelingen aan de stroom- of verlengkabel alleen door spatwaterbestendige kabels met dezelfde mechanische sterke. • Reinig de betegelde muren met stopcontacten voorzichtig. • Koppel het apparaat tijdens langere bedrijfsonderbrekingen, na gebruik of vóór onderhoudswerkzaamheden los van het stroomnet. • Voer de onderhoudswerkzaamheden alleen uit wanneer de netstekker is losgetrokken en de stoomreiniger is afgekoeld.

Werking

⚠ GEVAAR • Het apparaat mag niet in explosieve bereiken worden gebruikt. • Let bij het gebruik van het apparaat in gevarenzones (bijv. tankstati-

ons) op de veiligheidsvoorschriften.

⚠ **WAARSCHUWING** •Gevaar voor verbranding. Raak de stoomstraal nooit vanop korte afstand met de hand aan en richt de straal nooit op mensen of dieren. •Gevaar voor verbranding door te hoge waterafgifte wanneer u het apparaat bij gebruik meer dan 30° laat helen. Alleen bij SC 1-apparaten

• Gevaar voor verbranding bij heet stoomreservoir. Laat het stoomreservoir voor het vullen met water eerst afkoelen. Niet bij SC 3 / SC 3 Upright-apparaten

• Gevaar voor verbranding. Laat apparaat- en toebehoren-delen, in het bijzonder de bodemdoek resp de handbedekking, eerst afkoelen alvorens ze aan te raken. •Gevaar voor verbranding. Gebruik het apparaat niet voor de reiniging van expansievaten, omdat gevaar voor barsten en exploderen bestaat. •Verbrandingsgevaar aan het bodemondstuk. Voorkom dat lichaamsdelen onder het bodemondstuk terecht komen. Gebruik het bodemondstuk nooit zonder schoenen. •Gevaar voor verbranding. Gebruik het apparaat alleen, als het volledig gemonteerd is en correct functioneert. •Gevaar

voor verbranding. Laat het apparaat volledig afkoelen, alvorens het op te bergen. •Maak toebehoren nooit los van het apparaat zolang er stoom uitreedt. I Bij het losmaken van toebehoren kan er heet water vrijkomen. Laat het apparaat eerst afkoelen. •Open de onderhouds-/veiligheidssluiting nooit tijdens het bedrijf. Laat het apparaat eerst afkoelen. •Klem de stoomhendel/stoomknop tijdens het bedrijf niet vast. •Vervang een beschadigde stoomslang direct door een door de fabrikant aanbevolen stoomslang. •Stoom geen voorwerpen die stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (zoals asbest).

⚠ **VOORZICHTIG** •Gebruik of bewaar het apparaat alleen conform de beschrijving en afbeelding. •Controleer het apparaat en toebehoren, voornamelijk de stroomkabel, veiligheidssluiting en stoomslang, voor elk gebruik op correcte toestand en bedrijfsveiligheid. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is. Vervang beschadigde componenten onmiddellijk. •Schakel het apparaat alleen in als zich water in het stoomreservoir bevindt. Het apparaat kan anders oververhit raken, zie hoofdstuk Hulp bij storingen in de gebruiksaanwijzing. •Ongevallen of bescha-

dingen door omvallen van het apparaat. U moet voor alle werkzaamheden met of aan het apparaat zorgen dat het stabiel staat.

LET OP •*Voeg geen reinigingsmiddelen of andere toevoegingen toe.* •*Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 0 °C.* •*Laat het apparaat nooit zonder toezicht zolang het op het stroomnet is aangesloten.* •
Gebruik het apparaat niet als ruimtebevochtiger of als ruimteverwarming. •*Zorg tijdens en na het werken met het apparaat voor een goede ventilatie.* •*Bescherm het apparaat tegen regen. Het apparaat mag niet buiten worden bewaard.* •*Schade aan het apparaat. Vul nooit oplosmiddel, oplosmiddelhoudende vloeistoffen of onverdunne zure (bijv. reinigingsmiddel, benzine, verfverdunner en acetone) in het reservoir/watertank bij.* •*Ongeschikt water kan verstopping van de sproeiers of beschadiging van de waterpeilindicatie veroorzaken.* Geen condenswater uit de wasdroger, opgevangen regenwater, reinigingsmiddelen of toevoegingen (bijv. parfums) bijvullen. De watertank met maximaal 1 l / 0,5 l leidingwater vullen. Alleen bij SC 3 / SC 3 Upright-apparaten

• *Ongeschikt water kan verstopping van de sproeiers of beschadiging van de waterpeilindicatie veroorzaken.* Geen zuiver gedestilleerd water, condenswater uit de wasdroger, opgevangen regenwater, reinigingsmiddelen of toevoegingen (bijv. parfums) bijvullen; maximaal 50% gedestilleerd water gemengd met leidingwater gebruiken.

- *Watertank eraf halen om te vullen*
 - a *Watertank verticaal naar boven trekken*
 - b *Watertank verticaal met leidingwater of een mengsel van leidingwater en maximaal 50 % gedestilleerd water tot aan de markering "MAX" bijvullen.*
 - c *Watertank erin plaatsen en omlaag drukken tot deze vastklikt.*
- *Watertank direct op het apparaat vullen*
 - a *Leidingwater of een mengsel van leidingwater en maximaal 50% gedestilleerd water tot aan de markering "MAX" via de vulopening van de watertank bijvullen.*

Betreft alleen SC 4 en SC 5 apparaten

- *Water bijvullen*
 - 1 *Apparaat uitschakelen.*
 - 2 *Apparaat laten afkoelen.*

- 3 Veiligheidssluiting eraf schroeven.
- 4 Water volledig uit het stoomreservoir aftappen.
- 5 Maximaal 200 ml gedestilleerd water of leidingwater in het stoomreservoir bijvullen.
- 6 Veiligheidssluiting erin schroeven.

Alleen bij SC 1-apparaten

- Water bijvullen
- 1 Apparaat uitschakelen.
- 2 Apparaat laten afkoelen.
- 3 Veiligheidssluiting eraf schroeven.
- 4 Water volledig uit het stoomreservoir aftappen.
- 5 Maximaal 1 l gedestilleerd water of leidingwater in het stoomreservoir bijvullen.
- 6 Veiligheidssluiting erin schroeven.

Alleen bij SC 2-apparaten

Bij staande apparaten

△ WAARSCHUWING •Gevaar voor verbranding. Gebruik het apparaat alleen op effen, horizontale vlakken. Leg het apparaat tijdens gebruik nooit op de zijkant. Gebruik het apparaat nooit bovenhoofds of in horizontale stand, bijvoorbeeld om wanden, werkvlakken of vensters te reinigen.Betreft alleen SC 3 Upright

△ VOORZICHTIG •Om een stabiele positie te garanderen,

moet het apparaat op een vaste, effen ondergrond staan. •

Draag het apparaat niet tijdens de reinigingswerkzaamheden.

Klein en groot onderhoud

△ VOORZICHTIG •Laat reparatiewerkzaamheden alleen door de geautoriseerde klantenservice uitvoeren.

Stoomreservoir ontkalken

Niet bij SC 3 / SC 3 Upright-apparaten

△ VOORZICHTIG •Schroef tijdens het ontkalken nooit de veiligheidssluiting op het apparaat.
! Gebruik de stoomreiniger niet zolang het ontkalkingsmiddel in het reservoir is.

LET OP •De ontkalkingsoplossing kan gevoelige oppervlakken beschadigen. Werk voorzichtig tijdens het vullen en legen van de stoomreiniger met de ontkalkingsoplossing.

Toebehoren stoomreiniger

(afhankelijk van de uitrusting)

Strijkijzer

△ WAARSCHUWING •Gevaar voor verbranding. Richt de stoomstraal niet op personen of dieren. •Gevaar voor verbranding aan heet strijkijzer met stoomdruk en hete stoomstraal. Breng andere personen op de hoogte van het gevaar. •Raak met het hete strijkijzer geen elektrische kabels of brandbare voorwerpen aan.

⚠ VOORZICHTIG • Gebruik het strijkijzer niet wanneer het is gevallen, zichtbare schade heeft of ondicht is. • U mag het strijkijzer alleen gebruiken als deze op een stabiel oppervlak staat.

Turbostoomborstel

⚠ VOORZICHTIG

Langdurig gebruik van de turbostoomborstel kan door trillingen tot doorbloedingsstoringen in de handen leiden. Voer werk pauzes in bij optreden van symptomen, zoals tinteling in de vingers en koude vingers. Een algemeen geldende duur voor het gebruik kan niet worden vastgelegd, omdat deze van meerdere invloedsfactoren afhangt:

- *Persoonlijke aanleg voor slechte doorbloeding (vaak koude vingers, tinteling in de vingers).*
- *Belemmering van de doorbloeding door stevig vastpakken.*
- *Ononderbroken gebruik is schadelijker dan door pauzes onderbroken gebruik.*

Bij regelmatig, langdurig gebruik van de turbostoomborstel en bij herhaaldelijk optreden van symptomen, zoals tinteling in de vingers, koude vingers, dient u contact op te nemen met een arts.

Instrucciones de seguridad Limpiadora a vapor

 Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, lea estas instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones. Siga dichas instrucciones. Conserve ambos manuales para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

- Además de los avisos incluidos en el manual de instrucciones, debe respetar las normativas de seguridad y prevención de accidentes del legislador correspondiente.
- Las placas de advertencia e indicadoras colocadas en el equipo proporcionan indicaciones importantes para un funcionamiento seguro.

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

CUIDADO

Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

Instrucciones generales de seguridad

⚠ **PELIGRO** •Riesgo de asfixia. Mantenga los embalajes fuera del alcance de los niños.
⚠ **ADVERTENCIA** •Utilice el equipo solo para su uso previsto. Al trabajar con el equipo, tenga en cuenta las condiciones locales y evite causar daños a tercera personas, sobre todo a niños. •El equipo solo puede ser utilizado por personas formadas en el manejo del equipo o que hayan demostrado sus habilidades en el manejo y hayan recibido un encargo por escrito de su uso. •Las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas o que carezcan de experiencia y conocimientos sobre el equipo solo pueden utilizar el equipo bajo supervisión correcta o si han recibido formación sobre el uso seguro del equipo por parte de una persona responsable de su seguridad y han comprendido los peligros existentes. •Los niños no pueden utilizar el equipo. •Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. •Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños cuando está

conectado a la red eléctrica o mientras está refrigerando.

⚠ **PRECAUCIÓN** •No utilice el equipo si presenta daños visibles o no es estanco debido a una caída previa. •Los dispositivos de seguridad velan por su seguridad. Nunca modifique ni manipule los dispositivos de seguridad.

Peligro de choques eléctricos

⚠ **PELIGRO** •Nunca toque los conectores de red y enchufes con las manos húmedas. •Solo conecte el equipo a corriente alterna. La tensión indicada en la placa de características debe coincidir con la tensión de la fuente de corriente. •No dirija el chorro de vapor de forma directa a artículos de consumo que contengan componentes eléctricos como, por ejemplo, interior de hornos. •No llene los equipos sin depósito de agua extraíble de forma directa mediante la conexión de agua mientras estén conectados a la red eléctrica. Utilice un recipiente para el llenado. •No utilice el equipo en piscinas que contengan agua. •La conexión del conector de red y el conducto de prolongación no puede realizarse en el agua. I No limpie la toma de corriente en el suelo.

⚠ **ADVERTENCIA** •Solo conecte el equipo a una conexión

eléctrica instalada por un electricista formado conforme a IEC 60364-1. • Utilice el equipo solo en entornos húmedos, como cuartos de baño, solo en enchufes con interruptor protector de corriente residual preconectado. • Cada vez que utilice el equipo, asegúrese de que el cable de conexión de red con el conector de red no está dañado. Si el cable de conexión de red está dañado, el fabricante, el servicio de posventa autorizado o el personal electricista especialista deben sustituirlo inmediatamente para evitar cualquier peligro. • No dañe el conducto de prolongación ni el cable de conexión de red pasando por encima, aplastándolo, arrastrándolo o similares. Proteja el cable de conexión de red frente al calor, el aceite y los cantes afilados. • Los conductos de prolongación eléctricos inadecuados pueden ser peligrosos. Solo utilice conductos de prolongación eléctricos con protección contra salpicaduras de agua con una sección de, mínimo, 3 x 1 mm². • Sustituya los acoplamientos del conducto de prolongación o conexión de red por otros con la misma protección contra salpicaduras de agua y la misma resistencia mecánica. • Limpie cuidadosamente las paredes de baldosas con enchu-

fes. • Desconecte el equipo durante las pausas largas de funcionamiento, después de usarlo o antes de realizar el mantenimiento de la red eléctrica. • Solo realice las tareas de mantenimiento si el conector de red está desenchufado y la limpiadora a vapor está fría.

Servicio

⚠ PELIGRO • Queda prohibido su uso en entornos explosivos. I A la hora de utilizar el equipo en zonas de peligro (p. ej. gasolineras), tenga en cuenta las correspondientes reglamentaciones de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA • Riesgo de escaldadura. Nunca toque el chorro de vapor a una distancia reducida ni lo dirija a personas o animales. • Riesgo de escaldadura debido a una fuerte salida de agua si inclina el equipo más de 30° durante su uso. Solo para equipos SC 1

• Riesgo de escaldadura en caso de caldera de vapor caliente. Deje enfriar la caldera de vapor antes de llenarla de agua. No para equipos SC 3 / SC 3 Upright

I Riesgo de escaldadura. Deje enfriar los equipos y los accesorios antes de tocarlos, especialmente el paño para suelos o el revestimiento manual. • Riesgo

de escaldadura. No utilice el equipo para limpiar recipientes de presión, ya que existe el peligro de que se rajen o exploten. • Riesgo de escaldadura con la boquilla para suelos. Asegúrese de que no haya partes del cuerpo bajo la boquilla para suelos. No utilice nunca la boquilla para suelos sin llevar zapatos. • Riesgo de escaldadura. Utilice el equipo solo si se encuentra completamente ensamblado y funciona correctamente. • Riesgo de escaldadura. Deje enfriar el equipo por completo antes de guardarlo. • Nunca retire los accesorios del equipo mientras salga vapor. • El agua caliente puede gotear al desconectar los accesorios. Primero, deje enfriar el equipo. • Nunca abra el cierre de seguridad/mantenimiento durante el servicio. Primero, deje enfriar el equipo. • No fije la palanca de vapor/tecla de vapor durante el servicio. • Sustituya inmediatamente una manguera de vapor dañada por una manguera de vapor recomendada por el fabricante. • No aplique vapor a objetos que contengan sustancias perjudiciales para la salud (p. ej. amianto).

⚠ **PRECAUCIÓN** • Solo utilice o almacene el equipo conforme a la descripción o la figura. • Antes de cada uso, compruebe el buen estado y la seguridad de

funcionamiento del equipo y los accesorios, por ejemplo, cable de conexión de red, cierre de seguridad y manguera de vapor. No utilice el equipo en caso de daños. Sustituya inmediatamente los componentes dañados. • Conecte el equipo solo si hay agua en la caldera de vapor. De lo contrario, el equipo puede sobrecalentarse; véase el capítulo Ayuda en caso de avería en el manual de instrucciones. • La caída del equipo puede producir accidentes o daños. Antes de cualquier tarea, debe adoptar una postura equilibrada con el equipo.

CUIDADO • No llenar con detergente u otros aditivos. • No utilice el equipo a temperaturas inferiores a 0 °C. • Nunca deje el equipo sin supervisión mientras esté conectado a la red eléctrica. • No utilice el equipo como humidificador o como calefactor.

I Asegúrese, tanto mientras trabaje con el equipo como cuando acabe, de que el equipo recibe una ventilación adecuada. • Proteja el equipo de la lluvia. No almacene el equipo en el exterior.

I Daños del equipo. Nunca introduzca disolventes, líquidos que contengan disolventes ni ácidos sin diluir (p. ej. detergente, gasolina, diluyente y acetona) en la caldera/depósito de agua. • Si el agua no es la ade-

cuada, pueden obstruirse las toberas o dañarse el indicador del nivel de agua. No rellene con agua de condensación de la secadora, agua de lluvia acumulada, detergente ni aditivos (p. ej. aromas). Llenar el depósito de agua con máx. 1 / 0,5 litro de agua del grifo. Solo para equipos SC 3 / SC 3 Upright

● Si el agua no es la adecuada, pueden obstruirse las boquillas o dañarse el indicador del nivel de agua. No rellene con agua destilada, agua de condensación de la secadora, agua de lluvia acumulada, detergente ni aditivos (p. ej. aroma). Utilice un 50 % de agua destilada como máximo mezclada con agua del grifo.

- Retirar el depósito de agua para llenarlo**
 - a Sacar el depósito de agua verticalmente hacia arriba*
 - b Llenar el depósito de agua verticalmente con agua del grifo o una mezcla de agua del grifo y un máximo del 50 % de agua destilada hasta la marca "MÁX."*
 - c Colocar el depósito de agua y presionar hacia abajo hasta que quede encajado.*
- Rellenar el depósito de agua directamente en el equipo**
 - a Llenar el depósito de agua con agua del grifo o una*

mezcla de agua del grifo y un máximo del 50 % de agua destilada hasta la marca "MÁX." de la boca de llenado.

Solo para equipos SC 4 y SC 5

● Rellenar con agua

- 1 Desconectar el equipo.*
- 2 Dejar enfriar el equipo.*
- 3 Desenroscar el cierre de seguridad.*
- 4 Vaciar el agua de la caldera de vapor por completo.*
- 5 Rellenar la caldera de vapor con un máximo de 200 ml de agua destilada o agua del grifo.*
- 6 Enroscar el cierre de seguridad.*

Solo para equipos SC 1

● Rellenar con agua

- 1 Desconectar el equipo.*
- 2 Dejar enfriar el equipo.*
- 3 Desenroscar el cierre de seguridad.*
- 4 Vaciar el agua de la caldera de vapor por completo.*
- 5 Rellenar la caldera de vapor con un máximo de 1 l de agua destilada o agua del grifo.*
- 6 Enroscar el cierre de seguridad.*

Solo para equipos SC 2

En caso de equipos verticales

⚠ ADVERTENCIA •Riesgo de escaldadura. Utilice el equipo

solo sobre superficies planas y horizontales. Nunca coloque el equipo a un lado durante el servicio. No utilice nunca el equipo por encima del nivel de la cabeza o en posición horizontal, por ejemplo para limpiar baldosas, superficies de trabajo o ventanas. Solo para equipos SC 3 Upright

△ PRECAUCIÓN •Coloque el equipo sobre una base plana y estable para garantizar una posición segura. •No porte el equipo durante la tarea de limpieza.

Conservación y mantenimiento

△ PRECAUCIÓN •Solo el servicio de atención al cliente autorizado puede realizar las tareas de reparación.

Descalcificación de la caldera de vapor

No para equipos SC 3 / SC 3 Upright
△ PRECAUCIÓN •Durante la descalcificación, nunca enrosque el cierre de seguridad en el equipo. •No utilice la limpiadora a vapor si queda descalcificador en la caldera.

CUIDADO •La solución descalcificadora puede utilizarse sobre superficies delicadas. Proceda con cuidado a la hora de llenar o vaciar la limpiadora a vapor con la solución descalcificadora.

Accesorios de la limpiadora de vapor

(en función del equipamiento)

Plancha de vapor

△ ADVERTENCIA •Riesgo de escaldadura. No dirija el chorro de vapor hacia personas o animales. •Riesgo de combustión en planchas de presión de vapor calientes y chorros de vapor caliente. Advierta a otras personas sobre el peligro. •No toque ningún cable eléctrico ni objeto inflamable con la plancha de presión de vapor.

△ PRECAUCIÓN •No utilice la plancha de presión de vapor si presenta daños visibles o no es estanca debido a una caída. •Solo puede utilizar y depositar la plancha de presión de vapor sobre una superficie estable.

Cepillo de turbo de vapor

△ PRECAUCIÓN

Utilizar el cepillo de turbo de vapor durante un período de tiempo prolongado puede producir trastornos circulatorios en las manos relacionados con la vibración. Realice una pausa en caso de detectarse síntomas como, por ejemplo, picor en las manos o dedos fríos. No puede establecerse una duración general válida para el uso porque depende de muchos factores:

• Predisposición personal a padecer trastornos circulatorios

graves (dedos fríos con frecuencia, picor en las manos).

- *Trastorno circulatorio limitado mediante un agarre firme.*
- *Un funcionamiento continuo resulta más perjudicial que un uso interrumpido con pausas. En el caso de un uso regular prolongado del cepillo de turbo de vapor y de la aparición repetida de los síntomas (p. ej. picor en las manos, dedos fríos), debe consultar a su médico.*

Avisos de segurança Máquina de limpeza a vapor

 Antes da primeira utilização do aparelho leia estes avisos de segurança e manual de instruções original. Proceda de acordo com o mesmo. Conserve ambas as folhas para referência ou utilização futura.

- Além dos avisos que constam do manual de instruções, é necessário observar as prescrições gerais de segurança e as prescrições para a prevenção de acidentes do legislador.
- Os sinais e as placas de aviso que se encontram no aparelho dão indicações importantes para um bom funcionamento do aparelho.

Níveis de perigo

△ PERIGO

Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

△ ATENÇÃO

Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

△ CUIDADO

Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos ligeiros.

ADVERTÊNCIA

Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

Avisos gerais de segurança

△ PERIGO • *Perigo de asfixia. Mantenha a película da embalagem afastada das crianças.*

△ ATENÇÃO • *Utilize o aparelho apenas para os fins a que se destina. Tenha em consideração as condições locais e verifique se existem outras pessoas ao redor, especialmente crianças, durante os trabalhos com o aparelho.* • *O aparelho apenas deve ser manuseado por pessoas instruídas quanto à sua utilização ou que tenham demonstrado competência na sua operação e que tenham sido expressamente encarregadas da sua utilização.* • *Pessoas com capacidade física, sensorial ou intelectual reduzida*

ou com experiência e conhecimentos insuficientes devem apenas utilizar o aparelho sob supervisão adequada, depois de instruídas por alguém responsável pela sua segurança acerca da utilização segura do aparelho e dos perigos daí resultantes. • O aparelho não pode ser operado por crianças. I Supervisione as crianças para garantir que não brincam com o aparelho. • Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças enquanto este estiver ligado à corrente eléctrica ou enquanto arrefece.

△ CUIDADO • Não utilize o aparelho se este tiver caído anteriormente, se estiver visivelmente danificado ou apresentar fugas. • As unidades de segurança servem para a sua protecção. Nunca altere ou evite as unidades de segurança.

Perigo de choque eléctrico

△ PERIGO • Nunca manuseie fichas de rede e tomadas com as mãos húmidas. • Ligue o aparelho apenas à corrente alterna. A tensão indicada na placa de características tem de coincidir com a tensão da fonte de corrente. • Não direccione o jacto de vapor directamente para consumíveis que contenham componentes eléctricos, como p. ex., o interior de fornos.

I Não encha os aparelhos sem depósito de água amovível directamente na ligação de água enquanto estiverem ligados à corrente eléctrica. Para encher utilize um recipiente. • Não utilize o aparelho em piscinas que contenham água. • A união de fichas de rede e linhas de extensão não deve ficar dentro de água. • Não limpe por cima de tomadas de chão.

△ ATENÇÃO • Ligue o aparelho apenas a uma ligação eléctrica estabelecida por um técnico electricista, em conformidade com a IEC 60364-1. •

Apenas opere o aparelho em divisões húmidas, por ex., casas de banho, em tomadas com o disjuntor diferencial que a precede ligado. • Antes de cada utilização do aparelho, certifique-se de que o cabo de ligação à rede com ficha de rede não está danificado. Se o cabo de ligação à rede estiver danificado, este deverá ser substituído imediatamente pelo fabricante, serviço de assistência técnica autorizado ou por um técnico electricista, a fim de evitar perigos. •

Não danifique o cabo de ligação à rede e a linha de extensão passando por cima, esmagando, arrastando ou semelhante. Proteja o cabo de ligação à rede contra o calor, óleo e cantos afiados. • Linhas de tensão eléc-

tricas inadequadas podem ser perigosas. Utilize apenas linhas de extensão eléctricas com protecção contra salpicos de água com uma secção mínima de 3x1 mm². • Substitua os acoplamentos aos cabos de ligação à rede ou linhas de extensão apenas por outros com protecção contra salpicos de água e resistência mecânica equivalentes. • Limpe com cuidado paredes revestidas a azulejo com tomadas. • Desligue o aparelho da corrente eléctrica em caso de interrupções de funcionamento prolongadas, após a utilização ou antes de uma operação de manutenção. • Realize apenas trabalhos de manutenção com a ficha de rede removida e a máquina de limpeza a vapor arrefecida.

Operação

⚠ PERIGO • Proibida a operação em zonas com perigo de explosão. • Observe as respetivas prescrições de segurança ao utilizar o aparelho em áreas de perigo (por ex., estações de serviço).

⚠ ATENÇÃO • Risco de queimadura. Nunca toque no jacto de vapor a curta distância com a mão e nunca o direccione a pessoas ou animais. • Perigo de queimaduras devido à elevada saída de água, caso o aparelho

seja inclinado lateralmente mais de 30° durante a utilização. Apenas se refere aos aparelhos SC 1

Perigo de queimaduras devido à caldeira quente. Deixe arrefecer a caldeira antes de encher com água. Não se refere aos aparelhos SC 3 / SC 3 Upright

Risco de queimadura. Deixe arrefecer as peças de acessórios e do aparelho, especialmente o pano de chão ou a cobertura manual, antes de tocar nos mesmos. • Risco de queimadura. Não utilize o aparelho para limpar reservatórios de pressão, uma vez que existe risco de explosão e rebentamento. • Risco de queimadura no bocal para pavimentos. Assegure-se de que nenhuma parte do corpo fica por baixo do bocal para pavimentos. Nunca opere o bocal para pavimentos sem sapatos. • Risco de queimadura. Opere o aparelho apenas quando este estiver completamente montado e operacional. • Risco de queimadura. Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o armazenar. • Nunca separe os acessórios do aparelho enquanto sair vapor. • Ao separar peças de acessório pode vazar água quente. Deixe o aparelho arrefecer. • Nunca abra o fecho

de manutenção / segurança durante a operação. Deixe o aparelho arrefecer. • *Não prenda a alavanca de vapor / o botão de vapor durante a operação.* • *Substitua uma mangueira de vapor danificada de imediato por uma mangueira de vapor recomendada pelo fabricante.* • *Não vaporize objectos que contenham substâncias perigosas para a saúde (por ex., amianto).*

△ CUIDADO • *Apenas opere ou armazene o aparelho de acordo com a descrição ou com a figura.* • *Verifique o estado correto e a segurança operacional do aparelho e dos acessórios, em particular do cabo de ligação à rede, do fecho de segurança e da mangueira de vapor, antes de cada operação.* *Não utilize o aparelho se existirem danos.* Substitua de imediato os componentes danificados.

I *Ligue apenas o aparelho se existir água na caldeira.* Caso contrário, o aparelho pode sobreaquecer, ver capítulo Ajuda no caso de avaria no manual de instruções. • *Perigo de acidentes ou danos devido à queda do aparelho.* Deve assegurar a estabilidade do aparelho antes de realizar qualquer actividade com ou no aparelho.

ADVERTÊNCIA • *Não encha com produtos de limpeza ou outros aditivos.* • *Não operar o*

aparelho com temperaturas abaixo dos 0 °C. • *Nunca deixe o aparelho sem supervisão, enquanto este estiver ligado à corrente eléctrica.* • *Não utilize o aparelho como humidificador ou aquecedor.* • *Assegure uma boa ventilação do local durante e após o trabalho com o aparelho.*

I *Proteja o aparelho da chuva.* *Não guarde o aparelho no exterior.* • *Danos no aparelho.* Nunca encha a caldeira / depósito de água com diluentes, líquidos que contenham diluentes ou ácidos não diluídos (por ex., produtos de limpeza, gasolina, diluente de tinta e acetona).

• *Água inadequada pode fazer com que os bocais fiquem entupidos e pode danificar a indicação do nível da água.* Não encha com água de condensação da máquina de secar, água pluvial acumulada, produtos de limpeza ou aditivos (por ex., perfumes). Encha o depósito de água com, no máximo, 1 l / 0,5 l de água da rede. Apenas se refere aos aparelhos SC 3 / SC 3 Upright

• *Água inadequada pode fazer com que os bocais fiquem entupidos e pode danificar a indicação do nível da água.* Não encha com água destilada pura, água de condensação da máquina de secar, água pluvial acumulada, produtos de limpeza

za ou aditivos (por ex., perfumes), utilize, no máximo, 50 % de água destilada misturada com água da rede.

- *Remover o depósito de água para encher*
 - a Puxar o depósito de água para cima, na vertical*
 - b Encher o depósito de água na vertical com água da rede ou com uma mistura de água da rede e um máximo de 50% de água destilada até à marcação “MÁX.”.*
 - c Colocar o depósito de água e pressionar para baixo até engatar.*
- *Encher o depósito de água directamente no aparelho*
 - a Encher com água da rede ou com uma mistura de água da rede e um máximo de 50 % de água destilada até à marcação “MÁX.”, na abertura de enchimento do depósito de água.*

Apenas se refere aos aparelhos SC 4 e SC 5

- *Reabastecer com água*
 - 1 Desligar o aparelho.*
 - 2 Deixar arrefecer o aparelho.*
 - 3 Desaparafusar o fecho de segurança.*
 - 4 Retirar toda a água da caldeira.*
 - 5 Encher a caldeira com, no máximo, 200 ml de água destilada ou água da rede.*

6 Aparafusar o fecho de segurança.

Apenas se refere aos aparelhos SC 1

- *Reabastecer com água*
 - 1 Desligar o aparelho.*
 - 2 Deixar arrefecer o aparelho.*
 - 3 Desaparafusar o fecho de segurança.*
 - 4 Retirar toda a água da caldeira.*
 - 5 Encher a caldeira com, no máximo, 1 l de água destilada ou água da rede.*
 - 6 Aparafusar o fecho de segurança.*

Apenas se refere aos aparelhos SC 2

Em aparelhos verticais

⚠ **ATENÇÃO** ● *Risco de queimadura. Opere o aparelho apenas em superfícies planas e horizontais. Nunca coloque o aparelho para o lado durante a operação. Nunca utilize o aparelho acima da cabeça ou em posição horizontal, por exemplo, para limpar paredes, superfícies de trabalho ou janelas.* Apenas se refere ao SC 3 Upright

⚠ **CUIDADO** ● *A fim de assegurar um posicionamento seguro, coloque o aparelho sobre uma base fixa e nivelada.* ● *Não transporte o aparelho durante o trabalho de limpeza.*

Conservação e manutenção

△ CUIDADO •Os trabalhos de reparação devem apenas ser realizados por um serviço de assistência técnica autorizado.

Descalcificar a caldeira

Não se refere aos aparelhos SC 3 / SC 3 Upright

△ CUIDADO •Nunca aparafuse o fecho de segurança do aparelho durante a descalcificação. •Nunca utilize a máquina de limpeza a vapor com o agente descalcificante na caldeira.

ADVERTÊNCIA •A solução descalcificante pode corroer superfícies sensíveis. Tenha cuidado ao encher e esvaziar a máquina de limpeza a vapor com a solução descalcificante.

Acessório da máquina de limpeza a vapor

(em função do equipamento)

Ferro de engomar

△ ATENÇÃO •Risco de queimadura. Não direccione o jacto de vapor para pessoas ou animais. •Perigo de queimaduras devido ao ferro de engomar com pressão do vapor quente e ao jacto de vapor quente. Avise outras pessoas acerca do perigo. I Não toque em linhas eléctricas ou objectos combustíveis com o ferro de engomar com pressão do vapor quente.

△ CUIDADO •Não utilize o ferro de engomar com pressão do

vapor se este tiver caído, se estiver visivelmente danificado ou apresentar fugas. •Deve apenas operar e colocar o ferro de engomar com pressão do vapor em superfícies estáveis.

Escopa de vapor turbo

△ CUIDADO

Uma utilização prolongada da escova de vapor turbo pode levar a perturbações vasculares nas mãos, devido à vibração. Se ocorrerem sintomas como, por ex., dedos dormentes ou dedos frios, faça uma pausa nos trabalhos. Não é possível estabelecer uma duração de utilização genericamente aplicável, pois isso depende de vários factores:

- Predisposição individual para problemas de circulação (dedos frequentemente frios ou dormentes).
- Circulação limitada devido à força feita a agarrar.
- Uma operação ininterrupta é mais prejudicial do que uma operação interrompida por pausas.

Em caso de utilização regular e prolongada da escova de vapor turbo e, perante a repetição de sintomas como, p. ex., dormência dos dedos ou dedos frios, deve consultar um médico.

Sikkerhedshenvisninger Damprenser

  Læs disse sikkerheds-henvisninger og den originale driftsvejledning, inden apparatet tages i brug første gang. Betjen apparatet i henhold til disse. Opbevar de to hæfter til senere brug eller til senere ejere.

- Ud over henvisningerne i driftsvejledningen skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.
- Advarsels- og henvisnings-skilte på apparatet giver vigtige henvisninger for en ufarlig drift.

Faregrader

△ FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

△ ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

△ FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

BEMÆRK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

Generelle sikkerhedsforskrifter

△ **FARE** • Kvælningsfare. Emballagefolie skal holdes uden for børns rækkevidde.

△ **ADVARSEL** • Anvend kun apparatet bestemmelsersmæssigt. Tag hensyn til de lokale forhold, og vær ved arbejde med apparatet opmærksom på uvedkommende, specielt børn. • Apparatet må kun betjenes af personer, der er blevet undervist i håndtering af apparatet eller som har bevist deres evner til at betjene apparatet og udtrykkeligt har fået anvendelsen heraf til opgave. • Maskinen må kun anvendes af personer, hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab, hvis de er under korrekt opsyn, eller hvis de er blevet oplært af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed i forbindelse med anvendelse af maskinen, og hvis de har forstået de deraf resulterende farer. • Børn må ikke anvende apparatet. • Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. • Sørg for at holde maskinen uden for børns rækkevidde, når det er tilsluttet strømnettet, eller når den køler af.

△ **FORSIGTIG** • Maskinen må ikke bruges, hvis den forinden er

faldet ned, har synlige beskadigelser eller er utæt. • Sikkerhedsanordninger fungerer som din beskyttelse. Sikkerhedsanordninger må aldrig ændres eller ignoreres.

Fare for elektrisk stød

⚠ **FARE** • Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder. • Tilslut kun maskinen ved vekselstrøm. Spændingsangivelsen på typeskiltet skal stemme overens med strømkildens spænding. • Dampstrålen må ikke rettes direkte på driftsmidler, der indeholder elektriske bygningsdele, som f.eks. indvendigt i ovne. • Påfyld ikke apparater uden aftagelige vandtank direkte via vandtilslutningen, så længe de er tilsluttet strømnettet. Anvend en beholder til påfyldning. • Anvend ikke apparatet i svømmebassiner, der indeholder vand. • Forbindelsen mellem netstik og forlængerledning må ikke ligge i vandet. • Rengør ikke over gulvstikkontakter.

⚠ **ADVARSEL** • Tilslut kun apparatet ved en elektrisk tilslutning, der er blevet udført af en elinstallatør iht. IEC 60364-1. • Hvis apparatet anvendes i fugtige rum, f.eks. badeværelser, må det udelukkende tilsluttes stikkontakter med FI-beskyttelseskontakt. • Sørg før hver

anvendelse for, at nettilslutningsledningen med netstikket ikke er beskadiget. Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, skal den omgående udskiftet af producenten, den autoriserede kundeservice eller en elinstallatør for at undgå enhver form for fare. • ØDELÆG EL-eller beskadig ikke nettilslutnings- eller forlængerledningen ved at køre over den, klemme den, rykke i den eller lignende. Beskyt nettilslutningsledningen mod varme, olie og skarpe kanter. • Uegnede elektriske forlængerledninger kan være farlige. Anvend kun stænkvandsbeskyttede, elektriske forlængerledninger med et tværsnit på mindst $3 \times 1 \text{ mm}^2$. • Udskift udelukkende koblinger på nettilslutnings- eller forlængerledningen med koblinger, der har den samme stænkvandsbeskyttelse og samme mekaniske fasthed. • Rengør flisebelagte vægge med stikkontakter forsigtigt. • Kobl maskinen fra strømnettet ved længere driftspauser, efter brug eller før vedligeholdelsesarbejde. • Udfør kun vedligeholdelsesarbejder når netstikket er trukket ud og damprenseren er afkølet.

Drift

⚠ **FARE** • Driften i eksplorationsfarlige områder er forbudt. • Vær opmærksom på sikker-

hedsforskrifterne ved anvendelse af apparatet i farezoner (f.eks. tankstationer).

⚠ **ADVARSEL** • Skoldningsfare. Rør aldrig ved dampstrålen med hånden fra kort afstand og ret ikke strålen mod mennesker eller dyr. • Skoldningsfare ved stor vandstrømning, hvis apparatet ved anvendelsen hælder mere end 30° til siden. Vedrører kun SC 1 apparater

• Skoldningsfare ved varm dampkedel. Lad dampkedlen køle af inden den fyldes med vand. Vedrører ikke SC 3 / SC 3 Upright apparater

• Skoldningsfare. Lad først maskin- og tilbehørsdele køle af inden du rører ved dem, dette gælder især gulvkluden og overtrækket. • Skoldningsfare. Anvend ikke maskinen til rengøring af trykbeholdere, da der er risiko for sprængnings- og eksplodingsfare. • Skoldningsfare ved gulvmundstykket. Vær opmærksom på, at kropsdele ikke kommer under gulvmundstykket. Anvend aldrig maskinen uden sko. • Skoldningsfare. Anvend kun maskinen, når den er komplet samlet og funktionsdygtig. • Skoldningsfare. Lad maskinen køle af, inden du stiller den væk til opbevaring. • Adskil aldrig tilbehør fra apparatet så længe

der kommer damp ud. • Ved adskillelse af tilbehørsdele kan der dryppe varmt vand ud. Lad først apparatet køle af. • Åbn aldrig vedligeholdelses-/sikkerhedslåsen under drift. Lad først apparatet køle af. • Fastklem ikke damparmen/damptasten under drift. • Udskift omgående en beskadiget damps lange med en damps lange anbefalet af producenten. • Damp ikke på genstande, der indeholder sundhedsfarlige stoffer (f.eks. asbest).

⚠ **FORSIGTIG** • Betjening og oplagring af apparatet skal udelukkende ske i henhold til beskrivelsen og fig. • Kontroller apparatet og tilbehøret, som f.eks. nettilslutningsledning, sikkerhedslås og damps lange, inden hver drift for forsvarlig afstand og driftssikkerhed. Anvend ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Udskift straks beskadigede komponenter. •

Tænd kun maskinen, når der er vand i dampkedlen. Ellers kan maskinen blive overophedet, se kapitel Hjælp i tilfælde af fejl i driftsvejledningen. • Ulykker eller beskadigelser på grund af at apparatet vælter. Sørg for, at apparatet står stabilt inden alle aktiviteter.

BEMÆRK • Påfyld ikke rengøringsmidler eller andre tilsætninger. • Anvend ikke apparatet ved

temperaturer under 0 °C. •**Lad aldrig maskinen være uden opsyn, så længe den er tilsluttet strømnettet.** •**Anvend ikke maskinen som luftfugter eller opvarmning.** •**Sørg for god udluftning under og efter arbejdet med maskinen.** •**Beskyt apparatet mod regn.** Opbevar ikke apparatet i udeområdet. •**Apparatskader.** Fyld aldrig opløsningsmiddel, væsker, der indeholder opløsningsmiddel eller ufortyndede syrer (f.eks. rengøringsmiddel, benzin, farvefortynder og acetone) i kedlen/vandtanken. •**Uegnet vand kan tilstoppe dyserne eller beskadige vandstandsvisningen.** Påfyld ikke kondensvand fra tørretumbleren, opsamlet regnvand, rengøringsmidler eller tilsætninger (f.eks. dufte). Fyld vandtanken med maksimalt 1 l / 0,5 l postevand. Vedrører kun SC 3 / SC 3 Upright maskiner

- **Uegnet vand kan tilstoppe dyserne eller beskadige vandstandsvisningen.** Påfyld ikke destilleret vand, kondensvand fra tørretumbleren, opsamlet regnvand, rengøringsmidler eller tilsætninger (f.eks. dufte). Anvend maksimalt 50 % destilleret vand blandet med postevand.
- **Aftagning af vandtank for påfyldning**

- a Træk vandtanken lodret opad.
 - b Fyld vandtanken lodret med postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand op til markeringen "MAX".
 - c Isæt vandtanken og tryk den nedad, indtil den går i hak.
- **Påfyldning af vandtank direkte på maskinen**
- a Fyld postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand op til markeringen "MAX" i vandtankens påfyldningsåbning.
- Vedrører kun SC 4 og SC 5 maskiner
- **Påfyldning af vand**
- 1 Sluk apparat.
 - 2 Lad maskinen afkøle.
 - 3 Skru sikkerhedslåsen af.
 - 4 Tøm dampkedlen fuldstændigt for vand.
 - 5 Fyld højst 200 ml destilleret vand eller postevand i dampkedlen.
 - 6 Skru sikkerhedslåsen i.
- Vedrører kun SC 1 maskiner

- **Påfyldning af vand**
- 1 Sluk maskinen.
 - 2 Lad maskinen afkøle.
 - 3 Skru sikkerhedslåsen af.
 - 4 Tøm dampkedlen fuldstændigt for vand.
 - 5 Fyld højst 1 l destilleret vand eller postevand i dampkedlen.

6 Skru sikkerhedslåsen i.

Vedrører kun SC 2 maskiner

Ved stationære maskiner

△ ADVARSEL •Skoldningsfare. Anvend kun maskinen på jævne, vandrette flader. Vend aldrig maskinen på siden under brug. Anvend aldrig maskinen over hovedet eller i vandret stilling, f.eks. for at rengøre vægge, arbejdsflader eller vinduer. Vedrører kun SC 3 Upright

△ FORSIGTIG •Placer apparatet på en fast, jævn undergrund for at sikre at det står sikkert. •Bær ikke apparatet under rengøringsarbejdet.

Pleje og vedligeholdelse

△ FORSIGTIG •Reparationsarbejde skal kun udføres af den autoriserede kundeservice.

Afkalk dampkedel

Vedrører ikke SC 3 / SC 3 Upright apparater

△ FORSIGTIG •Skru aldrig på sikkerhedslåsen på apparatet under afkalkning. •Anvend ikke damprenseren så længe der er afkalkningsmiddel i kedlen.

BEMÆRK •Afkalkeopløsningen kan angribe følsomme overflader. Vær forsigtig ved påfyldning og tømning af afkalkeopløsning i damprenseren.

Tilbehør damprenser

(Afhængigt af udstyr)

Strygejern

△ ADVARSEL •Skoldningsfare. Ret ikke dampstrålen mod personer eller dyr. •Fare for forbænding på varmt damptryksstrygejern og varm dampstråle. Gør andre personer opmærksom på faren. •Undgå at berøre elektriske ledninger eller brændbare genstande med damptryksstrygejernet.

△ FORSIGTIG •Anvend ikke damptryksstrygejernet hvis det er faldet ned, har synlige beskadigelser eller er utæt. •Anvend og stil kun damptryksstrygejernet på en stabil overflade.

Dampturbobørste

△ FORSIGTIG

Hvis dampturbobørsten anvendes i længere tid, kan blodgennemstrømningen i hænderne blive forstyrret på grund af vibrationer. Hold en pause hvis du oplever symptomer som f.eks. fingerkløe og kolde fingre. Der findes ingen generelt gældende anvendelsestid, idet denne afhænger af flere faktorer:

- Personlig tendens til dårligt blodomløb (ofte kolde fingre, fingerkløe).
- Dårlig blodgennemstrømning, fordi der holdes godt fast.

- Anvendelse uden afbrydelse er mere skadeligt, end hvis der holdes pauser.

Kontakt lægen, hvis symptomer som f.eks. fingerkløe og kolde fingre optræder gentagne gange ved regelmæssig, længerevarende anvendelse af dampbobørsten.

Sikkerhetsanvisninger Dampvasker

  Les disse sikkerhetsanvisningene og den originale bruksanvisningen før apparatet tas i bruk første gang. Så setter du igang. Oppbevar begge heftene til senere bruk eller for annen eier.

- I tillegg til anvisningene i denne bruksanvisningen må du ta hensyn til de generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.
- Varsels- og henvisningsskilt som er plassert på apparatet gir viktige anvisninger om sikker drift.

Risikonivå

△ FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

△ ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

△ FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Generelle sikkerhetsinstrukser

△ FARE

• Fare for kvelning.
Hold innpakningsfolien vekke fra barn.

△ ADVARSEL

- Bruk apparatet slik det er tiltenkt. Ta hensyn til lokale omstendigheter og vær obs. på tredjeperson, særlig barn når du arbeider med apparatet.
- Apparatet skal bare brukes av personer som har fått opplæring i bruk av apparatet eller kan dokumentere evner til bruk, og som uttrykkelig har fått i oppdrag å bruke apparatet.

- Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med mangel på erfaring og kunnskap, kan bare bruke apparatet under korrekt tilsyn av eller med instruksjon fra en sikkerhetsansvarlig person og dermed forstår farene ved apparatet.
- Barn må ikke betjene apparatet.
- Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Hold apparatet utenfor barns rekkevidde når det

er koblet til strømnettet eller hvis det kjøler ned.

⚠ FORSIKTIG •Ikke bruk apparatet dersom det har falt ned, har synlige skader eller er utett. Sikkerhetsinnretningen er til din egen beskyttelse. Sikkerhetsinnretningene må aldri endres eller omgås.

Fare for elektrisk støt

⚠ FARE •Ta aldri i stølselet eller stikkontakten med våte hender. •Apparatet må kun kolbes til vekselstrøm. Spenningen som er angitt på typeskiltet må stemme overens med strømkildens spenning. •Ikke rett dampstrålen direkte på driftsmidler som inneholder elektriske komponenter, som f.eks. innsiden av ovner. •Så lenge apparatet uten avtakbar vanntank er koblet til strømmen, må det ikke fylles direkte via vanntilkoblingen. Bruk en beholder til påfylling. •Ikke bruk apparatet i svømmebasseng som inneholder vann.

- Forbindelsen mellom stølselet og skjøteleddningen må aldri ligge i vann. •Ikke rengjør over stikkontakter i gulvet.

⚠ ADVARSEL •Apparatet skal kun kobles til elektrisk tilkobling som er installert av elektriker iht. IEC 60364-1. •Når apparatet skal brukes i fuktige rom, f.eks. baderom, må det bare kobles til stikkontakt med forkoblet jord-

feilbryter. •Kontroller at tilkoblingsledningen til strømnettet og nettpluggen er uten skade hver gang før du bruker apparatet. Hvis tilkoblingsledningen har skade, må den umiddelbart skiftes ut av produsenten, autorisert kundeservice eller av elektrofagfolk for å unngå fare. •Ikke skad tilkoblings- og forlengelsesledningen ved å kjøre over den, eller klemme, og trekke i den. Beskytt tilkoblingsledningen mot varme, olje og skarpe kanter. •Uegnede elektriske skjøteleddninger kan være farlige. Det skal utelukkende benyttes en sprutsikker elektrisk skjøteleddning med minimum tverrsnitt på $3x1\text{ mm}^2$. •Koblingerne på strøm- eller skjøteleddningen skal kun erstattes av koblinger med samme sprutsikkerhet og lik mekanisk fasthet.

- Fliselagte vegger med stikkontakter må rengjøres forsiktig. • Koble apparatet fra strømnettet ved lengre driftspauser, etter bruk eller før vedlikeholdsarbeid. •Vedlikeholdsarbeid må kun utføres når stølselet er trukket ut og dampvaskeren er avkjølt.

Bruk

⚠ FARE •Det er forbudt å bruke apparatet i eksplosjonsfarlige områder. •Følg gjeldende sikkerhetsforskrifter ved bruk av

apparatet på farlige steder (f.eks. bensinstasjoner etc.).

⚠ ADVARSEL •Forbrenningsfare. Ikke berør dampstrålen med hånden fra kort hold, og ikke rett strålen mot mennesker eller dyr. •Store mengder vann som trenger ut utgjør fare for skålding dersom apparatet vippes mer enn 30° til siden under bruk. Gjelder kun SC 1-apparater

• Varm dampkjelle utgjør forbrenningsfare. La dampkjelen avkjøles før du fyller på vann. Gjelder ikke SC 3 / SC 3 Upright-apparater

• Forbrenningsfare. La apparat- og tilbehørsdeler, spesielt gulvkluten/trekket til hånddysen, avkjøles før du tar på dem. •Forbrenningsfare. Ikke bruk apparatet til rengjøring av trykkbeholdere, fare for at de kan sprenges el. eksplodere.

• Forbrenningsfare på gulvdysen. Påse at ingen kroppsdel er under gulvdysen. Bruk alltid sko ved bruk av gulvdysen.

I Forbrenningsfare. Bruk apparatet kun når det er satt komplett sammen og er funksjonsdyktig. I Forbrenningsfare. La apparatet avkjøles helt før du rydder det bort. •Ikke ta tilbehør av apparatet så lenge det slipper ut damp. I Når du tar av tilbehørsdelen, kan det drykke ut varmt vann.

La apparatet avkjøles først.

• Ikke åpne vedlikeholds-/sikkerhetsslåsen under drift. La apparatet avkjøles først. •Ikke klem fast damphåndtaket/damp-tasten under bruk. •En skadet dampslange skal omgående skiftes ut med en dampslange produsenten har anbefalt. •Ikke damp gjenstander som inneholder helseskadelige materialer (f. eks. asbest).

⚠ FORSIKTIG •Bruk eller oppbevar apparatet kun i henhold til beskrivelsen eller bildene.

• Kontroller at apparatet og tilbehøret, spesielt strømledningen, sikkerhetsslåsen og dampslangen, er i forskriftsmessig stand før de tas i bruk. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Skadde komponenter skal skiftes ut omgående. •Ikke slå apparatet på hvis det ikke er vann i dampkjelen. Apparatet kan ellers overopphetes, se kapittel Hjelp ved feil i bruksanvisningen. •Ulykker og skade pga. at apparatet velter. Stå stødig ved alt arbeid med eller på apparatet.

OBS •Ikke fyll på rengjøringsmidler eller andre tilsetninger.

•Apparatet skal ikke drives ved temperaturen under 0 °C. •La aldri apparatet være ubevoktet så lenge det er koblet til strømnettet. •Ikke bruk apparatet til befukting eller oppvarming av

rom. • Sørg for at rommet luftes godt under og etter arbeidet med apparatet. • Beskytt apparatet mot regn. Ikke lagre apparatet utendørs. • Skader på apparatet. Ikke fyll løsningsmidler, væske som inneholder løsningsmidler eller ufortynnet syre (f.eks. rengjøringsmidler, bensin, malingsfortynner eller acetton) på kjelen/vanntanken. • Uegnet vann kan tilstoppe dysene eller skade vannivåindikatoren. Ikke fyll på kondensvann fra tørketrommelen, oppsamlet regnvann, rengjøringsmidler eller tilleggsstoffer (f. eks. parfyme). Fyll vanntanken med maksimum 1 l / 0,5 l vann fra springen. Gjelder kun SC 3 / SC 3 Upright-apparater

• Uegnet vann kan tilstoppe dysene eller skade vannivåindikatoren. Ikke fyll på rent destillert vann, kondensvann fra tørketrommelen, oppsamlet regnvann, rengjøringsmidler eller tilleggsstoffer (f. eks. parfyme), bruk maksimalt 50 % destillert vann blandet med vann fra springen.

● Ta av vanntanken for påfylling
a Trekk vanntanken loddrett oppover

b Fyll vanntanken loddrett med springvann eller en blanding av springvann og

maks. 50 % destillert vann til markeringen «MAX».

c Sett inn vanntanken og trykk den ned til den klikker på plass.

- Fylle vanntanken direkte på apparatet
 - a Fyll springvann eller en blanding av springvann og maks. 50 % destillert vann i påfyllingsåpningen til vanntanken opp til markeringen «MAX».

Gjelder kun SC 4 og SC 5-apparater

● Etterfylle vann

- 1 Slå av apparatet.
- 2 La apparatet avkjøles.
- 3 Skru av sikkerhetslåsen.
- 4 Tøm dampkjelen helt for vann.
- 5 Fyll maks. 200 ml destillert vann eller springvann i dampkjelen.

6 Skru inn sikkerhetslåsen.

Gjelder kun SC 1-apparater

● Etterfylle vann

- 1 Slå av apparatet.
- 2 La apparatet avkjøles.
- 3 Skru av sikkerhetslåsen.
- 4 Tøm dampkjelen helt for vann.
- 5 Fyll maks. 1 l destillert vann eller springvann i dampkjelen.

6 Skru inn sikkerhetslåsen.

Gjelder kun SC 2-apparater

For stasjonære apparater

⚠ ADVARSEL • Forbrenningsfare. Bruk apparatet kun på jevne, horisontale underlag. Ikke

legg apparatet på siden mens det er i drift. Ikke bruk apparatet over hodet eller i vannrett stil-ling, f.eks. for å rengjøre vegger, arbeidsflater eller vinduer. Gjelder kun SC 3 Upright

⚠ **FORSIKTIG** • Still apparatet på et fast, jevnt underlag, slik at det står sikkert. • Ikke bær apparatet under rengjøring.

Stell og vedlikehold

⚠ **FORSIKTIG** • Reparasjonsarbeid skal kun utføres av autorisert kundeservice.

Avkalke dampkjelen

Gjelder ikke SC 3 / SC 3 Upright-appara-ter

⚠ **FORSIKTIG** • Under avkalkingen må sikkerhetsslåsen ikke skrus på apparatet. • Ikke bruk dampvaskeren så lenge det er avkalkingsmiddel på kjelen.

OBS • Avkalkerløsningen kan angripe ømfintlige overflater. Vær forsiktig når du fyller og tømmer dampvaskeren med avkakerløsning.

Tilbehør dampvasker

(avhengig av utstyr)

Strykejern

⚠ **ADVARSEL** • Forbrenningsfare. Ikke rett dampstrålen mot mennesker eller dyr. • Fare for forbrenning på varmt dampstrykejern og varm dampstråle. Gjør andre personer oppmerksom på faren. • Ikke berører elektriske

ledninger eller brennbare gjen-stander med det varme dampstrykejernet.

⚠ **FORSIKTIG** • Ikke bruk dampstrykejernet dersom det har falt ned, har synlige skader eller er utsett. • Dampstrykejernet skal kun brukes og settes på en stabil overflate.

Dampturbo-børste

⚠ **FORSIKTIG**

Pga. av vibrasjoner kan lengre tids bruk av dampturbobørsten føre til forstyrrelser i blodsirkula-sjonen i hendene. Ta en pause i arbeidet dersom du merker symptomer som f.eks. kribling i fingrene eller kalde fingre. En generell brukstid kan ikke fast-settes, da denne er avhengig av flere faktorer:

- Personlig anlegg for dårlig blodomløp (ofte kalde fingre, kribling i fingrene).
- For fast grep reduserer sirku-lasjonen.
- Uavbrutt arbeid er mer ugun-stig enn arbeid med innlagte pauser.

Ved regelmessig, langvarig bruk av dampturbobørsten og ved gjentatte symptomer, som f.eks. kribling i fingrene eller kalde fin-gre, anbefales det å kontakte le-ge.

Säkerhetsinformation Ångtvätt

  Läs igenom den här säkerhetsinformationen och originalbruksanvisningen innan du använder din maskin första gången. Gå till väga enligt den. Spara båda häftena för senare behov eller för nya ägare.

- Förutom anvisningarna i bruksanvisningen måste gällande allmänna säkerhets- och olycksfallsföreskrifter från lagstiftaren beaktas.
- Varnings- och informations-skyltar på maskinen innehåller viktig information för en riskfri drift.

Risknivåer

△ FARA

Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

△ WARNING

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

△ FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till materialiga skador.

Allmänna säkerhetsanvisningar

△ **FARA** •Kvävningsrisk. Håll förpackningsfolier utom räckhåll för barn.

△ **WARNING** •Använd endast maskinen enligt bestämmelserna. Ta hänsyn till lokala förhållanden när du arbetar med maskinen och var försiktig när folk befinner sig i närheten, framför allt barn. •Maskinen får endast användas av personer som instruerats i hur den fungerar eller tydligt visat att de klarar av att hantera den och uttryckligen fått uppdraget att använda den. •Personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller med bristande erfarenhet och kunskap får endast använda maskinen om de befinner sig under kompetent uppsikt, eller har instruerats av en person som ansvarar för deras säkerhet om hur maskinen används på ett säkert sätt, och om de har förstått de risker som är förknippade med användningen av maskinen. •Maskinen får inte användas av barn. •Håll uppsikt över barn för att vara säker på att de inte leker med maskinen. •Håll apparaten utom räckhåll för barn när den är ansluten till elnätet eller när den svalnar.

△ **FÖRSIKTIGHET** •Använd inte maskinen om den har ram-

lat ner, har synliga skador eller är otät. • Säkerhetsanordningarna är till för att skydda dig. Ändra eller kringgå aldrig säkerhetsanordningar.

Risk för elektriska stötar

⚠ **FARA** • Ta aldrig tag i nätkontakten eller eluttaget med fuktiga händer. • Maskinen får endast anslutas till växelström. Den spänning som anges på typskylten måste stämma överens med strömkällans spänning. • Rikta inte ångstrålen direkt mot enheter som innehåller elektriska komponenter, t.ex. insidan av ugnar. • Fyll inte maskiner utan avtagbar vattentank direkt med vattenkranen medan de är anslutna till elnätet. Använd istället en behållare för att fylla på. • Använd inte maskinen i bassänger som innehåller vatten. • När strömkontakt och förlängningskabel sätts ihop får anslutningen inte ligga i vatten. • Rengör inte via golvvattag.

⚠ **VARNING** • Maskinen får endast anslutas till en elanslutning som har installerats av en fackkunnig elektriker enligt IEC 60364-1. • När maskinen används i fuktiga utrymmen, t.ex. badrum, måste den anslutas till ett vägguttag som är kopplat till en jordfelsbrytare. • Kontrollera varje gång innan du använder apparaten att nätkab-

beln och nätkontakten inte är skadade. Om nätkabeln är skadad måste den omedelbart bytas av tillverkare, auktoriserad kundtjänst eller en behörig elektriker för att undvika alla risker. •

Nätanslutnings- och förlängningsledningen får inte skadas genom att den överkörs, kläms, rycks i eller liknande. Skydda nätanslutningsledningen mot värme, olja och vassa kanter.

- Olämpliga elektriska förlängningskablar kan vara farliga. Använd endast stänkvattenskyddade elektriska förlängningskablar med en ledararea på minst $3 \times 1 \text{ mm}^2$.
- Byt bara ut kopplingar på ström- eller förlängningskabeln mot sådana med samma stänkvattenskydd och samma mekaniska hållfasthet.
- Rengör kaklade väggar med eluttag försiktigt.
- Koppla loss apparaten från elnätet i samband med längre driftspausar, efter användningen eller före en underhållsåtgärd.
- Utför bara underhållsarbeten när strömkontakten är utdragen och ångväten har svalnat.

Drift

⚠ **FARA** • Det är förbjudet att använda maskinen i explosionsfarliga områden. • Följ gällande säkerhetsföreskrifter om maski-

nen ska användas i riskområden (t.ex. bensinmackar).

⚠ **VARNING** •Risk för brännskador! Kom inte i kontakt med ångstrålen på nära avstånd med handen och rikta den inte mot människor eller djur. •Risk för brännskador på grund av att mycket vatten rinner ut om maskinen lutas mer än 30° åt sidan vid användningen. Gäller bara SC 1-maskiner

• Risk för brännskador när ångtanken är varm. Låt ångtanken svalna innan du fyller på vatten. Gäller inte SC 3 / SC 3 Upright-maskiner

• Risk för brännskador. Låt apparat- och tillbehörsdelar svalna innan du rör vid dem, framför allt golvduken och handöverdraget.
I Risk för brännskador. Använd inte apparaten för rengöring av tryckbehållare, eftersom det föreligger risk för brott och explosion. •Risk för skällning på golvmunstycket. Se till att inga kroppsdelar hamnar i golvmunstycket. Använd inte golvmunstycket utan skor. •Risk för brännskador. Använd apparaten endast om den är fullständigt ihopsatt och funktionsduglig.

• Risk för brännskador. Låt apparaten svalna helt och hållet innan du ställer undan den. •Ta inte av tillbehör från maskinen

medan ånga kommer ut. •Hett vatten kan droppa ut när tillbehörsdelar lossas. Låt först maskinen svalna. •Öppna aldrig underhålls-/säkerhetslåset under användning. Låt först maskinen svalna. •Kläm inte fast ångspaken/ångknappen vid användningen. •Byt genast ångslangen mot en ny som rekommenderas av tillverkaren om den är skadad. •Ånga inte föremål som innehåller hälsovådliga ämnen (t.ex. asbest).

⚠ **FÖRSIKTIGHET** •Använd och förvara bara maskinen enligt beskrivningen och bilderna. I Kontrollera om maskinen och tillbehören, framför allt strömkabeln, säkerhetslåset och ångslangen är i felfritt skick och säkra att använda varje gång den ska användas. Använd inte maskinen om den är skadad. Byt genast skadade komponenter.

• Sätt bara på apparaten om det finns vatten i ångtanken. Annars kan apparaten bli för varm, se kapitlet Hjälp vid störningar i bruksanvisningen. •Olyckor eller skador om maskinen tippar. Kontrollera att maskinen står stadigt innan du påbörjar arbeten med eller vid maskinen.

OBSERVERA •Fyll inte på rengöringsmedel eller andra tillsatser. •Maskinen får inte användas vid temperaturer under 0 °C. •Lämna aldrig appara-

ten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet. • Använd inte apparaten som rumsfuktare eller rumsuppvärmare. • Sörj för god rumsventilation medan och efter du arbetar med apparaten.

I *Skydda maskinen mot regn. Förvara inte maskinen utomhus.*
I *Risk för maskinskador! Häll aldrig lösningsmedel, vätskor som innehåller lösningsmedel eller utspädda syror (t.ex. rengöringsmedel, bensin, förtunning och aceton) i behållaren/vattentanken. • Olämpligt vatten kan täppa till munstyckena eller skada vattennivåindikatorn. Fyll inte på kondensvattnet från torktumlaren, uppsamlat regnvatten, rengöringsmedel eller tillsatser (t.ex. dofter). Fyll på vattentanken med max. 1 l / 0,5 l kranvatten. Gäller bara SC 3 / SC 3 Upright-apparater*

• *Olämpligt vatten kan täppa till munstyckena eller skada vattennivåindikatorn. Fyll inte på rent destillerat vatten, kondensvattnet från torktumlaren, uppsamlat regnvatten, rengöringsmedel eller tillsatser (t.ex. dofter); använd max. 50 % destillerat vatten blandat med kranvattnet.*
• *Ta av vattentanken för påfyllning*

a Dra vattentanken lodrätt uppåt

b *Fyll på vattentanken lodrätt med kranvattnet eller en blandning av kranvattnet och maximalt 50 % destillerat vatten upp till markeringen "MAX".*

c *Sätt i vattentanken och tryck den nedåt tills den hakar i.*

● *Fylla på vattentanken direkt vid apparaten*

a *Fyll på med kranvattnet eller en blandning av kranvattnet och maximalt 50 % destillerat vatten upp till markeringen "MAX" i vattentankens påfyllningsöppning.*

Gäller bara SC 4- och SC 5-apparater

● Efterfylla vatten

1 *Stäng av apparaten.*

2 *Låt apparaten svalna.*

3 *Skruva loss säkerhetslocket.*

4 *Töm ut allt vatten ur ångbehållaren.*

5 *Fyll på maximalt 200 ml destillerat vatten eller kranvattnet i behållaren.*

6 *Skruva på säkerhetslocket.*

Gäller bara SC 1-apparater

● Efterfylla vatten

1 *Stäng av apparaten.*

2 *Låt apparaten svalna.*

3 *Skruva loss säkerhetslocket.*

4 *Täm ut allt vatten ur ångbehållaren.*

5 *Fyll på maximalt 1 l destillerat vatten eller kranvattnet i behållaren.*

6 Skruva på säkerhetslocket.

Gäller bara SC 2-apparater

Golvmaskiner

⚠ **VARNING** •Risk för brännskador. Använd apparaten endast på jämma, horisontella ytor. Lägg aldrig apparaten på sidan under drift. Använd aldrig apparaten över huvudet eller i vågrät position, t.ex. för att rengöra väggar, arbetsytor eller fönster. Gäller bara SC 3 Upright

⚠ **FÖRSIKTIGHET** •Placera maskinen på ett fast, jämnt underlag så att den står stadigt.

- Bär inte maskinen under rengöringen.

Skötsel och underhåll

⚠ **FÖRSIKTIGHET** •Maskinen får bara repareras av en auktoriserad kundservice.

Avkalka ångtanken

Gäller inte SC 3 / SC 3 Upright-maskiner

⚠ **FÖRSIKTIGHET** •Skruta inte på säkerhetslåset på maskinen under avkalkningen. •Använd inte ångtvätten när det finns avkalkningsmedel i tanken.

OBSERVERA •Avkalkningslösningen kan angripa känsliga ytor. Var försiktig när avkalkningslösning fylls på i ångtvätten eller töms ut ur den.

Tillbehör för ångtvätt

(beroende på utrustning)

Strykjärn

⚠ **VARNING** •Risk för brännskador! Rikta inte ångstrålen mot människor eller djur. •Risk för brännskador av heta ångstrykjärn och het ångstråle. Informera andra om faran. •Beröringa strömkablar eller brännbara föremål med det varma ångstrykjärnet.

⚠ **FÖRSIKTIGHET** •Använd inte ångstrykjärnet om det har ramlat ned, har synliga skador eller är otätt. •Ångstrykjärnet ska placeras på ett stabilt underlag vid användning och avställning.

Ångturboborste

FÖRSIKTIGHET

Längre tids användning av ångturboborsten kan leda till cirkulationsstörningar i händerna på grund av vibrationer. Ta en paus om du känner av symptom som domnande eller kalla fingrar. En allmäntid tidslängd för användningen kan inte fastläggas eftersom denna påverkas av många faktorer:

- Personliga anlag för dålig cirkulation (ofta kalla eller domnande fingrar).
- Strypt cirkulation på grund av hårt grepp.
- Användning utan pauser är skadligare än användning med inlagda pauser.

Vid regelbunden och oavbruten användning av ångturboborsten samt vid upprepade symtom som domande och kalla fingrar bör du kontakta läkare.

Turvallisuusohjeet Höyrypesuri

  Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä nämä turvallisuusohjeet ja alkuperäinen käyttöohje. Toimi niihin mukaisesti. Säilytä molemmat ohjeet myöhempää käyttöä tai laitteen seuraavaa omistajaa varten.

- Tämän käyttöohjeen ohjeiden lisäksi sinun on noudatettava lakimääräisiä yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjunta-määräyksiä.
- Laitteeseen liitetty varoitus- ja ohjekilvet sisältävät tärkeitä ohjeita turvalliseen käyttöön.

Vaarallisuusasteet

△ VAARA

Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

△ VAROITUS

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

△ VARO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Yleiset turvallisuusohjeet

△ VAARA • *Tukehtumisvaara. Pidä pakauskalvot pois lasten ulottuvilta.*

△ VAROITUS • *Käytä laitetta vain määräysten mukaisesti. Ota huomioon paikalliset olosuhteet ja varo laitteella työskennellessäsi muita ihmisiä, erityisesti lapsia. • Vain henkilöt, jotka ovat saaneet opastuksen laitteen käsittelyyn tai jotka ovat todistaneet kykenevänsä sen käyttöön ja joille se nimennomaisesti annettu tehtäväksi, saavat käyttää laitetta. • Henkilöt, joilla on vajavaiset ruumiilliset, aistilliset tai henkiset ominaisuudet tai puutteita kokeumuksessa ja tietämyksessä, saavat käyttää tätä laitetta vain siinä tapauksessa, että he ovat oikein valvonnan alaisia tai ovat saaneet opastuksen heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön toimesta laitteen turvalliseen käyttämiseen ja ovat ymmärtäneet sen käyttöön liittyvät vaarat. • Lapset eivät sas käyttää laitetta. • Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella. • Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, kun se*

on liitettynä sähköverkkoon tai kun se jäähtyy.

⚠ **VARO** • Älä käytä laitetta, jos se on aikaisemmin pudonnut, näkyvästi vaurioitunut tai vuotaa. • Turvalaitteita on sinun turvallisuutesi vuoksi. Älä koskaan muuta tai ohita turvalaitteita.

Sähköiskun vaara

⚠ **VAARA** • Älä koskaan tartu märin käsin verkkopistokkeeseen ja pistorasiaan. • Yhdistä laite vain vaihtovirtaan. Tyyppikilvessä ilmoitetun jännitteentäytyy vastata virtalähteentäytettä. • Älä suuntaa hörysuihkua suoraan käyttölaitteisiin, joissa on sähköisiä rakenneosia, kuten esim. uunien sisätiloihin. • Älä täytä laitteita ilman irrotettavaa vesisäiliötä suoraan vesiliitännästä niin kauan, kuin laitteet ovat kytettyinä virtaverkkoon. Käytä täyttämiseen jotaain astiaa. • Älä käytä laitetta uima-altaissa, joissa on vettä. • Verkkopistokkeen ja jatkojohdon liitintäkohta ei saa olla vedessä. I Älä puhdista lattialla olevien pistokkeiden päältä.

⚠ **VAROITUS** • Yhdistä laite vain sellaiseen sähköliittämään, jonka on asentanut sähköalan ammattilainen normin IEC 60364-1 mukaan. • Käytä laitetta kosteissa tiloissa kuten kylpyhuoneessa vain sellaisista pistorasioista, joissa on eteen-

kytketty FI-suojakytkin. • Varmista aina ennen laitteen käyttöä, että verkkokohto ja verkkopistoke eivät ole vaurioituneet. Jos verkkokohto on vaurioitunut, valmistajan, valtuutetun asiakaspalvelun tai sähköalan ammattilaisen täytyy vaihtaa se, jotta se ei aiheuta vaaraa. • Älä vahingoita tai vaurioita verkkoliittämä- ja jatkojohdoja ajamalla sen yli, puristamalla, vetämällä tai muulla vastaavalla tavalla. Suojaa verkkoliittämäjohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä kulmilla. • Soveltumattomat sähköjatkojohdot voivat olla vaarallisia. Käytä vain roiskevesisuojattuja sähköjatkojohdoja, joiden läpimitta on vähintään $3 \times 1 \text{ mm}^2$. • Vaihda liittimet verkkoliittämä- tai jatkojohdoissa vain sellaisiin, jotka ovat roiskevesisuojattuja ja varustettuja samalla mekaanisella kestävyydellä. I Puhdista varovasti kaakeloidut seinät, joissa on pistorasioita. • Irrota laite sähköverkosta pitempien käyttötaukojen ajaksi, käytön jälkeen ja ennen huoltotoimenpiteitä. • Suorita huoltotyöt vain verkkopistokeen ollessa irrotettuna ja höyrypesurin ollessa jäähtynyt.

Käyttö

⚠ **VAARA** • Käyttö räjähdyssaarallisilla alueilla on kielletty. • Noudata laitetta käytettäessä

vaarallisilla alueilla (esim. huoltotoasemat) vastaavia turvallisuusmääräyksiä.

△ **VAROITUS** •Palovammojen vaara. Älä koskaan kosketa hörysuihkua lähetäisyydeltä kädellä, äläkä koskaan suuntaa sitä ihmisiä tai eläimiä kohti. •Palovammojen vaara suuren veden ulostulon johdosta, jos kallistat laitetta käytettäessä yli 30° sivulle. Koskee vain SC 1 -laitteita

I Palovammojen vaara kuuman höyrykattilan johdosta. Anna höyrykattilan jäähtyä ennen sen täyttöä vedellä.

Ei koske SC 3 / SC 3 Upright -laitteita

• Palovammojen vaara. Anna laitteiden osien ja lisäosien, erityisesti lattialiinan tai puhdistusliinan, jäähtyä ennen kuin kosket niihin. •Palovammojen vaara. Älä käytä laitetta puhdistukseen painesäiliöiden yhteydessä, sillä silloin aiheutuu hajoamis- ja räjähdyksvaara. •Lattiasuuttimen aiheuttama palovammojen vaara. Varmista, ettei ruumiinosia joudu lattiasuuttimen alle. Älä koskaan käytä lattiasuutinta ilman kenkiä. •Palovammojen vaara. Käytä laitetta ainoastaan, jos se on kokonaan koottu ja toimintakelpoinen. •Palovammojen vaara. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen kuin asetat sen säilytykseen. •Älä koskaan irro-

ta lisävarusteita laitteesta niin kauan, kuin höyryä tulee ulos. • Lisävarusteosia irrotettaessa voi kuumaa vettä valua ulos. Anna laitteen ensin jäähtyä. •Älä koskaan avaa huolto-/turvalukko käytön aikana. Anna laitteen ensin jäähtyä. •Älä kiinnitä höryvipua/höyrypaineiketta käytön aikana mihinkään kiinni. •Vaihda vaurioitunut höyryletku välittömästi valmistajan suosittelemaan höyryletkuun. •Älä puhdista höyryllä mitään sellaisia esineitä, jotka sisältävät terveydelle vaarallisia aineita (esim. asbestia).

△ **VARO** •Käytä tai säilytä laitetta vain kuvaksen tai kuvan mukaisesti. •Tarkasta laite ja lisävarusteet, erityisesti verkkoliittäjäjohto, turvalukko ja höyryletku, ennen jokaista käytöä asianmukaisen kunnon ja käyttöturvallisuuden varalta. Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Vaihda vaurioituneet osat välittömästi. •Kytke laite päälle vain silloin, kun höyrykattilassa on vettä. Laite voi muuten ylikuumentua, katso käyttöohjeen luku Ohjeita häiriöiden sattuessa. • Laitteen kaatuminen aiheuttaa onnettomuuksia tai vaurioita. Seisontavakavuus on varmistettava ennen kaikkia töitä laitteessa ja sen ympärillä.

HUOMIO •Älä täytä puhdistusaineita tai muita lisääaineita. •Älä

käytää laitetta alle 0 °C lämpötiloissa. • Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on liitetynä sähköverkkoon. • Älä käytä laitetta ilmankostuttimena tai huoneen lämmitykseen. • Huolehdi laitteella suorittavien töiden aikana ja niiden jälkeen tilan hyvästä tuuletuksesta. • Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ulkoalueella. • Laitevaarioita. Älä koskaan täytä liuotinaineita, liuottimia sisältäviä nesteitä tai laimentamattomia happoja (esim. puhdistusaineet, bensiini, maaliohenteet tai asetoni) kattilaan/vesisäiliöön. • Soveltumaton vesi voi tukkia suuttimet tai vaurioittaa vedenkorkeuden näyttöä. Älä lisää laitteeseen kuivausrummun kondenssivettä, talteen otettua sadevettä, puhdistusaineita tai lisääaineita (esim. hajusteita). Täytä vesisäiliöön enintään 1 l / 0,5 l vesijohtovettä. Koskee vain SC 3 / SC 3 Upright -laitteita

• Soveltumaton vesi voi tukkia suuttimet tai vaurioittaa vedenkorkeuden näyttöä. Älä lisää laitteeseen tislattua vettä, kuivausrummun kondenssivettä, talteen otettua sadevettä, puhdistusaineita tai lisääaineita (esim. hajusteita). Käytä enintään 50 % tislattua vettä sekotettuna vesijohtoveteen.

● Vesisäiliön irrotus täyttöä varten

a Nosta vesisäiliö pystysuoraan ylös pois

b Täytä vesisäiliö pystysuorassa vesijohtovedellä tai vesijohtoveden ja tislatun veden (enintään 50 %) seoksella MAX-merkintään saakka.

c Aseta vesisäiliö paikoilleen ja paina alas päin, kunnes se lukittuu.

● Vesisäiliön täyttö suoraan laitteessa

a Täytä vesisäiliö täyttöaukosta vesijohtovedellä tai vesijohtoveden ja tislatun veden (enintään 50 %) seoksella MAX-merkintään saakka.

Koskee vain SC 4- ja SC 5 -laitteita

● Veden lisääminen

1 Kytke laite pois päältä.

2 Anna laitteen jäähetyä.

3 Kierrä turvalukko irti.

4 Tyhjennä vesi kokonaan pois höyrykattilasta.

5 Täytä enintään 200 ml tislattua vettä tai vesijohtovettä höyrykattilaan.

6 Kierrä turvalukko kiinni.

Koskee vain SC 1 -laitteita

● Veden lisääminen

1 Kytke laite pois päältä.

2 Anna laitteen jäähetyä.

3 Kierrä turvalukko irti.

- 4 Tyhjennä vesi kokonaan pois höyrykattilasta.
- 5 Täytä enintään 1 l tislattua vettä tai vesijohtovettä höyrykattilaan.
- 6 Kierrä turvalukko kiinni.
Koskee vain SC 2 -laitteita

Seisovissa laitteissa

⚠ **VAROITUS** •Palovammojen vaara. Käytä laitetta vain tasaisilla ja vaakasuorilla alustoilla. Älä koskaan aseta laitetta käytön aikana sivulleen. Älä koskaan käytä laitetta pään yläpuolella tai vaakasuorassa asennossa esim. seinien, työpintojen tai ikkunoiden puhdistamista varten.Koskee vain laitetta SC 3 Upright

⚠ **VARO** •Turvallisen seisontavakavuuden varmistamiseksi on laite asetettava kiinteälle, tasaisella alustalle. •Laitetta ei saa kantaa puhdistustöiden aikana.

Hoito ja huolto

⚠ **VARO** •Anna korjaustyöt vain valtuutetun asiakaspalvelun suorittaviksi.

Höyrykattilan kalkinpoisto

Ei koske SC 3 / SC 3 Upright -laitteita

⚠ **VARO** •Älä koskaan kalkinpoiston aikana kierrä turvalukkoja laitteeseen. •Älä käytä höyrypesuria niin kauan, kuin kalkinpoistoaine on kattilassa.

HUOMIO •Kalkinpoistoliuos voi syövyttää herkkiä pintoja. Me-

nettele varovasti täyttäässäsi kalkinpoistoliuosta höyrypesuriin ja tyhjentäässäsi sitä.

Höyrypesurin lisätarvikkeet (varustuksesta riippuen)

Silitysrauta

⚠ **VAROITUS** •Palovammojen vaara. Älä suuntaa hörysuihkua ihmisiä tai eläimiä kohti.
• Palovammojen vaara kuuman höyrypaine-silitysraudan ja kuuman hörysuihkun johdosta. Huomauta muille ihmisleille tästä vaarasta. •Älä kosketa kuumalla höyrypaine-silitysraudalla mittään sähköjohtoja tai herkästi syttyviä esineitä.

⚠ **VARO** •Älä käytä höyrypaine-silitysrautaa, jos se on pudonnut, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se vuotaa. •Höyrypaine-silitysrautaa saa käyttää ja sen saa asettaa vain tukeville pinnoille.

Höyryturbosuutin

⚠ **VARO**

Höyryturbosuuttimenn pitempiaikainen käyttö voi aiheuttaa tärinästä johtuvia verenkierto-häiriöitä käsissä. Pidä työtaukoja, jos oireita esiintyy, kuten esimerkiksi sormien kihelmöintiä tai kylmiä sormia. Yleispätevää kestoja laitteen käytölle ei voi määrittää, koska se riippuu monista vaikuttavista tekijöistä:

- Henkilökohtainen taipumus huonoon verenkiertoon (usein kylmät tai kihelmöivät sormet).
- Lujan otteen estämä verenkiero.
- Keskeytymätön käyttö on vahingollisempaa kuin taukojen keskeyttämää käyttö.

Jos höyryturbosuutinta käytetään säännöllisesti ja jatkuvasti pittempiä aikoa ja toistuvasti ilmenee oireita kuten kihelmöiviä tai kylmiä sormia, on otettava yhteyttä lääkäriin.

Υποδείξεις ασφαλείας Ατμοκαθαριστής

-  Πριν από την πρώτη χρήση του εργαλείου, διαβάστε τις παρούσες υποδείξεις ασφαλείας και το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Στη συνέχεια εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε και τα δύο τεύχη για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.
- Εκτός από τις υποδείξεις στο εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τους ισχύοντες γενικούς κανονισμούς ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων.
 - Οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι πινακίδες υποδείξεων που είναι τοποθετημένες στο εργαλείο, παρέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφαλή λειτουργία.

Διαβαθμίσεις κινδύνων

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ • Κίνδυνος ασφαλείας. Φυλάσσετε τις μεμβράνες συσκευασίας μακριά από παιδιά.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ • Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο για τον σκοπό που προορίζεται.

Λαμβάνετε υπόψη τις τοπικές συνθήκες και προσέχετε κατά τη χρήση του εργαλείου την παρουσία άλλων ανθρώπων, και ιδιαίτερα παιδιών. • Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στο χειρισμό της συσκευής ή έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους για το χειρισμό και έχουν λάβει ρητή εντολή για τη χρήση της. • Άτομα με περιο-

ρισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς επαρκή πείρα και γνώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο με επίβλεψη ή αν τους έχει εξηγηθεί από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους η ασφαλής χρήση της συσκευής και αν κατανοούν τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. •Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. •Επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. •Να έχετε τη συσκευή μακριά από παιδιά όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα ή όταν ψύχεται.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ •Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν νωρίτερα έχει πέσει, φέρει εμφανείς ζημιές ή παρουσιάζει διαρροές. •Οι διατάξεις ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία σας. Μην αλλάζετε ή χρησιμοποιείτε ποτέ τις διατάξεις ασφαλείας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ •Μην ακουμπάτε ποτέ με υγρά χέρια το φις ρεύματος ούτε την πρίζα ρεύματος. •Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η αναγραφόμενη τάση στην πινακίδα τύπου πρέπει να είναι ίδια με την τάση της πηγής ρεύματος. •Μην κατευθύνετε τη δέσμη ατμού απευθείας σε μέσα λειτουργίας τα οποία περιέχουν ηλεκτρικά

δομικά εξαρτήματα, π. χ. στον εσωτερικό χώρο φούρνων. •Μην γεμίζετε τις συσκευές χωρίς αφαιρούμενη δεξαμενή νερού απευθείας από τη σύνδεση νερού, όταν είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο ρεύματος. Για την πλήρωση χρησιμοποιήστε ένα δοχείο. •Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πισίνες που περιέχουν νερό. •Η σύνδεση μεταξύ φις και καλωδίου προέκτασης δεν επιτρέπεται να βρίσκεται μέσα σε νερό. •Μην καθαρίζετε πάνω από πρίζες δαπέδου.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ •Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε ηλεκτρική σύνδεση η οποία έχει γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο κατά το πρότυπο IEC 60364-1. •Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία, π. χ. στο μπάνιο, μόνο από πρίζες με προεγκατεστημένο προστατευτικό διακόπτη F1. •Πριν από κάθε χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα δεν έχουν ζημιά. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει ζημιά, θα πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως από τον κατασκευαστή, την εξουσιοδοτημένη εξυπηρετηση πελατών ή από ηλεκτρολόγο για να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος. •Μην προκαλείτε φθορές ή ζημιές στο ηλεκτρικό καλώδιο και το καλώδιο προέκτασης από πατήματα, συνθλίψεις, τραβήγματα ή παρό-

μοις αιτίες. Προστατέψτε το ηλεκτρικό καλώδιο από τη ζέστη, τα λάδια και τις αιχμηρές ακμές. • Τα ακατάλληλα ηλεκτρικά καλώδια προέκτασης μπορεί να είναι επικίνδυνα. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά αδιάβροχα ηλεκτρικά καλώδια προέκτασης με ελάχιστη διατομή $3x1\text{ mm}^2$. •

Αντικαταστήστε τους συνδεσμούς στη σύνδεση ρεύματος ή τα καλώδια προέκτασης μόνο με υλικά με τον ίδιο βαθμό αδιάβροχης προστασίας και την ίδια μηχανική αντοχή. • Καθαρίζετε προσεκτικά τοίχους με επένδυση πλακιδίων που έχουν πρίζες. • Να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα σε μακρόχρονη διακοπή χρήσης, μετά τη χρήση της ή πριν από τη συντήρηση. • Εκτελείτε τις εργασίες συντήρησης μόνο όταν το φίς δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και ο ατμοκαθαριστής έχει κρυώσει.

Λειτουργία

△ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Απαγορεύεται η λειτουργία σε περιοχές, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. • Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους (π. χ. σε πρατήρια καυσίμων) τηρείτε τους ανάλογους κανονισμούς ασφαλείας.

△ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Κίνδυνος εγκαυμάτων. Μην αγγίζετε ποτέ με το χέρι τη δέσμη ατμού από κοντινή απόσταση και μην

τη στρέφετε προς ανθρώπους ή ζώα. • Κίνδυνος εγκαυμάτων από τη μεγάλη εκροή νερού, όταν η συσκευή γέρνει στο πλάι περισσότερο από 30° κατά τη χρήση. Μόνο για συσκευές SC 1

• Κίνδυνος εγκαυμάτων από τον καυτό ατμολέβητα. Προτού προσθέσετε νερό, αφήστε τον ατμολέβητα να κρυώσει. Δεν αφορά τις συσκευές SC 3 / SC 3 Upright

• Κίνδυνος εγκαυμάτων. Πριν την ακουμπήσετε αφήστε τη συσκευή και τα παρελκόμενα, ιδιαίτερα το πανί δαπέδου και το κάλυμμα χεριού να κρυώσουν. • Κίνδυνος εγκαυμάτων. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό δοχείων πίεσης, επειδή υπάρχει κίνδυνος διάρροης και έκρηξης. ΙΚίνδυνος ζεματισμού στο ακροφύσιο δαπέδου. Προσέξτε τα μέλη του σώματός σας να μην βρεθούν κάτω από το ακροφύσιο δαπέδου. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το ακροφύσιο δαπέδου χωρίς υποδήματα. • Κίνδυνος εγκαυμάτων. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εφόσον έχει συναρμολογηθεί πλήρως και λειτουργεί άψογα. • Κίνδυνος εγκαυμάτων. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή αφήστε την να κρυώσει τελείως. • Μην αφαιρείτε ποτέ τα παρελκόμενα από τη συσκευή, όσο εξέρχεται ατμός. • Κατά την

αφαίρεση εξαρτημάτων μπορεί να στάξει καυτό νερό. Αφήστε πρώτα τη συσκευή να κρυώσει. • Μην ανοίγετε ποτέ το πώμα συντήρησης/ασφαλείας κατά τη λειτουργία. Αφήστε πρώτα τη συσκευή να κρυώσει. • Μην ασφαλίζετε το μοχλό ατμού / το πλήκτρο ατμού κατά τη λειτουργία. • Αντικαθιστάτε αμέσως έναν χαλασμένο ελαστικό σωλήνα ατμού με ελαστικό σωλήνα ατμού που συνιστάται από τον κατασκευαστή. • Μην ψεκάζετε αντικείμενα με ατμό που περιέχουν βλαβερά για την υγεία υλικά (π. χ. αμίαντος).

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ • Χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με την περιγραφή και/ή τις εικόνες. • Πριν από κάθε λειτουργία ελέγχετε την ορθή κατάσταση και την ασφάλεια λειτουργίας στη συσκευή και στα παρελκόμενά της, ιδιαίτερα στο ηλεκτρικό καλώδιο, το πώμα ασφαλείας και τον ελαστικό σωλήνα ατμού. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως. • Ενεργοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν υπάρχει νερό στον ατμολέβητα. Διαφορετικά η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί, βλ. κεφάλαιο Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης στις οδηγίες χρήσης. • Κίνδυνος ατυχημάτων και πρόκλησης

ζημιών από ανατροπή της συσκευής. Πριν από κάθε ενέργεια με ή στη συσκευή φροντίστε για την ευστάθεια της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ • Μην γεμίζετε με απορρυπαντικά ή άλλα πρόσθετα. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C. • Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όσο είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για ύγρανση χώρων ούτε ως θερμάστρα. • Κατά την εργασία με τη συσκευή και μετά φροντίζετε για καλό αερισμό του χώρου. • Προστατέψτε τη συσκευή από τη βροχή. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο. • Ζημιές στη συσκευή. Μην γεμίζετε ποτέ το λέβητα / τη δεξαμενή νερού με διαλύτες, υγρά που περιέχουν διαλύτες ή μη αραιωμένα οξέα (π. χ. απορρυπαντικά, βενζίνη, αραιωτικά χρωμάτων και ακετόνη). • Το μη κατάλληλο νερό μπορεί να φράξει τα ακροφύσια ή να καταστρέψει τον δείκτη στάθμης νερού. Μην γεμίζετε με νερό συμπύκνωσης από το στεγνωτήριο ρούχων, με βρόχινο νερό που έχετε συλλέξει, με απορρυπαντικό ή με πρόσθετα (π.χ. αρώματα). Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με 1 l / 0,5 l νερό ύδρευσης το πολύ. Μόνο για συσκευές SC 3 / SC 3 Upright

● Το μη κατάλληλο νερό μπορεί να φράξει τα ακροφύσια ή να καταστρέψει τον δείκτη στάθμης νερού. Μη γεμίζετε με καθαρό αποσταγμένο νερό, με νερό συμπύκνωσης από το στεγνωτήριο ρούχων, με βρόχινο νερό που έχετε συλλέξει, με απορρυπαντικά ή με πρόσθετα (π.χ. αρώματα), χρησιμοποιήστε 50% αποσταγμένο νερό σε ανάμιξη με νερό βρύσης.

● Αφαίρεση του δοχείου νερού για γέμισμα.

a Βγάλτε το δοχείο νερού κάθετα προς τα πάνω.

b Γεμίστε το δοχείο κάθετα με νερό βρύσης ή μείγμα νερού βρύσης και μέχρι 50% αποσταγμένο νερό έως το σημάδι «MAX».

c Τοποθετήστε το δοχείο νερού και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

● Πλήρωση του δοχείου νερού κατευθείαν στη συσκευή α Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό βρύσης ή μείγμα νερού βρύσης και μέχρι 50% αποσταγμένο νερό έως το σημάδι «MAX» από την οπή πλήρωσης.

Μόνο για συσκευές SC 4 και SC 5

● Προσθήκη νερού

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

3 Ξεβιδώστε το πώμα ασφαλείας.

4 Αδειάστε όλο το νερό από τον ατμολέβητα.

5 Γεμίστε τον λέβητα ατμού με έως και 200 ml αποσταγμένο νερό ή νερό ύδρευσης.

6 Βιδώστε το πώμα ασφαλείας. Μόνο για συσκευές SC 1

● Προσθήκη νερού

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

3 Ξεβιδώστε το πώμα ασφαλείας.

4 Αδειάστε όλο το νερό από τον ατμολέβητα.

5 Γεμίστε τον λέβητα ατμού με έως και 1 l αποσταγμένο νερό ή νερό βρύσης.

6 Βιδώστε το πώμα ασφαλείας. Μόνο για συσκευές SC 2

Για όρθιες συσκευές

△ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Κίνδυνος εγκαυμάτων. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες. Ποτέ κατά τη λειτουργία μην ακουμπάτε τη συσκευή με το πλάι. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από το κεφάλι σας ούτε κρατώντας την οριζόντια, π.χ. για να καθαρίσετε τοίχους, επιφάνειες εργασίας ή παράθυρα. Μόνο για συσκευές SC 3 Upright

△ ΠΡΟΣΟΧΗ •Για να διασφαλίσετε τη ασφαλή στήριξή της, αποθέστε τη συσκευή σε σταθερό, επίπεδο υπόβαθρο. •Μην μεταφέρετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού.

Φροντίδα και συντήρηση

△ ΠΡΟΣΟΧΗ •Αναθέτετε τις εργασίες επισκευής μόνο στο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Αφαλάτωση του ατμολέβητα

Δεν αφορά τις συσκευές SC 3/ SC 3

Upright

△ ΠΡΟΣΟΧΗ •Κατά την διαδικασία αφαλάτωσης μην βιδώνετε ποτέ το πώμα ασφαλείας στη συσκευή. •Μην χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή, όσο υπάρχουν μέσα αφαλάτωσης στο λέβητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ •Το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στις ευαίσθητες επιφάνειες. Εργάζεστε με προσοχή κατά το γέμισμα και το άδειασμα του ατμοκαθαριστή με διάλυμα αφαίρεσης αλάτων.

Παρελκόμενα ατμοκαθαριστή

(Ανάλογα με τον εξοπλισμό)

Σίδερο

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ •Κίνδυνος εγκαυμάτων. Μην στρέφετε ποτέ τη δέσμη ατμού προς ανθρώπους ή ζώα. •Κίνδυνος εγκαύματος από καυτό ατμοσίδερο και καυτή δέσμη ατμού.

Ενημερώνετε άλλα άτομα για τους κινδύνους. •Μην αγγίζετε ηλεκτρικούς αγωγούς ή άλλα εύφλεκτα αντικείμενα με το καυτό ατμοσίδερο.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ •Μην χρησιμοποιείτε το ατμοσίδερο, εάν έχει πέσει, φέρει εμφανείς ζημιές ή παρουσιάζει διαρροές. •Το ατμοσίδερο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται και να αποτίθεται μόνο πάνω σε σταθερές επιφάνειες.

Βούρτσα ατμού Turbo

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση της βούρτσας ατμού Turbo για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται λόγω κραδασμών να προκαλέσει διαταραχές κυκλοφορίας αίματος στα χέρια. Κατά την εμφάνιση συμπτωμάτων όπως π. χ. μούδιασμα δακτύλων, κρύα χέρια, κάντε διαλείμματα. Δεν μπορεί να καθοριστεί διάρκεια χρησιμοποίησης με γενική ισχύ, διότι αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:

- Προσωπική τάση για κακή κυκλοφορία του αίματος (συχνά κρύα δάκτυλα, μούδιασμα των δακτύλων).
- Το σφίξιμο της λαβής εμποδίζει την καλή κυκλοφορία του αίματος.
- Η αδιάκοπη λειτουργία έχει πιο βλαβερές συνέπειες απ' ότι η λειτουργία με διαλείμματα.

Κατά την τακτική, πολύωρη χρήση της βούρτσας ατμού Turbo

και εφόσον εκδηλώνονται επανειλημμένα συμπτώματα όπως π. χ. μούδιασμα δακτύλων, κρύα χέρια, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Güvenlik bilgileri Buharlı temizleyici

  Cihazını ilk defa kullanmadan önce bu güvenlik bilgilerini ve orijinal işletim kılavuzunu okuyun. Buna göre davranışın. Her iki kitabı da daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

- Kullanım kılavuzundaki uyarıların yanında yasa koyucunun belirlediği güvenlik ve kaza önleme yönetmeliğini dikkate alın.
- Cihaza takılı olan uyarı ve bilgi levhaları, tehlikesiz bir işletim için önemli bilgiler verir.

Tehlike kademeleri

△ TEHLIKE

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

△ UYARI

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

△ TEDBIR

Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT

Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Genel güvenlik bilgileri

△ TEHLIKE •Boğulma tehlikesi. Ambalaj folyolarını çocukların uzak tutunuz.

△ UYARI •Cihazı sadece amaca uygun bir şekilde kullanın. Yerel koşulları dikkate alın ve cihazla çalışmalar esnasında üçüncü şahıslara ve özellikle çocuklara dikkat edin. •Sadece cihazın kullanımı konusunda bilgilendirilmiş veya cihazı kumanda etme konusundaki kabiliyetlerini kanıtlamış ve katı şekilde cihazın kullanımıyla görevlendirilmiş olan kişiler cihazı kullanabilir. •Fiziksel, duyusal veya zihinsel kabiliyetleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, yalnızca düzgün şekilde gözetim altında tutulmaları ya da güvenlik konusunda eğitilmiş bir kişi tarafından cihazın güvenli kullanımı ile ilgili talamat almaları ve ortaya çıkan tehlikeleri anlamaları durumunda cihazı kullanabilirler. •Çocukların bu cihazı kullanması yasaktır. •Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. • Cihazı, elektrik şebekesine takılı olduğunda veya soğumakta ol-

duğunda çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

⚠ **TEDBIR** • Daha önceden yere düşmüşse görülür şekilde hasarlıysa veya sızdırıyorsa cihazı kullanmayın. • Emniyet düzenleri sizin emniyetiniz içindir. Emniyet düzenlerini asla değiştirmeyin veya baypas etmeyin.

Akım çarpma tehlikesi

⚠ **TEHLIKE** • Elleriniz ıslak veya nemliyken fişi ve prizi kesinlikle tutmayın. • Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Tip levhasındaki gerilim bilgilerinin akım kaynağı geriliğiyle uyuşup uyuşmadığını kontrol edin. • Buhar püskürtecini fırınların iç mekanı gibi elektrikli yapı parçaları içeren işletme araçlarına doğru tutmayın. • Çıkartılamayan su deposuna sahip cihazları şebekeye bağlıken asla doğrudan su bağlantısından doldurmayın. Doldurma için bir kap kullanın. • Cihazı içinde su bulunan havuzlarda kullanmayın. • Şebeke fişi ve uzatma hattı bağlantısı asla su içinde kalmamalıdır. • Zemin soketleri üzerinde temizlemeyin.

⚠ **UYARI** • Cihazı sadece bir elektrik uzmanı tarafından IEC 60364-1 uyarınca düzenlenmiş olan bir prize takın. • Cihazı ör. banyo gibi nemli odalarda kullanırken sadece topraklama arızası koruma şal-

teri bulunan prizlere takın. • Ci-
hazın her kullanımından önce
şebeke fişi şebeke bağlantı hat-
tının hasarlı olmadığından emin
olun. Şebeke bağlantı hattı ha-
sarlı olduğunda, herhangi bir
tehlikeyi önlemek için üretici,
yetkili müşteri hizmetleri veya bir
elektrik uzmanı tarafından der-
hal değiştirilmelidir. • Şebeke
bağlantısı hattına ve uzatma
hattına üzerinden arabayla ge-
çerek, ezerek, çekerek veya
benzeri şekilde hasar vermeyin.
Şebeke bağlantı hattını ısı, yağ
ve keskin kenarlardan koruyun. |
Uygun olmayan elektrik uzatma
hatları tehlikeli olabilir. Sadece
püskürtülen su koruması olan en
az 3x1 mm enine kesite sahip
elektrik uzatma hatları kullanın².|
| Şebeke bağlantısı veya uzat-
ma hattındaki kavramaları sade-
ce aynı püskürtülen su koruması
ve aynı mekanik mukavemetle
sahip benzerleriyle değiştirin.

• Üzerinde priz bulunan fa-
yanslı duvarları dikkatli bir şe-
kilde temizleyin. • Cihazı uzun
islette aralarında, kullanımdan
sonra veya bakım yapmadan
önce elektrik şebekesinden ayı-
rin. • Bakım çalışmalarını sade-
ce şebeke fişi çekik ve buharlı
temizleyici soğukken gerçekleş-
tirin.

İşletim

△ TEHLIKE • Patlama tehlikesi bulunan alanlarda işletilmesi yasaktır. • Cihazın tehlike bölgeinde (ör. benzin istasyonları) ilgili güvenlik kurallarını dikkate alın.

△ UYARI • Haşlanma tehlikesi. Buhar püskürtecine asla yakın mesafeden elle temas etmeyin ve insan ve hayvanlara yöneltmeyin. • Cihazı kullanım esnasında 30° den fazla yana eğdiğinizde yüksek su çıkışı nedniyle haşlanma tehlikesi. Sadece SC 1 cihazlarını kapsar

- Sıcak buhar kazanında haşlanma tehlikesi. Buhar kazanına su doldurmadan önce soğumasını bekleyin. SC 3 / SC 3 Upright cihazlarını kapsamaz

- Haşlanma tehlikesi. Dokunmadan önce cihazların ve aksesuarların, özellikle de yer bezinin veya el kaplamasının soğumasını bekleyin. • Haşlanma tehlikesi. Patlama riski bulunduğuandan, cihazı basınçlı kapların temizliği için kullanmayın. • Yer süpürme başlığında haşlanma tehlikesi. Yer süpürme başlığı altına uzuvların gelmemesine dikkat edin. Yer süpürme başlığını ayakkabı olmadan çalıştırmayın. • Haşlanma tehlikesi. Cihazı sadece tam olarak birleştirildiğinde ve işlev-

sel olduğunda çalıştırın. • Haşlanma tehlikesi. Saklama için bir kenara koymadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin. | Buhar çıkıştı olduğu sürece aksesuarları cihazdan ayırmayın. | Aksesuar parçalarının ayrılması esnasında sıcak su çıkışı meydana gelebilir. Cihazı önce tamamen soğumaya bırakın. • Bakım / emniyet kilidini asla işletim esnasında açmayın. Cihazı önce tamamen soğumaya bırakın. • Buhar kolunu / buhar düzmesini işletim esnasında sıkıştırmayın. • Hasarlı bir buhar hortumunu en kısa sürede üretici tarafından önerilen bir buhar hortumuyla değiştirin. • Sağlığa zararlı maddeler (ör. asbest) içeren cisimlere buhar verme-yin.

△ TEDBIR • Cihazı sadece tanıtma ve resme uygun olarak çalıştırın veya depolamayın. • Cihazın ve aksesuarın, özellikle şebeke bağlantı hattını, emniyet kilidini ve buhar hortumunu her bir işletimden önce mükemmel durumda ve işletim güvenliğinde olduğu kontrol edin. Cihazı hasarlı olması durumunda kullanmayın. Hasarlı bileşenleri en kısa sürede değiştirin. • Cihazı ancak buhar kazanında su olduğunda çalıştırın. Cihaz aksi takdirde aşırı ısınabilir, bkz. Kullanım kılavuzu Arıza durumunda yardım bölümü. • Ciha-

zin devrilmesi sonucu kaza veya hasar oluşumu. Cihaz ile veya cihaz üzerinde yapılan her faaliyetten önce duruş emniyetini sağlayın.

DIKKAT • Temizleme maddesi veya başka ilaveler eklemeyin.
• Cihazı 0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda çalıştırımayın. • Cihazı elektrik şebekesine bağlı durumdayken asla gözetimsiz bırakmayın. • Cihazı oda nemlendirici veya ısıtıcı olarak kullanmayın. • Cihaz ile çalışırken ve sonrasında iyi bir oda havalandırması sağlayın. • Cihazı yağmura karşı koruyun. Cihazı dış alanda depolamayın. • Cihaz hasarı. Kazana / su deposuna asla çözücü madde, çözücü madde içeren sıvılar veya seyreltilmemiş asit (ör. temizleme maddesi, benzin, boyalı inceltici ve aseton) dökmeyein. • Uygun olmayan su memeleri tıkayabilir veya su seviye göstergesine zarar verebilir. Kurutma makinesinden yoğun suyu, toplanan yağmur suyu, temizleme maddeleri veya ilaveler (örn. kokular) doldurmayın. Su deposunu maksimum 1 l / 0,5 l şebekе suyu ile doldurun. Sadece SC 3 / SC 3 Upright cihazlarını kapsar

• Uygun olmayan su memeleri tıkayabilir veya su seviye göstergesine zarar verebilir. Saf damıtılmış su, kurutma makinesinden

yoğun suyu, toplanan yağmur suyu, temizleme maddeleri veya ilaveler (örn. kokular) doldurmayın, azami % 50 damıtılmış suyla karıştırılmış şebekе suyu doldurun.

- *Su deposunun doldurulmak üzere sökülmesi*
 - a *Su deposunu dikey olarak yukarı doğru çekin*
 - b *Su deposunu, musluk suyu veya musluk suyu ve azami % 50 oranında damıtılmış su karışımı ile "MAX" işaretine kadar doldurun.*
 - c *Su deposunu yerleştirin ve yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.*
- *Su deposunun doğrudan cihazda doldurulması*
 - a *Masluk suyunu veya musluk suyu ve azami % 50 oranında damıtılmış su karışımını "MAX" işaretine kadar doldurun.*

Sadece SC 4 ve SC 5 cihazlarını kapsar

- *Su ilave etme*
 - 1 *Cihazı kapatın.*
 - 2 *Cihazı soğumaya bırakın.*
 - 3 *Emniyet kilidini sökün.*
 - 4 *Suyu buhar kazanından tamamen boşaltın.*
 - 5 *Buhar kazanına azami 200 ml damıtılmış su veya musluk suyu doldurun.*
 - 6 *Emniyet kilidini vidalayın.*

Sadece SC 1 cihazlarını kapsar

- Su ilave etme
 - 1 Cihazı kapatın.
 - 2 Cihazı soğumaya bırakın.
 - 3 Emniyet kilidini söküp.
 - 4 Suyu buhar kazanından tamamen boşaltın.
 - 5 Buhar kazanına azami 1 l damilmiş su veya musluk suyu doldurun.
 - 6 Emniyet kilidini vidalayın.
- Sadece SC 2 cihazlarını kapsar

Ayaklı cihazlarında

△ **UYARI** •Haşlanma tehlikesi. Cihazı sadece düz, yatay yüzeylerde çalıştırın. Çalıştırma sırasında cihazı asla yan tarafına koymayın. Cihazı asla başınızın üzerinden ya da yatay konumda kullanmayın örn. duvarları, çalışma yüzeylerini veya penceleri temizlemek için. Sadece SC 3 Upright'ı kapsar

△ **TEDBIR** •Emniyetli bir duruş sağlamak için cihazı sağlam ve düz bir zemine koyun. •Temizlik esnasında cihazı taşımayın.

Bakım ve Koruma

△ **TEDBIR** •Onarım çalışmalarını sadece yetkili müşterileri hizmetlerine yaptırın.

Buhar kazanı Kireç giderme

SC 3 / SC 3 Upright cihazlarını kapsamaz

△ **TEDBIR** •Kireç giderme esnasında asla cihazın emniyet kilidini cihaza takmayın. ●

Kazanda kireç giderici olduğu sürece buharlı temizleyiciyi kullanmayın.

DIKKAT •Kireç giderme çözeltisi hassas yüzeylere zarar verebilir. Buharlı temizleyiciye kireç giderme çözeltisi doldururken ve boşaltırken dikkatli olun.

Buharlı temizleyici aksesuarlar

(Donanıma göre)

Ütü

△ **UYARI** •Haşlanma tehlikesi. Buhar püskürtecini insanlara veya hayvanlara doğrultmayın.

- Sıcak buhar basınçlı ütüde ve sıcak buhar püskürtecinde haşlanma tehlikesi. Başka insanları tehlikelere ilişkin bilgilendirin.
- Sıcak buhar basınçlı ütüyle elektrikli hatlara veya yanıcı cisimlere dokunmayın.

△ **TEDBIR** •Sıcak buhar basınçlı ütüyü yere düşmüse görünür hasarları varsa veya sızdırıyorsa kullanmayın. •Sıcak buhar basınçlı ütüyü sadece sağlam bir zeminde kullanabilir veya bırakabilirsiniz.

Buharlı turbo fırça

TEDBIR

Buharlı turbo fırça uzun kullanım süresinde ellerde titreşime bağlı olarak kan dolasımı sorunlarına neden olabilir. Semptomlar ortaya çıktığında, ör. parmaklarda karıncalanma, soğuk parmaklar, çalışmaya mola verin. Genel ge-

çerli bir kullanım süresi belirle-nemez, çünkü bu birçok etki faktörlerine bağlıdır:

- *Kötü kan dolaşımı nedeniyle kişisel kabiliyet (genellikle soğuk parmaklar, parmaklarda karıncaalanma).*
- *Sıkı kavrama nedeniyle kan dolaşımının engellenmesi.*
- *Kesintisiz işletim, molalarla bölünen işletimden daha zararlıdır.*

Bu harlı turbo fırça düzenli, uzun süreli kullanıldığında ve örneğin parmaklarda karıncaalanma, soğuk parmaklar gibi semptomlar tekrar meydana geldiğinde bir doktora başvurmalısınız.

Указания по технике безопасности Пароочиститель

  Перед первым использованием устройства необходимо ознакомиться с данными указаниями по технике безопасности и оригинальным руководством по эксплуатации. Действовать в соответствии с ними. Сохранять обе брошюры для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Наряду с указаниями, содержащимися в руководстве по эксплуатации, необходимо также соблюдать общие законодательные положения по технике

безопасности и предотвращению несчастных случаев.

- Предупредительные и указательные таблички, размещенные на приборе, содержат важную информацию, необходимую для его безопасной эксплуатации.

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

Общие указания по технике безопасности

- **ОПАСНОСТЬ** • Опасность удушья. Упаковочную пленку хранить в недоступном для детей месте.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Использовать устройство только по назначению. Учитывать местные особенности и при работе с устройством следить за третьими лицами, находящимися поблизости, особенно детьми. • Устройством разрешено пользоваться только лицам, которые прошли инструктаж по обращению с ним, подтвердили свои способности по управлению ним и которым поручено пользование устройством. • Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие необходимым опытом и знаниями, могут использовать устройство только в том случае, если они находятся под надлежащим присмотром или прошли инструктаж компетентного лица относительно безопасного использования оборудования и осознают возможные риски.

I Запрещается работать с устройством детям. • Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством. • Храните устройство в недоступном для детей месте, когда оно подключено к электросети или когда остывает.

△ ОСТОРОЖНО • Не использовать устройство, если оно ранее падало, имеет признаки повреждения или негерметичности. •

Предохранительные устройства предназначены для вашей защиты. Запрещено изменять предохранительные устройства или пренебрегать ими.

Опасность поражения током

△ ОПАСНОСТЬ • Запрещено прикасаться к штепсельной вилке и розетке мокрыми руками. • Подключать устройство только к источнику переменного тока. Напряжение, указанное на заводской табличке, должно соответствовать напряжению источника тока. • Не направлять струю пара прямо на оборудование, содержащее электрические компоненты, например, на внутренние поверхности печей. • Устройства без съемного бака для воды не наполнять непосредственно через устройство подвода воды, пока они подключены к сети питания. Использовать для заполнения сосуд. • Не использовать устройство в бассейнах, заполненных водой. • Соединение штепсельной вилки и удлинителя не должно ле-

жать в воде. • Не выполнять очистку над напольными электрическими розетками.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Подключать устройство только к элементу электроподключения, выполненному специалистом-электриком в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60364-1. • В сырых помещениях, например, ванных комнатах, устройство следует включать только в розетки с предвключенным устройством защитного отключения. • Перед каждым использованием устройства убедитесь, что шнур питания со штекером не повреждены. Если шнур питания поврежден, то он должен быть немедленно заменен производителем, авторизованной сервисной службой или квалифицированным электриком, чтобы избежать всяческой опасности. • Не допускать повреждения сетевого кабеля и удлинителя путем наезда, сдавливания, растягивания и т. п. Защитить сетевой кабель от перегрева, воздействия масла или повреждения острыми краями. • Неподходящие электрические удлинители могут представлять

опасность. Использовать только брызгозащищенные электрические удлинители с сечением провода не менее 3x1 мм². • Соединительные элементы на сетевом кабеле и удлинителе заменять только на аналогичные изделия с той же брызгозащитой и механической прочностью. • Выложенные плиткой стены с розетками очищать осторожно. • Отключайте устройство от электросети во время длительных перерывов в работе, после использования устройства или перед техническим обслуживанием. • Проведение работ по техническому обслуживанию разрешается только при извлеченной сетевой вилке и остывшем пароочистителе.

Эксплуатация

⚠ **ОПАСНОСТЬ** • Эксплуатация во взрывоопасных зонах запрещена. • При использовании устройства в опасных зонах (например, на заправках) соблюдать соответствующие правила техники безопасности.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Опасность ожога. Не касаться рукой струи пара с близкого расстояния и не направлять ее на людей и животных. • Опасность ожога

из-за большого выхода воды при наклоне устройства более чем на 30° в сторону. Касается только устройство SC 1

● Опасность ожога при горячем паровом резервуаре. Перед заполнением водой дать паровому резервуару остыть. Не касается устройство SC 3 / SC 3 Upright

● Опасность ожога паром. Дать остыванию устройству и принадлежностям, особенно салфетке для пола и чехлу для ручной насадки, прежде чем прикасаться к ним. ● Опасность ожога паром. Не использовать устройство для очистки напорных резервуаров, так как существует опасность растрескивания и взрыва. ● Опасность ожога паром от насадки для пола. Следить за тем, чтобы ни одна часть тела не попала под насадку для пола. Ни в коем случае не эксплуатировать насадку для пола без обуви. ● Опасность ожога паром. Эксплуатировать устройство только тогда, когда оно полностью собрано и работоспособно. ● Опасность ожога паром. Дать устройству полностью остывание, прежде чем убирать его в место для

хранения. ● Запрещено отсоединять принадлежности, пока выходит пар. ● При отсоединении принадлежностей может вытекать горячая вода. Сначала дать устройству остывание. ● Запрещено открывать замок технического обслуживания / предохранительную пробку во время эксплуатации. Сначала дать устройству остывание. ● Во время работы не разрешается блокировка рычага подачи пара / кнопки отпаривания. ● Поврежденный паровой шланг сразу же заменить шлангом, рекомендованным производителем. ● Не направлять струю пара на предметы, содержащие вредные для здоровья вещества (например, асбест).

△ **ОСТОРОЖНО** ● Эксплуатировать и хранить устройство только в соответствии с описанием и рисунком. ● Перед каждым использованием проверять состояние и эксплуатационную безопасность устройства и принадлежностей, например, сетевого кабеля, предохранительной пробки и парового шланга. Не использовать устройство при наличии повреждений. Поврежденные компоненты заменять незамедлительно. |

Включать устройство только в том случае, если в паровом резервуаре присутствует вода. В противном случае возможен перегрев устройства, см. главу Помощь при неисправностях в инструкции по эксплуатации. **Опасность несчастных случаев и повреждений вследствие опрокидывания устройства.** Перед проведением любых работ с устройством или на нем необходимо принять устойчивое положение.

ВНИМАНИЕ • Запрещается добавлять в воду моющие средства или другие добавки!

• Не разрешается эксплуатация устройства при температуре ниже 0 °C.

Запрещается оставлять устройство без присмотра, когда оно подключено к электросети. • Не использовать устройство с целью увлажнения или обогревания помещений. • Обеспечить достаточную вентиляцию помещений во время и после работы с устройством.

• Обеспечить защиту устройства от дождя. Не хранить устройство под открытым небом. • Повреждение устройства. Запрещено заливать в паровой резервуар / бак для воды растворители,

жидкости, содержащие растворители, или нерастворимые кислоты (например, моющие средства, бензин, разбавители красок и ацетон). • При использовании воды несоответствующего качества может произойти засорение сопел и повреждение индикатора уровня воды. Не заливать конденсат из сушилки для одежды, собранную дождевую воду, моющие средства или добавки (например, ароматизаторы). Заполнять бак макс. 1 / 0,5 л водопроводной воды. Касается только устройства SC 3 / SC 3 Upright

• При использовании воды несоответствующего качества может произойти засорение насадок и повреждение указателя уровня воды. Не заливать чистую дистиллиированную воду, конденсат из сушилки для одежды, собранную дождевую воду, чистящие средства или добавки (например, ароматизаторы), использовать макс. 50 % дистиллированной воды, смешанной с водопроводной водой.

• Снятие бака для воды для заполнения
а Потянуть бак для воды вертикально вверх

- b* В вертикальном положении заполнить бак для воды водопроводной водой или смесью, состоящей из водопроводной воды и макс. 50 % дистиллированной воды, до отметки «MAX».
- с Установить бак для воды на устройство и вдавить его до фиксации.
- Непосредственное заполнение бака для воды на устройстве а Через напливное отверстие заполнить бак для воды водопроводной водой или смесью, состоящей из водопроводной воды и макс. 50 % дистиллированной воды, до отметки «MAX».

Касается только устройств SC 4 и SC 5

- Добавление воды
- 1 Выключить устройство.
- 2 Дать устройству остывть.
- 3 Отвинтить предохранительную пробку.
- 4 Вылить всю воду из парового резервуара.
- 5 Залить в паровой резервуар не более 200 мл дистиллированной или водопроводной воды..
- 6 Ввернуть предохранительную пробку.

Касается только устройств SC 1

- Добавление воды
- 1 Выключить устройство.
- 2 Дать устройству остывть.
- 3 Отвинтить предохранительную пробку.
- 4 Вылить всю воду из парового резервуара.
- 5 Залить в паровой резервуар не более 1 л дистиллированной или водопроводной воды.
- 6 Ввернуть предохранительную пробку.

Касается только устройстве SC 2

Для напольных аппаратов

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ●
- Опасность ожога паром. Эксплуатировать устройство только на ровных, горизонтальных поверхностях. Никогда не класть устройство на бок во время эксплуатации. Никогда не использовать устройство над головой или в горизонтальном положении, например, для очистки стен, рабочих поверхностей или окон. Касается только устройств SC 3 Upright

- ⚠ ОСТОРОЖНО ● Для обеспечения устойчивостиставить устройство на ровное прочное основание. ● Не переносить устройство во время работ по очистке.

Уход и техническое обслуживание

⚠ **ОСТОРОЖНО** • Работы по ремонту поручать только авторизованной сервисной службе.

Удаление накипи из парового резервуара

Не касается устройств SC 3 / SC 3

Upright

⚠ **ОСТОРОЖНО** • Во время удаления накипи запрещено навинчивать предохранительную пробку на устройство. • Не использовать пароочиститель, пока в паровом резервуаре находится средство для удаления накипи.

ВНИМАНИЕ • Раствор для удаления накипи может разрушить чувствительные поверхности. Соблюдать осторожность при заполнении пароочистителя раствором для удаления накипи и его опорожнении.

Принадлежности пароочистителя

(В зависимости от комплектации)

Утюг

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Опасность ожога. Не направлять струю пара на людей или животных. • Опасность ожога паровым утюгом или горячей струей пара. Обратить внимание других лиц на

опасность. • Не прикасаться горячим паровым утюгом к электрическим проводам или воспламеняющимся предметам.

⚠ **ОСТОРОЖНО** • Не использовать паровой утюг, если он ранее падал, имеет признаки повреждения или негерметичности. • Ставить и эксплуатировать паровой утюг можно только на устойчивых поверхностях.

Паровая турбощетка

⚠ **ОСТОРОЖНО**

Продолжительное использование паровой турбощетки может привести к нарушению кровообращения в руках, вызванного вибрацией. При появлении симптомов (покалывание в пальцах, холодные пальцы) необходимо делать перерывы в работе. Общепринятую продолжительность использования установить невозможно, поскольку она зависит от многих факторов:

- Индивидуальная склонность к плохому кровообращению (часто холодные пальцы, покалывание в пальцах).
- Нарушение кровообращения из-за сильной хватки.

- Непрерывная работа вреднее, чем работа с перерывами.

При регулярном использовании паровой турбощетки в течение длительного времени и при повторяющемся появлении симптомов (покалывание в пальцах, холодные пальцы) необходимо обратиться к врачу.

Biztonsági utasítások Gőzsugaras tisztítóberendezés

 A készülék első használata előtt olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat és az eredeti használati útmutatót. Ezeknek megfelelően járjon el. Örizze meg minden tájékoztatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- A használati útmutatóban található utasítások mellett figyelembe kell venni a jogalkotók általános biztonsági és balesetmegelőzési előírásait is.
- A készüléken található figyelmeztető és információs táblák fontos tudnivalókat tartalmaznak a készülék biztonságos üzemeltetéséről.

Veszélyfokozat

△ VESZÉLY

Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

△ FIGYELMEZTETÉS

Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

△ VIGYÁZAT

Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely könnyebb sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM

Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely anyagi károkhoz vezethet.

Általános biztonsági tanácsok

 **VESZÉLY** •Fulladásveszély!
Tartsa távol a gyermekektől a csomagolást!

△ FIGYELMEZTETÉS •Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket. Vegye figyelembe a helyi adottságokat, és a készülékkel való munkavégzés során ügyeljen a harmadik személyek, különösen a gyerekek biztonságára. •A készüléket csak olyan személyek használhatják, akikkel ismertették annak kezelését, vagy igazolták, hogy rendelkeznek az annak kezeléséhez szükséges ismeretekkel, és kifejezetten megbízták őket a készülék használatával. •A csökkent szellemi, fizikai és érzékelő képességgel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak megfelelő fel-

ügyelet mellett használhatják a készüléket, illetve amennyiben egy, a biztonságukért felelős személy ismertette velük a készülék biztonságos használatát és tudatában vannak a használatból eredő veszélyeknek. • *Gyermekek nem használhatják a készüléket!* • *Felügyelje a gyerekeket, és biztosítsa, hogy ne játszhassanak a készülékkel.* • *Tartsa távol a készüléket a gyerekktől, ha az csatlakoztatva van a villamos hálózathoz vagy ha éppen hűl.*

△ VIGYÁZAT • *Ne használja a készüléket, ha korábban leesett, ha láthatóan károsodott vagy ha tömítetlen.* • *A biztonsági berendezések az Ön védelmét szolgálják. A biztonsági berendezéseket ne módosítsa és ne mellőzze használatukat!*

Áramütésveszély

△ VESZÉLY • *Soha ne fogja meg a hálózati dugót vagy az aljzatot nedves kézzel.* • *Csak váltóáramra csatlakoztassa a készüléket!* A típustáblán szereplő feszültségnek meg kell egyeznie az áramforrás feszültségével. • *Ne irányítsa a gózsugarat közvetlenül elektromos alkatrészeket tartalmazó üzemi eszközökre, mint például sütő belső terébe.* • *A levehető víztartályal nem rendelkező készülékeket ne töltse közvetlenül a*

vízcsatlakozáson keresztül, amíg az elektromos hálózatra vannak csatlakoztatva. A feltöltéshez használjon edényt. • *Ne használja a készüléket vizet tartalmazó úszómedencében.* • *A hálózati dugasz és a hosszabbító vezeték csatlakozása nem lehet vízben.* • *Ne takarítson padlóaljzatok felett.*

△ FIGYELMEZTETÉS • *Csak olyan elektromos csatlakozásra csatlakoztassa a készüléket, amelyet villamos szakember alakított ki IEC 60364-1 szabványnak megfelelően.* • *Nedves helyiségekben, pl. fürdőszobában csak elékapcsolt FI-védőkapcsolóval üzemeltesse a készüléket.* • *A készülék használata előtt mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozó vezeték és a hálózati dugasz nem károsodott.* Ha a hálózati csatlakozó vezeték károsodott, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a hivatalos ügyfélszolgálatnak vagy egy villamossági szakembernek cserélnie kell. • *Ne menjen át a hálózati kábelen és a hosszabbítókábelen, illetve ne hagyja beszorulni és megtörni őket stb., mivel megsérülhetnek, illetve károsodhatnak.* Védje a hálózati kábelt a hőtől, olajtól és az élektől. • *A nem megfelelő elektromos hosszabbítókábelek veszélyforrást jelenthetnek.*

Csak olyan fröcskölő víz elleni védelemmel ellátott elektromos hosszabbító vezetéket használjon, amelyek keresztmetszete legalább $3 \times 1 \text{ mm}^2$. • A hálózati csatlakozókat és a hosszabbító vezeték csatlakozót csak azonos fröcskölő víz elleni védelemmel és azonos mechanikai szilárdsággal rendelkező csatlakozókra cserélje. • A dugaszoló aljzattal ellátott, csempézett falak tisztítását óvatosan végezze. • A készüléket hosszabb üzemszünet esetén, használat után vagy karbantartó beavatkozás előtt válassza le a villamos hálózatról. • A karbantartási munkákat kihúzott hálózati csatlakozódugó mellett, a gőzsugaras tisztítóberendezés lehűlt állapotában végezze.

Üzemeltetés

⚠ **VESZÉLY** • Tilos a készüléket robbanásveszélyes területen használni! • A készülék veszélyes tartományban (pl. töltőállomáson) való használata esetén tartsa be a megfelelő biztonsági előírásokat.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS** • Leforrázásveszély! Soha ne érintse meg a gőzsugarat kis távolságból, és ne irányítsa személyek vagy állatok felé. • Az erőteljes vízkivitel miatt forrázásveszély áll fenn, ha a használat során 30° -nál nagyobb mértékben ol-

dalra fordítja a készüléket. Csak SC 1 készülékekre vonatkozik

• Leforrázásveszély forró gőzkazán esetén. Víz betöltése előtt hagyja lehűlni a gőzkazánt. SC 3 / SC 3 Upright készülékekre nem vonatkozik

• Leforrázásveszély! Hűtse le a készülékalkatrészeket és tartozék alkatrészeket, főként a fémosókendőt, ill. a kézre való huzatot, mielőtt megérinti. • Leforrázásveszély! Ne használja a készüléket nyomástartályok tisztítására, mivel robbanásveszély áll fenn. • Leforrázás veszélye a padlókefénél. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön testrész a padlókefe alá. Ne használja a padlókefét cipő nélkül. • Leforrázásveszély! A készüléket csak teljesen összeszerelt és működőképes állapotban üzemeltesse. • Leforrázásveszély! Hagya teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt eltárolja. • Soha nem válasszon le tartozékot a készülékről, amíg gőz lép ki. • A tartozék alkatrészek leválasztása során forró víz csöpöghet ki. Először hagyja lehűlni a készüléket. • Üzem közben soha ne nyissa ki a karbantartási/biztonsági zárat. Először hagyja lehűlni a készüléket. • Üzemeltetés közben ne rögzítse a gőzkart / a gőzölés gombot. • A sérült gőztömlőt ha-

Iadéktalanul cserélje ki egy a gyártó által javasolt góztömlőre.
I Ne használja olyan tárgyakon, amelyek egészségkárosító anyagokat (pl. azbesztet) tartalmaznak.

△ VIGYÁZAT •A készüléket *mindig a leírásnak ill. ábrának megfelelően üzemeltesse és tárolja.* •*Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék és annak tartozéka, különösen a hálózati csatlakozó vezeték, a biztonsági zár és a góztömlő állapota és üzembiztonsága megfelelő-e.* Károsodás esetén ne használja a készüléket. *Hadéktalanul cserélje ki a károsodott alkatrészeket.* •A

készüléket csak akkor kapcsolja be, ha van víz a gózkazánban. Máskülönben a készülék túlmelegedhet, lásd a használati utasítás Üzemzavar-elhárítás című fejezetét. •A készülék leesése balesetet vagy sérülést okozhat. Minden, a készülékkal vagy a készüléken végzett tevékenység előtt stabil helyzetbe kell állni.

FIGYELEM •*Ne tölsön be tisztítószert vagy más adaléket.* • 0 °C alatt ne üzemeltesse a készüléket. •*Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az csatlakoztatva van a villamos hálózatra.* •*Ne használja a készüléket párologtatásra vagy fűtésre.* •*A készülékkel*

végzett munka során és azt követően gondoskodjon megfelelő helyiségszellőztetésről. •Óvja a készüléket az esőtől. Ne tárolja a készüléket külső térből. •Készülékkárosodás. Soha ne töltson oldószert, oldószertartalmú folyadékot vagy hígítatlan savat (pl. tisztítószert, benzint, festék hígítót és acetont) a kazánba / víztartályba. •A nem megfelelő víz miatt eldugulhatnak a fűvökák, illetve károsodhat a vízállás kijelző. Ne töltön be ruhaszáritóból származó kondenzvizet, gyűjtött esővizet, tisztítószert vagy adalékokat (pl. illatosítót). A víztartályba legfeljebb 1 l / 0,5 l vezetékes vizet töltön.

Csak SC 3 / SC 3 Upright készülékekre vonatkozik

• A nem megfelelő víz eldugíthatja a fűvökákat, illetve megrongálódhat a vízállás kijelző. Ne töltön be tiszta desztillált vizet, száritóból származó kondenzvizet, gyűjtött esővizet, tisztítószert vagy adaléket (pl. illatosítót), legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékes vizet használjon.

• A víztartály levétele feltöltéshez

a A víztartályt húzza függőlegesen felfelé

b A víztartályt függőlegesen töltse fel a „MAX” jelzésig vezetékes vízzel, vagy leg-

feljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékes vízzel.

c A víztartályt helyezze be és nyomja lefelé, amíg be nem kattan.

● A víztartály feltöltése a készüléken

a A vezetékes vizet, vagy a legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékes vizet egy edényből töltse be a „MAX” jelzésig a víztartály betöltő nyílásán.

Csak SC 4 és SC 5 készülékekre vonatkozik

● Töltsön utána vizet

- 1 Kapcsolja ki a készüléket.
- 2 Hagyja lehűlni a készüléket.
- 3 Cavarja le a biztonsági zárat.
- 4 Ürítse ki teljesen a vizet a gőzkazánból.

5 Töltsön maximum 200 ml desztillált vizet vagy vezetékes vizet a gőzkazánba.

6 Cavarja be a biztonsági zárat.

Csak SC 1 készülékekre vonatkozik

● Töltsön utána vizet

- 1 Kapcsolja ki a készüléket.
- 2 Hagyja lehűlni a készüléket.
- 3 Cavarja le a biztonsági zárat.
- 4 Ürítse ki teljesen a vizet a gőzkazánból.

5 Töltsön maximum 1 l desztillált vizet vagy vezetékes vizet a gőzkazánba.

6 Cavarja be a biztonsági zárat.

Csak SC 2 készülékekre vonatkozik

Álló készülékek esetén

△ FIGYELMEZTETÉS •Leforázásveszély! A készüléket csak vízszintes felületen kezelje. Üzem közben ne fordítsa oldalára a készüléket. Soha ne használja a készüléket fejjel lefelé vagy vízszintesen tartva, pl. a falak, munkafelületek vagy ablakok tisztítására.Csak SC 3 Upright készülékre vonatkozik

△ VIGYÁZAT •A biztonságos helyzet biztosítása érdekében állítsa a készüléket szilárd, egyenletes alapra. •A tisztítási munkák során ne tartsa felemelve a készüléket.

Ápolás és karbantartás

△ VIGYÁZAT •Kizárolag az arra jogosult ügyfélszolgálattal végeztesse el a javítási munkákat.

Gőzkazán vízkőmentesítése

SC 3 / SC 3 Upright készülékekre nem vonatkozik.

△ VIGYÁZAT •A vízkőmentesítés során soha ne csavarja rá a készülékre a biztonsági zárat. • Ne használja a gőzsugaras tisztítóberendezést, amíg vízkőoldó szer van a kazánban.

FIGYELEM •A vízkőoldó szer megtámadhatja az érzékeny felületeket. A vízkőoldó szer ké-

szülékbe való betöltése és készülékből való kiürítése során óvatosan járjon el.

A gőzsugaras tisztítóberendezés tartozékaι

(A mindenkorai felszereltségnek megfelelően)

Vasaló

⚠ FIGYELMEZTETÉS • Leforrázásveszély! Ne irányítsa a gőzsugarat személyek vagy állatok felé. • Égési sérülések veszélye a forró gőznyomásos vasalonál és a forró gőzsugárnál. Más személyeket is figyelmeztessen a veszélyre. • A forró gőznyomásos vasalót ne érintse elektromos vezetékekhez vagy éghető tárgyakhoz.

⚠ VIGYÁZAT • Ne használja a gőznyomásos vasalót, ha leesett, ha láthatóan károsodott vagy ha tömítetlen. • A gőznyomásos vasalót kizárolag stabil felületen használja illetve állítsa le.

Turbó gőzkefe

⚠ VIGYÁZAT

A turbó gőzkefe hosszabb használati időtartama a kezek rezgés okozta vérellátási zavarához vezethet. Tünetek jelentkezése, pl. ujjzsibbadás vagy hideg ujjak esetén iktasson be munkaszünetet. Általánosan érvényes használati időtartamot nem lehet meghatározni, mivel az többféle tényezőtől függ:

● Személyes hajlam a rossz vérellátásra (gyakran hideg ujjak, ujjzsibbadás).

● Rossz vérellátás a berendezés túl erős megmarkolása miatt.

● A szünetmentes üzemeltetés károsabb, mint a szünetek által megszakított üzem.

A turbó gőzkefe rendszeres, hosszan tartó használata és a tünetek, pl. az ujjzsibbadás, hideg ujjak ismételt fellépése esetén, forduljon orvoshoz.

Bezpečnostní pokyny Parní čistič

⚠  Před prvním použitím přístroje si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a originální provozní návod. Postupujte podle nich. Uschovějte oba dokumenty pro pozdější použití nebo dalšího vlastníka.

● Vedle pokynů v návodu k provozu musíte dodržovat všeobecné zákonné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci úrazů.

● Výstražné a informační štítky umístěné na přístroji poskytují důležité pokyny pro bezpečný provoz.

Stupně nebezpečí

⚠ NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ

Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

POZOR

Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ • Nebezpečí udušení. Obalové fólie udržujte mimo dosah dětí..

⚠ VAROVÁNÍ • Přístroj skladujte výhradně v souladu s určením. Berte v úvahu místní okolnosti a při práci s přístrojem dbejte na třetí osoby, zejména děti. • Přístroj smí používat pouze osoby, které jsou v zacházení s ním zaškoleny nebo prokázaly svou schopnost přístroj obsluhovat a jsou jeho používáním výslovně pověřeny. • Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí používat přístroj pouze tehdy, když jsou pod odborným dohledem nebo pokud byly poučeny osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost o bezpečném používání přístroje a rozumí rizikům, které

z toho vyplývají. • Přístroj nesmí používat děti. • Dohlížejte na děti a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály. • Udržujte přístroj z dosahu dětí, pokud je připojen do sítě nebo pokud se ochlazuje.

⚠ UPOZORNĚNÍ • Nepoužívejte přístroj, pokud před tím spadl z výšky, je viditelně poškozený nebo netěsní. • Bezpečnostní zařízení slouží pro vaši ochranu. Bezpečnostní zařízení nikdy nepozměňujte ani nepřemostňujte.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

⚠ NEBEZPEČÍ • Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky a zásuvky mokrýma rukama.

- Připojujte přístroj pouze ke střídavému proudu. Údaj o napětí na typovém štítku se musí shodovat s napětím zdroje el. proudu. • Nesměřujte parní paprsek přímo na provozní prostředky, které obsahují elektrické součásti, jako např. na vnitřní prostor trouby. • Nenapouštějte přístroje bez odnímatelné nádrže na vodu přímo z vodovodní přípojky, dokud jsou připojeny k elektrické sítii. K plnění použijte vhodnou nádobu. • Nepoužívejte přístroj v bazénech, ve kterých je voda. • Spoj síťové zástrčky a prodlužovacího kabelu nesmí být ve vodě. • Neprovádějte čištění nad podlahovými zásuvkami.

⚠ VAROVÁNÍ • Připojte přístroj pouze k elektrické přípojce, kterou instaloval kvalifikovaný elektrikář v souladu s normou IEC 60364-1. • Ve vlhkých místnostech, např. v koupelně, provozujte přístroj pouze připojený do zásuvek s předřazeným proudovým chráničem. • Před každým použitím zařízení se ujistěte, že přívodní síťové vedení se síťovou zástrčkou není poškozeno. Pokud je síťové přívodní vedení poškozeno, musí být okamžitě vyměněno výrobcem, autorizovaným zákaznickým servisem nebo kvalifikovaným elektrikářem, aby se zabránilo jakémukoli riziku. • Nepoškodte síťová přípojku a prodlužovací kabel přejetím, přímáčknutím, škubnutím a podobně. Chraňte síťový kabel před horkem, olejem a ostrými hranami. • Nevhodné elektrické prodlužovací kabely mohou být nebezpečné. Používejte pouze prodlužovací elektrické kabely s ochranou před stříkající vodou s průřezem minimálně $3 \times 1 \text{ mm}^2$. • Spojky na kabelech síťové přípojky nebo prodlužovacího kabelu nahrazujte pouze spojkami se shodnou ochranou před stříkající vodou a stejnou mechanickou pevností. • Stěny s obklady a zásuvkami čistěte opatrně. • Odpojte přístroj ze sítě po delší

době používání, po použití nebo před údržbou. • Údržbu provádějte pouze s odpojenou síťovou zástrčkou a vychladlým parním čističem.

Provoz

⚠ NEBEZPEČÍ • Provoz v oblastech s nebezpečím výbuchu je zakázán. • Při použití přístroje v nebezpečných místech (např. čerpací stanice) dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy.

⚠ VAROVÁNÍ • Nebezpečí opaření. Nikdy se parního parsku nedotýkejte z malé vzdálenosti rukou a nesměřujte jej na lidi ani na zvířata. • Nebezpečí opatření v důsledku silného výtoku vodu, pokud přístroj při použití nakloníte na bok se sklonem vyšším než 30° . Týká se jen přístrojů SC 1

- Nebezpečí opaření o horký parní kotel. Před napuštěním vody nechte parní kotel vychladnout. Netýká se přístrojů SC 3 / SC 3 Upright

- Nebezpečí opaření. Přístroje a díly příslušenství, zejména hadr na vytírání příp. ruční potah, nechte nejprve vychladnout, než se jich dotknete. • Nebezpečí opaření. Nepoužívejte přístroj k čištění tlakových nádob, protože hrozí nebezpečí prasknutí a

výbuchu. • Nebezpečí opaření na podlahové hubici. Dbejte na to, aby se žádné části těla nedostaly pod podlahovou hubici. Nikdy neprovozujte podlahovou hubici bez obuvi. • Nebezpečí opaření. Přístroj provozujte pouze tehdy, když je kompletně sestavený a funkční. ! Nebezpečí opaření. Přístroj nechte úplně vychladnout před tím, než jej uložíte. • Nikdy neodpojujte příslušenství od přístroje, dokud uniká pára. • Při odpojování dílů příslušenství může odkapávat horká voda. Nechte přístroj nejdříve vychladnout. • Nikdy neotvírejte uzávěr údržby / bezpečnostní uzávěr během provozu. Nechte přístroj nejdříve vychladnout. • Při provozu nearetujte spínač páry / tlačítka páry. • Poškozenou hadici na vedení páry neprodleně nahradte novou podle doporučení výrobce. • Nečistěte párou žádné předměty, které obsahují látky poškozující zdraví (např. azbest).

⚠️ **UPOZORNĚNÍ** • Provozujte a skladujte přístroj pouze v souladu s popisem, resp. vyobrazením. • Před každým spuštěním provozu zkонтrolujte přístroj a příslušenství, zejména síťový kabel, bezpečnostní uzávěr a hadici na vedení páry, zda jsou v řádném stavu a provozně bezpečné. Poškozený přístroj

nepoužívejte. Poškozené komponenty neprodleně vyměňte. • Přístroj zapínejte pouze tehdy, je-li v parním kotli voda. Přístroj se jinak může přehřát, viz kapitola Pomoc při poruchách v návodu k použití. • Nehody nebo poškození v důsledku převržení přístroje. Před prováděním veškerých činností s přístrojem nebo na něm musíte zajistit stabilitu.

POZOR • Neplňte přístroj čisticími prostředky ani jinými příslušenstvími. • Nikdy neprovozujte přístroj při teplotách nižších než 0 °C. • Nikdy přístroj neponechávejte bez dozoru, dokud zapojen v síti. • Nepoužívejte přístroj jako zvlhčovač nebo ohřívací prostoru. • Během práce a po práci s přístrojem dbejte na dobré větrání prostoru. • Přístroj chráňte před deštěm. Neskladujte přístroj venku. • Poškození přístroje. Nikdy do kotle / nádrže na vodu nelijte rozpouštědla, kapaliny s obsahem rozpouštědel nebo neředěně kyseliny (např. čisticí prostředky, benzin, ředitla do barev a acetona). • Nevhodná voda může zanést trysky nebo způsobit poškození indikátoru stavu vody. Nepoužívejte kondenzační vodu ze sušičky prádla, sběrné dešťové vody, čisticí prostředky nebo přísady (např. vonné látky). Nádrž na vodu na-

plňte maximálně 1 l / 0,5 l vody z vodovodního řadu. Týká se pouze přístrojů SC 3 / SC 3 Upright

● Nevhodná voda může zanést trysky nebo způsobit poškození indikátoru stavu vody. K plnění nepoužívejte čistou destilovanou vodou, kondenzační vodu ze sušičky prádla, sběrnou dešťovou vodu, čisticí prostředky nebo přísady (např. vonné látky), použijte nejvýše 50 % destilované vody smíchané s vodou z vodovodního řadu.

- Sejmoutí nádrže na vodu k plnění
 - a Nádrž na vodu vytáhněte svisle nahoru.
 - b Nádrž na vodu naplňte svisle vodou z vodovodního řadu nebo směsí vody z vodovodního řadu a maximálně 50 % destilované vody až po značku „MAX“.
 - c Vložte nádrž na vodu a zaťačte ji dolů, až zacvakne.
- Plnění nádrže na vodu přímo na přístroji
 - a Nádrž na vodu naplňte plnícím otvorem svisle vodou z vodovodního řadu nebo směsí vody z vodovodního řadu a maximálně 50 % destilované vody až po značku „MAX“.

Týká se pouze přístrojů SC 4 a SC 5

● **Doplňení vody**

- 1 Vyplňte přístroj.
- 2 Nechte přístroj vychladnout.
- 3 Odšroubujte bezpečnostní uzávěr.
- 4 Z parního kotle zcela vypusťte vodu.
- 5 Nalijte maximálně 200 ml destilované vody nebo vody z vodovodního řadu do parního kotle.
- 6 Zašroubujte bezpečnostní uzávěr.

Týká se pouze přístrojů SC 1

● **Doplňení vody**

- 1 Vyplňte přístroj.
- 2 Nechte přístroj vychladnout.
- 3 Odšroubujte bezpečnostní uzávěr.
- 4 Z parního kotle zcela vypusťte vodu.
- 5 Nalijte maximálně 1 l destilované vody nebo vody z vodovodního řadu do parního kotle.
- 6 Zašroubujte bezpečnostní uzávěr.

Týká se pouze přístrojů SC 2

U stacionárních zařízení

⚠ **VAROVÁNÍ** • Nebezpečí opaření. Přístroj používejte pouze na rovných, vodorovných plochách. Během provozu přístroj nikdy nepokládejte na bok. Nikdy přístroj nepoužívejte nad hlavou nebo ve vodorovném držení, např. pro čištění stěn, pra-

covních ploch nebo oken. Týká se jen přístroje SC 3 Upright

⚠ **UPOZORNĚNÍ** • Aby byla zaručena stabilita, stavte přístroj na pevný, rovný podklad. • Nikdy přístroj během čištění nepřenášeje.

Péče a údržba

⚠ **UPOZORNĚNÍ** • Opravy nechávejte provádět výhradně v autorizovaném servisu.

Odstraňování vodního kamene v parním kotli

Netýká se přístrojů SC 3 / SC 3 Upright
⚠ **UPOZORNĚNÍ** • Během odstraňování vodního kamene nikdy nešroubujte bezpečnostní uzávěr na přístroj. • Nepoužívejte parní čistič, dokud je v kotli odvápňovací prostředek.

POZOR • Odvápňovací roztok může narušovat citlivé povrchy. Při plnění parního čističe odvápňovacím roztokem a jeho vyprazdňování postupujte opatrně.

Příslušenství parního čističe
(v závislosti na stupni výbavy)

Žehlička

⚠ **VAROVÁNÍ** • Nebezpečí opaření. Nesměřujte parní paprsek na osoby ani zvířata. • Nebezpečí opaření o horkou napařovací žehličku a horký parní paprsek. Upozorněte ostatní osoby na nebezpečí. • Nedotýkejte se horkou napařovací žeh-

ličkou elektrických kabelů ani hořlavých předmětů.

⚠ **UPOZORNĚNÍ** • Nepoužívejte napařovací žehličku, pokud před tím spadla z výšky, je viditelně poškozená nebo netěsní. • Napařovací žehlička se smí používat a odkládat pouze na stabilním povrchu.

Parní turbokartáč

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Delší doba používání parního turbokartáče může způsobit oběhové problémy u předních končetin v důsledku vibrací. Při výskytu příznaků, jako je např. mravenčení v prstech nebo chladnutí prstů, zařazujte pracovní přestávky. Všeobecně platnou dobu používání nelze stanovit, protože ji ovlivňuje více faktorů:

- Osobní predispozice ke špatnému oběhu (často studené prsty, mravenčení v prstech).
- Pevným stiskem omezované prokvení.
- Nepřerušovaný provoz je škodlivější než provoz přerušovaný přestávkami.

Při pravidelném, dlouhodobém používání parního turbokartáče a při opakovaných projevech příznaků, např. mravenčení v prstech nebo chladnutí prstů vyhledejte lékaře.

Varnostna navodila Parni čistilnik

  Pred prvo uporabo naprave preberite ta varnostna navodila in izvirna navodila za uporabo ter jih upoštevajte. Obe knjižici shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

- Poleg napotkov v navodilih za uporabo upoštevajte tudi splošne zakonske predpise o varnosti in preprečevanju nesreč.
- Opozorila in napotki na napravi vsebujejo pomembne informacije za varno obratovanje.

Stopnje nevarnosti

△ NEVARNOST

Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

△ OPOZORILO

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

△ PREVIDNOST

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

POZOR

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

Splošna varnostna navodila

△ NEVARNOST ● Nevarnost zadušitve. Otrokom preprečite stik z embalažno folijo.

△ OPOZORILO ● Napravo uporabljajte samo v skladu z namenom uporabe. Upoštevajte krajevne danosti in pri delu z napravo pazite na tretje osebe, zlasti na otroke. ● Napravo smejo uporabljati samo osebe, poučene o ravnanju z napravo, ali osebe, ki so dokazale svoje sposobnosti za upravljanje in so izrecno pooblaščene za uporabo naprave. ● Osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo uporabljati napravo samo pod ustreznim nadzorom ali če so jih osebe, pristojne za njihovo varnost, poučile o varni uporabi naprave in če razumejo potencialne nevarnosti. ● Otroci ne smejo uporabljati naprave. ● Otrokom preprečite igro z napravo. ● Če se naprava napaja ali se hlađi, jo hranite izven dosega otrok.

△ PREVIDNOST ● Naprave ne uporabljajte po padcu, pri vidnih poškodbah ali netesnosti. ● Varnostna navodila so namenjena vaši varnosti. Varnostnih navodil nikoli ne spreminjajte in jih vedno upoštevajte.

Nevarnost udara električne

△ NEVARNOST ● Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z vlažnimi rokami. ● Napravo priključite samo na

izmenični tok. Navedena napetost na tipski ploščici mora biti skladna z napetostjo vira električnega toka. • Curka pare nikoli ne usmerite neposredno proti predmetom z električnimi stavnimi deli, npr. v notranjost pečice. • Naprav brez odstranljive posode za vodo ne polnite neposredno prek priključka za vodo, dokler so povezane z električnim omrežjem. Za polnjenje uporabite posodo. • Naprave ne uporabljajte v bazenih, napolnjenih z vodo. • Spoj med električnim vtičem in podaljškom ne sme biti v vodi. • Ne čistite čez talne vtičnice.

⚠ **OPOZORILO** • Napravo povežite samo z električnim priključkom, ki ga je v skladu s standardom IEC 60364-1 izdelal strokovnjak za elektriko. • Naprave ne uporabljajte v vlažnih prostorih, npr. v kopalnici. Napravo povežite samo z vtičnicami s predhodno vezanim zaščitnim stikalom na diferenčni tok. • Pred vsako uporabo naprave se prepričajte, da električni priključni kabel in električni vtičnista poškodovana. Če je električni priključni kabel poškodovan, ga mora takoj zamenjati proizvajalec, pooblaščena servisna služba ali strokovnjak za elektriko, da ne pride do nevarnih situacij. • Električnega priključnega kabla in podaljška ne poškodujte, zato

ne vozite čez njiju, ju ne stiskajte, nategujte ipd. Električni priključni kabel varujte pred vročino, oljem in ostrimi robovi. • Neustrezni električni podaljški so lahko nevarni. Uporablajte samo električne podaljške s presekom vsaj 3x1 mm, ki so zaščiteni pred škropljenjem.² • Spojke električnega priključnega kabla ali podaljška zamenjajte samo s takimi, ki imajo enako zaščito pred škropljenjem in enako mehansko trdnost. • Stene s ploščicami in vtičnicami čistite previdno. • Če naprave dalj časa ne uporabljate, po uprabi ali pred vzdrževanjem jo odklopite z napajanja. • Vzdrževalna dela izvajajte samo pri izvlečenem električnem vtiču in ohlajenem parnem čistilniku.

Obratovanje

⚠ **NEVARNOST** • Delovanje naprave v potencialno eksplozivnih atmosferah je prepovedano. • Pri uporabi naprave v nevarnih območjih (npr. na benzinskih postajah) upoštevajte ustrezne varnostne predpise.

⚠ **OPOZORILO** • Nevarnost oparin. Curka pare se nikoli ne dotaknite z roko na kratki razdelji in ga nikoli ne usmerite proti ljudem ali živalim.

- Če napravo med uporabo nagnete na stran za več kot 30°, se lahko oparite. Velja samo za naprave SC 1.

- Nevarnost oparin pri vročem parnem kotlu. Preden parni kotel napolnite z vodo, počakajte, da se ohladi. Ne velja za naprave SC 3 / SC 3 Upright.

- Nevarnost oparin. Preden se dotaknete delov naprave in pribora, zlasti krpe za tla oz. ročne prevleke, pustite, da se ohladijo.
I Nevarnost oparin. Naprave ne uporabljajte za čiščenje tlačnih posod, saj obstaja nevarnost razpočenja in eksplozije. •Nevarnost oparin na talni šobi. Bodite pozorni, da deli telesa ne pridejo pod talno šobo. S talno šobo nikoli ne upravljajte brez čevljev. •Nevarnost oparin. Napravo uporabljajte samo, ko je popolnoma sestavljena in delujoča. •Nevarnost oparin. Preden napravo shranite, se mora ta popolnoma ohladiti. •Pribora nikoli ne ločite od naprave, dokler izstopa para. •Ob ločitvi delov pribora lahko iz naprave kaplja vroča voda. Počakajte, da se naprava ohladi. •Med delovanjem nikoli ne odpirajte varnostnega zapirala/zapirala za vzdrževanje. Počakajte, da se naprava ohladi. •Med delovanjem ne zagozdite ročice/tipke

za paro. •Poškodovano gibko cev za paro takoj nadomestite z novo gibko cevjo za paro, ki jo priporoča proizvajalec. •S paro ne čistite predmetov, ki vsebujejo zdravju škodljive snovi (npr. azbest).

⚠ **PREVIDNOST** •Napravo uporabljajte in skladiščite samo v skladu z opisom oz. sliko. •

Pred vsako uporabo preverite brezhibnost in obratovalno varnost naprave ter pribora, zlasti električnega priključnega kabla in gibke cevi za paro. Poškodovane naprave ne uporabljajte. Poškodovane komponente takoj zamenjajte. •Napravo vklopite samo, ko je v parnem kotlu voda. V nasprotnem primeru se lahko naprava pregreje, glejte poglavje Pomoc pri motnjah v navodilih za uporabo. •Prevriti naprave lahko povzroči nesrečo ali poškodbe. Pred vsemi dejavnostmi z ali na napravi zagotovite, da je naprava stabilna. **POZOR** •Ne dodajajte nobenih čistil ali drugih dodatkov. •Naprave ne uporabljajte pri temperaturi pod 0 °C. •Naprave med napajanjem nikoli ne pustite brez nadzora. •Naprave ne uporabljajte za vlaženje zraka ali ogrevanje prostorov. •Med delom z napravo in po njem prostore dobro (pre)zračite. •Napravo zaščitite pred dežjem. Naprave ne skladiščite v odprtih prostorih.

rih. • Poškodbe naprave. V kotel/ posodo za vodo nikoli ne nalivajte razredčil, tekočin z vsebnostjo razredčil ali nerazredčenih kislih (npr. čistil, bencina, razredčil za barve in acetona).

• Zaradi neprimerne vode se lahko zamašijo šobe oziroma se poškoduje indikator nivoja vode. Ne dolivajte kondenzacijske vode iz sušilnika za oblačila, zbrane deževnice, čistil ali dodatkov (npr. dišav). Posodo za vodo napolnite z največ 1 l / 0,5 l vode iz vodovoda. Velja samo za naprave SC 3 / SC 3 Upright

• Zaradi neprimerne vode se lahko zamašijo šobe oziroma se poškoduje indikator nivoja vode. Ne dolivajte čiste destilirane vode, kondenzacijske vode iz sušilnika za oblačila, zbrane deževnice, čistil ali dodatkov (npr. dišav); uporabljajte največ 50-odstotno destilirano vodo, zmešano z vodo iz vodovoda.

• Odstranitev posode za vodo zaradi polnjenja
a Posodo za vodo povlecite pravokotno navzgor
b Posodo za vodo navpično napolnite z vodo iz vodovoda ali mešanico vode iz vodovoda in največ 50-odstotne destilirane vode do oznake "MAX".

c Vstavite posodo za vodo in jo potisnite navzdol, dokler ne zaskoči.

• Polnjenje posode za vodo neposredno na napravi
a V polnilno odprtino posode za vodo dolijte vodo iz vodo-voda ali mešanico vode iz vodovoda in največ 50-odstotne destilirane vode do oznake "MAX".

Velja samo za naprave SC 4 in SC 5

Napotek • Nalivanje vode

1 Izklopite napravo.

2 Počakajte, da se naprava ohladi.

3 Odvijte varnostno zapiralo.

4 Vodo v celoti izlijte iz parnega kotla.

5 V parni kotel nalijte največ 200 ml destilirane vode ali vode iz vodovoda.

6 Privijte varnostno zapiralo.

Velja samo za naprave SC 1

• Nalivanje vode

1 Izklopite napravo.

2 Počakajte, da se naprava ohladi.

3 Odvijte varnostno zapiralo.

4 Vodo v celoti izlijte iz parnega kotla.

5 V parni kotel nalijte največ 1 l destilirane vode ali vode iz pipe.

6 Privijte varnostno zapiralo.

Velja samo za naprave SC 2

Pri pokončnih napravah

⚠ **OPOZORILO** • Nevarnost oparin. Napravo uporabljajte samo na ravnih horizontalnih površinah. Naprave med obratovanjem nikoli ne nagibajte. Naprave nikoli ne uporabljajte nad glavo ali v vodoravnem položaju, npr. pri čiščenju sten, delovnih površin ali oken. Velja samo za naprave SC 3 Upright

⚠ **PREVIDNOST** • Da zagotovite stabilnost, napravo postavite na trdno ravno podlago. • Naprave med čiščenjem ne prenajšajte.

Nega in vzdrževanje

⚠ **PREVIDNOST** • Popravila sme izvajati samo pooblaščena servisna služba.

Odstranjevanje vodnega kamna iz parnega kotla

Ne velja za naprave SC 3 / SC 3 Upright.
⚠ **PREVIDNOST** • Med odstranjevanjem vodnega kamna na napravo nikoli ne privijte varnostnega zapirala. • Parnega čistilnika ne uporabljajte, dokler je v kotlu čistilo za odstranjevanje vodnega kamna.

POZOR • Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna je lahko agresivna do občutljivih površin. Pri nalivanju in odlivanju raztopine za odstranjevanje vodnega kamna bodite previdni.

Pribor parnega čistilnika

(glede na opremo)

Likalnik

⚠ **OPOZORILO** • Nevarnost oparin. Curka pare ne usmerite proti ljudem ali živalim. • Vroč parni likalnik in vroč curek pare lahko povzročita opekljne. Ostale osebe opozorite na nevarnost. • Z vročim parnim likalnikom se ne dotikajte električnih vodnikov ali gorljivih predmetov.

⚠ **PREVIDNOST** • Parnega likalnika ne uporabljajte po padcu, pri vidnih poškodbah ali netesnosti. • Parni likalnik uporabljajte samo na stabilni površini. Po uporabi ga prav tako odložite samo na stabilno površino.

Parna turbokrtača

⚠ **PREVIDNOST**

Posledica daljše uporabe parne turbokrtače je lahko motena prekravitev rok zaradi vibracij. Če se pojavijo simptomi, npr. mravljinci v prstih ali hladni prsti, naredite premor. Splošno veljavnega trajanja uporabe ni mogoče določiti, saj nanj vpliva več dejavnikov:

- Osebno nagnjenje k slabim prekravavitvam (pogosto hladni prsti, mravljinci v prstih).
- Ovirana prekravitev zaradi močnega držanja.

- Neprekinjena uporaba je bolj škodljiva kot uporaba s premori.

Če se pri redni dolgotrajni uporabi parne turbokrtače vedno znova pojavljajo simptomi, kot so mravljinici v prstih in hladni prsti, poščite zdravniško pomoč.

Zasady bezpieczeństwa Parowe urządzenia czyszczące

  Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać poniższe zasady bezpieczeństwa i oryginalną instrukcję obsługi. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. Oba zeszyty przechować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.
- Umieszczone na urządzeniu tablice ostrzegawcze i informacyjne zawierają ważne zasady bezpiecznej eksploatacji.

Stopnie zagrożenia

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

△ OSTRZEŻENIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

△ OSTROŻNIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zrańień.

UWAGA

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO •

Niebezpieczeństwo uduszenia. Opakowania foliowe należy przechowywać z dala od dzieci.

△ OSTRZEŻENIE • Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Podczas eksploatacji urządzenia uwzględniać miejscowe warunki i zwrócić uwagę na inne osoby, zwłaszcza dzieci. • Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osoby, które zostały przeszkolone w zakresie obsługi lub przedstawiły dowód potwierdzający umiejętności obsługi i zostały wyraźnie do tego wyznaczone. • Urządzenie może być obsługiwane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub

mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i wiedzy na temat jego używania, tylko jeżeli są one odpowiednio nadzorowane lub otrzymały wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia. • Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia. • Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, iż nie bawią się one urządzeniem. • Urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci, jeśli jest podłączone do prądu lub nie ostygło.

△ **OSTROŻNIE** • Nie używać urządzenia, jeżeli przedtem spadło, zostało uszkodzone lub jest nieszczelne. • Urządzenia zabezpieczające służą ochronie użytkownika. Nigdy nie modyfikować ani nie obchodzić urządzeń zabezpieczających.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

△ **NIEBEZPIECZEŃSTWO** • Nigdy nie dotykać wtyczki sieciowej ani gniazdka wilgotnymi rękoma. • Urządzenie podłączać tylko do prądu zmiennego. Napięcie podane na tabliczce znamionowej musi się zgadzać z napięciem źródła prądu. • Nie kierować strumienia pary bezpośrednio na środki robocze, które zawierają podzespoły elektrycz-

ne, np. do wnętrza piekarnika. • Nie napełniać urządzeń bez zdejmowanego zbiornika na wodę bezpośrednio nad przyłączeniem wody, jeśli jest ono połączone z siecią elektryczną. Do napełniania użyć naczynia. • Nie używać urządzenia w basenach pływackich napełnionych wodą. I Połączenie wtyczki sieciowej i przedłużacza nie może leżeć w wodzie. • Nie wykonywać czyszczenia powyżej przypodłogowych gniazdek elektrycznych. △ **OSTRZEŻENIE** • Urządzenie podłączać tylko do przyłącza elektrycznego wykonanego przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z normą IEC 60364-1. • W pomieszczeniach wilgotnych, np. w łazienkach, urządzenie należy podłączać jedynie do gniazdek wyposażonych w wyłącznik FI. • Przed każdym użyciem urządzenia upewnić się, że przewód podłączeniowy do sieci oraz wtyczka nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia przewodu podłączeniowego do sieci należy niezwłocznie zlecić jego wymianę przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez specjalistę elektryka, aby zapobiec jakiemukolwiek zagrożeniu. • Nie dopuścić do naruszenia lub uszkodzenia przewodu zasilającego lub przedłużacza w wyniku np. przeje-

chania, zgniecenia, szarpnięcia itp. Chronić przewód zasilający przed wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami.

- Nieodpowiednie przedłużacze elektryczne mogą być niebezpieczne. Używać tylko wodoszczelne przedłużacze elektryczne o przekroju wynoszącym co najmniej $3x1\ mm^2$. • Wymieniać złącza przewodów zasilających i przedłużaczy tylko na takie, które posiadają taką samą wodoszczelność oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. • Ostrożnie czyścić ściany pokryte płytami z gniazdkiem elektrycznymi. • W razie dłuższych przerw w pracy, po zakończeniu użytkowania lub w przypadku serwisu urządzenie należy odłączyć od prądu.
- Prace konserwacyjne wykonywać tylko po odłączeniu wtyczki sieciowej i ostygnięciu oczyszczacza parowego.

Eksplotacja

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Praca w obszarach zagrożonych wybuchem jest zabroniona. • Podczas używania urządzenia w obszarach niebezpiecznych (np. na stacjach benzynowych) należy przestrzegać właściwych przepisów bezpieczeństwa.

△ OSTRZEŻENIE

- Niebezpieczeństwo poparzenia. Nigdy nie

dotykać ręką strumienia pary z małej odległości i nie kierować go na ludzi lub zwierzęta.

- Niebezpieczeństwo oparzenia przez wodę wydostającą się w wielkiej ilości, gdy w trakcie eksploatacji urządzenie przechyli się na bok o ponad 30° . Dotyczy tylko urządzeń SC 1
- Niebezpieczeństwo oparzenia o gorący kocioł parowy. Przed napełnieniem kotła parowego wodą należy go schłodzić. Nie dotyczy urządzeń SC 3 / SC 3 Upright

- Niebezpieczeństwo poparzenia. Nie dotykać elementów urządzenia i akcesoriów, zwłaszcza ścierki do podłóg czy ochraniaczy na dłonie, dopóki nie ostygną. • Niebezpieczeństwo poparzenia. Nie używać urządzenia do czyszczenia zbiorników ciśnieniowych, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. •

Niebezpieczeństwo poparzenia dyszą podłogową. Uważyć, aby części ciała nie dostały się pod wylot dyszy podłogowej. Nigdy nie eksplotować dyszy podłogowej, nie założywszy uprzednio obuwia. •

Niebezpieczeństwko poparzenia. Urządzenie eksplotować tylko wtedy, gdy jest w pełni zmontowane i sprawne. • Nie-

bezpieczeństwo poparzenia. Odczekać, aż urządzenie ostygnie, zanim zostanie odstawione do przechowania. • Nigdy nie odłączać akcesoriów od urządzenia, jeśli wydostaje się z niego para. • Przy odłączaniu akcesoriów może wyciekać gorąca woda. Pocześć, aż urządzenie ostygnie. • Nigdy nie otwierać zamknięcia serwisowego / bezpieczeństwa w trakcie pracy. Pocześć, aż urządzenie ostygnie. • Nie blokować dźwigni włącznika pary / przycisku pary podczas pracy. • Niezwłocznie wymienić uszkodzony przewód parowy na przewód zalecany przez producenta. • Nie czyścić parą przedmiotów zawierających materiały szkodliwe dla zdrowia (np. azbest).

△ OSTROŻNIE • Obsługiwać lub przechowywać urządzenie tylko zgodnie z opisem lub rysunkiem. • Sprawdzić stan urządzenia i akcesoriów, a zwłaszcza przewodu zasilającego, zamknięcia bezpieczeństwa i przewodu parowego, przed każdym uruchomieniem. Nie używać urządzenia w razie jego uszkodzenia. Niezwłocznie wymienić uszkodzone komponenty. • Włączać urządzenie tylko wtedy, gdy w kotle parowym znajduje się woda. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania urządzenia, patrz

rozdział Usuwanie usterek w instrukcji obsługi. • Wypadki i uszkodzenia spowodowane przewróceniem się urządzenia. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności za pomocą urządzenia lub przy nim należy zapewnić jego stateczność.

UWAGA • Nie wlewać środków czyszczących ani innych dodatków. • Nie używać urządzenia przy temperaturach poniżej 0°C. I Nigdy nie pozostawiać podłączonego do prądu urządzenia bez nadzoru. • Nie używać urządzenia jako nawilżacza lub grzejnika do pomieszczeń. •

Podczas pracy urządzenia i po jej zakończeniu pamiętać o tym, aby przewietrzyć pomieszczenie. • Chronić urządzenie przed deszczem. Nie przechowywać urządzenia na zewnątrz. •

Uszkodzenie urządzenia. Nigdy nie wlewać do kotła / zbiornika wody rozpuszczalników ani cieczy zawierających rozpuszczalniki lub stężone kwasy (np. środki czyszczące, benzynę, rozpuszczalnik do farb i aceton). I Nieodpowiednia woda może spowodować zapchanie dysz lub uszkodzenie wskaźnika poziomu wody. Nie napełniać urządzenia skroploną parą wodną z suszarki do prania, zgromadzoną deszczówką, środkami czyszczącymi ani dodatkami (np. substancjami zapachowymi).

mi). Napełnić zbiornik wody maks. 1 l / 0,5 l wody z sieci wodociągowej. Dotyczy tylko urządzeń SC 3 /SC 3 Upright

● *Nieodpowiednia woda może spowodować zapchanie dysz lub uszkodzenie wskaźnika poziomu wody. Nie napełniać czystą destylowaną wodą, skroploną parą wodną z suszarki do prania, zgromadzoną deszczówką, środkami czyszczącymi ani dodatkami (np. substancjami zapachowymi), stosować maksymalnie 50% mieszankę wody destylowanej z wodą z kranu.*

● *Zdejmowanie zbiornika wody w celu napełnienia
a Zbiornik wody pociągnąć pionowo w góre.
b Napełnić ustawiony pionowo zbiornik wody do poziomu „MAX” wodą z kranu lub mieszanką, składającą się z wody z kranu oraz w maksymalnie 50% z wody destylowanej.
c Włożyć zbiornik wody i docisnąć w dół, aż zaskoczy blokada.*

● *Napełnianie zbiornika wody bezpośrednio w urządzeniu
a Napełnić zbiornik wody do poziomu „MAX”, wlewając przez otwór wlewowy wodę z kranu lub mieszankę, składającą się z wody z kranu*

oraz w maksymalnie 50% z wody destylowanej.

Dotyczy tylko urządzeń SC 4 i SC 5

● **Uzupełnianie wody**

- 1 Wyłączyć urządzenie.
- 2 Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- 3 Odkręcić zakrętkę zabezpieczającą.
- 4 Opróżnić całkowicie kocioł parowy.
- 5 Wlać maksymalnie 200 ml wody destylowanej lub wodociągowej do kotła parowego.
- 6 Wkręcić zakrętkę zabezpieczającą.

Dotyczy tylko urządzeń SC 1

● **Uzupełnianie wody**

- 1 Wyłączyć urządzenie.
- 2 Odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- 3 Odkręcić zakrętkę zabezpieczającą.
- 4 Opróżnić całkowicie kocioł parowy z wody.
- 5 Wlać maksymalnie 1 l wody destylowanej lub wody z kranu do kotła parowego.
- 6 Wkręcić zakrętkę zabezpieczającą.

Dotyczy tylko urządzeń SC 2

Przy urządzeniach stacjonarnych

⚠ **OSTRZEŻENIE** ● *Niebezpieczeństwo poparzenia. Urządzenie należy obsługiwać po*

postawieniu go na równym, poziomym podłożu. Podczas eksploatacji urządzenia nigdy nie kłaść go na boku. Nigdy nie używać urządzenia, trzymając je nad głową bądź w pozycji poziomej, aby czyścić np. ściany, powierzchnie robocze czy okna. Dotyczy tylko urządzeń SC 3 Upright

⚠ OSTROŻNIE • Ustawić urządzenie na twardej, równej powierzchni, aby zapewnić stabilność. • Nie przenosić urządzenia w trakcie czyszczenia.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ OSTROŻNIE • Prace naprawcze można zlecać tylko autoryzowanemu serwisowi.

Usuwanie kamienia z kotła parowego

Nie dotyczy urządzeń SC 3 / SC 3 Upright

⚠ OSTROŻNIE • Podczas odkamieniania nigdy nie nakręcać zamknięcia bezpieczeństwa na urządzenie. • Nie używać oczyszczacza parowego, gdy w kotle parowym znajduje się jeszcze odkamieniacz.

UWAGA • Roztwór odkamieniacza może zaatakować wrażliwe powierzchnie. Zachować ostrożność przy napełnianiu i opróżnianiu oczyszczacza parowego z roztworem odkamieniacza.

Akcesoria oczyszczacza parowego

(W zależności od wyposażenia)

Żelazka

⚠ OSTRZEŻENIE • Niebezpieczeństwo poparzenia. Nie kierować strumienia gorącej pary na ludzi lub zwierzęta. • Nie bezpieczeństwo poparzenia o gorące żelazko parowe i strumień gorącej pary. Poinformować inne osoby o zagrożeniu. • Nie dotykać gorącym żelazkiem parowym przewodów elektrycznych lub przedmiotów łatwopalnych.

⚠ OSTROŻNIE • Nie używać żelazka parowego, jeżeli przedtem spadło, posiada widoczne uszkodzenia lub jest nieszczelne. • Żelazko parowe należy używać i odkładać tylko na stabilną powierzchnię.

Szczotka parowa turbo

⚠ OSTROŻNIE

Dłuższe używanie szczotki parowej turbo może prowadzić do zaburzeń ukrwienia w dloniach na skutek vibracji. W razie wystąpienia objawów, takich jak np. mrowienie w palcach, zimne palce, należy zrobić przerwę w pracy. Nie jest możliwe ogólne ustalenie czasu użytkowania, ponieważ zależy on od szeregu czynników:

- Indywidualna skłonność do złego ukrwienia (często zimne palce, mrowienie w palcach).

- **Mocne ściskanie pogarsza ukrwienie.**
- **Ciągła praca działa gorzej niż praca z przerwami.**

Jeżeli przy regularnym, długotrwałym używaniu szczotki parowej turbo wielokrotnie powtarzają się określone objawy, np. mrowienie w palcach, zimne palce, należy zasięgnąć porady lekarza.

Indicații privind siguranța Aparat de curățat cu abur

 Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți indicațiile privind siguranța și instrucțiunile de utilizare originale. Respectați aceste instrucțiuni. Păstrați aceste două manuale pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

- În afară de indicațiile din instrucțiunile de funcționare, este necesar să fie luate în considerare și prevederile generale privind protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele legislative.
- Plăcuțele de avertizare și plăcuțele informative montate pe aparat furnizează indicații importante pentru funcționarea în condiții de siguranță.

Trepte de pericol

△ PERICOL

Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ AVERTIZARE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ PRECAUȚIE

Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Indicații de siguranță generale

△ PERICOL • Pericol de asfixiere. Nu țineți foliile de ambalaj la îndemâna copiilor.

△ AVERTIZARE • Folosiți aparatul doar conform destinației.

Luați în considerare condițiile locale și aveți grijă în timpul lucrului cu aparatul la terțe persoane, în special la copii. • Aparatul poate fi utilizat doar de persoane instruite cu privire la manevra acestuia sau care au dovedit că au capacitatea de a-l opera și care sunt delegate în mod expres să îl utilizeze. • Persoanele cu capacitați psihice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu dispun de experien-

ță sau cunoștințele necesare pot folosi aparatul doar dacă sunt supravegheate corespunzător, dacă sunt instruite de o persoană responsabilă de siguranța lor cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolurile care rezultă din aceasta. • Este interzisă utilizarea aparatului de către copii. • Nu lăsați copiii nesupravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. • Nu țineți aparatul la îndemâna copiilor, dacă acesta este conectat la rețea electrică sau atunci când se răcește.

⚠ **PRECAUȚIE** • Nu utilizați aparatul dacă acesta a căzut în prealabil, prezintă deteriorări vizibile sau este neetanș. • Dispozitivele de siguranță au drept scop protecția dvs. Nu modificați și nu ignorați niciodată dispozitivele de siguranță.

Pericol de electrocutare

⚠ **PERICOL** • Nu apucați niciodată fișa de rețea și priza cu mâinile ude. • Conectați aparatul doar la curent alternativ. Tensiunea indicată pe plăcuța cu caracteristici trebuie să coincidă cu tensiunea sursei de curent. • Nu orientați jetul de abur direct asupra mijloacelor de lucru care conțin componente electrice, cum ar fi de ex. spațiul interior al cupoarelor. • Nu umpleți apărtele fără rezervor de apă deașa-

bil direct prin intermediul racordului la apă, cât timp acestea sunt conectate la rețea electrică. În vederea umplerii, utilizați un recipient. • Nu utilizați aparatul în bazine de înot care conțin apă. • Conexiunea dintre ștecărul de rețea și cablul prelungitor nu trebuie să se afle în apă. • Nu curătați peste prizele din pardoseală.

⚠ **AVERTIZARE** • Conectați aparatul doar la o conexiune electrică realizată în conformitate cu IEC 60364-1 de un electrician autorizat. • În încăperi umede, spre ex. în baie, conectați aparatul doar la prize cu comutator de siguranță FI. • Înainte de fiecare utilizare a aparatului, asigurați-vă că nu este deteriorat cablul de alimentare cu ștecăr de rețea. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit imediat de către producător, serviciul de asistență clienți autorizat sau un electrician autorizat, pentru a se evita orice pericol. • Nu stricați și nu deteriorați cablul de alimentare și cablul prelungitor prin trecere peste acestea, striuire, tragere sau altele asemenea. Protejați cablul de alimentare împotriva căldurii, uleiului și muchiilor ascuțite. • Cablurile prelungitoare nepotrivite pot fi periculoase. Utilizați doar cablurile prelungitoare pro-

tejate împotriva jetului, cu secți-une de cel puțin 3x1 mm². • Înlocuiți mufelete de la cablul de racord la rețea sau de la cablul prelungitor doar cu mufe care dispun de aceeași protecție împotriva jetului și rezistență mecanică. • Curățați cu atenție pereții cu placări ceramice prevăzuți cu prize. • În cazul unor pauze de utilizare mai lungi, după utilizare sau înainte de operațiune de întreținere, deconectați aparatul de la rețea sau electrică. • Realizați lucrările de întreținere doar după scoaterea ștecărului și răcirea aparatului de curățat cu abur.

Funcționare

△ PERICOL • Se interzice funcționarea în zone cu pericol de explozie. • La utilizarea aparatului în zone periculoase (de ex. benzinării), respectați prevederile de siguranță corespunzătoare.

△ AVERTIZARE • Pericol de opărire. Nu atingeți niciodată jetul de abur de la mică distanță cu mâna și nu îl îndreptați spre oameni sau animale.

• Pericol de opărire prin evacuarea sporită a apei, dacă în timpul utilizării înclinați lateral aparatul la peste 30°. Doar în cazul aparatelor SC 1

• Pericol de opărire din cauza

cazanului de abur fierbinte. Lăsați cazaunul de abur să se răcească înainte să-l umpleți cu apă. Nu afectează dispozitivele SC 3 / 3 Upright

• Pericol de opărire. Lăsați componentele aparatului și componentele accesoriilor, în special laveta pentru podea, resp. învelișul manual, să se răsceașă înainte de a le atinge. • Pericol de opărire. Nu utilizați aparatul pentru curățarea recipientelor sub presiune, deoarece există pericolul de izbucnire și explozie. • Pericol de opărire la duza pentru pardoseală. Asigurați-vă că membrele corpului nu ajung sub duza pentru pardoseală. Nu deserviți niciodată duza pentru pardoseală fără încălțăminte. • Pericol de opărire. Deserviți aparatul doar atunci când este complet montat și funcțional. • Pericol de opărire. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita. • Nu separați niciodată accesoriile de aparat cât timp este emis abur. • La separarea accesoriilor, poate picura apă fierbinte. Lăsați aparatul să se răcească mai întâi. • Nu deschideți niciodată capacul de întreținere / siguranță pe durata funcționării. Lăsați aparatul să se răcească mai întâi. • Pe durata funcționării, nu blocați maneta / butonul de abur. Înlo-

cuiți de îndată furtunul de abur deteriorat cu un furtun de abur recomandat de producător. • Nu curătați cu abur obiecte care conțin substanțe dăunătoare pentru sănătate (de ex. azbest).

⚠ **PRECAUȚIE** • Operați sau depozitați aparatul doar conform descrierii, respectiv conform figurii. • Verificați înainte de fiecare utilizare starea

corespunzătoare și siguranța în funcționare a aparatului și accesorilor, în special cablul de alimentare, capacul de siguranță și furtunul de abur. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat. Înlocuți de îndată componentele deteriorate. • Porniți aparatul numai când se află apă în recipientul de abur. În caz contrar aparatul se poate supraîncălzii, vezi capitolul Remedierea defecțiunilor din instrucțiunile de utilizare. • Accidente sau deteriorări cauzate de răsturnarea aparatului. Înainte de orice activitate cu aparatul sau la acesta, trebuie să îi asigurați stabilitatea.

ATENȚIE • Nu umpleți cu soluții de curățare sau alți aditivi. • Nu utilizați aparatul la temperaturi sub 0° C. • Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat cât timp este racordat la rețeaua electrică. • Nu utilizați aparatul ca umidificator pentru încăpere sau pentru încălzirea încăperii. •

În timpul și după utilizarea aparatului, asigurați o bună aerisire a încăperii. • Protejați aparatul împotriva ploii. Nu depozitați aparatul în exterior. • Deteriorări ale aparatului. Nu umpleți niciodată solventi, lichide care conțin solventi sau acizi nediluați (de ex. soluții de curățare, benzină, solventi și acetonă) în cazan / rezervorul de apă. • Apa neadecvată poate înfunda duzele, respectiv poate deteriora afișajul nivelului de apă. Nu umpleți cu apă de condensare din uscătorul de rufe, apă de ploaie colectată, soluții de curățat sau alți aditivi (de ex. substanțe parfumate). Umpleți rezervorul de apă cu maximum 1 l / 0,5 l apă de la robinet. Se referă numai la aparatelor SC 3 / SC 3 Upright

• Apa neadecvată poate înfunda duzele, resp. poate deteriora afișajul nivelului de apă. Nu umpleți cu apă distilată pură, apă de condensare din uscătorul de rufe, apă de ploaie colectată, soluții de curățat sau alți aditivi (de ex. substanțe parfumate), utilizati maximum 50 % apă distilată amestecată cu apă de la robinet.

• Scoateți rezervorul de apă pentru umplere
a Trageți rezervorul de apă în sus pe direcție verticală
b Umpleți rezervorul de apă pe verticală cu apă de la ro-

- abinet sau cu un amestec format din apă de la robinet și maximum 50% apă distilată, până la marcajul „MAX“.*
- c Introduceți rezervorul de apă și apăsați-l în jos până se închetează.*
- **Umpleți rezervorul de apă direct în aparat**

a Turnați apă de la robinet sau un amestec format din apă de la robinet și maximum 50% apă distilată, până la marcajul „MAX“, în orificiul de umplere al rezervorului de apă.

Se referă numai la aparatele SC 4 și SC 5

 - **Umplerea cu apă**
 - 1 *Oriți aparatul.*
 - 2 *Lăsați aparatul să se răcească.*
 - 3 *Deșurubați capacul de siguranță.*
 - 4 *Goliți întreaga cantitate de apă din recipientul de abur.*
 - 5 *Umpleți recipientul de abur cu maximum 200 ml de apă distilată sau apă de la robinet.*
 - 6 *Înșurubați capacul de siguranță.*

Se referă numai la aparatele SC 1

 - **Umplerea cu apă**
 - 1 *Oriți aparatul.*
 - 2 *Lăsați aparatul să se răcească.*
 - 3 *Deșurubați capacul de siguranță.*

4 Goliți întreaga cantitate de apă din recipientul de abur.

5 Umpleți recipientul de abur cu maximum 1 l de apă distilată sau apă de la robinet.

6 Înșurubați capacul de siguranță.

Se referă numai la aparatele SC 2

La aparatele fixe

AVERTIZARE ● **Pericol de opărire.** Utilizați aparatul numai pe suprafete uniforme, orizontale. Nu lăsați aparatul pe o parte în timpul utilizării. Nu utilizați niciodată aparatul deasupra capului sau în poziție orizontală, de ex. pentru curățarea pereților, suprafetelor de lucru sau a ferestrelor. Se referă numai la SC 3 Upright

PRECAUȚIE ● Pentru asigurarea poziției sigure, amplasați aparatul pe o suprafață stabilă, plană. ● Nu cărați aparatul pe durata lucrării de curățare.

Îngrijirea și întreținerea

PRECAUȚIE ● Dispuneți realizarea lucrărilor de reparații doar de către personalul autorizat de service.

Îndepărtarea depunerilor de calcar din cazanul de abur

Nu afectează dispozitivele SC 3 / SC 3 Upright

PRECAUȚIE ● Nu înșurubați niciodată capacul de siguranță la aparat pe durata îndepărtării

depunerilor de calcar. • Nu utilizați aparatul de curățat cu abur cât timp în cazonul de abur se află soluție pentru îndepărarea depunerilor de calcar.

ATENȚIE • Soluția de pentru îndepărarea depunerilor de calcar poate deteriora suprafețele sensibile. Lucrați cu atenție când umpleți și goliiți soluția pentru îndepărarea depunerilor de calcar din aparatul de curățat cu abur.

Accesorii aparat de curățat cu abur

(În funcție de dotare)

Fier de călcat

AVERTIZARE • Pericol de opărire. Nu îndreptați jetul de abur spre oameni sau animale. • Pericol de ardere cu fierul de călcat cu abur sub presiune și jetul de abur fierbinte. Atenționați și alte persoane cu privire la acest pericol. • Nu atingeți cablurile electrice sau obiectele inflamabile de fierul de călcat cu abur sub presiune cât timp este încins.

PRECAUȚIE • Nu utilizați fierul de călcat cu abur sub presiune dacă acesta a căzut, prezintă deteriorări vizibile sau este netanș. • Fierul de călcat cu abur sub presiune poate fi operat și amplasat doar pe suprafețe stable.

Perie turbo cu abur

⚠ PRECAUȚIE

Din cauza vibrațiilor, utilizarea periei turbo cu abur pe o perioadă îndelungată poate duce la deteriorarea circulației sanguine în mâini. La apariția simptomelor, ca de ex. furnicături la nivelul degetelor, degete reci, trebuie să faceți pauze de utilizare. Nu se poate stabili o durată de utilizare general valabilă, deoarece aceasta este influențată de mai mulți factori:

- Predispoziția la o circulație sanguină deficitară (degete de multe ori reci, furnicături la nivelul degetelor).
- Obstrucționarea circulației sanguine din cauza prinderii strânsse.
- Operarea în mod continuu este mai dăunătoare decât operarea cu pauze.

La utilizarea în mod regulat, pe termen lung a periei turbo cu abur și la apariția simptomelor, ca de ex. furnicături la nivelul degetelor, degete reci, trebuie să consultați un medic.

Bezpečnostné pokyny Parný čistič

⚠  Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a originálny návod na obsluhu. Riadte sa informáciami, ktoré sú v nich uvedené. Oba dokumenty

si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

- Okrem pokynov uvedených v návode na prevádzku je nutné dodržiavať aj všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy týkajúce sa prevencie vzniku nehôd, ktoré sú platné v príslušnej krajine.
- Výstražné a upozorňovacie štítky umiestnené na prístroji obsahujú pokyny pre bezpečnú prevádzku.

Stupeň nebezpečenstva

△ NEBEZPEČENSTVO

Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré viedie k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

△ VÝSTRAHA

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

△ UPOZORNENIE

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.

POZOR

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

△ NEBEZPEČENSTVO • Nebezpečenstvo zadusenia. Oba-

lové fólie uchovávajte mimo dosahu detí.

△ VÝSTRAHA • Prístroj používajte len v súlade s účelom.

Zohľadnite miestne danosti a pri práci s prístrojom dávajte pozor na tretie osoby, obzvlášť na deti.

I Prístroj smú používať len osoby, ktoré boli poučené o manipulácii s prístrojom alebo preukázali schopnosti na obsluhu a boli výslovne poverené touto činnosťou. • Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami resp. osoby s nedostatom skúseností alebo vedomostí smú zariadenie používať len vtedy, keď sú pod správnym dozorom resp. keď ich osoba kompetentná z hľadiska bezpečnosti poučila o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. • Deti nesmú používať tento prístroj.

• Dozerať na deti, aby sa nemohli hrať so zariadením. • Prístroj musí byť mimo dosahu detí, keď je zapojený do siete alebo počas vychladnutia.

△ UPOZORNENIE • Nepoužívajte prístroj, ak predtým došlo k jeho pádu alebo ak je viditeľne poškodený resp. netesný. • Bezpečnostné zariadenia slúžia na Vašu ochranu. Nikdy nemeňte ani neobchádzajte bezpečnostné zariadenia.

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom

△ NEBEZPEČENSTVO • Sieťovej zástrčky a sietovej zásuvky sa nikdy nedotýkajte vlhkými rukami. • Prístroj pripojte len k striedavému prúdu. Napätie uvedené na typovom štítku sa musí zhodovať s napäťím zdroja prúdu. • Prúd paro nikdy nesmerujte priamo na prevádzkové prostriedky zahŕňajúce elektrické konštrukčné diely, medzi ktoré patrí napr. vnútorný priestor pecí. • Prístroje bez odoberateľnej nádrže na vodu nikdy nenaplňajte priamo z prípojky vody, kým sú zapojené do elektrickej siete. Na plnenie použite vhodnú nádobu. • Prístroj nepoužívajte v bazénoch s napustenou vodou. • Spojenie sietovej zástrčky a predĺžovacieho vedenia nesmie ležať vo vode. • Pri čistení prístroj nesmie byť zapojený v podlahovej zásuvke.

△ VÝSTRAHA • Prístroj pripojte len na elektrickú prípojku, ktorú inštaloval odborný elektrikár v zmysle IEC 60364-1. • Vo vlhkých miestnostiach, napr. v kúpeľni, prístroj používajte len v zástrčkách s predradeným ochranným vypínačom FI. • Pred každým použitím prístroja sa ubezpečte, že sietový pripojovací kábel a sietová zástrčka nie sú poškodené. Keď je poškodený sietový pripojovací ká-

bel, výrobca, autorizovaný zákaznícky servis alebo odborný elektrikár ho musia okamžite vymeniť, aby sa predišlo každému ohrozeniu. • Dbajte na to, aby sa sietový pripojovací kábel a predĺžovacie vedenie nepoškodili a neznehodnotili prejazdom, pomliaždením, vytrhnutím a podobne. Sietový pripojovací kábel chráňte pred vysokými teplotami, olejom a ostrými hranami. • Nevhodné elektrické predĺžovacie vedenia môžu byť nebezpečné. Používajte iba elektrické predĺžovacie vedenia chránené pred striekajúcou vodou s minimálnym prierezom $3 \times 1 \text{ mm}^2$. • Spojky na sietovom pripojovacom káble alebo predĺžovacom vedení vymieňajte iba za spojky s rovnakou ochranou proti striekajúcej vode a rovnakou mechanickou pevnosťou. • Čistenie stien s dlaždicami, na ktorých sú zásuvky, vykonávajte opatrne. • Pri dlhších prestávkach v prevádzke, po použití alebo pred údržbou prístroj odpojte zo siete. • Údržbu vykonávajte iba pri vytiahnutej sietovej zástrčke a vychladnutom parnom čističi.

Prevádzka

△ NEBEZPEČENSTVO • Prevádzka v oblastiach ohrozených explóziou je zakázaná. • Pri používaní tohto prístroja v nebez-

pečných oblastiach (napr. čerpacích staniciach pohonných hmôt) dodržiavajte príslušné bezpečnostné predpisy.

△ VÝSTRAHA • Nebezpečenstvo obarenia. Prúdu paru sa z krátkej vzdialenosťi nikdy nedotýkajte rukou a nesmerujte ho k ľuďom alebo zvieratám.

• Nebezpečenstvo obarenia pri veľkom množstve vypúšťanej vody, ak sa prístroj pri používaní nakloní nabok o viac ako 30°. Týka sa len prístrojov SC 1

• Nebezpečenstvo obarenia pri horúcom parnom kotle. Parný kotol pred naplnením vody nechajte vychladnúť. Netýka sa prístrojov SC 3 / SC 3 Upright

• Nebezpečenstvo obarenia. Diely prístroja a príslušenstva, hlavne utierku na podlahu resp. návlek na ruky nechajte najprv vychladnúť, predtým ako sa ich dotknete. • Nebezpečenstvo obarenia. Prístroj nepoužívajte na čistenie tlakových nádrží, na kolko hrozí nebezpečenstvo prasknutia alebo výbuchu.

• Nebezpečenstvo obarenia na podlahovej hubici. Dbajte na to, aby sa pod podlahovú hubicu nedostali žiadne časti tela. Pri používaní podlahovej hubice vždy nosť topánky. • Nebezpečenstvo obarenia. Prístroj používajte len v kompletne

zmontovanom a funkčnom stave. • Nebezpečenstvo obarenia. Prístroj nechajte celkom vychladnúť predtým, ako ho odložíte na uschovanie. •

Príslušenstvo nikdy neoddeľujte od prístroja, kým vychádza para.

I | Pri odpojovaní časti príslušenstva môže odkvapkávať horúca voda. Prístroj najprv nechajte vychladnúť. • Nikdy neotvárajte počas prevádzky servisný/bezpečnostný uzáver.

Prístroj najprv nechajte vychladnúť. • Páčka/tlačidlo paru sa pri prevádzke nesmie zaseknúť. • Poškodenú parnú hadicu okamžite vymeňte za parnú hadicu odporúčanú výrobcom. • Nečistite parou žiadne predmety obsahujúce látky škodlivé pre zdravie (napr. azbest).

△ UPOZORNENIE • Prístroj používajte a skladujte len v zmysle popisu resp. obrázka. • Prístroj a príslušenstvo, hlavne sietový pripojovací kábel, bezpečnostný uzáver a parnú hadicu skontrolujte z hľadiska stavu podľa predpisov. Nepoužívajte poškodený prístroj. Poškodené komponenty neodkladne vymenťte. • Prístroj zapínajte len vtedy, ak sa v parnom kotle nachádza voda. V opačnom prípade by sa prístroj mohol prehriat, pozrite si kapitolu Pomoc pri poruchách v návode na prevádzku.

I | Nehody alebo poškodenia

spôsobené pádom prístroja. Pred každou činnosťou s alebo na prístroji musíte zabezpečiť stabilitu.

POZOR • Nedopĺňajte žiadne čistiace prostriedky alebo iné prísady. • Prístroj nepoužívajte pri teplotách pod 0°C. • Prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru, ak je zapojený do siete. • Prístroj nepoužívajte ako zvlhčovač vzduchu alebo vykurovacie teleso. • Počas prác s prístrojom zabezpečte dobré vetranie miestnosti. • Prístroj chráňte pred dažďom. Prístroj neskladujte vonku. • Poškodenie prístroja. Do kotla/vodnej nádrže nikdy nedávajte rozpúšťadlá, tektiny s obsahom rozpúšťadiel alebo nezriedené kyseliny (napr. čistiace prostriedky, benzín, riedidlo na farbu a acetón). • Nevhodná voda môže upchať dýzy resp. poškodiť indikátor výšky hladiny vody. Do prístroja nenalievajte kondenzovanú vodu zo sušičky prádla, nahromadenú dažďovú vodu, čistiaci prostriedok alebo prísady (napr. arómy), používajte maximálne 50 % destilovanú vodu zmiešanú s vodou z vodovodu.

vodu, kondenzovanú vodu zo sušičky prádla, nahromadenú dažďovú vodu, čistiaci prostriedok alebo prísady (napr. arómy), používajte maximálne 50 % destilovanú vodu zmiešanú s vodou z vodovodu.

● Odobratie nádrže na vodu pri naplnení

a Nádrž na vodu vytiahnite kolmo smerom nahor.

b Nádrž na vodu kolmo naplňte vodou z vodovodu alebo zmesou vody z vodovodu a maximálne 50 % destilovanej vody až po značku „MAX“.

c Vložte nádrž na vodu a tlačte ju nadol až kým nezaklapne.

● Naplnenie nádrže na vodu priamo na prístroji

a Vodu z vodovodu alebo zmes vody z vodovodu a maximálne 50 % destilovanej vody nalejte až po značku „MAX“ do plniaceho otvore nádrže na vodu.

Týka sa len prístrojov SC 4 a SC 5

● Doplnenie vody

1 Vyplňte prístroj.

2 Prístroj nechajte vychladnúť.

3 Odskrutkujte bezpečnostný uzáver.

4 Vodu úplne vyprázdnite z parného kotla.

• Nevhodná voda môže upchať dýzy resp. poškodiť indikátor výšky hladiny vody. Do prístroja nenalievajte čistú destilovanú

- 5 Do parného kotla naplňte maximálne 200 ml destilovanej vody alebo vodu z vodovodu.
- 6 Zaskrutkujte bezpečnostný uzáver.

Týka sa len prístrojov SC 1

● **Doplnenie vody**

- 1 Vypnite prístroj.
- 2 Prístroj nechajte vychladnúť.
- 3 Odskrutkujte bezpečnostný uzáver.
- 4 Vodu úplne vyprázdnite z parného kotla.
- 5 Do parného kotla naplňte maximálne 1 l destilovanej vody alebo vodu z vodovodu.
- 6 Zaskrutkujte bezpečnostný uzáver.

Týka sa len prístrojov SC 2

V prípade vertikálnych prístrojov

⚠ **VÝSTRAHA** • Nebezpečenstvo obarenia. Prístroj používajte len na rovných, horizontálnych plochách. Počas prevádzky prístroj nikdy neodkladajte. Počas používania prístroj nikdy nedržte nad hlavou alebo vo vodorovnej polohe, napr. na čistenie stien, pracovných plôch alebo okien. Týka sa len SC 3 Upright

⚠ **UPOZORNENIE** • Pre zabezpečenej bezpečnej polohy prístroj postavte na pevný, rovný

podklad. ● Prístroj počas čistenia neprenášajte.

Ošetrovanie a údržba

⚠ **UPOZORNENIE** • Opravy nechajte vykonávať autorizovaným zákazníckym servisom.

Odvápenie parného kotla

Netýka sa prístrojov SC 3 / SC 3 Upright
⚠ **UPOZORNENIE** • Počas odvápenovania sa bezpečnostný uzáver nikdy nesmie naskrutkovať na prístroj. ● Parný čistič ne používajte keď je v kotle odvápnovací prostriedok.

POZOR • Odvápnovací roztok môže poškodiť citlivé povrchy. Pri plnení a vyprázdení parného čističa s odvápnovacím roztokom pracujte opatrnne.

Príslušenstvo parného čističa

(V závislosti od vybavenia)

Žehlička

⚠ **VÝSTRAHA** • Nebezpečenstvo obarenia. Prúd vody ne smerujte nikdy proti osobám alebo zvieratám. ● Nebezpečenstvo popálenia horúcou parou žehličku a horúcim prúdom pary. Upozornite na nebezpečenstvo aj iné osoby. ● Parou žehličkou sa nikdy nedotýkajte elektrických vedení alebo horľavých predmetov.

⚠ **UPOZORNENIE** • Nepoužívajte parnú žehličku, ak predtým došlo k jej pádu alebo ak je viditeľne poškodená alebo netesná. I Parná žehlička sa musí pou-

žívať a odkladať na stabilnú plochu.

Parná turbo hubica

△ UPOZORNENIE

Pri dlhšej dobe používania parnej turbo hubice môže dôjsť k poruchám prekrenia rúk spôsobených vibráciami. Pri výskyti symptómov, ako napr. mrväčenie prstov, studené prsty zavedte prestávky v práci. Všeobecne platnú dobu používania nie je možné stanoviť, nakoľko ju ovplyvňujú viaceré faktory:

- Osobná predispozícia zlého prekrenia (často studené prsty, mrväčenie prstov).
- Obmedzenie prekrenia spôsobené silným uchopením.
- Neprerušená prevádzka je škodlivejšia ako prevádzka prerušená prestávkami.

Pri pravidelnom, dlho trvajúcom používaní parnej turbo hubice a pri opakovanom výskyti symptómov, ako napr. mrväčenie prstov, studené prsty, by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.

Sigurnosne napomene Parni čistač

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove sigurnosne napomene i izvorne upute za rad. Postupajte sukladno njima. Čuvajte obje knjižice za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Osim naputaka u uputama za rad, morate uzeti u obzir i opće propise o sigurnosti i sprječavanju nezgoda koje je donio zakonodavac.
- Natpisi s upozorenjima i napomenama daju važne naputke za siguran rad.

Sigurnosne razine

△ OPASNOST

Uputa na neposredno prijeteću opasnosti koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

△ UPOZORENJE

Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

△ OPREZ

Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.

PAŽNJA

Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.

Opće sigurnosne napomene

△ OPASNOST •Opasnost od gušenja. Držite ambalažnu foliju dalje od djece.

△ UPOZORENJE •Uređaj upotrebljavajte samo u skladu s njegovom namjenom. Uzmite u obzir lokalne okolnosti i pri radu s uređajem obratite pozornost na druge osobe, osobito na djecu. •Uređaj smiju koristiti samo osobe koje su upućene u rukovanje uređajem ili su dokazale

svoju sposobnost rukovanja te su izričito zadužene za korištenje. •Osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smiju koristiti uređaj samo uz pravilan nadzor ili ako ih je osoba zadužena za njihovu sigurnost uputila u sigurnu uporabu uređaja te ako razumiju opasnosti koje mogu nastati iz toga.

•Djeca ne smiju upravljati uređajem. •Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. •Držite uređaj izvan doseg djece kad je priključen na strujnu mrežu ili kad se hlađi.

△ **OPREZ** •Ne koristite uređaj ako je prethodno pao, ako je vidljivo oštećen ili propušta. •Sigurnosni uređaji služe vašoj zaštiti. Nikad ne mijenjajte i nemojte zabilaziti sigurnosne uređaje.

Opasnost od strujnog udara

△ **OPASNOST** •Nikada ne dirajte strujne utikače i utičnice vlažnim rukama. •Uređaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Navedeni napon na natpisnoj pločici mora odgovarati naponu izvora struje. •Ne usmjeravajte mlaz pare izravno na radne komponente koje sadrže električne dijelove poput, primjerice, unutrašnjosti pećnice. •Uređaje bez uklonjivog spremnika za vodu ne punite izravno iznad pri-

ključka vode tako dugo dok su spojeni na strujnu mrežu. Za punjenje upotrijebite posudu. •Ne koristite uređaj u bazenima koji sadrže vodu. •Spoj strujnog utikača i produžnog voda ne smije ležati u vodi. •Ne provodite radove čišćenja iznad podnih utičnica.

△ **UPOZORENJE** •Priklučite uređaj samo na električni priključak koji je izведен od stručnog električara u skladu s IEC 60364-1. •U vlažnim prostorijama, npr. kupaonicama, uređaj stavljamte u rad samo na utičnicama s predspojenom FI zaštitnom sklopkom. •Prije svake uporabe uređaja provjerite nije li vod priključka na mrežu sa strujnim utikačem oštećen. Ako je vod priključka na mrežu oštećen, proizvođač, ovlaštena servisna služba ili stručni električar mora ga bez odlaganja zamijeniti, kako bi se spriječila bilo kakva opasnost. •Nemojte ozlijediti ili oštetiti vod priključka na mrežu ili produžni vod pregaženjem, prignjećenjem, istezanjem ili slično. Zaštitite priključni strujni kabel od vrućine, ulja i oštrih rubova. •Neprikladni električni produžni vodovi mogu biti opasni. Primijenite samo električne produžne vodove zaštićene od prskanja vode s presjekom od najmanje $3 \times 1 \text{ mm}^2$. •Spojeve na vodu priključka na električnu

mrežu ili produžnom vodu samo zamijenite samo spojevima koji imaju jednaku zaštitu od prskanja vode te jednaku mehaničku čvrstoću. • Zidove obložene keramičkim pločicama na kojima se nalaze utičnice čistite oprezno. • U slučaju dugih stanki u radu, nakon uporabe ili prije zahvata održavanja odvojite uređaj od strujne mreže. • Radove pravka provodite samo kad je strujni utikač izvučen i parni čistač ohlađen.

Rad

△ OPASNOST • Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom. • Prilikom primjene uređaja u područjima opasnosti (npr. benzinska crpka) pridržavajte se odgovarajućih sigurnosnih propisa.

△ UPOZORENJE • Opasnost od oparina. Nikad rukom ne dodirujte mlaz pare s male udaljenosti i ne usmjeravajte ga prema ljudima ili životinjama. • Opasnost od oparina zbog jakog istjecanja vode kad se uređaj pri uporabi nagne na stranu za više od 30°. Odnosi se samo na uređaje SC 1

• Opasnost od oparina pri vrućem parnom kotlu. Prije punjenja vode pustite da se parni kotao ohladi. Ne odnosi se na uređaje

SC 3 / SC 3 Upright

• Opasnost od oparina. Prije dodira dijelova uređaja i pribora, osobito krpe za pranje poda odn. ručne navlake ostavite ih da se ohlade. • Opasnost od oparina. Ne koristite uređaj za čišćenje tlačnih spremnika jer postoji opasnost od puknuća i eksplozije. • Opasnost od oparina na podnom nastavku. Pazite da pod podni nastavak ne dospiju nikakvi dijelovi tijela. Nikad ne koristite podni nastavak ako ne nosite cipele. • Opasnost od oparina. Koristite uređaj samo ako je potpuno sastavljen i sposoban za rad. • Opasnost od oparina. Ostavite uređaj da se ohladi, prije nego ga odložite za čuvanje. • Nikad ne odvajajte pribor od uređaja tako dugo dok iz njega izlazi para. • Pri odvajanju dijelova pribora može kapatiti vruća voda. Uređaj najprije ostavite da se ohladi. • Tijekom rada nikad ne otvarajte zatvarač za održavanje / sigurnosni zatvarač. Uređaj najprije ostavite da se ohladi. • Nemojte tijekom rada uglaviti polugu za paru / tipku za paru. • Oštećeno parno crijevo bez odlaganja zamijenite parnim crijevom koje preporučuje proizvođač. • Ne parite predmete koji sadrže tvari opasne za zdravlje (npr. azbest).

△ OPREZ • Uređaj koristite i skladištite samo u skladu s opisom odn. slikom. • Prije svakog

rada provjerite propisno stanje i sigurnost uređaja i pribora za rad, osobito priključnog strujnog kabela, sigurnosnog zatvarača i parnog crijeva. Ne upotrebljavajte uređaj ako je oštećen. Bez odlaganja zamijenite oštećene komponente. • Uređaj uključite samo ako se u parnom kotlu nalazi voda. U suprotnom može doći do pregrijavanja uređaja, vidi poglavlje Pomoć u slučaju smetnji u uputama za rad. • Nezgode ili oštećenja zbog pada uređaja. Prije svih aktivnosti sa ili na uređaju morate osigurati stabilnost.

PAŽNJA • Ne punite nikakva sredstva za pranje ili druge dodatke. • Uređaj ne koristite na temperaturama nižim od 0 °C. • Uređaj nikad ne ostavljajte bez nadzora tako dugo dok je priključen na strujnu mrežu. • Ne koristite uređaj kao ovlaživač zraka ili za grijanje prostorija. • Tijekom i nakon rada s uređajem pobrinite se za dobro prozračivanje prostora. • Zaštitite uređaj od kiše. Uređaj ne čuvajte na otvorenom prostoru. • Oštećenje uređaja. U kotao / spremnik za vodu nikad ne punite otapala, tekućine koje sadrže otapala ili nerazrijeđene kiseline (npr. sredstva za pranje, benzin, razrjeđivač boje i aceton). • Neprikladna voda može začepiti sapnice, odnosno oštetići pri-

kaz razine vode. Ne ulijevajte kondenzat iz sušilice rublja, prikupljenu kišnicu, sredstva za čišćenje ili aditive (npr. mirise). Spremnik za vodu napunite s maksimalno 1 l / 0,5 l vodovodne vode. Odnosi se samo na uređaje SC 3 / SC 3 Upright

- Neprikladna voda može začepiti sapnice, odnosno oštetići prikaz razine vode. Ne ulijevajte čistu destiliranu vodu, kondenzat i sušilice rublja, prikupljenu kišnicu, sredstva za čišćenje ili aditive (npr. mirise), upotrebljavajte maksimalno 50 % destilirane vode pomiješane s vodovodnom vodom.
- Skidanje spremnika za vodu radi punjenja
 - a Spremnik za vodu povucite okomito prema gore
 - b Spremnik za vodu u okomitom položaju napunite do oznake „MAX” vodovodnom vodom ili mješavinom vodovodne vode i maksimalno 50 % destilirane vode.
 - c Umetnите spremnik za vodu i pritišćite prema dolje dok se ne uglavi.
- Punjenje spremnika za vodu izravno na uređaju
 - a U otvor za punjenje spremnika za vodu do oznake „MAX” ulijte vodovodnu vodu ili ulijte mješavinu vodovodne

vode i maksimalno 50 % destilirane vode.

Odnosi se samo na uređaje SC 4 i SC 5

- **Dopunjavanje vode**

1 Isključite uređaj.

2 Ostavite uređaj da se ohladi.

3 Odvrnite sigurnosni zatvarač.

4 Do kraja ispraznite vodu iz parnog kotla.

5 U parni kotao napunite maksimalno 200 ml destilirane ili vodovodne vode.

6 Uvrnite sigurnosni zatvarač.

Odnosi se samo na uređaje SC 1

- **Dopunjavanje vode**

1 Isključite uređaj.

2 Ostavite uređaj da se ohladi.

3 Odvrnite sigurnosni zatvarač.

4 Do kraja ispraznite vodu iz parnog kotla.

5 U parni kotao napunite maksimalno 1 l destilirane ili vodovodne vode.

6 Uvrnite sigurnosni zatvarač.

Odnosi se samo na uređaje SC 2

Kod samostojećih aparata

△ **UPOZORENJE** •Opasnost od oparina. Uređajem rukujte samo na ravnim vodoravnim površinama. Tijekom pogona uređaj nikad ne polažite na stranu. Uređaj nikad ne upotrebljavajte iznad glave ili u okomitom položaju, npr. pri čišćenju zidova, radnih površina ili prozora. Odnosi

se samo na uređaj SC 3 Upright

△ **OPREZ** •Kako biste osigurali siguran stav uređaja, odložite uređaj na čvrstu i ravnu podlogu.

I Uređaj ne nosite tijekom rada čišćenja.

Njega i održavanje

△ **OPREZ** •Radove popravka prepustite samo ovlaštenoj servisnoj službi.

Uklanjanje kamenca iz parnog kotla

Ne odnosi se na uređaje SC 3 / SC 3

Upright

△ **OPREZ** •Tijekom uklanjanja kamenca nikad ne navrćite sigurnosni zatvarač na uređaj. •

Ne upotrebljavajte parni čistač sve dok se sredstvo za uklanjanje kamenca nalazi u kotlu.

PAŽNJA •Otopina sredstva za uklanjanje kamenca može nagrizati osjetljive površine. Pri punjenju i pražnjenju parnog čistača otopinom sredstva za uklanjanje kamenca postupajte oprezno.

Pribor parnog čistača

(ovisno o opremi)

Glačalo

△ **UPOZORENJE** •Opasnost od oparina. Ne usmjeravajte mlaz pare prema osobama ili životinjama. •Opasnost od opeklina na vrućem parnom glaćalu i vrućem mlazu pare. Upozorite druge osobe na opasnost. •Vru-

ćim parnim glaćalom ne dodirujte električne ili gorive predmete.

△ OPREZ •*Ne koristite parno glaćalo nakon pada, ako su na njemu vidljiva oštećenja ili ako propušta.* •*Parno glaćalo smijete koristiti i odlagati samo na stabilnim površinama.*

Parna turbo-četka

△ OPREZ

Dulja uporaba parne turbo-četke može uzrokovati poremećaje prokrvljenosti u šakama uslijed vibriranja. Ako se javi simptom, kao što su primjerice utrnulost prstiju, hladni prsti, napravite stanke u radu. Ne može se odrediti opće trajanje uporabe jer ono ovisi o više čimbenika:

- *Osobna sklonost lošoj prokrvljenosti (često hladni prsti, utrnulost prstiju).*
- *Prokrvljenost spriječena čvrstim hvatom.*
- *Rad bez prekida štetniji je od rada prekinuta stankama. U slučaju redovite, dugotrajne uporabe parne turbo-četke te ako se opetovano javljaju simptomi kao što su primjerice utrnulost prstiju, hladni prsti, обратите se liječniku.*

Sigurnosne napomene Čistač na paru

!  Pre prve upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne napomene i originalno uputstvo za rad.

Postupajte u skladu sa tim. Sačuvajte obe knjižice za buduću upotrebu ili sledeće vlasnike.

- Pored napomena u uputstvu za rad, morate da uvažite i opšte sigurnosne propise i propise zakonodavca o sprečavanju nesreća.
- Natpisi sa upozorenjima i napomenama koji su postavljeni na uređaju pružaju važne napomene o bezbednom radu.

Stepeni opasnosti

△ OPASNOST

Napomena o neposrednoj opasnosti koja preti i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

△ UPOZORENJE

Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

△ OPREZ

Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakih telesnih povreda.

PAŽNJA

Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.

Opšte sigurnosne napomene

△ OPASNOST •*Oparnost od gušenja. Folije za pakovanje držite dalje od dece.*

△ UPOZORENJE •*Uređaj koristiti samo u skladu sa*

namenom. Uzmite u obzir lokalne uslove i obratite pažnju tokom rada na treća lica, naročito decu. • Samo lica koja su upućena u rukovanje uređajem ili poseduju dokazane sposobnosti za rukovanje i izričito su ovlašćena za korišćenje smeju da koriste uređaj. • Lica sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili psihičkim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja smeju da koriste uređaj samo uz pravilan nadzor ili ako su od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost obučeni za bezbedno korišćenje uređaja i ako razumeju opasnosti koje iz toga proizilaze. • Deca ne smeju da rukuju uređajem. • Nadgledajte decu kako biste obezbedili da se ne igraju uređajem. • Uređaj čuvajte izvan dometa dece kada je priključen na strujnu mrežu ili kada se nalazi u stanju hlađenja.

⚠ **OPREZ** • Nemojte koristiti uređaj ako je prethodno pao na pod, ako je vidljivo oštećen ili ako nije hermetičan. •

Sigurnosni uređaji služe za vašu zaštitu. Nikada nemojte menjati ili zaobilaziti sigurnosne uređaje.

Opasnost od strujnog udara

⚠ **OPASNOST** • Strujni utikač i utičnicu nikada nemojte

dodirivati vlažnim rukama. • Uređaj priključite samo na naizmeničnu struju. Navedeni napon sa natpisne pločice mora da odgovara naponu izvora struje. • Nemojte usmeravati mlaz pare direktno na pogonska sredstva koja sadrže električne komponente, kao npr. unutrašnjost rerni. • Uređaje koji nemaju rezervoar za vodu sa mogućnošću skidanja nemojte puniti direktno iznad priključka vode sve dok su povezani sa strujnom mrežom. Za punjenje koristite posudu. • Nemojte koristiti uređaj u bazenima u kojima ima vode. • Spoj strujnog utikača i produžnog kabla ne sme da se nalazi u vodi. • Nemojte čistiti iznad podnih utičnica.

⚠ **UPOZORENJE** • Uređaj priključite isključivo na električni priključak koji je izведен od strane obučenog električara u skladu sa IEC 60364-1. • Uređaj koristite u vlažnim prostorijama, npr. kupatila, samo na utičnicama koje imaju prethodno priključenu FI zaštitnu sklopku. • Pre svake upotrebe uređaja se uverite da strujni priključni kabl sa strujnim utikačem nije oštećen. Ako je strujni priključni kabl oštećen, on mora odmah da se zameni od strane proizvođača, ovlašćene servisne službe ili električara

kako bi se izbegla svaka moguća opasnost. • Nemojte povrediti ili oštetiti strujni priključni kabl i produžni kabl tako što ćete ga pregaziti, nagnječiti, povlačiti ili slično. Zaštitite strujni priključni kabl od topote, ulja i oštrih ivica. • Neodgovarajući električni produžni kablovi mogu da budu opasni. Koristite samo električne produžne kablove sa zaštitom od prskanja vode sa prečnikom od najmanje $3 \times 1 \text{ mm}^2$. • Spojnice na strujnom priključnom kablu ili produžnom kablu zamenite isključivo onima koje imaju istu zaštitu od prskanja vode i istu mehaničku čvrstoću. • Pažljivo čistite zidove sa pločicama na kojima postoje utičnice. • Odvojite uređaj sa strujne mreže u slučaju dužih prekida u radu, nakon upotrebe ili pre postupka održavanja. • Radove na održavanju obavljajte samo ako je izvučen strujni utikač i ohlađen paročistač.

Rad

⚠ **OPASNOST** • Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom. • Prilikom upotrebe uređaja u područjima opasnosti (npr. benzinske pumpe) obratite pažnju na odgovarajuće sigurnosne propise.

⚠ **UPOZORENJE** • Opasnost od opeketina. Nikada rukom nemojte dodirivati mlaz pare iz neposredne blizine i ne usmeravajte ga prema ljudima ili životinjama.

• Opasnost od opeketina usled visokog isticanja vode ukoliko uređaj tokom primene naginjete u stranu za više od 30° . Odnosi se samo na SC 1 uređaje

• Opasnost od opeketina usled vrućeg parnog kotla. Parni kotao ostavite da se ohladi pre punjenja vodom. Ne odnosi se na SC 3 / SC 3 Upright uređaje

• Opasnost od opeketina. Uređaje i delove opreme ostavite da se ohlade, naročito krpu za pod odnosno prekrivku ručice, pre nego što ih dodirnete. • Opasnost od opeketina. Nemojte koristiti uređaj za čišćenje posuda pod pritiskom, jer postoji opasnost od eksplozije. • Opasnost od opeketina na podnoj mlaznici. Vodite računa o tome da delovi tela ne dospeju ispod podne mlaznice. Nikada nemojte koristiti podnu mlaznicu bez cipela. • Opasnost od opeketina. Uređajem koristite samo kada je kompletno sastavljen i funkcionalan. • Opasnost od opeketina. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi, pre nego što ga

odložite na čuvanje. • Nikada nemojte odvajati pribor od uređaja dok ističe para. • Prilikom odvajanja delova pribora može doći do kapanja vruće vode. Ostavite uređaj da se prvo ohladi. • Nikada nemojte otvarati zatvarač za održavanje/sigurnosni zatvarač tokom rada. Ostavite uređaj da se prvo ohladi. • Polugu za paru/taster za paru nemojte čvrsto stezati tokom rada. • Oštećeno parno crevo odmah zamenite parnim crevom koje je preporučio proizvođač. • Nemojte prigušivati predmete koji sadrže materije opasne po zdravlje (npr. azbest).

⚠ **OPREZ** • Koristite odn. skladištite uređaj samo u skladu sa opisom odn. slikom. • Pre svake upotrebe proverite propisno stanje i radnu bezbednost uređaja i pribora, posebno strujni priključni kabl, sigurnosni zatvarač i parno crevo. Nemojte koristiti uređaj ukoliko postoje oštećenja. Oštećene komponente odmah zamenite. • Uređaj uključite samo kada u parnom kotlu ima vode. U protivnom može da dođe do pregrevanja uređaja, vidi poglavljie Pomoć kod smetnji u uputstvu za rad. • Nesreće ili oštećenja usled prevrtanja uređaja. Pre svih radova sa ili na

uređaju morate da obezbedite siguran položaj.

PAŽNJA • Nemojte sipati deterdžente ili druge dodatke.

- Nemojte koristiti uređaj na temperaturama ispod 0 °C.
- Nikada nemojte ostvaljati uređaj bez nadzora sve dok je priključen na strujnu mrežu.
- Nemojte koristiti uređaj za ovlaživanje ili zagrevanje prostorija. • Tokom i nakon rada sa uređajem obezbedite dobru ventilaciju u prostoriji. • Zaštitite uređaj od kiše. Nemojte skladištiti uređaj na otvorenom prostoru. • Oštećenja uređaja. Nikada nemojte sipati rastvarače, tečnosti koje sadrže rastvarače ili nerazređene kiseline (npr. deterdženti, benzin, razređivač boje i aceton) u kotao/rezervoar za vodu.
- Neodgovarajuća voda može dovesti do začepljenja mlaznica odn. oštećenja pokazivača nivoa vode. Nemojte sipati kondenzovanu vodu iz sušača rublja, sakupljenu kišnicu, deterdžente ili dodatke (npr. mirisi). Rezervoar za vodu napuniti sa maksimalno 1 l / 0,5 l obične vode. Odnosi se samo na SC 3 / SC 3 Upright uređaje
- Usled neodgovarajuće vode mogu da se začepe mlaznice odnosno pokazivač nivoa vode može da se ošteti. Ne sipajte

čistu destilovanu vodu, kondenzat iz sušača za veš, sakupljenu kišnicu, sredstvo za čišćenje ili dodatke (npr. Mirise), koristite maksimalno 50 % destilovane vode pomešane sa običnom vodom.

- *Skidanje rezervoara za vodu radi punjenja*
a Rezervoar za vodu povucite uspravno prema gore
b Rezervoar za vodu punite običnom vodom ili mešavinom obične vode i maksimalno 50 % destilovane vode, u uspravnom položaju sve do oznake „MAX“.
- *Postavite rezervoar za vodu i pritisnite ga nadole, sve dok ne nalegne.*
- *Punjjenje rezervoara za vodu direktno na uređaju*
a Običnu vodu ili mešavinu obične vode i maksimalno 50 % destilovane vode napuniti u otvor za punjenje na rezervoaru za vodu sve do oznake „MAX“.

Odnosi se samo na SC 4 i SC 5 uređaje

- *Dopunjavanje vode*
1 Isključite uređaj.
2 Ostavite uređaj da se ohladi.
3 Odvijte sigurnosni zatvarač.
4 Ispraznite u potpunosti vodu iz parnog kotla.

5 Sipajte maksimalno 200 ml destilovane vode ili obične vode u parni kotao.

6 Zavijte sigurnosni zatvarač.
Odnosi se samo na SC 1 uređaje

● **Dopunjavanje vode**

- 1 Isključite uređaj.*
- 2 Ostavite uređaj da se ohladi.*
- 3 Odvijte sigurnosni zatvarač.*
- 4 Ispraznite u potpunosti vodu iz parnog kotla.*
- 5 Sipajte maksimalno 1 l destilovane ili obične vode u parni kotao.*
- 6 Zavrnite sigurnosni zatvarač.*
Odnosi se samo na SC 2 uređaje

Kod samostalnih uređaja

⚠ **UPOZORENJE** ● *Opasnost od opeketina. Koristite uređaj samo na ravnim, horizontalnim površinama. Tokom rada nikada nemojte odlagati uređaj na stranu. Nikada nemojte koristiti uređaj iznad glave ili u vodoravnom položaju, npr. za čišćenje zidova, radnih površina ili prozora. Odnosi se samo na SC 3 Upright*

⚠ **OPREZ** ● *Da bi se obezbedio stabilan položaj, uređaj postavite na čvrstu, ravnu podlogu.* ● *Nemojte nositi uređaj tokom radova na čišćenju.*

Nega i održavanje

⚠ **OPREZ** • Radove na servisiranju treba da obavlja isključivo ovlašćena servisna služba.

Uklanjanje kamenca iz parnog kotla

Ne odnosi se na SC 3 / SC 3 Upright uređaje

⚠ **OPREZ** • Tokom uklanjanja kamenca nikada nemojte stavljati sigurnosni zatvarač na uređaj. • Nemojte koristiti uređaj za čišćenje parom sve dok u kotlu ima sredstva za uklanjanje kamenca.

PAŽNJA • Rastvor sredstva za uklanjanje kamenca može oštetiti osetljive površine. Prilikom punjenja i pražnjenja uređaja za čišćenje parom pažljivo radite sa rastvorom sredstva za uklanjanje kamenca.

Pribor za uređaj za čišćenje parom

(u zavisnosti od opreme)

Peglja

⚠ **UPOZORENJE** • Opasnost od opeketina. Nemojte usmeravati mlaz pare prema licima ili životinjama. • Opasnost od opeketina na vrućim peglama pod pritiskom pare i vrućem mlazu pare. Uputite druga lica na opasnost. • Nemojte dodirivati električne vodove ili

zapaljive predmete vrućom peglom pod pritiskom pare.

⚠ **OPREZ** • Nemojte koristiti peglu pod pritiskom pare ukoliko je pala na pod, ukoliko ima vidljiva oštećenja ili nije hermetična. • Peglu pod pritiskom pare smete da koristite i odložite samo na stabilnim površinama.

Parna turbo četka

⚠ **OPREZ**

Duze trajanje upotrebe parne turbo četke može da dovede do smetnji u cirkulaciji u rukama uslovljenih vibracijama. U slučaju pojave simptoma kao npr. utrnulost prstiju i hladni prsti napravite pauzu. Opšte važeće trajanje za upotrebu se ne može utvrditi, jer ono zavisi od više faktora uticaja:

- Lična sklonost ka lošoj cirkulaciji (često hladni prsti, utrnulost prstiju).
- Ometena cirkulacija usled suviše čvrstog zatezanja.
- Neprekidan rad je štetniji od rada koji se prekida pauzama. Kod redovnog, dugotrajnog korišćenja parne turbo četke i kod ponovljene pojave simptoma, kao što su npr. utrnulost prstiju, hladni prsti, trebate se obratiti lekaru.

Указания за безопасност Парочистачка

  Преди първа употреба на уреда прочетете тези указания за безопасност и оригиналното ръководство за експлоатация. Процедирайте съответно. Запазете двете книжки за последващо използване или за следващия собственик.

- Освен указанията в ръководството за експлоатация, трябва да спазвате и общо-валидните законови предписания за безопасност и избягване на злополуки.
- Предупредителните и указателните табелки на уреда дават важни напътствия за безопасна работа.

Степени на опасност

△ ОПАСНОСТ

Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

ВНИМАНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Общи указания за безопасност

△ ОПАСНОСТ • Опасност от задушаване. Дръжте опасъчното фолио далече от обсега на деца.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Използвайте уреда само по предназначение. Съблюдавайте местните условия и при работата с уреда следете за трети лица, особено деца. • Уредът трябва да се използва само от хора, които са обучени за работа с него или които са доказали способностите си за обслужването му, и на които ползването на уреда е изрично възложено. • Лица с намалени физически, психически или умствени възможности, или които нямат опит и познания, могат да използват уреда само под правилен надзор или ако са били инструктирани от отговаряющо за тяхната безопасност лице относно безопасната употреба на уреда и ако са разбрали произтичащите от употребата на уреда опасности. • Децата не бива да използват уреда. • Децата трябва да бъдат под надзор,

за да се гарантира, че не си играят с уреда. • Дръжте уреда извън обсега на дъча, когато е свързан към електрическата мрежа или се охлажда.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Не използвайте уреда, ако той преди това е падал, има видими повреди или тече. • Предпазните устройства служат за Вашата защита. Никога не променяйте или пренебрегвайте предпазни устройства.

Опасност от токов удар

△ ОПАСНОСТ • Никога не докосвайте с мокри ръце мрежовия щепсел и контакта. • Свързвайте уреда само към променлив ток. Посточеното на типовата табелка напрежение трябва да съвпада с напрежението на източника на ток. • Не насочвайте парната струя директно към оборудване, което съдържа електрически компоненти, напр.

вътрешността на фурни. • Не пълнете уреди без свалящ се резервоар за вода директно от извода за вода, докато са свързани с електрическата мрежа. За напълването използвайте съд за пълнене. • Не използвайте уреда в басейни, в които има вода. •

Връзката между щепсела и удължителния кабел не бива да попада във вода. • Не почистявайте през подови контакти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ •

Свързвайте уреда само към електрически извод, който е бил изпълнен от електротехник съгласно IEC 60364-1.

• Във влажни помещения, например в бани, работете с уреда само на контакти с предварително включен предпазител F1. • Преди всяка употреба на уреда се уверете, че мрежовият захранващ кабел с щепсела не е повреден. Ако мрежовият захранващ кабел е повреден, той трябва незабавно да бъде сменен от производителя, от оторизиран сервиз или от електротехник, за да се избегне всяка опасност.

• Мрежовият захранващ кабел и електрическият удължителен кабел да не се повреждат или нараняват поради настъпване, притискане, опъване или други подобни. Пазете мрежовия захранващ кабел от силна топлина, масло и остри ръбове. • Неподходящите електрически удължителни кабели могат да бъдат опасни. Използвайте единствено защитени от водни пръски

електрически удължителни кабели с минимално напречно сечение от $3 \times 1 \text{ mm}^2$. • Сменяйте куплунзите на мрежовия захранващ кабел или на електрическия удължителен кабел само с такива със същата защита от водни пръски и същата механична здравина.

• Внимателно почистявайте облицовани стени с контакти.

Изключвайте уреда от електрическата мрежа при продължителни паузи в работата, след употреба или преди дейност по поддръжка.

• Изпълнявайте работи по поддръжката само при изведен щепсел и охладена парочистачка.

Експлоатация

Δ ОПАСНОСТ • Забранена е експлоатация в зони, в които има опасност от експлозии. При ползването на уреда в рискови зони (като бензиностанции) спазвайте съответните правила за безопасност.

Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Опасност от попарване. Никога не докосвайте с ръка парната струя от близко разстояние и не я насочвайте към хора или животни.

• Опасност от попарване поради изпускане на много вода,

ако при използване наклоните уреда странично с повече от 30° . Отнася се само за уреди SC 1

• Опасност от изгаряне при горещ парен котел. Оставете парния котел да се охлади преди наливането на вода. Не се отнася за уреди SC 3 / SC 3 Upright

• Опасност от попарване. Преди да докоснете частите на уреда и принадлежностите, по-конкретно кърпата за под,resp. ръчното покривало, ги оставете първо да се охладят.

• Опасност от попарване. Не използвайте уреда за почистване на резервоари под налягане, тъй като съществува опасност от разрушаващо налягане и експлозия.

• Опасност от попарване от подовата дюза. Внимавайте части от тялото да не попадат под подовата дюза. Никога не използвайте подовата дюза без обувки.

• Опасност от попарване. Работете с уреда само ако той е напълно слобден и функционален.

• Опасност от попарване. Оставете уреда да се охлади напълно, преди да го приберете за съхранение.

• Никога не демонтирайте принадлежности от уреда, докато изли-

за пара. • При демонтиране на принадлежностите може да изтече гореща вода. Първо оставете уреда да се охлади. • Никога не отваряйте ревизионното капаче/предпазната запушалка по време на работа. Първо оставете уреда да се охлади. • При работа не заклинвайте лоста / бутона за пара. • Незабавно сменяйте повреден пароструен маркуч с препоръчан от производителя пароструен маркуч. • Не обливайте с пара предмети, които съдържат опасни за здравето вещества (напр. азбест).

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Работете с уреда или го съхранявайте само в съответствие с описанietо, resp. изображението на фигурата. • Преди всяка употреба проверявайте за изправно състояние и безопасна работа уреда и принадлежностите, особено мрежов захранващ кабел, предпазна запушалка и пароструен маркуч. Не използвайте уреда при наличие на повреда. Независимо сменяйте повредените компоненти. •

Включвате уреда само ако в пароструйния котел има вода. В противен случай уредът може да прегрее, вж. глава Помощ при повреди от

ръководството за експлоатация. • Злополуки или повреди поради преобръщане на уреда. Преди всякакви работи със или по уреда трябва да осигурявате стабилност. **ВНИМАНИЕ** • Не наливайте почистващи препарати или други добавки. • Не работете с уреда при температури под 0 °C. • Никога не оставяйте уреда без надзор, докато е включен към електрическата мрежа. • Не използвайте уреда като овлажнител за помещения или отоплителен уред за помещения. • По време на работата с уреда и след него осигурявайте добра вентилация на помещението. • Пазете уреда от дъжд. Не съхранявайте уреда на открито. • Повреда на уреда. Никога не наливайте в котела/резервоара за вода разтворители, съдържащи разтворители течности или неразредени киселини (напр. почистващи препарати, бензин, разредители за бои и ацетон). • Неподходящата вода може да запуши дюзите, resp. да повреди индикацията за нивото на водата. Не наливайте кондензна вода от сушилня, събрана дъждовна вода, почистващи препарати или добавки (напр. аромати). Напълнете резер-

воара за вода с не повече от 1 l / 0,5 l вода от водопровода.
Отнася се само за уреди SC 3 / SC 3 Upright

• Неподходящата вода може да запуши дюзите,resp. да повреди индикацията за нивото на водата. Не наливайте чиста дестилирана вода, кондензна вода от сушилня, събрана дъждовна вода, почистващи препарати или добавки (напр. аромати), използвайте не повече от 50 % дестилирана вода, смесена с вода от водопровода.

• Сваляне на резервоара за вода за напълване
а Резервоарът за вода се издърпва отвесно нагоре
b При отвесно положение на резервоара за вода го напълнете до маркировката "MAX" с вода от водопровода или със смес от вода от водопровода и максимум 50 % дестилирана вода.

с Поставете резервоара за вода и натиснете надолу, докато се фиксира.

• Напълване на резервоара за вода директно на уреда
а От съд налейте вода от водопровода или смес от вода от водопровода и максимум 50 % дестилирана вода в отвора за

пълнене на резервоара за вода до маркировката "MAX".

Отнася се само за уреди SC 4 и SC 5

- Доливане с вода
- 1 Изключете уреда.
 - 2 Оставете уреда да се охлади.
 - 3 Развийте предпазната запушалка.
 - 4 Излейте напълно водата от пароструйния котел.
 - 5 Налейте в пароструйния котел максимум 200 ml дестилирана вода или вода от водопровода.
 - 6 Завинтете предпазната запушалка.

Отнася се само за уреди SC 1

- Доливане с вода
- 1 Изключете уреда.
 - 2 Оставете уреда да се охлади.
 - 3 Развийте предпазната запушалка.
 - 4 Излейте напълно водата от пароструйния котел.
 - 5 Налейте в пароструйния котел максимум 1 l дестилирана вода или вода от водопровода.
 - 6 Завинтете предпазната запушалка.

Отнася се само за уреди SC 2

При стационарни уреди

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ •

Опасност от попарване. Използвайте уреда само върху равни, хоризонтални повърхности. По време на работата никога не полагайте уреда странично. Никога не използвайте уреда на височина над главата или в хоризонтално положение, напр. за да почистите стени, работни повърхности или прозорци. Отнася се само за уреди SC 3 Upright

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ •За да осигурите стабилно положение, поставяйте уреда на устойчива, равна основа. • Не носете уреда по време на работа по почистване.

Грижа и поддръжка

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Възлагайте извършването на ремонти само на оторизирания сервис.

Почистване на варовика в пароструйния котел

Не се отнася за уреди SC 3 / SC 3 Upright

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • По време на почистването на варовика никога не завивайте предпазната запушалка на уреда. • Не използвайте парочистачката, докато в

котела има средство за почистване на варовика.

ВНИМАНИЕ • Разтворът за почистване на варовика може да разяде чувствителните повърхности. Работете внимателно при пълнене и изпразване на парочистачката с разтвор за почистване на варовика.

Принадлежност парочистачка

(Според оборудването)

Ютия

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ •

Опасност от попарване. Не насочвайте парната струя към хора или животни. • Опасност от изгаряне на горещата ютия с пара под налягане и от гореща парна струя. Информирайте други хора за опасността. • С горещата ютия с пара под налягане не докосвайте електрически кабели или възпламеними предмети.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ • Не използвайте ютията с пара под налягане, ако е падала, има видими повреди или тече. • Трябва да използвате и оставяте ютията с пара под налягане само върху стабилна повърхност.

Парна турбо-четка

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

При продължителна употреба на парната турбо-четка може да се получат смущения в оросяването с кръв на ръцете поради вибрациите. При поява на симптоми, като напр. изтъръзване на пръстите на ръцете, усещане за студ в пръстите на ръцете, правете работни паузи. Общовалидно време на използване не може да се установи, тъй като това зависи от множество фактори, които оказват влияние:

- Персоналните проблеми с кръвообращението (честа поява на усещане за студ и изтъръзване на пръстите на ръцете).
- Затруднено кръвообращение поради здраво хващане.
- Непрекъснатата работа е по-вредна от работата, прекъсвана от почивки.

При редовно, дълготрайно използване на парната турбо-четка и при повторна поява на симптоми, като напр. изтъръзване и усещане за студ в пръстите на ръцете, трябва да потърсите лекар.

Ohutusjuhised Aurupuhasti

  Enne seadme esmasti kasutamist lugege need ohutusjuhised ja originaal-

kasutusjuhend läbi. Toimige neile vastavalt. Hoidke mõlemad brošürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.

- Lisaks kasutusjuhendis esitatud juhistele peate Te arvesse võtma ka seadusandja üldisi ohutusalaseid ja õnnetusjuhtumite vältimise eeskirju.
- Seadmele paigaldatud hoitussildid ja osutavad sildid annavad olulisi juhiseid ohutuks käituseks.

Ohuastmed

△ ОHT

Viide vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ HOIATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

ТАHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjusid.

Üldised ohutusjuhised

△ ОHT • Lärbumisoht. Hoidke pakendikiled lastest eemal.

△ HOIATUS • Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt. Võtke

arvesse kohalikke asjaolusid ning pidage seadmega töötamisel silmas kolmandaid isikuid, eelkõige lapsi. • Seadet tohivad kasutada ainult need inimesed, keda on seadme käsitsemise osas juhendatud või kes on töödanud oma käsitsemisoskusi ja keda on selgesõnaliselt volitatud seadet kasutama. • Vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimeteega või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seadet kasutada ainult korrektse järelevalve all või kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme ohutu kasutamise osas juhendanud ning nad on aru saanud sellest tulenevatest ohitudest. • Lapsed ei tohi seadet käitada. • Teostage laste üle järelevalvet kindlustamaks, et nad seadmega ei mängi. • Hoidke seadet väljaspool laste ulatuskaugust, kui seade on vooluvõrku ühendatud või kui see maha jahtub.

△ ETTEVAATUS • Ärge kasutage seadet, kui see on eelnevalt alla kukkunud, nähtavalta kahjustatud või lekib. • Ohutusseadised on ette nähtud Teie kaitseks. Ärge kunagi muutke või hiilige kõrvale ohutusseadist.

Elektrilöögi oht

△ OHT • Ärge kunagi puudutage võrgupistikut ja pistikupesa märgade kätega. • Ühendage seade ainult vahelduvvoolu külge. Tüübislidil esitatud pinge peab olema kooskõlas vooluallika pingega. • Ärge suunake aurujuga otse elektrilisi detaile sisaldavatele töövahenditele, nt ahjude siseruumi. • Ärge täitke äravõetava veepaagita seameid otse veevõtuühenduse kaudu, kui need on ühendatud vooluvõrguga. Kasutage täitmiseks anumat. • Ärge kasutage seadet ujumisbasseinides, mis sisaldavad vett. • Võrgupistiku ja pikendusjuhtme ühendus ei tohi olla vees. • Ärge puhastage üle põranda pistikupesade.

△ HOIATUS • Ühendage seade ainult elektrilise ühenduse külge, mis on teostatud elektrispetsialisti poolt IEC 60364-1 kohaselt. • Käitage seadet niisketes ruumides, nt vannitoas, ainult eellülitatud rikkekaitselülitiga pistikupesade küljes. • Tehke enne seadme iga kasutamist kindlaks, et võrgupistikuga võrguühendusjuhe ei ole kahjustatud. Kui võrguühendusjuhe on kahjustatud, tuleb see viivitamatult tootja, volitatud klienditeeninduse või erialaspetsialisti poolt asendada, et vältida igasuguseid ohte. • Ärge vigastage või kahjustage võrguüh-

dus- ja pikendusjuhet ülesõitmise, muljumise, tirimise või sellesarnasega. Kaitske võrguühendusjuhet kuumuse, õli ja teravate servade eest. • Ebasobivad elektrilised pikendusjuhtmed võivad olla ohtlikud.

Kasutage ainult veepritsmete eest kaitstud elektrilisi pikendusjuhtmeid ristlõikega vähemalt 3x1 mm². • Asendage võrguühendus- või pikendusjuhtme liitmikke ainult sama pritsmekaitsme ja sama mehaanilise vastupidavusega liitmikega. • Puhastage plaaditud pistikupeсадega seinu ettevaatlikult. • Lahutage seade pikematel käituspausidel, pärast kasutamist või enne hooldust vooluvõrgust. I Viige hooldustööd läbi ainult pistikupesast väljatömmatud võrgupistiku ja mahajahtunud aurupuhasti korral.

Käitamine

△ OHT • Käitamine plahvatusohtlikeks piirkondades on keelatud. • Järgige seadme kasutamisel ohualadel (nt tanklates) vastavaid ohutuseeskirju.

△ HOIATUS • Körvetusoht. Ärge kunagi puudutage auruuga lühikese vahemaa tagant käega ning ärge suunake seda inimestele või loomadele. • Körvetusoht vee suure väljalaske töttu, kui kallutate seadet kasutamisel rohkem kui 30° küljele. Puudutab ainult SC 1 seadmeid

Körvetusoht kuuma aurukatla korral. Laske aurukatla enne veega täitmist maha jahtuda. Ei puuduta SC 3 / SC 3 Upright sead-meid

Körvetusoht. Laske seadme- ja tarvikuosaladel, eelkõige põrandalapil või käsikattel köigepealt maha jahtuda, enne kui Te seda puudutate. • Körvetusoht. Ärge kasutage seadet puhastamiseks survemahutitel, kuna esineb lõhkemis- ja plahvatusoht. • Körvetusoht põrandadüüsil. Pidage silmas, et kehaosad ei satu põrandadüüsi alla. Ärge käitage põrandadüüsi kunagi ilma kinkadeta. • Körvetusoht. Käitage seadet ainult siis, kui see on täielikult kokkupandud ja talitlusvõimeline. • Körvetusoht. Laske seadmel täielikult maha jahtuda, enne kui Te selle körvalepane-kuks ära panete. • Ärge kunagi lahutage tarvikuid seadmest, kui väljub auru. • Tarvikuosade la- hutamisel võib kuum vesi välja tilkuda. Laske seadmel köigepealt maha jahtuda. • Ärge kunagi avage hooldus-/turvalukku käituse ajal. Laske seadmel köigepealt maha jahtuda. • Ärge pingutage auruhooba / aurunuppu käituse korral kinni. • Vaheta ge kahjustatud auruvooolik viivitamatult tootja poolt soovita-

tud auruvoolekuga välja. • Ärge aurutage esemeid, mis sisalda- vad tervist ohustavaid aineid (nt asbesti).

△ **ETTEVAATUS** • Käitage või ladustage seadet ainult vastavalt kirjeldusele või joonisele. • Kontrollige seadet ja tarvikuid, eelkõige võrguühendusjuhet, turvalukku ja auruvoolekut enne iga käitamist nõuetekohase seisundi ja töökindluse suhtes.

Ärge kasutage seadet kahjustuse korral. Vahetage kahjustatud komponendid viivitamatult välja.

I Lülitage seade sisse ainult siis, kui aurukatlas on vett. Seade võib muidu üle kuumeneda, vt peatükki Abi rikete korral kasutusjuhist. • Önnetusjuhtumid või kahjustused seadme ümberkukkumise töttu. Te peate enne kõiki tegevusi seadmega või seadmel looma seisustabiil- suse.

TÄHELEPANU • Ärge lisage puhastusvahendeid või teisi lisandeid. • Ärge käitage seadet temperatuuridel alla 0 °C. • Ärge jätkke seadet kunagi järelevalve- ta, kuni see on vooluvõrku ühen- datud. • Ärge kasutage seadet ruuminiisutaja või ruumisoojen- dusena. • Hoolitsege seadmega töö ajal ja pärast tööd hea ruu- miöhutuse eest. • Kaitske sea- det vihma eest. Ladustage seadet ainult välipiirkonnas. • Seadme kahjustus. Ärge kunagi

lisage katlassesse / veepaaki lahus- teid, lahustisisaldusega vedelik- ke või lahjendamata happeid (nt puustusvahendeid, bensiini, värvivedeldit ja atsetooni). •

Ebasobiv vesi võib düüsidi um- mistada või veetasemenäidikut kahjustada. Ärge lisage kon- densvett pesukuivatist, kogutud vihmavett, puhastusvahendeid või lisandeid (nt lõhnaineid).

Täitke veepaak maksimaalselt 1 l / 0,5 l kraaniveega. Puudutab ainult SC 3 / SC 3 Upright seadmeid

I Ebasobiv vesi võib düüsidi um- mistada või veetasmenäidikut kahjustada. Ärge lisage puhast destilleeritud vett, kondensvett pesukuivatist, kogutud vihma- vett, puhastusvahendeid või li- sandeid (nt lõhnaineid), kasutage maksimaalselt 50 % destilleeritud vett segatuna kraaniveega.

● Veepaagi ärvõtmine täitmi- seks

a Tõmmake veepaak verti- kaalselt üles

b Täitke veepaak vertikaalselt kraaniveega või kraanivee ja maksimaalselt 50 % destil- leeritud vee seguga kuni tä- histuseni „MAX“.

c Pange veepaak sisse ja va- jutage alla, kuni see fiksee- rub.

● Veepaagi täitmine otse sead- mel

a Kallake kraanivesi või kraanivee ja maksimaalselt 50 % destilleeritud vee segu kuni tähistuseni „MAX“ veepaagi täiteavasse.

Puudutab ainult SC 4 ja SC 5 seadmeid

- Veega järeltäitmine
- 1 Lülitage seade välja.
- 2 Laske seadmel maha jahtuda.
- 3 Kruvige turvalukk maha.
- 4 Tühjendage aurukatel täielikult veest.
- 5 Lisage aurukatlassesse maksimaalselt 200 ml destilleeritud vett või kraanivett.
- 6 Kruvige turvalukk sisse.

Puudutab ainult SC 1 seadmeid

- Veega järeltäitmine
- 1 Lülitage seade välja.
- 2 Laske seadmel maha jahtuda.
- 3 Kruvige turvalukk maha.
- 4 Tühjendage aurukatel täielikult veest.
- 5 Lisage aurukatlassesse maksimaalselt 1 l destilleeritud vett või kraanivett.
- 6 Kruvige turvalukk sisse.

Puudutab ainult SC 2 seadmeid

Püstiseisvate seadmete korral

△ HOIATUS • Körvetusoht. Käsitsege seadet ainult tasastel horisontaalsetel pindadel. Ärge asetage seadet käituse ajal kungi küljele. Ärge kasutage sea-

det kunagi pea peal või horisontaalses asendis, nt seinate, tööpindade või akende puustamiseks. Puudutab ainult SC 3 Upright-i

△ ETTEVAATUS • Kindla seisusendi tagamiseks pange seade seisma tugevale tasasele aluspinnale. • Ärge kandke seadet puustustöö ajal.

Hooldus ja jooksevremont

△ ETTEVAATUS • Laske remonditööd läbi viia ainult volitatud klienditeenindusel.

Katlakivi eemaldamine aurukatlast

Ei puuduta SC 3 / SC 3 Upright seadmeid

△ ETTEVAATUS • Ärge kruvige katlakivi eemaldamise ajal kungi turvalukku seadmele. •

Ärge kasutage aurupuhastit nii kaua kui katlakivi eemaldusvahend on katlas.

TAHELEPANU • Dekaltsifitseerimisvahendi lahus võib kahjustada tundlikke pealispindu.

Töötage aurupuhasti täitmisel ja tühjendamisel dekaltsifitseerimisvahendi lahusega ettevaatlikult.

Aurupuhasti tarvikud

(Olenevalt varustusest)

Triikraud

△ HOIATUS • Körvetusoht. Ärge suunake aurujuga inimestele või loomadele. • Põletusoht

kuuma aururõhk-triikraua ja kuuma aurujoa lähedral. Pööra-ke teiste inimeste tähelepanu ohule. •Ärge puudutage kuuma aururõhk-triikrauaga elektrilisi juhtmeid või põlevaid esemeid.

△ ETTEVAATUS •Ärge kasuta-ge aururõhk-triikrauda, kui see on alla kukkunud, nähtaval tihjustatud või lekib. •Te tohite aururõhk-triikrauda käitada ja panna ainult stabiilsetele pealispindadele.

Auru-turbohari

△ ETTEVAATUS

Auru-turboharja pikem kasutus-aeg võib põhjustada vibratsioonist tingitud vereringehäireid kätes. Tehke sümptomite nagu nt sõrmede surin, külmad sõrmed puhul tööpause. Üldiselt kehtivat kasutuskestust ei saa kindlaks määratada, kuna see sõltub mitmetest mõjuteguritest:

- Isiklik soodumus halvaks verearustuseks (sageli külmad sõrmed, sõrmede surin).
- Tugevast kinnihaaramisest tingitud puudulik verevarus-tus.
- Katkematu käitus on kahjuli-kum kui pausidega katkestatud käitus.

Auru-turboharja regulaarse, pi-kaajalise kasutamise ja sümpto-mite nagu nt sõrmede surina, külmade sõrmede korduval esi-

nemisel peaksite pöörduma arsti poolle.

Drošības norādījumi Tvaika tīrītājs

  Pirms uzsākt ierīces lietošanu, izlasiet šos drošības norādījumus un oriģi-nālo lietošanas instrukciju. Rīko-jieties saskaņā ar tiem.

Saglabājiet abus izdevumus vē-lākai izmantošanai vai nodoša-nai nākošajam īpašniekam.

- Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem ir ņemiet vērā likumdevēja vis-pārīgos drošības tehnikas no-teikumus un nelaimes gadījumu novēršanas notei-kumus.
- Pie ierīces piestiprinātās brīdi-nājuma un informatīvās uzlī-mes sniedz norādes par to, kā droši un pareizi ekspluatēt šo ierīci.

Riska pakāpes

△ BĪSTAMI

Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

△ BRĪDINĀJUMS

Norāde par iespējami draudo-šām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

△ UZMANĪBU

Norāda uz iespējami bīstamu si-tuāciju, kura var radīt vieglus ie-vainojumus.

IEVĒRĪBAI

Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Vispārīgas drošības norādes

△ **BĪSTAMI** • Nosmakšanas draudi. Iepakojuma plēves uzglabājet bērniem nepieejamā vietā.

△ **BRĪDINĀJUMS** • Ierīci lietojiet tikai atbilstoši paredzētajam mērķim. Nemiet vērā apkārtējos apstākļus un darba laikā uzmanieties no trešām personām, jo īpaši bērniem. • Ierīci drīkst lietot tikai personas, kas ir apmācītas tās lietošanā vai arī spēj pierādīt lietošanas prasmes un kuru pienākumos ietilpst ierīces lietošana. • Personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai ziņāšanu, drīkst lietot ierīci tikai atbilstošā uzraudzībā vai tad, ja par viņu drošību atbildīgā persona dod norādes par ierīces drošu lietošanu un lietotājs ir izpratis iespējamās briesmas. • Ierīci nedrīkst lietot bērni. • Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci. • Tuvojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā, ja tā ir pieslēgta pie strāvas tīkla vai atdziest.

△ **UZMANĪBU** • Neizmantojiet ierīci, ja tā pirms tam ir nokritusi, ir redzami bojāta vai nav hermē-

tiska. • Drošības ierīces ir paredzētas jūsu aizsardzībai. Nemainiet un neatvienojiet drošības ierīces.

Strāvas trieciena draudi

△ **BĪSTAMI** • Nekad nepieskaņties kontaktakcīm un kontaktligzdai ar mitrām rokām. • Ierīci pievienojiet tikai maiņstrāvai. Sprieguma norādei uz datu plāksnītes jāatbilst strāvas avota spriegumam. • Nevērsiet tvaika strūklu tieši uz darba līdzekļiem, kuros var būt elektriskas detaļas, piem., krāsns iekšpusi. • Ierīces bez noņemamās ūdens tvertnes neuzpildiet pa ūdens pieslēgumu, kamēr iekārtas ir pievienotas strāvas tīklam. Uzpildei izmantojiet trauku. • Ierīci neizmantojiet ar ūdeni piepildītos baseinos. • Tīkla kabeļa un pagarinātāja savienojums nedrīkst atrasties ūdenī. • Netīriet virs grīdas kontaktligzdām.

△ **BRĪDINĀJUMS** • Ierīci pievienojiet tikai strāvas pieslēgumam, ko saskaņā ar IEC 60364-1 ir nodrošinājis profesionāls elektrikis. • Mitrās telpās, piem., vannasistabā ierīci pievienojiet tikai kontaktligzdām ar noplūdes strāvas aizsardzības slēdzi. • Pirms katras ierīces izmantošanas reizes pārliecinieties, ka tīkla pieslēguma vads ar tīkla kontaktakcīšu nav bojāti. Ja ir bojāts tīkla pieslēguma vads, ra-

žotājam, pilnvarotajam klientu servisam vai elektrīkam tas neka vējoties ir jānomaina, lai novērstu jebkādus riskus. •

Nesabojājiet tīkla pieslēguma un pagarinājuma kabeli, tam pārbraucot, saspiežot, pārraujot, vai, radot līdzīga veica bojājumus. Sargiet tīkla pieslēguma kabeli no karstuma, eļļas un asām malām. •*Nepiemēroti elektrības pagarināšanas vadi var būt bīstami. Izmantojet tikai pret šķakatām nodrošinātus elektriskos pagarināšanas vadus ar vismaz 3x1 mm diametru².* •*Strāvas pieslēguma vai pagarināšanas vada savienojumus nomainiet tikai pret savienojumiem ar identiskiem aizsardzību pret šķakatām un mehānisko stiprību.* •*Flīzētas sienas ar kontaktligzdām tīriet uzmanīgi.* •*Atvienojiet ierīci no strāvas tīkla ilgākas dīkstāves gadījumā, pēc lietošanas vai pirms apkopes veikšanas.* •*Apkopes darbus veiciet tikai ar atvienotu tīkla spraudni un atdzesētu tvaika tīritāju.*

Ekspluatācija

△ BĪSTAMI •*Aizliegts veikt ekspluatāciju sprādzienbīstamās zonās.* •*Izmantojot iekārtu apdraudējuma zonās (piem., degvielas uzpildes stacijās), ievērojet attiecīgos drošības noteikumus.*

△ BRĪDINĀJUMS •*Applaucēšanās draudi. Nekad nepieskarieties tvaika plūsmai ar rokām no neliela attāluma un nevērsiet to pret personām vai dzīvniekiem.*

• *Liela ūdens daudzuma izplūdes radīti applaucēšanās draudi, ierīci lietošanas laikā sasverot par vairāk kā 30°.* Attiecas tikai uz SC 1 ierīcēm

• *Karsta tvaika katla radīti applaucēšanās draudi. Laujiet tvaika katlam pirms ūdens iepildes atdzist.* Neattiecas uz SC 3 / SC 3 Upright ierīcēm

• *Applaucēšanās draudi. Laujiet ierīces un piederumu daļām, it īpaši grīdas drānai vai rokas pārsegam, vispirms atdzist, pirms tiem pieskarieties.* •*Applaucēšanās draudi. Neizmantojet ierīci tīrišanai pie spiedientvertnēm, jo pastāv plīšanas un sprādziena bīstamība.*

! *Applaucēšanās draudi pie grīdas sprauslas. Raugieties, lai ķermenā daļas nepakļūtu zem grīdas sprauslas. Nekad nelietojiet grīdas sprauslu bez apaviem.* •*Applaucēšanās draudi. Ierīci lietojiet tikai, ja tā ir pilnībā uzstādīta un gatava darbam.* •*Applaucēšanās draudi. Laujiet ierīci pilnībā atdzist, pirms novietot to uzglabāšanai.* !*Neatvienojiet no ierīces piederumus,*

kamēr izplūst tvaiks. • Atvienojot piederumu daļas, var sākt pilēt karsts ūdens. Vispirms ļaujiet ierīci atdzist. • Ekspluatācijas laikā neatveriet apkopes/drošības noslēgu. Vispirms ļaujiet ierīci atdzist. • Ekspluatācijas laikā nenofiksējiet tvaika sviru/tvaika taustiņu. • Bojātu tvaika šķūteni nekavējoties nomainiet pret ražotāja ieteiktu tvaika šķūteni. • Neapstrādājiet ar tvaiku priekšmetus, kas satur veselībai bīstamas vielas (piem., azbesitu).

⚠ **UZMANĪBU** • Lietojiet un uzglabājiet ierīci tikai atbilstoši apakstam vai attēlam. • Pirms katras ekspluatācijas pārbaudiet ierīces un piederumu, jo īpaši tīkla pieslēguma vada, drošības noslēga un tvaika šķūtenes stāvokli un darba drošību. Nelietojiet ierīci, ja ir konstatēts bojājums. Nekavējoties nomainiet bojātas komponentes. • Ieslēdziet ierīci tikai tad, ja tvaika katlā ir ūdens. Citādi ierīce var pārkarst, skatiet nodalju Palīdzība traucējumu gadījumā ekspluatācijas instrukcijā. •

Nelaimes gadījumi vai bojājumi, ko var radīt ierīces apgāšanās. Pirms darbu veikšanas vienmēr nodrošiniet ierīces stabilitāti.

IEVĒRĪBAI • Neiepildiet tīrīšanas līdzekļus vai citus papildinājums. • Nelietojiet ierīci, ja apkārtējās vides temperatūra ir

zemāka par 0 °C. • Kamēr ierīce ir pieslēgta pie strāvas tīkla, nekad neatstājiet to bez uzraudzības. • Neizmantojiet ierīci kā telpu mitrinātāju vai telpu apkuri. I Strādājot ar ierīci, kā arī pēc darba ar to nodrošiniet labu telpu vēdināšanu. • Sargājiet ierīci no lietus. Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām. • Ierīces bojājumi. Neiepildiet katlā/ūdens tvertnē šķīdinātājus, šķīdinātājus saturošus šķidrumus vai neatšķaidītas skābes (piem., tīrīšanas līdzekļus, benzīnu, krāsas atšķaidītājus un acetonu). • Nepiemērots ūdens var nosprostot sprauslas vai bojāt ūdens līmeņa indikatoru. Neiepildiet ūdens kondensātu no vēļas žāvētāja, savāktu lietus ūdeni, tīrīšanas līdzekļus vai piedevas (piem., smaržas). Uzpildiet ūdens tvertni ar maksimāli 1 l / 0,5 l krāna ūdens. Attiecas tikai uz SC 3 / SC 3 Upright ierīcēm

- Nepiemērots ūdens var nosprostot sprauslas vai bojāt ūdens līmeņa indikatoru. Neiepildiet tīru destilētu ūdeni, ūdens kondensātu no vēļas žāvētāja, savāktu lietus ūdeni, tīrīšanas līdzekļus vai piedevas (piem., smaržas), izmantojiet maksimāli 50 % destilētu ūdeni, kas sajaukts ar krāna ūdeni.
- Nonemiet ūdens tvertni, lai veiktu uzpildi

- a Izvelciet ūdens tvertni vertikāli augšup
 - b Piepildiet vertikāli novietoto ūdens tvertni līdz "MAX" atzīmei ar krāna ūdeni vai maksimāli 50 % destilēta un krāna ūdens maisījumu.
 - c Ievietojet ūdens tvertni un spiediet to lejup, līdz tānofiksējas.
- Uzpildiet ierīci pievienotu ūdens tvertni
a Iepildiet krāna ūdeni vai maksimāli 50 % destilēta ūdens un krāna ūdens maisījumu ūdens tvertnes iepildes atverē līdz "MAX" atzīmei.

Attiecas tikai uz SC 4 un SC 5 ierīcēm

- Ūdens iepilde
 - 1 Izslēdziet ierīci.
 - 2 Ľaujiet ierīcei atdzist.
 - 3 Izskrūvējiet drošības noslēgu.
 - 4 Iztukšojiet ūdeni no tvaika katla.
 - 5 Iepildiet tvaika katlā maksimāli 200 ml destilēta ūdens vai krāna ūdens.
 - 6 Izskrūvējiet drošības noslēgu.
- Attiecas tikai uz SC 1 ierīcēm

- Ūdens iepilde
- 1 Izslēdziet ierīci.
- 2 Ľaujiet ierīcei atdzist.
- 3 Izskrūvējiet drošības noslēgu.
- 4 Iztukšojiet ūdeni no tvaika katla.
- 5 Iepildiet tvaika katlā maksimāli 1 l destilēta ūdens vai krāna ūdens.

6 Izskrūvējiet drošības noslēgu.

Attiecas tikai uz SC 2 ierīcēm

Vertikālajām ierīcēm

⚠ **BRĪDINĀJUMS** •Applaucēšanās draudi. Apkalpojet ierīci tikai uz līdzzenām, horizontālām virsmām. Ekspluatācijas laikā nekad nenovietojiet ierīci uz sāna. Nekad nelietojiet ierīci virs galvas vai horizontālā pozīcijā, piem., lai notīrtītu sienas, darba virsmas vai logus. Attiecas tikai uz SC 3 Upright

⚠ **UZMANĪBU** •Lai nodrošinātu stabili pozīciju, novietojiet ierīci uz stingras, līdzennes pamatnes.

I Nenesiet ierīci tīrīšanas darbu laikā.

Kopšana un apkope

⚠ **UZMANĪBU** •Remontdarbus veiciet tikai apstiprinātā klientu servisā.

Tvaika katla atkaļkošana

Neattiecas uz SC 3 / SC 3 Upright ierīcēm

⚠ **UZMANĪBU** •Atkaļkošanas laikā neatskrūvējiet ierīces drošības noslēgu. •Neizmantojet tvaika tīrītāju, ja katlā ir atkaļkošanas līdzeklis.

IEVĒRĪBAI •Atkaļkošanas šķidums var bojāt trauslas virsmas. Uzpildot un iztukšojot no tvaika tīrītāja atkaļkošanas šķidumu, rīkojieties uzmanīgi.

Tvaika tīrītāja piederumi

(atkarībā no aprīkojuma)

Gludeklis

⚠ **BRĪDINĀJUMS** •Applaucēšanās draudi. Nevērsiet tvaika strūklu uz personām vai dzīvniekiem. •Savainojuma draudi, ko var radīt karstā tvaika spiediena gludeklis un karstā tvaika strūkla. Informējet citas personas par apdraudējumu. •Nepieskarieties ar karsto tvaika gludekli strāvas vadiem vai ugunsnedrošiem priekšmetiem.

⚠ **UZMANĪBU** •Neizmantojiet tvaika spiediena gludekli, ja tas ir nokritis, redzami bojāts vai nehermētisks. •Tvaika spiediena gludekli atļauts lietot un novietot tikai uz stabilām virsmām.

Tvaika turbo sprausla

⚠ **UZMANĪBU**

Ilgāks tvaika turbo sprauslas lietošanas ilgums var radīt vibrācijas izraisītus asinsrites traucējumus rokās. Simptomu, piemēram, pirkstu niezēšanas, aukstu pirkstu gadījumā ieturiet darba pārtraukumus. Vispārēji ieteicamu aparāta lietošanas laiku noteikt nevar, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem:

- Personīga predispozīcija uz sliktu asinsriti (bieži auksti pirksti, pirkstu tirpšana).
- Cieša satvēriena radīti asinsrites traucējumi.

- Nepārtraukts darba režīms ir sliktāks par pārtrauktu darba režīms.

Regulāras un ilglaičīgas tvaika turbo sprauslas lietošanas gadījumā un, atkārtoti iestājoties atbilstošajām pazīmēm, piemēram, pirkstu knudēšanai, aukstiem pirkstiem, iesakām iziet medicīnisko apsekošanu.

Saugos nurodymai Garinis valytuvas

⚠  Prieš pradēdamas naudoti īsigytā īrenginjī, perskaitykite šiuos saugos reikalavimus ir originalią naudojimo instrukciju. Vadovaukitės šiaisiai dokumentais. Išsaugokite abu šiuos dokumentus, kad galėtumėte naudotis jais vėliau arba perduoti kitam savininkui.

- Be naudojimo instrukcijoje pateikiamu nurodymu taip pat reikia laikytis bendrujų īstatymus leidžiančių institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos.
- Prie īrenginio pritvirtintuose īspėjamuojuose ir informacienuose apspaudžiamuojuose lipdukuose pateiktos svarbios nuorodos apie saugų ekspluatavimą.

Rizikos lygiai

⚠ **PAVOJUS**

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

△ ISPĖJIMAS

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

△ ATSARGIAI

Nurodo galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĖMESIO

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Bendrieji saugos nurodymai

△ PAVOJUS • Uždusimo pavojus Pakuotės plėvelę saugokite nuo vaikų.

△ ISPĖJIMAS • *Irenginj naudokite tik pagal paskirtį. Atsižvelkite į konkrečios vietas sąlygas ir dirbdami su prietaisu atsižvelkite į pašalinus, pirmiausia į vaikus. I Aparatą leidžiama naudoti tik asmenims, supažindintiems su jo naudojimu, arba įrodžiu siems savo gebėjimą jį valdyti bei nedviprasmiškai įgaliotiems jį naudoti.* • *Fizinę, sensorinę ar dvasinę negalią bei nepakankamai patirties ar žinių įgiję asmenys šį irenginį gali naudoti tik tinkamai prižiūrimi kitų kompetentingų asmenų arba išmokyti, kaip saugiai naudoti irenginį ir supratę iš to kylančius pavojus.* I Vaikams neleidžiama dirbtį su irenginiu. • *Prižiūrekite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su irenginiu.* • *Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vieto-*

je, kai jis prijungtas prie elektros tinklo arba vėsta.

△ ATSARGIAI • Nenaudokite aparato, jei jis prieš tai buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba nesandarus. • *Apsauginiai įtaisai garantuoja jūsų saugą. Apsauginius įtaisus modifikuoti ar apeiti draudžiama.*

Elektros smūgio pavojus

△ PAVOJUS • *Niekada nelieskite tinklo kištuko arba maitinimo lizdo drėgnomis rankomis.* • *Prietaisą junkite tik su kintamosios srovės maitinimo tinklu.*

Įtampa, nurodyta prietaiso modelio lentelėje, turi sutapti su elektros srovės šaltinio įtampa. • *Nenukreipkite garų srauto tiesiai į įrangą su įtampingomis dalimis, pvz., krosnies vidų.* • *Aparatų be nuimamatos vandens talpyklos nepildykite tiesiogiai virš vandens įvado, kol šie aparatai prijungti prie maitinimo tinklo.*

Užpildydami naudokite indą. • *Nenaudokite aparato baseinuose, jeigu juose yra vandens.* • *Šakutės ir ilginamojo laidų jungties negalima dėti į vandenį.* • *Nevalykite virš grindinių kištukinių lizdų.*

△ ISPĖJIMAS • *Irenginj sujunkite tik su elektros lizdu, irengtu pagal standarto IEC 60364-1 reikalavimus.* • *Drėgnose patalpose, pvz., vonios kambaryje, aparatą junkite tik į rozetę su*

prieš ją prijungtu automatiniu apsauginiu išjungikliu. • Kiekvieną kartą prieš naudodami prietaisą jsitikinkite, kad nesugadintas tinklo laidas su tinklo kištuku. Jei tinklo laidas sugadintas, gamintojas, įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba arba elektrikas jį turi nedelsiant pakeisti, siekiant išvengti bet koks pavojus. • Maitinimo kablio ir ilgintuvo nepažeiskite ir neapgadinkite per jį pervažiudami, jį suspausdami, tempdami ar pan. Saugokite maitinimo kabelį nuo karščio, alyvos ir aštriai briaunų. • Netinkami ilginamieji elektros laidai gali kelti pavojų. Naudokite tik nuo purslų apsaugotą ne mažesnio kaip 3x1 mm skersmens ilginamajį elektros kabelį.². • Tinklo jungtis ir ilginamajį kabelį keiskite tokios pat apsaugos nuo purslų ir tokio paties mechaninio atsparumo tinklo jungtimi ir ilginamuoju kabeliu. • Apdairiai nuvalykite plytelėmis klijuotą sieną, kurioje įrengtos kištukinės dėžutės. • Darydami ilgesnes darbo pertraukas, baigę naudoti prietaisą arba prieš atlikdami techninės priežiūros darbus prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo. • Techninę priežiūrą atlikite tik ištraukę kištuką iš kištukinio lizdo ir sulaukę, kol garinis valytuvas atvės.

Naudojimas

△ **PAVOJUS** • Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje. • Jei naudojate aparatą pavojingoje aplinkoje (pvz., degalinėje), vykdykite atitinkamus saugos nurodymus.

△ **ISPĖJIMAS** • Nusiplakinimo pavojus. Garų srauto nelieskite ranka ir nenukreipkite jo į žmones ar gyvūnus.

• Jeigu naudojant aparatą jis paverčiamas į šoną didesniu kaip 30 ° kampu, kyla pavojus nusiplikyti dėl didelio ištekančio vandens kiekio. Taikoma tik SC 1 aparatams

• Karštas garų katilas kelia nusiplikymo pavojų. Palaukite, kol garų katilas atvėsta, ir tik tada pilkite vandenį. Netaikoma SC 3 / SC 3 Upright serijos aparatams

• Nusiplakinimo pavojus. Palaukite, kol prietaiso detalės ir jo priedai, ypač grindų šluostė ar padengtas paviršius atvės, tik tada prie jo lieskitės. • Nusiplakinimo pavojus. Nenaudokite įrenginio sléginėms talpoms valyti, nes galimas sprogimo pavojus. I Nusiplakinimo pavojus naudojant grindų valymo antgalį. Atkreipkite dėmesį, kad po grindų valymo antgaliu nepatektų svetimkūnai. Naudodami prietaisą visada avékite batus. • Nusiplakinimo pavojus. Įrenginj eksplotuokite

tik tuomet, kai jis visiškai sukomplektuotas ir gali tinkamai veikti.
I Nusiplikinimo pavojus. Prieš padėdami prietaisą palaukite, kol jis visiškai atvés. • Priedą draudžiama nuimti nuo aparato tol, kol iš jo tiekiami garai. • Numinant pagalbinius reikmenis iš jų gali lašeti karštas vanduo. Palaukite, kol aparatas atvés.

- Aparatui veikiant apsauginę sklendę / techninės priežiūros sklendę atidaryti draudžiama. Palaukite, kol aparatas atvés.
- Eksplatuojant aparatą draudžiama užfiksuoti garo svirtį / garo mygtuką. • Pažeistą garų žarną nedelsdami pakeiskite gamintojo rekomenduota garų žarna. • Garų srauto nenukreipkite į objektus, kurių sudėtyje yra sveikatai pavojingų medžiagų (pvz., asbesto).

△ **ATSARGIAI** • Aparatą eksplatuokite ar sandėliuokite pagal atitinkamą aprašymą ar paveikslą. • Kiekvieną kartą prieš naudojimą patikrinkite aparatą ir jo priedus, pvz., maitinimo kabelį, apsauginę sklendę, garų žarną, ar jų būklę ir patikimumas atitinka reikalavimus. Pažeistą aparatą naudoti draudžiama. Pažeistus komponentus nedelsdami pakeiskite. • Prietaisą įjunkite tik tada, kai garo katilė yra vandens. Kitaip prietaisas gali perkaisti, žr. naudojimo instrukcijos skyrelį „Pagalba trikčių

atveju“. • Prietaisui apvirtus kyla pavojus susižeisti arba sugadinti prietaisą. Prieš imdamiesi bet kokios veiklos su prietaisu ar jo tvarkymo veiksmų turite užtikrinti stovumą.

DĖMESIO • Nepilkite jokių valymo priemonių ar kitų priedų. • Neeksploatuokite prietaiso žemėsnėje temperatūroje kaip 0 °C. • Niekada nepalikite prietaiso neprižiūrimo, kai jis prijungtas prie elektros tinklo. • Nenaudokite prietaiso patalpoms drékinti ar joms šildyti.
• Darbo metu ir po jo pasirūpinkite tinkama patalpos ventiliacija. • Saugokite aparatą nuo lietaus. Nesandėliuokite aparato lauke. I aparato pažeidimai. J katilą / vandens talpyklą nepilkite tirpiklio, skysčių, kurių sudėtyje yra tirpiklių ar neskiestos rūgštis (pvz., valiklio, benzino, dažų skiediklio ar acetono).
• Dėl netinkamo vandens gali užsikimšti purkštukai arba sustesti vandens lygio indikatorius. Nepilkite kondensuotojo vandens iš skalbinių džiovyklės, surinkto lietaus vandens, valiklių arba priedų (pvz., kvapiujų medžiagų). Vandens talpyklą pripildykite ne daugiau kaip 1 l / 0,5 l vandentiekio vandens. Taikoma tik SC 3 / SC 3 Upright prietaisams.

• Dėl netinkamo vandens gali užsikimšti purkštukai arba su-

gesti vandens lygio indikatorius. Nepilkite gryno distiliuoto vandens, kondensuotojo vandens iš skalbinių džiovyklės, surinkto lietaus vandens, valiklių arba priedų (pvz., kvapiųjų medžiagų), naudokite ne daugiau kaip 50 % distiliuoto vandens, sumaišyto su videntiekio vandeniu.

- Vandens talpyklą prieš pildydami nuimkite.
 - a Vandens talpyklą patraukite vertikaliai į viršų.
 - b Vandens talpyklą, laikydami vertikaliai, iki žymos MAX pripildykite videntiekio vandens arba videntiekio vandens ir ne daugiau kaip 50 % distiliuoto vandens mišinio.
 - c Idėkite vandens talpyklą ir paspauskite į apačią, kol užsifiksuos.
- Vandens talpyklą pildykite nenuémę nuo įrenginio.
 - a Vandens talpyklą per pildymo angą iki žymos MAX pripildykite videntiekio vandens arba videntiekio vandens ir ne daugiau kaip 50 % distiliuoto vandens mišinio.

Taikoma tik SC 4 ir SC 5 prietaisams.

- Vandens papildymas
 - 1 Išjunkite prietaisą.
 - 2 Palaukite, kol prietaisas atvés.
 - 3 Išsukite apsauginius sraigus.

4 Iš garo katilo išpilkite visą vandenį.

5 Į garo katilą pripilkite ne daugiau kaip 200 ml distiliuoto vandens arba videntiekio vandens.

6 Išsukite apsauginius sraigus. Taikoma tik SC 1 prietaisams

● Vandens papildymas

1 Išjunkite prietaisą.

2 Palaukite, kol prietaisas atvés.

3 Išsukite apsauginius sraigus.

4 Iš garo katilo išpilkite visą vandenį.

5 Į garo katilą pripilkite ne daugiau kaip 1 l distiliuoto vandens arba videntiekio vandens.

6 Išsukite apsauginius sraigus.

Taikoma tik SC 2 prietaisams

Jei tai stacionarieji aparatai

⚠ ISPĖJIMAS • Nusiplikinimo pavojus. Prietaisą eksplotuokite tik ant lygaus stabilaus paviršiaus. Darbo metu niekada neguldykite prietaiso ant šono. Niekada nenaudokite prietaiso virš galvos arba nelaikykite jo horizontaliai, pvz., kad nuvalytumėte sienas, darbinius paviršius ar langus. Taikoma tik SC 3 Upright.

⚠ ATSARGIAI • Kad aparatas būtų stovus, statykite jį tik ant tvirto, lygaus paviršiaus. • Valydamasi aparatą jo nekelkite.

Kasdienė ir techninė priežiūra

⚠ **ATSARGIAI** • Pasirūpinkite, kad remonto darbus atliktų tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.

Kalkių šalinimas iš garų katilo

Netaikoma SC 3 / SC 3 Upright serijos aparatomis

⚠ **ATSARGIAI** • Šalindami kalkes neuždarykite apsauginės sklendės. • Jeigu katile yra kalkių šalinimo priemonė, garinj valytuvą naudoti draudžiama.

DĖMESIO • Kalkių šalinimo tirpalas gali pažeisti jautrius paviršius. Būkite atsargūs pildami jį garinj valytuvą kalkių šalinimo tirpalą arba išpildami jį.

Garinio valytuvo priedai

(Atsižvelgiant į komplektaciją)

Lygintuvas

⚠ **ISPĖJIMAS** • Nusiplikinimo pavojus. Garų srautą draudžia ma nukreipti į j asmenis arba gyvūnus. • Jkaitusio slégino garų lygintuvo ir karštų garų srauto keliamas nudegimo pavojus.

Ispékite kitus asmenis apie pavojų. • Karštu sléginiu garų lygintuvu nelieskite elektros laidų arba degiuju daiktų.

⚠ **ATSARGIAI** • Slégino garų lygintuvo nenaudokite, jeigu jis buvo nukritęs, aiškiai matomi pažeidimai ir jeigu jis nesandarus. • Sléginių garų lygintuvą naujokite ir statykite tik ant stabilaus paviršiaus.

Garinis turbo šepetys

⚠ **ATSARGIAI**

Su prietaisu dirbant ilgą laiką vibracijos poveikis rankoms gali sukelti krauko apytakos sutrikimų. Jeigu pajuntate simptomus, pvz., ima peršeti pirštus, jie atšala, darykite pertrauką. Negalima nustatyti bendrai galiojančios naudojimo trukmés, kadaangi tai priklauso nuo daugybės veiksnių:

- asmeninio polinkio į krauko apytakos sutrikimus (dažnai šalantys ar niežtintys pirštai).
- Jeigu aparatas stipriai suspaudžiamas, gali sutrikti kraujotaka.
- Nepertraukiamais naudojimas daro didesnę žalą negu naudojimas su pertraukomis.

Jeigu garinis turbo šepetys reguliarai ir ilgą laiką naudojamas ir jeigu nuolat nustatomi šie simptomai (pvz., pirštų niežėjimas arba šalimas), turėtumėte kreiptis į gydytoją.

Вказівки з техніки безпеки Пароочисник



Перед першим використанням пристрою слід ознайомитись з цими вказівками з техніки безпеки та оригінальною інструкцією з експлуатації. Діяти відповідно до них. Зберігати обидві брошюри для подальшого викори-

стання або для наступного власника.

- Разом із вказівками в цій інструкції з експлуатації слід враховувати загальні законодавчі положення щодо техніки безпеки та попередження нещасних випадків.
- Наявні на пристрої попереджувальні знаки та таблички дають важливі вказівки для безпечної експлуатації пристрою.

Ступінь небезпеки

△ НЕБЕЗПЕКА

Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

△ ОБЕРЕЖНО

Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Загальні вказівки з техніки безпеки

△ НЕБЕЗПЕКА • Небезпека ядухи. Пакувальну плівку

зберігати у недоступному для дітей місці.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Використовувати пристрій лише за призначенням. Враховувати умови місцевості, під час роботи з пристроєм необхідно звертати увагу на третіх осіб, особливо на дітей. •

Пристроєм дозволяється користуватися тільки особам, які прошли інструктаж щодо поводження з ним, підтвердили свої здібності щодо керування ним та яким доручено користування пристроєм. • Особи з

обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, що не мають необхідного досвіду і знань, можуть використовувати пристрій тільки під належним наглядом або якщо вони прошли інструктаж компетентної особи щодо безпечної використання обладнання й усвідомлюють можливі ризики. • Забороняється працювати з пристроєм дітям. • Стежити за тим, щоб діти не грали з пристроєм. • Зберігайте пристрій в недоступному для дітей місці, коли він підключений до електромережі або коли отигає.

△ ОБЕРЕЖНО • Не використовувати пристрій, якщо

він раніше падав, має ознаки пошкодження або негерметичності. • Запобіжні пристрої призначенні для вашого захисту. Забороняється змінювати запобіжні пристрої чи нехтувати ними.

Небезпека ураження струмом

△ **НЕБЕЗПЕКА** • Заборонено торкатися штепсельної вилки та розетки вологими руками. • Підключати пристрій тільки до джерела змінного струму. Зазначена напруга на заводській табличці повинна відповідати напрузі джерела струму. • Не спрямовувати струмінь пари прямо на обладнання, що містить електричні компоненти, наприклад, на внутрішні поверхні печей. • Пристрої без знімного бака для води не заповнювати безпосередньо через пристрій підключення водопостачання, поки вони підключені до мережі живлення. Для наповнення використовувати ємність. • Експлуатація пристрою в басейні, заповненому водою, заборонена. • З'єднання штепсельної вилки та подовжувача не повинне лежати у воді. • Не прибирати над підлоговими розетками.

△ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** • Підключати пристрій до елемен-

та електропідключення, виконаного спеціалістом-електриком відповідно до стандарту міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) IEC 60364-1. • У вологих приміщеннях, наприклад, у ванних кімнатах, пристрій слід підключати до розеток з попередньо увімкненим пристроєм захисного вимкнення. I Перед кожним використанням пристрою переконайтесь, що шнур живлення з штекером не пошкоджений. Якщо шнур живлення пошкоджений, то він повинен бути негайно замінений виробником, авторизованою сервісною службою або кваліфікованим електриком, щоб уникнути небезпеки. • Уникати пошкодження мережевого кабелю та подовжувача шляхом наїзду, стискання, розтягування тощо. Захищати мережевий кабель від високих температур, олив та гострих країв. • Невідповідні електричні подовжувачі можуть бути небезпечними. Використовувати тільки близько захищений електричний подовжувач із перетином проводу не менше $3 \times 1 \text{ mm}^2$. • З'єднувальні елементи на мережевому кабелі або подовжувачі замінювати тільки на аналогічні вироби з таким же

брязкозахистом та механічною міцністю. • Облицьовані плиткою стіни з розетками очищати обережно. • Не забувайте вимикати пристрій від електромережі під час тривалих перерв у роботі, після використання пристрою або перед технічним обслуговуванням. • Проведення робіт з технічного обслуговування дозволяється тільки за виняткою мережної вилки та охолодженого пароочисника.

Експлуатація

△ **НЕБЕЗПЕКА** • Експлуатація у вибухонебезпечних приміщеннях заборонена. • Під час використання пристрою у небезпечних зонах (наприклад, на заправках) дотримуватись відповідних правил техніки безпеки.

△ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** • Небезпека опіку. Не торкатися рукою струменя пари з близької відстані та не спрямовувати його на людей та тварин.

• Небезпека опіку через великий вихід води, коли пристрій нахилений більше ніж на 30° убік. Стосується тільки пристріїв SC 1.

• Небезпека опіків через гарячий паровий резервуар. Перед заповненням водою дати паровому резервуару охолонути. Не стосується пристріїв SC 3 / SC 3 Upright.

• Небезпека опіку. Перед тим, як доторкнутися до обладнання, дайте йому та його складовим охолонути, особливо тканині для підлоги або ручній кришці. • Небезпека опіку. Не використовувати пристрій для очищення резервуарів під тиском, оскільки виникає небезпека вибуху та розриву. • Небезпека опіку при

доторканні насадки для прибирання підлоги. Слідкувати за тим, щоб ніякі частини тіла не потрапили під насадку для прибирання підлоги. Ніколи не використовувати насадку для прибирання підлоги без взуття. • Небезпека опіку. Працювати з пристроєм дозволяється лише тоді, коли він знаходитьться у зібраному та робочому стані.

! Небезпека опіку. Дати пристрою повністю охолонути, перш ніж поставити його на зберігання. • Забороняється від'єднувати додаткове обладнання, поки виходить пар. • Під час від'єднання додаткового обладнання з пристрою може витікати гаряча вода! Спочатку дати пристрою охолонути. • Забороняється під час експлуатації відкривати пробку для технічного обслуговування / запобіжну пробку. Спочатку дати пристрою охолонути. • Під час роботи не дозволяється блокування важеля подачі пари / кнопки подачі пари. • Пошкоджений паровий шланг відразу ж замінити шлангом, рекомендованим виробником. • Не спрямовувати струмінь пари на предмети, що містять шкідливі для здоров'я речовини (наприклад, азбест).

⚠ ОБЕРЕЖНО • Експлуатувати та зберігати пристрій тільки відповідно до опису та малюнку. • Перед кожним використанням перевіряти стан та експлуатаційну безпеку пристрою та додаткового обладнання, наприклад, мережевого кабелю, запобіжної пробки та парового шлангу. Не використовувати пристрій у разі наявності пошкоджень. Пошкоджені компоненти замінити відразу. • Вмикати пристрій тільки за наявності в паровому резервуарі води. В іншому разі можливий перегрів пристрою, див. розділ Усунення несправностей в інструкції по експлуатації. • Небезпека нещасного випадку та пошкоджень унаслідок перевидання пристрою. Перед проведеним робіт з пристроєм чи на ньому слід прийняти стійке положення.

УВАГА • Забороняється додавати у воду миючі засоби чи інші добавки! • Забороняється експлуатація пристрою за температури нижче 0 °C.

• Забороняється залишати пристрій без нагляду, коли він підключений до електромережі. • Не використовувати пристрій як зволожувач кімнати або нагрівач. • Забезпечити хорошу вентиляцію під

час роботи та після роботи пристрою. • Забезпечити захист пристрою від дощу. Не зберігати пристрій просто неба. • Пошкодження пристрою. Забороняється заливати в паровий резервуар / бак для води розчинники, рідини, що містять розчинники, чи нерозведені кислоти (наприклад, миючі засоби, бензин, розріджувачі фарб та ацетон). • У разі використання води неналежної якості може статися засмічення форсунок та пошкодження індикатора рівня води. Не заливати конденсат з сушарки для одягу, зібраний дощову воду, муючі засоби або добавки (наприклад, ароматизатори). Налити в бак максимум 1 / 0,5 л водопровідної води. Стосується тільки пристріїв SC 3 / SC 3 Upright

• У разі використання води неналежної якості може статися засмічення форсунок та пошкодження індикатора рівня води. Не заливати чисту дистильовану воду, конденсат з сушарки для одягу, зібраний дощову воду, муючі засоби або добавки (наприклад, ароматизатори), використовувати макс. 50 % дистильованої води, змішану з водопровідною водою.

- Знімання бака для води з метою наповнення
 - a Потягнути бак для води вертикально угору
 - b Вертикально наповнити бак для води водопровідною водою або сумішю водопровідної води з максимум 50 % дистильованої води до відмітки «MAX».
 - c Встановити бак для води та натиснути на нього до фіксації.
- Наповнення бака для води безпосередньо на пристрой
 - a Через отвір для наливання води запити водопровідну воду чи суміш водопровідної води з максимум 50 % дистильованої води до відмітки «MAX».

Стосується тільки пристріїв SC 4 та SC 5

- Доливання води
 - 1 Вимкнути пристрій.
 - 2 Дати пристрою охолонути.
 - 3 Відкрутити запобіжну пробку.
 - 4 Повністю злити воду з парового резервуара.
 - 5 Налити в паровий резервуар не більше 200 мл дистильованої або водопровідної води..
 - 6 Закрутити запобіжну пробку.

Стосується тільки пристріїв SC 1

- Доливання води
- 1 Вимкнути пристрій.
- 2 Дати пристрою охолонути.
- 3 Відкрутити запобіжну пробку.
- 4 Повністю злити воду з парового резервуара.
- 5 Налити в паровий резервуар не більше 1 л дистильованої або водопровідної води.
- 6 Закрутити запобіжну пробку.

Стосується тільки пристрів SC 2

Для підлогових пристріїв

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Не-безпека опіку. Ставити пристрій тільки на рівні горизонтальні поверхні. Ніколи не класти пристрій на бік під час роботи. Ніколи не використовувати пристрій над головою або в горизонтальному положенні, наприклад для чищення стін, робочих поверхонь або вікон. Стосується тільки SC 3 Upright (вертикальний).

△ ОБЕРЕЖНО • Для забезпечення стійкості ставити пристрій на рівну міцну основу. • Не переносити пристрій під час проведення робіт з очищенння.

Догляд та технічне обслуговування

△ ОБЕРЕЖНО • Роботи з ремонту доручати тільки авторизованій сервісній службі.

Видалення накипу з парового резервуару

Не стосується пристріїв SC 3 / SC 3 Upright.

△ ОБЕРЕЖНО • Під час видалення накипу забороняється нагвинчувати запобіжну пробку на пристрій. • Не використовувати пароочисник, поки в паровому резервуарі знаходиться засіб для видалення накипу.

УВАГА • Розчин для видалення накипу може зруйнувати чутливі поверхні. Будьте обережні під час заповнення пароочисника розчином для видалення накипу та його спорожнення.

Додаткове обладнання пароочисника

(Залежно від комплектації)

Праска

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ • Не-безпека опіку. Не спрямовувати струмінь пари на людей чи тварин. • Небезпека опіку паровою праскою або гарячим струменем пари. Звернути увагу інших осіб на небезпеку.

! Не торкатися гарячою паровою праскою електричних

дротів або займистих предметів.

⚠ ОБЕРЕЖНО • Не використовувати парову праску, якщо вона раніше падала, має ознаки пошкодження або негерметичності. • Ставити та експлуатувати парову праску можна лише на стійких поверхнях.

Парова турбощітка

⚠ ОБЕРЕЖНО

Тривале використання парової турбощітки може привести до порушення кровопостачання в руках, спричинене вібрацією. У разі появи симптомів (поколювання у пальцях, холодні пальці) слід робити перерви в роботі. Загальноприйняте значення тривалості використання встановити неможливо, тому що воно залежить від багатьох факторів:

- Індивідуальна скильність до поганого кровопостачання (часто холодні пальці, поколювання у пальцях).
- Порушення кровопостачання через міцну хватку.
- Безперервна робота більш шкідлива за роботу з перервами.

У разі регулярного використання парової турбощітки протягом тривалого часу та повторювання симптомів

(поколювання у пальцях, холодні пальці) слід завернутися до лікаря.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар Бүгендараторы

 Бұйымды алғаш рет қолдану алдында осы қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды және түпнұсқа пайдалану бойынша нұсқаулықты оқып шығыңыз. Оларға сай әрекет етіңіз. Кітаптардың екеуін де кейін пайдалану немесе кейінгі пайдаланушылар үшін сақтап қойыңыз.

- Пайдалану бойынша нұсқаулықтағы нұсқаулармен қоса, занмен белгіленген жалпы қауіпсіздік және қауіпсіздік техникасы бойынша ережелерге назар аударуыңыз қажет.
- Құрылғыдағы нұсқаулары мен ескертулері бар тақтайша қауіпсіз пайдалануға арналған маңызды нұсқауларды береді.

Қауіп деңгейлері

⚠ ҚАУІП

Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғатын тікелей қауіп бойынша нұсқау.

△ ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғуы мүмкін қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Женіл жарақаттануға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Материалдық зиянға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

Техникалық қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар

△ ҚАУІП • Тұншығу қаупі!

Қаптама пленканы балалардан алыс ұстасу қажет.

△ ЕСКЕРТУ • Құрылғыны тек нұсқауға сәйкес қолданыңыз. Жергілікті жағдайларды ескеріңіз және құрылғымен жұмыс істеген кезде, бөгде тұлғаларды, өсіресе балаларды қадағалаңыз. ●

Құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау берілген немесе құрылғыны пайдалану мүмкіндігін растиған және осы мақсатқа тағайындалған адамдар қолдануға рұқсат етілген. ● Физикалық, сезгіштік немесе ақыл-ой қабілеті нашарлаған не тәжірибесі мен біліктілігі жетіспейтін тұлғаларға

құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлға нұсқаулық берген және олар нәтижесінде пайдада болуы ықтимал қауіптерді түсінген, құрылғы тиісті түрде бақыланған жағдайдаған пайдалана алады. ●

Балаларға құрылғыны пайдалануға тыбыым салынады. ● Балаларды бұйыммен ойнамайтындей етіп қадағалап тұрыңыз. ●

Құрылғы желіге қосылған болғанда немесе сұып жатқанда, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Алдында құлап түскен, зақым белгілері бар немесе ағатын жерлері бар бұйымды қолдануға болмайды. ● Қорғаныс құрылғысы сіздің қауіпсіздігіңізге арналған. Қорғаныс құрылғысын ешқашан өзгертупеніз немесе ажыратпаңыз.

Ток соғу қаупі

△ ҚАУІП • Ешқашан қуат аласы мен электр розеткасын ылғалды қолмен ұстамаңыз. ● Құрылғыны тек ауыспалы ток көзіне қосуға рұқсат етіледі. Зауыт тақтайшасында көрсетілген кернеу желі кернеуіне сәйкес келу керек. ● Бу ағынын

электр бөлшектері бар құрылғыға, мысалы пештің ішкі бөлігіне тікелей бағыттамаңыз. • Суға арналған алынбалы ыдысы жоқ құрылғы токқа қосылмайынша, оны су құбырына жалғанған түтік арқылы сumen толтырмаңыз. Толтыруға қолайлы ыдысты қолданыңыз. • Құрылғыны сумен толтырылған бассейндерде пайдаланбаңыз. • Желі ашасы, кабель мен ұзартқыш суда болмау керек. • Еден үстіндегі розеткаларды тазаламаңыз.

△ ЕСКЕРТУ • Құрылғыны IEC 60364-1 стандартына сәйкес электрик маман орындаған қуат көзіне жалғаңыз. • Ванна бөлмелері сияқты ылғал орындарда құрылғыны тек жылдам әрекет ететін қорғаныстық ажырату құрылғылары тізбегіне орнатылған розеткаға қосыңыз. • Құрылғыны әрбір пайдалану алдында, желіге жалғауға арналған аша шинурының бутіндігін тексеріңіз. Егер шнур зақымдалған болса, қандай да бір қауіпті болдырмая ушин, оны өндіруші, екілетті қызмет көрсету орталығы немесе кәсіби электр маманы ауыстыруы керек. • Жаншу,

қысу, созу немесе осыған үқсас әрекетпен желі кабелін немесе ұзартқышты зақымдал алмауға тырысыныңыз. Желі кабелін жоғарғы температура, май және өткір жиектер өсерінен қорғау керек. • Үйлесімді емес электр ұзартқыштарының қауіпті болуы мүмкін. Кабель қимасы мин. 3 x 1 мм тек судан қорғалған электр ұзартқыштарын пайдаланыңыз.² • Желі кабелі мен ұзартқыш жалғағыштарын тек су өткізбейтін және үқсас механикалық төзімділікке ие балама түрімен ауыстырыңыз. • Плиткамен қапталып өнделген розеткалары бар қабыргаларды өте абайлад тазартыңыз. • Ұзақ уақыт пайдаланылмайтын кезде, құрылғыға қызмет көрсетуден кейін немесе оның алдында, құрылғыны желіден ажыратыңыз. • Техникалық күтім көрсету кезінде бу генераторын токтан ажыратыңыз және сұйтып алыңыз.

Пайдалану

△ ҚАУІП • Жарылыш қаупі бар аймақтарда пайдалануға тыйым салынады.

• Құрылғыны қауіпті

аймақтарда (мыс., АЖҚС) қолданған кезде сәйкес қауіпсіздік ережелерін үстаниның.

△ ЕСКЕРТУ • Жидіту қаупі. Бу ағынын ешқашан жақын қашықтықта қолыңызбен үстамаңыз және оны адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз. | Құрылғы пайдалану кезінде 30°-тан төмен еңкейтілген болса, көп мөлшерде су шығарылуынан буға күйіп қалу қаупі. Тек қана SC 1 құрылғысына қатысты

• Ыстық бу қазанымен күйіп қалу қаупі. Су толтырмас бұрын қазанның сууына мүмкіндік беріңіз.

SC 3 / SC 3 Upright құрылғыларына қатысты емес

• Жидіту қаупі. Жабдықтар мен керек-жарақтарға, өсіреле, еденге арналған матаны немесе қолдың қақпағына қол тигізер алдында салқындатыңыз.

• Жидіту қаупі. Құрылғыны қысымдағы ыдыстарды тазалау үшін пайдаланбаңыз, себебі ажырау және жарылу қаупі бар. • Шаңсорғыш саптамасының жидіту қаупі бар. Ешқандай дene бөліктегі шаңсорғыш саптамасына түспегеніне көз жеткізіңіз.

Шаңсорғыш саптамасын ешқашан аяқ киімсіз пайдаланбаңыз. • Жидіту қаупі. Құрылғыны толық жинақталғанда және жұмыс істеп тұрғанда ғана қолданыңыз. • Жидіту қаупі. Құрылғыны сақтауга қоймас бұрын, оның толық салқындауына мүмкіндік беріңіз. • Олардан бу шығып тұрғанда, құрылғыдан ешқашан құрамдас бөліктегін ажыратпаңыз. • Құрамдас бөліктегін ажыратқан кезде ыстық су шығуы мүмкін. Алдымен құрылғының сууына мүмкіндік беріңіз. • Пайдалану кезінде ешқашан технологиялық тығынның/бітепеүішті ашпаңыз. Алдымен құрылғының сууына мүмкіндік беріңіз. • Жұмыс кезінде бу тетігін/бу түймесін жаппаңыз. • Зақымдалған бу шлангісін дереу өндіруші ұсынған жаңасымен ауыстыру керек. • Денсаулыққа қауіпті заттарды (мыс., асбест) қамтитын затты бүмен тазаламаңыз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Құрылғыны тек сипаттамаға және суретке сай пайдаланыңыз немесе сақтаңыз. • Әрбір іске қосу алдында құрылғыны және құрамдас бөліктегін

тексеріңіз, өсіресе кабельдің, сақтандырығыш құлыптың және бу шлангінің сәйкес қалыпта және қаупісіз пайдаланылатының тексеріңіз. Зақымдалу болған жағдайда құрылғыны пайдалануга тыбым салынады. Зақымдалған компоненттерін дереу ауыстыру керек. • Құрылғыны тек бу қазанында су болғандаға қосыңыз. Кері жағдайда, құрылғы қызып кетуі мүмкін, пайдалану нұсқаулығындағы Ақаулар кезіндегі көмек тарауын қараңыз • Құрылғы түсіп кеткен кезде зақымдану және жаракат алу қаупі бар. Құрылғымен әрбір жұмыс істеген кезде оның тұрақтылығын қамтамасыз ету керек.

НАЗАР АУДАРЫНЫ •

Құрылғыға тазалау құралын немесе басқа қоспа құймаңыз. 1 Құрылғыны 0 °C-тан төмөн температурада қолданбаңыз. • Желіге қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. • Құрылғыны үй-жай ылғалданырығышы немесе жылтырқышы ретінде пайдаланбаңыз. • Құрылғымен жұмыс барысында және жұмысынан кейін жақсы желдетуді қамтамасыз етіңіз. • Құрылғыны

жаңбырдан қорғаңыз. Құрылғыны ашық аудада сақтамаңыз. • Құрылғыны зақымдау қаупі. Су қазанына/резервуарына ешқашан еріткіштерді, еріткіштері бар сұйықтықты немесе сұйытылмаған қышқылдарды құймаңыз (мыс., тазалау құралдары, бензин, бояуға арналған еріткіштер мен ацетон). • Жарамды емес су шүмектің бітелуіне немесе су деңгейі датчигінің зақымдануына әкелуі мүмкін. Күім құргатқыштан контенсатты, жиналған жаңбыр суын, жуу құралдарын немесе қоспаларды (мысалы, хош иістендіргіштер) толтырмаңыз. Су бағына 1 / 0,5 л құбыр суын құйыңыз. Тек SC 3 / SC 3 Upright құрылғысына қатысты.

• Жарамды емес су шүмектің бітелуіне немесе су деңгейі датчигінің зақымдануына әкелуі мүмкін. Дистилденген суды, күім құргатқышының конденсатын, жиналған жаңбыр суын, жуу құралдарын немесе қоспаларды (мысалы, хош иістендіргіш) құймаңыз, оның орнына дистилденген сумен ең көбі 50%-ға араласқан құбыр суын пайдаланыңыз.

- Толтыру мақсатында су бағын алыңыз
 - a Су бағын көлденеңінен жоғары қарай тартып алыңыз
 - b Су бағын көлденеңінен құбыр сұымен және құбыр сұы мен «МАКС» белгісінә дейінгі макс. 50% дистилденген су қоспасымен толтырыңыз.
 - c Су бағын орнына салып, бекітілген дыбыс шыққанша тәмен басыңыз.
 - Су бағын алмай толтыру
 - a Құбыр сұын немесе құбыр сұы мен макс. 50% дистилденген су қоспасын толтыруға арналған саңылауға су бағындағы «МАКС» белгісінә дейін құйыңыз.
- Тек SC 4 және SC 5 құрылғысына қатысты

- Суды толтырыңыз
 - 1 Құрылғыны өшіріңіз.
 - 2 Құрылғыны сұытыңыз
 - 3 Сақтандырғыш қақпақты бұрап ашыңыз.
 - 4 Бу генераторынан бүкіл суды ағызыңыз.
 - 5 200 мл-ден артық емес дистилденген немесе су құбырының сұын бу генераторына құйыңыз.
 - 6 Сақтандырғыш қақпақты бұрап жабыңыз
- Тек SC 1 құрылғыларына қатысты.

- Суды толтырыңыз
- 1 Құрылғыны өшіріңіз.
- 2 Құрылғыны сұытыңыз.
- 3 Сақтандырғыш қақпақты бұрап ашыңыз.
- 4 Бу генераторынан бүкіл суды ағызыңыз.
- 5 1 л-ден артық емес дистилденген немесе су құбырының сұын бу генераторына құйыңыз.
- 6 Сақтандырғыш қақпақты бұрап жабыңыз

Тек SC 2 құрылғыларына қатысты.

Консолды құрылғылар үшін

- △ **ЕСКЕРТУ** • Жидіту қаупі.
- Құрылғыны тек жазық көлденең беттерде пайдаланыңыз. Жұмыс істей барысында құрылғыны ешқашан бүйіріне қоймаңыз. Мысалы, қабыргаларды, жұмыс істей беттерін немесе терезені тазалау үшін құрылғыны тік қалыпта немесе көлденең қалыпта пайдаланбаңыз. Тек *tik* SC 3 / SC 3 *Upright* қатысты

- △ **АБАЙЛАҢЫЗ** • Сенімді орнатылуын қамтамасыз ету үшін, құрылғыны берік, тегіс негізге орнатыңыз. • Жұмыс барысында құрылғыны қозғалтпаңыз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Жөндеу жұмыстарын тек өкілетті қызмет көрсету қызметіне жүктеніз.

Бу қазанындағы қақты тазалау

SC 3 / SC 3 Upright құрылғыларына қатысты әмес

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Қақты тазалау кезінде ешқашан құрылғыға бітеуішті бұрап салмаңыз. • Қазан қақты тазалау құралымен толтырылған кезде бу генераторын пайдаланбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫ • Қақты еріткіштердің сезімтал бетке кері әсер етуі мүмкін. Қақты еріткіштерді құйған және бу генераторын босатқан кезде мұқият болыңыз.

Бу генераторының қосалқы бөліктері

(комплектациясына байланысты)

Үтік

△ ЕСКЕРТУ • Жидіту қаупі. Бу ағынын адамдарға және жануарларға бағыттамаңыз. | Үтік пен ыстық бу ағынынан ыстық бүмен күйіп қалу қаупі. Басқа адамдарға ықтимал қауіптер туралы хабарлаңыз. • Үстықтікпен электр сымдарын немесе

қауіпті заттарды ұстамаңыз.

△ АБАЙЛАҢЫЗ • Құлаған болса, көрінетін зақымдары болса немесе герметикалық болмаса, үтікті пайдаланбаңыз. • Үтікпен жұмыс істеніз және оны тек мықты беткейлерге қойыңыз.

Бу турбо щеткасы

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Бу турбо щеткасымен ұзак уақыт бойына жұмыс істей дірілдеу әсерінен қолдағы қан айналымының бұзылуына әкелуі мүмкін. Саусақтардың шаншуы, саусақтардың жансыздануы сияқты осындаи салдары туындаған жағдайда жұмыста үзіліс жасаған жөн. Щеткамен жұмыстың жалпы ұзақтығын орнатпау керек, себебі ол көптеген факторларға байланысты болады:

- Жеке нашар қан айналымға бейімділік (жиі саусақтарының салқындейдьы, саусақтарының шаншиды).
- Щетканы мықтап ұстая салдарынан қан айналымының нашарлауы.
- Үзіліспен жұмыс істейуге қарағанда, үздіксіз жұмыс істей зиян.

Бу турбо щеткасымен жүйелі, ұзак жұмыс кезінде және саусақтардың шаншуы, саусақтардың жансыздандыу сияқты осындай салдар қайталаپ туындаитын болса, дәрігерге жүгінген жөн.

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar Bug' generatori

  Ushbu uskunadan ilk bor foydalanayotganda xavfsizlik bo'yicha ushbu ko'rsatmalarni va uskunadan foydalanish bo'yicha qo'llanmani o'qib chiqing. Ishga kirishing. Har ikkala kitobchani ham keyinchalik foydalanishingiz yoki kelgusidagi egalari o'qishlari uchun saqlab qo'ying.

- Uskunadan foydalanish bo'yicha ushbu qo'llanmaga qo'shimcha tarzda siz qonunchilikda ko'zda tutilgan umumiy xavfsizlik texnikasi qoidalariiga ham rioya qilishingiz zarur.
- Qurilmaga bo'lgan ko'rsatmalar va ogohlantirishlarga ega bo'lgan yorliqlar qurilmadan xavfsiz foydalanish bo'yicha muhim ko'rsatmalar beradi.

Xavf darajalari

△ XAVFLI

Jiddiy shikastlanish yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan

muqarrar xavflarga e'tibor qarating.

△ OGohlantirish

Jiddiy shikastlanish yoki o'limga olib keladigan ehtimoliy xavfli vaziyatlarga e'tibor qarating.

△ EHTIYOT BO'LING

Yengil shikastlanishga olib keladigan ehtimoliy xavfli vaziyatlarga e'tibor qarating.

DIQQAT

Moddiy zararga olib keladigan ehtimoliy xavfli vaziyatlarga e'tibor qarating.

Texnika xavfsizligi bo'yicha umumiyo ko'rsatmalar

△ XAVFLI • Bo'g'ilish xavfi!

Qadoqlash plynokasini bolalardan uzoqroqda ushlash lozim.

△ OGohlantirish •

Qurilmadan faqat foydalanish tavsiya qilingan maqsadlar uchun foydalaning. Mahalliy sharoitlarni hisobga oling va qurilma bilan ishlaganda begona kishilar, ayniqsa bolalalarni nazorat qilib turing.

• *Qurilmadan faqat qurilmadan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar olgan yoki qurilmadan foydalanish qobiliyatları tasdiqlangan va shu maqsadlar uchun tayinlangan shaxslarga foydalanishga ruxsat beriladi.* • *Jismoniy, sezish yoki aqliy qobiliyatları cheklangan yoki tajribasi yoki bilimi yetarli*

bo'Imagan shaxslarga faqat ular tajribali foydalanuvchi nazorati ostida bo'lganlarida yoki ularga ularning xavfsizligiga javobgar shaxs tomonidan qurilma bilan xavfsiz ishlash bo'yicha ko'rsatmalar berilgan va ular buning natijasida yuzaga keluvchi xatarlarni anglab yetadigan hollardagina qurilmadan foydalanishga ruxsat beriladi. • Bolalarning qurilmadan foydalanishlari ta'qiqlanadi. • Bolalarning uskuna bilan o'ynamasliklariga amin bo'lism uchun ularni nazorat qiling. • Qurilma tarmoqqa ulab qo'yilgan yoki sovitilayotgan bo'lsa, unga bolalar tegmaydigan joyda bo'lishini ta'minlang.

△ EHTIYOT BO'LING • Agar uskuna avval yerga tushib ketgan, ko'rinarli darajada shikastlangan yoki undan suyuqlik oqayotgan bo'lsa, undan foydalanmang. • Himoya qurilmalari sizning xavfsizligingizni ta'minlashga mo'ljallangan. Himoya qurilmalarini o'zgartirmang yoki o'chirib qo'ymang.

Elektr toki urish xavfi

△ XAVFLI • Ho'l qo'l bilan hech qachon elektr simlar va rozetkani ushlamang. • Qurilmani faqat o'zgaruvchan tok manbaiga ulationga ruxsat

beriladi. Zavodda yopishtirilgan yorliqda ko'rsatilgan kuchlanish tarmoqdagi kuchlanishga mos kelishi kerak. • Bug' oqimini to'g'ridan-to'g'ri tarkibida elektr detallari mavjud bo'lgan qurilmaga, masalan, pechlarning ichki qismiga yo'naltirmang. • Olinuvchi suv rezervuariga ega bo'Imagan qurilmani u elektr tarmog'iga ulangan holda vodoprovodga ulation patrubkasi orqali suv bilan to'ldirmang. To'ldirish uchun mos idishdan foydalaning. • Qurilmadan suv to'ldirilgan basseynlarda foydalanmang. • Tarmoq vilkasi, kabel va uzaytirgich suvda bo'lmashliklari kerak. • Polusti rozetkalarini tozalamang.

△ OGohlantirish • Qurilmani elektrik-mutaxassis tomonidan IEC 60364-1 ga ko'ra bajarilgan ta'minot manbasiga ulang. • Nam xonalarda, masalan, vannaxonalarda qurilmani faqat tezkor himoyaviy o'chirish qurilmasi zanjiriga o'rnatilgan rozetkaga ulang. • Qurilmadan har safar foydalanishdan oldin uning elektr kabeli va tarmoq sanchqisisiga shikast yetmaganiga ishonch hosil qiling. Agar uning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, ehtimoliy xavfning oldini olish uchun uni almashtirish uchun ishlab

chiqaruvchiga, vakolatli servis agentiga yoki malakali elektr ustasiga darhol murojaat qilish zarur. • Tarmoq kabeli yoki uzaytirgichni ustidan bosish, ortiqcha siqish, cho'zish yoki boshqa shunga o'xshash harakatlar bilan shikastlamaslikka harakat qiling. Tarmoq kabelini yuqori harorat, yog'lar va o'tkir qirralarning ta'siridan himoya qilish lozim.

• Mos kelmaydigan elektr uzaytirgichlar xavfli bo'lishlari mumkin. Faqat kabelining kesimi kamida $3 \times 1 \text{ mm}.$ bo'lgan suvdan himoyalangan elektr uzaytirgichlaridan foydalaning.²

I Tarmoq kabeli va uzauytirgich razyomlarini faqat unga o'xshash, suv o'tkazmaydigan va o'zi kabi mexanik mustahkamlikka ega bo'lgan razyomlarga almashting.

• Rozetka o'rnatilgan bezakli plitkali devorlarni ayniqsa ehtiyojkorlik bilan tozalang.

• Qurilmadan uzoq muddat foydalangandan so'ng, ishlatib bo'lgandan so'ng yoki xizmat ko'rsatilgunga qadar tarmoqdan uzib qo'ying. • Texnik xizmat ko'rsatishni faqat tarmoqdan uzilgan va bug' generatorisovugan holda bajaring.

Ishlatish

△ XAVFLI • Portlash xavfi mavjud bo'lgan zonalarda

foydalanish ta'qilqanadi.

• Qurilmadan xavfli zonalarda (masalan, AYQSh) foydalanganda xavfsizlik bo'yicha tegishli qoidalarga amal qiling.

△ OGOHLANTIRISH • Qaynoq suvda kuydirib olish xavfi. Bug' oqimiga yaqin masofadan turib qo'llaringizni tekizmang va uni odamlar yoki hayvonlarga yo'naltirmang. • Agar ishlatish vaqtida qurilma 30° dan ko'proqqa qiyshaytirilsa, ko'p miqdorda suv chiqarilishi sababli qaynoq suvdan kuyish xavfi mavjud. Faqat SC 1 qurilmaga tegishli

• Qaynoq bug' qozonidan kuyish xavfi. Suv bilan to'ldirishdan avval qozonni sovuting. SC 3 / SC 3 Upright qurilmaga tegishli emas

• Qaynoq suvda kuydirib olish xavfi. Qurilma uskunalariga tegishdan oldin birinchi navbatda ularni, ayniqsa qurilma tagigiga solinadigan narsani va qo'l qoplamasiningsovushini kuting. • Qaynoq suvda kuydirib olish xavfi. Uskunani bosim ostidagi idishlarni tozalash uchun ishlatmang, chunki bunda portlash xavfi mavjud bo'ladi.

• Changyutgichni ishlatganda yong'in chiqishi xavfi mavjud. Tananing hech bir qismining

polusti soplosiga tegib turmaganligiga ishonch hosil qiling. Pol uchun soplidan moyabzalsiz foydalanmang.

- *Qaynoq suvda kuydirib olish xavfi. Qurilmani faqatgina to'liq yig'ilgandan va ishlashga taylor bo'lganidan keyingina yoqing.*
- *Qaynoq suvda kuydirib olish xavfi. Qurilma uskunalariga tegishdan oldin birinchi navbatda ularni, ayniqsa qurilma tagigiga solinadigan narsani va qo'l qoplamasini sovushini kuting.* ● *Ulardan hali bug' chiqar ekan, butlovchi qismlarni qurilmadan ajratmang.*
- *Butlovchi qismlarni ajratish vaqtida qaynoq suv chiqib ketishi mumkin. Avval qurilmani sovuting.* ● *Ishlatish vaqtida hech ham texnologik probkani/ tiqinni ochmang.* Avval qurilmani sovuting.
- *Ishlayotgan vaqtida bug' richagi/bug' tugmasini to'sib qo'y mang.*

● *Shikastlangan bug' shlangi darhol ushlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya qilingan yangi shlang bilan almashtirilishi zarur.* ● *Bug'da tarkibida salomatlik uchun xavfli bo'lgan moddalar (masalan, asbest) mavjud bo'lgan buyumlarni tozalamang.*

△ EHTIYOT BO'LING

- *Qurilmani faqat bayon qilinganlarga yoki rasmga mos holda ishlatishing yoki saqlang.*

● *Har safar ishga tushirishdan avval qurilma va butlovchi qismlar, ayniqsa tarmoq kabeli, saqlagichli qulf va bug' shlangini tegishli holatda ekanligi va foydalanish uchun xavfsiz ekanligini tekshiring.*

Shikastkanishlar mavjud bo'lgan hollarda qurilmadan foydalanish ta'qilanganadi. Shikastlangan komponentlarni darhol almashtirish lozim. ● *Qurilmani faqat bug' qozonida suv bo'lgan hollardagina yoqing.* Aks holda qurilma qizib ketishi mumkin, foydalanuvchi uchun qo'llanmaning Nosozliklarni topish va ulargaga barham bo'limiga qarang.

● *Qurilma ag'dariilib tushgan hollarda jarohat va shikastlar yetkazishi mumkin.* Qurilma bilan/qurilmada har safar ishlaganda uning turg'unligini ta'minlash zarur.

DIQQAT ● *Qurilmaga tozalash vositalari yoki boshqa qo'shimchalar quymang.*

- *0 °C dan past haroratlarda qurilmadan foydalanmang.* ● *Qurilma elektr tarmog'iga ulanib turgan paytda uni qarovsiz qoldirmang.* ● *Qurilmadan xona namlantirgichi yoki isitgichi sifatida foydalanmang.*

Uskunani ishlatayotgan vaqtida hamda ishlatib bo'lgandan keyin ham yaxshi shamollatish lozim. Qurilmani yomg'ir ostida

qolishidan himoya qiling.
Qurilmani ochiq havoda
saqlamang. •*Qurilmaning*
shikastlanish xavfi. Qozon/suv
rezervuariga erituvchilar,
tarkibida erituvchilar bo'lgan
suyuqliklar yoki eritilmagan
kislotalarni (masalan, tozalash
vositalari, benzin, bo'yog
erituvchilari va aseton)
quymang. •*Nobop suv*
purkagichning tiqilishiga yoki
suv darajasini o'chovchi
moslamaning buzilishiga olib
kelishi mumkin. Qurilmaga kiyim
quritgichdan tushgan suv,
yomg'ir suvi, yuvish vositasi yoki
boshqa moddalar (masalan,
xushbo'ylantirgich) quymang.
Suv idishiga ko'pi bilan 1 / 0,5 litr
suv quying. Bu faqat SC 3 / SC 3
Upright qurilmaga tegishli

- *Nobop suv purkagichning*
tiqilishiga yoki suv darajasini
o'chovchi moslamaning
buzilishiga olib kelishi mumkin. Qurilmaga toza distillingan suv,
kiyim quritgichdan tushgan suv,
yomg'ir suvi, yuvish vositasi yoki
boshqa moddalar (masalan,
xushbo'ylantirgich) quymang,
unga ko'pi bilan 50%
distillangan suv qo'shilgan
vodoprovod suvi quyganingiz
ma'quil.
- *Suv idishini chiqarish*
a *Suv idishini tik holda*
yuqoriga ko'taring

b Suv idishini tik tutgan holda
vodoprovod suvi yoki unga
ko'pi bilan 50% distillangan
suv qo'shilgan aralashmani
"MAX" (eng yuqori nuqta)
belgisigacha quying.
c *Suv idishini joyiga qo'yib,*
o'rniغا yaxshi tushishi
uchun sal bosib qo'ying.

● *Suv idishini qurilmada turgan*
holatda to'ldirish

a *Suv idishini ochib, unga*
vodoprovod suvi yoki unga
ko'pi bilan 50% distillangan
suv qo'shilgan aralashmani
"MAX" (eng yuqori nuqta)
belgisigacha quying.

Bu faqat SC 4 va SC 5 qurilmalariga
tegishli

- *Suv quying*
 - 1 *Qurilmani o'chiring.*
 - 2 *Uskunani ozroq sovuting.*
 - 3 *Saqlagichni burab chiqaring.*
 - 4 *Bug' qozonchadan suvni to'liq*
to'kib tashlang.
 - 5 *Bug' qozonchaga ko'pi bilan*
200 ml distillangan yoki
vodoprovod suvidan quying.
 - 6 *Saqlagichni joyiga qotiring.*
- Bu faqat SC 1 qurilmaga tegishli

- *Suv quyish*
- 1 *Qurilmani o'chiring.*
- 2 *Uskunani ozroq sovuting.*
- 3 *Saqlagichni burab chiqaring.*
- 4 *Bug'li qozonchadan suvni*
to'liq to'kib tashlang.

**5 Bug' qozonchaga ko'pi bilan
1 litr distillangan yoki
vodoprovod suvidan quying.**

**6 Saqlagichni joyiga qotiring.
Bu faqat SC 2 qurilmaga tegishli**

Konsol qurilmalar uchun

△ OGOHLANTIRISH • Qaynoq suvda kuydirib olish xavfi. Qurilmani faqatgina gorizontal tekis maydonda ishlating. Qurilma ishlayotgan paytda hech qachon yon tomoni bilan qo'y mang. Qurilmani teskari holatda yoki uni vertikal xolatda, masalan devorlar, ishchi maydonlarni yoki derazalarni tozalashda ishlatmang. Bu faqat SC 3 / SC 3 Upright qurilmasiga tegishli

△ EHTIYOT BO'LING •
Ishonchli o'rnatilishini ta'minlash uchun qurilmani mustahkam, tekis sirtga o'rnating. •
Ishlayotgan vaqtida qurilmani siljitmang.

Qarov va texnik xizmat ko'rsatish

△ EHTIYOT BO'LING •
Ta'minlash ishlarini faqat vakolatli servis xizmatiga ishonib topshiring.

Bug' qozonidagi qasmoqlarni olib tashlash

SC 3 / SC 3 Upright qurilmaga tegishli emas

△ EHTIYOT BO'LING •
Qasmoqlarni yo'qotish jarayonida tiqinni qurilmaga

burab kirgizmang. • Qozon qasmoqni yo'qotish uchun vosita bilan to'la bo'lar ekan, bug' generatoridan foydalanmang.

DIQQAT • Qasmoq erituvchisi ta'sirchan sirtlarga faol ta'sir qilishi mumkin. Qasmoq erituvchisini to'ldirish va bug' generatorini to'ldirish vaqtida ehtiyyotkor bo'ling.

Bug' generatorining butlovchi qismlari

(majmualar to'plamiga bog'liq ravishda)

Dazmol

△ OGOHLANTIRISH • Qaynoq suvda kuydirib olish xavfi. Bug' oqimini odamlar yoki hayvonlarga yo'naltirmang. • Dazmoldan chiqadigan bosim ostidagi qaynoq bug'dan va qaynoq bug' bosimidan kuyib qolish xavfi. Sodir bo'lishi mumkin bo'lgan xavflar to'g'risida boshqa kishilarni xabardor qiling. • Qaynoq dazmol bilan elektr o'tkazgichlar yoki yonib ketish xavfi mavjud bo'lgan buyumlarga tegmang.

△ EHTIYOT BO'LING • Agar dazmol tushib ketsa, ko'zga ko'rinarli darajada shikastlansa yoki germetikligi buzilgan bo'lsa, undan foydalanmang. •

Dazmoldan faqat mahkam sirtlar ustida foydalaning va uni shunday sirtlar ustiga qo'ying.

Bug' turbochyo'tkasi

△ EHTIYOT BO'LING

Bug' turbochyo'tkasi bilan uzoq vaqt ishslash vibratsiya tufayli yuzaga keltirilgan qo'llardagi qon aylanishining buzilishlariga olib kelishi mumkin.

Barmoqlardagi sanchiq, barmoqlarning uvishib qolishi ko'rinishidagi bunday simptomlar paydo bo'lganda ishda tanaffus qilish lozim.

Chyotka bilan ishslashning aniq bir umumiy uzoqligini o'rnatib bo'lmaydi, ya'ni bu ko'pgina omillarga bog'liq bo'ladi:

- *Yomon qon aylanishiga bo'lgan individual moyillik (barmoqlar tez-tez muzlab qoladi, barmoqlardagi sanchiqlar).*
- *Chyotkani mahkam ushslash tufayli qon aylanishining qiyinlashishi.*
- *Tanaffussiz ishslash tanaffuslar bilan ishslashga qaraganda ko'proq darajada zararlidir.*

Bug' turbochyo'tkasi bilan muntazam, davomli ravishda ishlaganda va barmoqlardagi sanchiqlar, barmoqlarning uvishib qolishi kabi simptomlar takroran paydo bo'lgan hollarda shifokorga murojaat qilish lozim.

٤ تنويع

قد يؤدي استخدام فرشاة مولد البحار لفترة طويلة متواصلة إلى حدوث مشاكل بسیان الدورة الدموية في اليدين ناجمة عن الاهتزازات. عليك التوقف للاستراحة من العمل إذا ظهرت أعراض وخز الأصابع أو برودة الأصابع مثلا. لا يمكن أن يتم تحديد فترة الاستخدام بشكل عام، لأن ذلك يتعلق بعدة عوامل مؤثرة.

● استعداد شخصي لضعف الدورة الدموية (غالباً أصابع باردة ، وخز في الأصابع).

● يتم عن طريق مسك الجهاز بشكل قوي منع دوران الدورة الدموية.

● تكون عملية الاستخدام المتواصلة أكثر ضرراً من الاستخدام المتقطع من خلال وقفات الاستراحة.

عند استخدام فرشاة مولد البحار بشكل منتظم ولفترات طويلة وعند تكرر ظهور أعراض تميل الأصابع، أصابع باردة، ينبغي عليك مراجعة الطبيب.

العناية والصيانة

△ **تنوية** • يجب إجراء أعمال التصليح من قبل خدمة العملاء المعتمدة فقط.

ازالة التكلسات من غلاية البخار

لا ينطبق على أجهزة SC 3 Upright / SC 3

△ **تنوية** • لا تقوم بفك سدادة الأمان أبداً من الجهاز أثناء عملية إزالة التكلسات. • لا تستخدم جهاز التنظيف بالبخار طالما يوجد مواد تنظيف لإزالة التكلسات في الغلاية.

تنبيه • يمكن أن تؤدي مواد تنظيف إزالة التكلسات الأسطح الحساسة. اتبه أثناء ملء وتغريغ مواد تنظيف إزالة

التكلسات من جهاز التنظيف بالبخار.

ملحقات جهاز التنظيف بالبخار

تبعاً للتجهيز

مكواة

△ **تحذير** • خطر الاحتراق. لا توجه شعاع البخار باتجاه الأشخاص أو الحيوانات. • خطر الاحتراق ناجم عن مكواة البخار وشعاع البخار الساخن. عليك تحذير الأشخاص الآخرين من الخطير. • احرص على عدم احتكاك مكواة البخار مع الكابلات الكهربائية أو مع أشياء قابلة للاشتعال.

△ **تنوية** • لا تستخدم مكواة البخار إذا تعرضت للسقوط سابقاً أو عند وجود تلفيات واضحة أو عند وجود تسربات. • لا يسمح باستخدام ووضع مكواة البخار إلا على الأسطح الثابتة فقط.

3 فك قفل الأمان.

4 قم بتغريغ غلاية البخار تماماً من الماء.

5 املأ غلاية البخار بكمية من الماء المقطر أو ماء الحفنة تبلغ 200 مل بحد أقصى.

6 اربط قفل الأمان. ينطبق على أجهزة SC 1 فقط • استكمال ملء الماء 1 أطفي الجهاز.

2 اترك الجهاز حتى يبرد.

3 فك قفل الأمان.

4 قم بتغريغ غلاية البخار تماماً من الماء.

5 املأ غلاية البخار بكمية من الماء المقطر أو ماء الحفنة تبلغ 1 لتر بحد أقصى.

6 اربط قفل الأمان.

ينطبق على أجهزة SC 2 فقط

للأجهزة الواقفة

△ **تحذير** • خطر الاحتراق. استخدم الجهاز على الأسطح المستوية الأفقية فقط. لا تضع الجهاز أبداً على جنبه أثناء التشغيل. لا تستخدم الجهاز فوق الرأس أو في وضع أفقي على الإطلاق مثلاً لتنظيف الجدران، أسطح العمل أو النوافذ. ينطبق على أجهزة SC 3 Upright فقط

△ **تنوية** • لضمان وضع وقوف آمن للجهاز، يجب عليك وضع الجهاز على أرض ثابتة ومستوية. • لا تحمل الجهاز أثناء أعمال التنظيف.

والأسيتون مثلاً) في الغلاية/خزان المياه. ● يمكن أن يحدث انسداد بالمنافذ أو أضرار بمؤشر مستوى الماء بسبب استخدام ماء غير مناسب. لا تقم بالملء باستخدام ماء متكون من مجفف الملابس، أو ماء المطر المجمع، أو مواد التنظيف أو الإضافات (مثل العطورو). املأ خزان الماء بحد أقصى 1/0,5 لتر من ماء الحنفية. ينطبق على أجهزة SC 3 Upright / SC 3 ينطبق على أجهزة SC 3 Upright / SC 3 Upright فقط ● يمكن أن يحدث انسداد بالمنافذ أو أضرار بمؤشر مستوى الماء بسبب استخدام ماء غير مناسب. لا تقم بالملء باستخدام ماء مقطر نقى، أو ماء متكون من مجفف الملابس، أو ماء المطر المجمع، أو مواد التنظيف أو الإضافات (مثل العطورو)، واستخدم ماء مقطر بنسبة 50% على الأكثر مخلوط بماء الحنفية.

● فك خزان الماء للملء واسحب خزان الماء بشكل عامودي لأعلى

● املأ خزان الماء بشكل عامودي بماء الحنفية أو بخلط من ماء الحنفية ونسبة 50% كحد أقصى من الماء المقطر حتى العلامة "MAX".

● أدرج خزان الماء واضغط عليه إلى أسفل حتى يثبت.

● ملء خزان الماء مباشرة على الجهاز ● املأ خزان الماء بماء الحنفية أو بخلط من ماء الحنفية ونسبة 50% كحد أقصى من الماء المقطر، حتى العلامة "MAX" في فتحة الماء.

● ينطبق على أجهزة SC 4 SC 5 فقط ● ارشاد ● استكمال ملء الماء 1 أطفئ الجهاز. 2 اترك الجهاز حتى يبرد.

فصل أجزاء الملحقات. اترك الجهاز يبرد أولاً. ● لا تفتح سدادة الصيانة/الأمان أثناء التشغيل أبداً. اترك الجهاز يبرد أولاً. ● لا توصل ذراع البحار/ذراع البحار بشكل محكم عند التشغيل. ● قم بتغيير الخرطوم التالف فوراً بخرطوم بخار موصى به من الجهة الصانعة. ● لا تخز أي أشياء تحتوي على مواد ضارة بالصحة (الإسيست مثلاً).

● تقويه ● لا تستخدم ولا تخزن الجهاز إلا وفقاً للشرح أو الصور فقط. ● تأكد قبل كل استخدام من أن الجهاز في حالة سليمة وآمنة للتشغيل وخاصة من كابل التوصيل الكهربائي وسدادة الأمان وخرطوم البحار. لا تستخدم الجهاز عند وجود تلف فيه. قم بتغيير الأجزاء التالفة فوراً. ● قم بتشغيل الجهاز فقط عندما تكون غلاية البحار تحتوي على الماء. ● ولا فقد يسخن الجهاز بشكل مفرط، انظر فصل مساعدة عند الأعطال في دليل التشغيل. ● حوادث وأضرار ناجمة عن سقوط الجهاز. يجب عليك ضمان السلامة قبل إجراء أي عمل على الجهاز أو قبل استخدام الجهاز.

● تبيه ● لا تملئ أي مواد تنظيف أو مواد إضافية أخرى أبداً. ● لا تستخدم الجهاز عندما تكون درجات الحرارة تحت 0°C. ● لا ترك الجهاز دون صراقة أبداً طالما كان الجهاز متصلًا بالشبكة الكهربائية. ● لا تستخدم الجهاز على أنه جهاز لترطيب أو لتدفئة الغرفة. ● تأكد من وجود تهوية جيدة في الغرفة أثناء وبعد العمل باستخدام الجهاز. ● عليك حماية الجهاز من المطر. لا تخزن الجهاز في مكان خارجي. ● أضرار الجهاز. لا تملئ الجهاز أبداً بمواد مذيبة أو سوائل تحتوي على مواد مذيبة أو مواد حمضية غير مخففة (مواد التنظيف، البنزين، مخفف الألوان

وقيل القيام بأعمال الصيانة. • قم بأعمال الصيانة فقط عندما يكون قد تم فصل القابس الكهربائي وجهاز البحار باردا.

التشغيل

- ⚠ خطر • يمنع منعاً باتاً التشغيل في المناطق القابلة للانفجار. • عند استخدام الجهاز في المناطق الخطرة (محطات الوقود مثلاً) عليك الالتزام بقواعد السلامة الخاصة بهذه المناطق.
- ⚠ تحذير • خطر الاحتراق. لا تلمس شعاع البحار من مسافة قريبة باليد أبداً ويجب عدم توجيهه على الأشخاص أو الجيونات. • خطر الاحتراق بسبب خروج المياه بشكل كبير، إذا قمت باستخدام الجهاز وإمالته أكثر من 30° على جانبه. • ينطبق على أجهزة SC 1 فقط خطر الاحتراق ناجم عن غلادة البحار الساخنة. اترك غلادة البحار تبرد قبل ملئها بالماء. • ينطبق على أجهزة SC 3 خطر الاحتراق. يجب عليك ترك الأجهزة وقطع الملحقات وخاصة ممسحة الأرضية أو الغطاء اليدوي لتبرد أولاً قبل أن تقوم بملئها. • خطر الاحتراق. لا تستخدم الجهاز لتنظيف أو عية الضغط حيث يوجد خطر التمزق والانفجار.
- خطر الاحتراق عن طريق فوهة الأرضية. احرص على عدم وصول أجزاء من الجسم تحت فوهة الأرضية. لا تستخدم فوهة الأرضية على الإطلاق بدون حذاء. • خطر الاحتراق. قم بتشغيل الجهاز فقط إذا يكون قد تم تركيبه بشكل كامل وقدر على تأدية وظيفته تماماً. • خطر الاحتراق. اترك الجهاز يبرد بشكل تام قبل حفظه للتخزين. • لا تفصل الملحقات من الجهاز ما دام البحار يخرج منه. • يمكن أن يتقطر المياه الساخن عند

السباحة التي يوجد فيها الماء. • لا يسمح بأن تكون التوصيلات ما بين القابس الكهربائي وكابل التمديد الكهربائي موجودة في الماء. • لا تقم بتنظيف المقابس الأرضية.

- ⚠ تحذير • قم بتوصيل الجهاز بوصلة كهربائية يكون تم شرائها من متجر متخصص ببيع الأجهزة الكهربائية وفقاً لمعايير IEC 60364-1. • لا تستخدم الجهاز في الأماكن الرطبة، في الحمامات مثلاً، إلا إذا كانت هذه الأماكن مجهزة بمقابس كهربائية مزودة بعواطف التيار • تأكد قبل كل استخدام للجهاز من عدم تلف كابل التيار الكهربائي والقابس. عند تعرض كابل التيار الكهربائي للتلف، يجب استبداله على الفور عن طريق الشركة المصنعة، أو مركز خدمة العملاء المعتمد، أو كهربائي متخصص، وذلك لتجنب أي مخاطر. • لا تقم بإلحاقي أضرار أو إتلاف كابل التوصيل الكهربائي وكابل التمديد الكهربائي عن طريق الدهس، سحق، الشد أو فعل شيء به من هذا القبيل. قم بحماية كابل التوصيل الكهربائي من الحرارة، الزيت والحواف الحادة. • كابلات التمديد الكهربائية غير المناسبة يمكن أن تكون مصدر للخطر. استخدم كابلات التمديد الكهربائية التي تكون مخصصة ضد الماء وذات قطر عرضي 1X3 مم على الأقل.² • الوصلات الموصولة بوصلة الشبكة الكهربائية أو بقابل التمديد الكهربائي عليك استبدالها فقط بأخرى تكون مزودة بحماية ضد الماء ولديها نفس القوة الميكانيكية أيضاً. • منْظَف الجدران المبلطة التي تحتوي على مقابس كهربائية بحذر. • افصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية مع فترات إيقاف التشغيل الطويلة، وبعد الاستخدام،

الآخرين وخاصة الأطفال منهم. ● لا يسمح باستخدام الجهاز إلا من قبل الأشخاص الذين تم تكليفهم باستخدام الجهاز والذين تم إرشادهم على استخدام الجهاز ولديهم قدرة على استخدامه. ● يسمح لأشخاص الذين لديهم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو الذين لا توافر لديهم الخبرة والمعرفة الكافية، أن يستخدموا الجهاز بشرط الإشراف عليهم بشكل صحيح، أو إذا تم بعد حصولهم على تعليمات بشأن كيفية الاستخدام الآمن للجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم ومعرفتهم بالمخاطر المرتبطة به. ● لا يسمح للأطفال بتشغيل الجهاز. ● يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز. ● حفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال، عند توصيله بالشبكة الكهربائية أو عند تبريده.

● **تنويم** ● لا تستخدم الجهاز إذا تعرض للسقوط سابقاً أو عند وجود تلفيات واضحة أو يكون فيه تسربات. ● تجهيزات السلامة تخدم حمايتك. لا تعم بتغيير أو تجاوز تجهيزات السلامة أبداً.

خطر صعقة كهربائية

● **خطر** ● لا تلمس القابس الكهربائي والمقبس بأيدي صبالة بالماء نهائياً. ● قم بتوصيل الجهاز بتيار متعدد فقط. يجب أن يتواافق الجهد الموجود على لوحة الطراز مع جهد مصدر التيار. ● لا تقوم بتوجيه شعاع البخار بشكل مباشر على أدوات التشغيل التي تحتوي على أجزاء كهربائية، مثلاً داخل حيز الأفران. ● الأجهزة المزودة بخزان مياه غير قابل للفك، عليك عدم ملئها مباشرة من إمداد المياه ما دامت متصلة بالشبكة الكهربائية. استخدم وعاء لعملية الملء. ● لا تستخدم الجهاز في حمامات

ارشادات السلامة جهاز تنظيف بالبخار

اقرأ إرشادات السلامة هذه  ودليل التشغيل الأصلي قبل أول استخدام للجهاز. ثم تصرف طبقاً لذلك. حافظ على كلا الكتاين لاستخدام لاحقاً أو تسليمهما للمالك اللاحق.

● يجب عليك إلى جانب الإرشادات الواردة في دليل التشغيل مراعاة القواعد العامة للسلامة والوقاية من الحوادث والتي يحددها المشرع القانوني.

● تشير علامات الإرشاد والتحذير الموجودة على الجهاز إلى الأرشادات الهامة للتشغيل الآمن.

درجات الخطير

خطر إشارة إلى خطر مباشر وشيك الحدوث وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

تحذير إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو إلى الوفاة.

تنويم إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

تبيه إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.

ارشادات السلامة العامة

خطر ● خطر الإختناق. يجب عليك إبعاد أكياس التعبئة والتغليف عن متناول الأطفال.

تحذير ● استخدم الجهاز وفقاً للغرض المحدد له فقط. عليك مراعاة الظروف المحيطة والاتباه عند استخدام الجهاز إلى الأشخاص



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/paroochistitel-karcher-sc-1-easyfix-1-516-330-0-zheltyy.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/paroochistiteli.html>