

Garden + Hobby
QUALITY FOR LIFE

AL-KO



D	DK
GB	S
NL	N
F	FIN
E	EST
P	LV
I	LT
SLO	RUS
HR	UA
SRB	BG
PL	RO
CZ	GR
SK	MK
H	TR

INFORMATION | MANUALS | SERVICE

3.22 SE / 3.82 SE



474269_c | 03/2012

D:	Betriebsanleitung.....	9	H:	Használat.....	93
GB:	Operating Instructions	15	S:	Bruksanvisning	105
NL:	Instructies voor gebruik	21	FIN:	Käyttöohjeet.....	111
F:	Mode d'emploi	27	EST:	Kasutusjuhend.....	117
E:	Instrucciones de uso.....	33	LV:	Lietošanas instrukcija	123
P:	Instruções para o uso.....	39	LT:	Instrukcijų vadovas	129
I:	Libretto di istruzioni.....	45	RUS:	Руководство по эксплуатации.....	135
SLO:	Navodilo za uporabo.....	51	UA:	Посібник з експлуатації	141
HR:	Upute za uporabu.....	57	BG:	Ръководство за ползване.....	147
SRB:	Упутство за употребу.....	63	RO:	Instructiuni	153
PL:	Instrukcja obsługi.....	69	GR:	Οδηγίες λειτουργίας	159
CZ:	Návod k použití	75	MK:	Упатство за работа	165
SK:	Návod na použitie	81	TR:	Kullanım kılavuzu	171
DK:	Brugsanvisning	87	ETK:	3.22 SE.....	177
			ETK:	3.82 SE.....	179






3.22 SE

	ca. 1230×365×970 mm
	ca. 9.5 kg
	32 cm
	20/40/60 cm
	ca. 30 l
	230 V AC / 50 Hz
	1000 W
	3200 min ⁻¹ +/- 100
	L _{PA} = 84 db
	a _{hv} = 6 m/s ² (ISO 20643)




3.82 SE

	ca. 1270×410×970 mm
	ca. 12.5 kg
	38 cm
	20/40/60 cm
	ca. 39 l
	230 V AC / 50 Hz
	1400 W
	3200 min ⁻¹ +/- 100
	L _{PA} = 84 db
	a _{hv} = 6 m/s ² (ISO 20643)

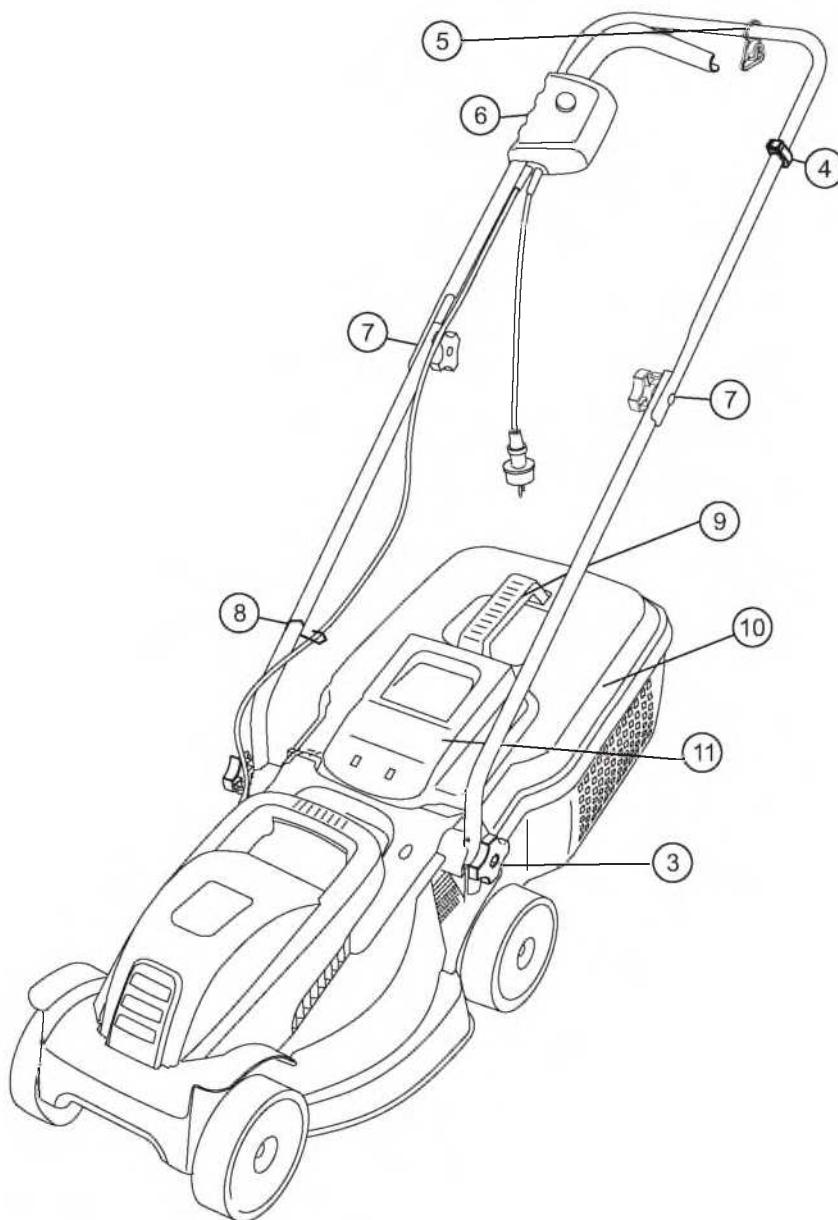





2

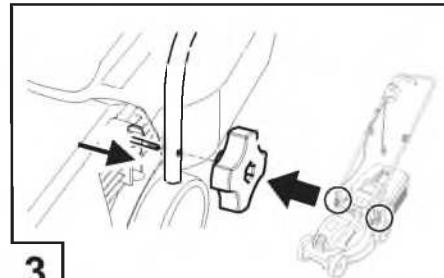


3

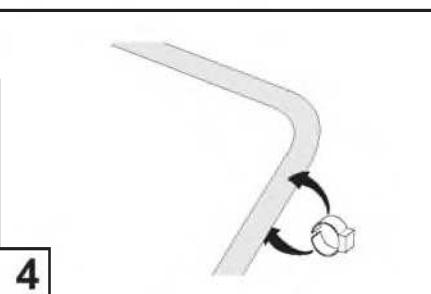


4

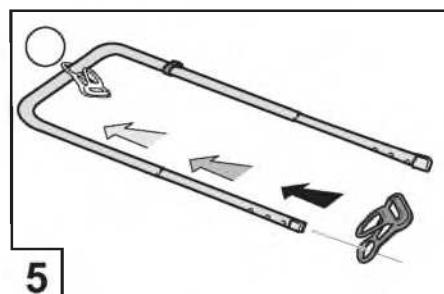


5

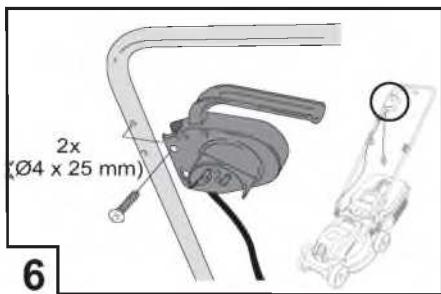


6

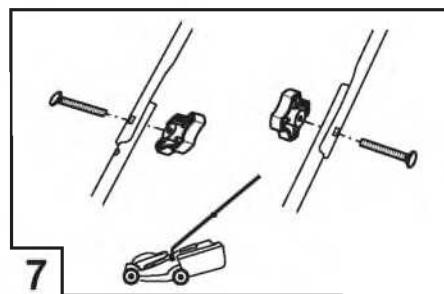


7

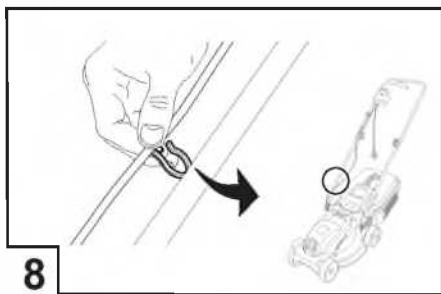


8

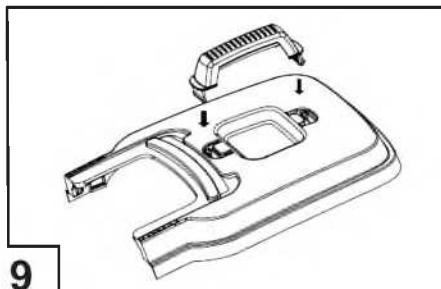


9

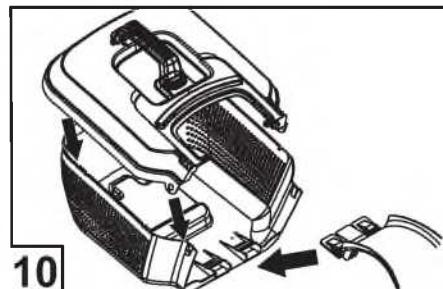


10

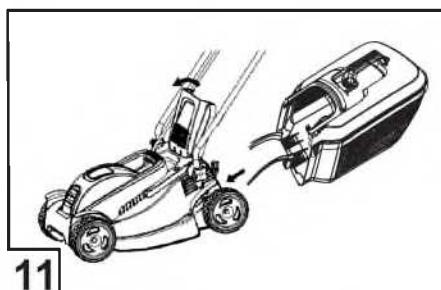


11

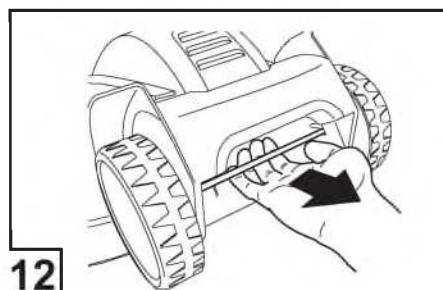


12

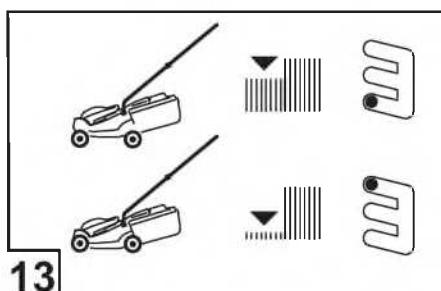

13

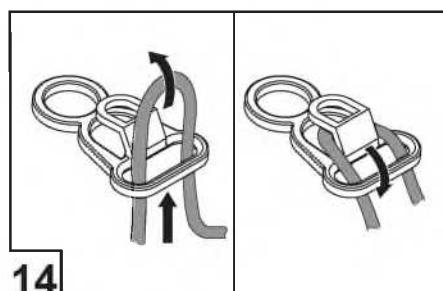

14

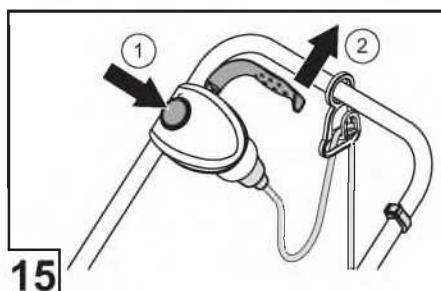

15



Zu diesem Handbuch

- Lesen Sie diese Dokumentation vor der Inbetriebnahme durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Gerät.
- Diese Dokumentation ist permanenter Bestandteil des beschriebenen Produkts und sollte bei Veräußerung dem Käufer mit übergeben werden.

Zeichenerklärung



Achtung!

Genaues Befolgen dieser Warnhinweise kann Personen- und / oder Sachschäden vermeiden.



Spezielle Hinweise zur besseren Verständlichkeit und Handhabung.

Inhaltsverzeichnis

Zu diesem Handbuch	9
Produktbeschreibung	9
Sicherheitshinweise	11
Montage	12
Arbeitshinweise	12
Lagerung	13
Reparatur	13
Wartung und Pflege	13
Hilfe bei Störungen	14
Entsorgung	181

Produktbeschreibung

In dieser Dokumentation werden Elektro-Rasenmäher mit Grasfangkorb beschrieben. Einige Modelle sind zusätzlich zum Mulchen geeignet.

Identifizieren Sie ihr Modell anhand der Produktbilder und der Beschreibung der verschiedenen Optionen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Mähen eines Rasenbodens im privaten Bereich bestimmt und darf nur auf abgetrocknetem Rasen eingesetzt werden.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Möglicher Fehlgebrauch

- Dieser Rasenmäher ist nicht zur Verwendung in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie in der Land- und Forstwirtschaft geeignet
- Vorhandene Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht demontiert oder überbrückt werden, z. B. durch Anbinden der Sicherheitsbügel am Holm
- Gerät nicht bei Regen und/oder auf nassen Rasen benutzen
- Gerät darf nicht im gewerblichen Einsatz betrieben werden

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen



Achtung - Verletzungsgefahr!


Sicherheits- und Schutzeinrichtungen dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden!

Sicherheitsbügel / Sicherheitsgriff

Je nach Ausführung ist das Gerät mit einem Sicherheitsbügel oder einem Sicherheitsgriff ausgerüstet. Im Gefahrenmoment diesen einfach loslassen. Motor und Schneidmesser werden gestoppt.

Prallklappe

Die Prallklappe schützt vor herausschleudernden Teilen.

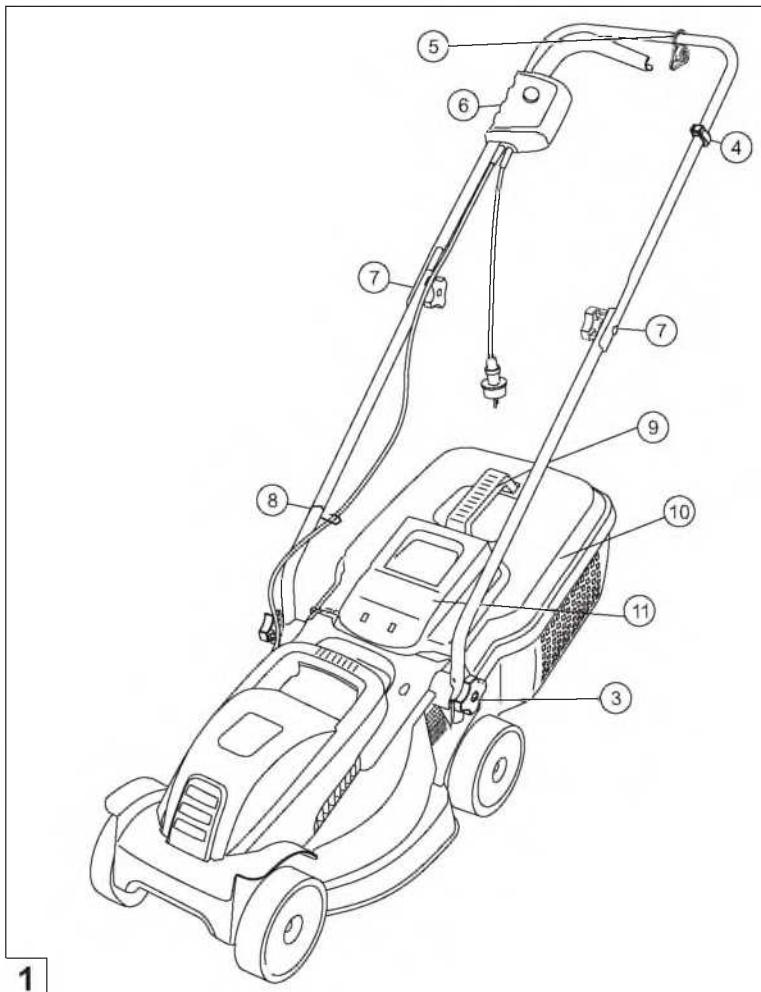

Symbole am Gerät

	Achtung! Besondere Vorsicht bei der Handhabung.		Gerät immer vor Wartungsarbeiten oder bei beschädigtem Kabel vom Netz trennen.
	Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen!		Gefahr vor Stromschlag.
	Achtung Gefahr! Hände und Füße vom Schneidwerk fernhalten!		Abstand zum Gefahrenbereich halten.
	Anschlussleitung von Schneidmessern fernhalten.		Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!

Sicherheitshinweise

Der Maschinenführer oder der Benutzer ist für Unfälle mit anderen Personen und deren Eigentum verantwortlich.

Achtung!

Gerät und Verlängerungskabel nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzen!
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden!

Achtung - Verletzungsgefahr!

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden!

Elektrische Sicherheit

Achtung - Gefahr durch Strom!

Gefahr durch Berühren spannungsführender Teile! Stecker sofort vom Netz trennen, wenn das Verlängerungskabel beschädigt oder durchtrennt wurde!

Wir empfehlen den Anschluss über einen FI-Schutzschalter mit einem Nennfehlerstrom von <30mA.

- Die Haus-Netzspannung muss mit den Angaben zur Netzspannung in den Technischen Daten übereinstimmen, keine andere Versorgungsspannung verwenden
- Nur Verlängerungskabel verwenden, die für den Gebrauch im Freien vorgesehen sind - Mindestquerschnitt 1,5mm²
- Beschädigte oder brüchige Verlängerungskabel dürfen nicht verwendet werden
- Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme den Zustand ihres Verlängerungskabels
- Immer die spezielle Kabelzugentlastung für das Verlängerungskabel verwenden
- Kabel aus dem Schnittbereich fernhalten und immer von der Maschine weg führen
- Mit dem Rasenmäher niemals über das Verlängerungskabel fahren
- Gerät vor Feuchtigkeit schützen

Sicherheitshinweise Bedienung

- Kinder und Personen, die diese Gebrauchsanleitung nicht kennen, dürfen das Gerät nicht benutzen

- Örtliche Bestimmungen zum Mindestalter der Bedienungsperson beachten

- Gerät nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten bedienen

- Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen prüfen, beschädigte Teile ersetzen lassen

- Das zu mähende Terrain vollständig und sorgfältig prüfen, alle Fremdkörper entfernen

- Zweckmäßige Arbeitskleidung tragen:

- Lange Hose

- Festes und rutschsicheres Schuhwerk

- Beim Arbeiten auf sicheren Stand achten

- Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten

- Körper, Gliedmaßen und Kleidung vom Schneidwerk fernhalten

- Nur bei ausreichendem Tageslicht oder künstlicher Beleuchtung arbeiten

- Stecker immer vom Netz trennen und Stillstand des Gerätes abwarten:

- nach dem Auftreten von Störungen und ungewöhnlichem Vibrieren des Geräts

- vor dem Lösen von Blockierungen

- vor dem Beseitigen von Verstopfungen

- nach dem Kontakt mit Fremdkörpern

 Suchen Sie nach Kontakt mit Fremdkörpern nach Beschädigungen am Rasenmäher. Führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch, bevor Sie erneut starten und mit dem Rasenmäher arbeiten.

- Besondere Aufmerksamkeit beim Umkehren des Rasenmäthers oder wenn Sie den Rasenmäher zu sich heranziehen

- Nicht über Hindernisse mähen (z. B. Zweige, Baumwurzeln)

- Schnittgut nur bei stehendem Motor entfernen

- Den Motor abschalten, wenn eine andere als die zu mähende Fläche überquert wird

- Gerät niemals mit laufendem Motor heben oder tragen

- Betriebsbereites Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen

Montage

Beiliegende Montageanleitung beachten.



Achtung!

Das Gerät darf erst nach vollständiger Montage betrieben werden!

Grasfangkorb anbringen



Achtung - Verletzungsgefahr!

Grasfangkorb nur bei ausgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidmesser abnehmen oder anbringen.

1. Prallklappe anheben und Grasfangkorb in die Halter einhängen.

Grasfangkorb leeren (11)

1. Prallklappe anheben.
2. Grasfangkorb aushängen und nach hinten abnehmen.
3. Grasfangkorb leeren.
4. Prallklappe anheben und Grasfangkorb wieder in die Halter einhängen.

Netzanschluss herstellen

1. Netzstecker der Geräteanschlussleitung in die Schalter-Stecker-Kombination einstecken (15).
2. Geräteanschlussleitung mit Kabelzugentlastung sichern (14). Die Schlaufe des Netzkabels muss so lang sein, dass die Kabelzugentlastung von einer Seite zur anderen gleiten kann.

Motor einschalten

Den Rasenmäher nur auf ebenem Untergrund, nicht in hohem Gras starten. Der Untergrund muss frei von Fremdkörpern wie z. B. Steinen sein. Den Rasenmäher zum Starten nicht anheben.

1. Startknopf der Schalter-Stecker-Kombination gedrückt halten (15-1).
2. Sicherheitsbügel / -griff gegen den Holm ziehen und festhalten (15-2).
3. Startknopf loslassen.

Motor ausschalten

1. Sicherheitsbügel / -griff loslassen.
2. Stillstand des Schneidmessers abwarten.

Arbeitshinweise



Ortliche Bestimmungen zum Betreiben von Rasenmähern beachten.

- Das zu mähende Terrain vollständig und sorgfältig prüfen - alle Fremdkörper entfernen
- Nur mähen, wenn sich kein Dritter im Arbeitsbereich befindet
- Nur bei guten Sichtverhältnissen mähen
- Gerät nur im Schritttempo fahren
- Nur mit scharfem Schneidmesser mähen
- Nicht über Hindernisse mähen (z. B. Zweige, Baumwurzeln)
- Bei Hanglagen stets quer zum Hang mähen. Rasenmäher nicht hangauf- oder hangabwärts und an Hängen mit mehr als 20 ° Neigung benutzen
- Erhöhte Vorsicht an Hanglagen bei Änderung der Arbeitsrichtung

Tipps zum Mähen

- Mit dem Mähen möglichst nahe an der Steckdose beginnen
- Verlängerungskabel immer auf der bereits gemähten Rasenfläche führen
- Schnitthöhe gleichbleibend 3–5 cm, nicht mehr als die Hälfte der Rasenhöhe abmähen
- Rasenmäher nicht überlasten! Sinkt die Motordrehzahl durch langes, schweres Gras merklich, Schnitthöhe vergrößern und mehrfach mähen
- In den Morgenstunden oder am späten Nachmittag mähen, um den frisch geschnittenen Rasen vor Austrocknen zu schützen
- Während starker Wachstumsphasen zweimal in der Woche mähen, in regenarmen Zeiten entsprechend seltener

Lagerung

- Gerät immer mit gezogenem Netzstecker lagern
- Zum platzsparenden Aufbewaren den Oberholm abklappen
- Gerät trocken und unzugänglich für Kinder und unbefugte Personen lagern

Achtung!

Messer und Motorwelle dürfen nicht ausgerichtet werden!



Nach Wartungsarbeiten an Isolationsteilen (z. B. Austausch Schneidmesser) muss nach Richtlinie VDE 701 eine Isolationsschutzprüfung durchgeführt werden.

Reparatur

- Reparaturarbeiten dürfen nur AL-KO Servicestellen und autorisierte Fachbetriebe durchführen
- Um eine Unwucht zu vermeiden dürfen Schneidwerkzeuge und Befestigungsbolzen nur satzweise ausgetauscht werden

Fachmännische Überprüfung ist erforderlich:

- nach dem Auffahren auf ein Hindernis
- bei sofortigem Stillstand des Motors
- bei verbogenem Schneidmesser
- bei verbogener Motorwelle

Wartung und Pflege



Achtung - Verletzungsgefahr!

Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten immer den Netzstecker ziehen!

Bei Wartungs- und Pflegearbeiten am Schneidmesser immer Arbeitshandschuhe tragen!

Nicht ausgewuchtete Schneidmesser führen zu starken Vibratoren und beschädigen den Maher.

- Grasfangeinrichtung regelmäßig auf Funktion und Verschleiß prüfen
- Nach dem Rasenmähen das Gerät gründlich mit einem Handbesen oder Lappen reinigen. Nicht entfernte Verschmutzungen an der Gerätereiterseite können die Funktion beeinträchtigen
- Das Gerät nicht mit Wasser abspritzen! Eindringendes Wasser kann die Schalter-Stecker-Kombination sowie den Elektromotor zerstören
- Schneidmesser regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren. Stumpfe oder beschädigte Schneidmesser nur bei einer AL-KO Servicestelle oder einem autorisierten Fachbetrieb schärfen / erneuern lassen. Nachgeschliffene Schneidmesser müssen ausgewuchtet sein
Anzugsdrehmoment der Messerschraube 15 Nm +5

Hilfe bei Störungen

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Motor läuft nicht	Keine Stromversorgung	Haussicherung / Verlängerungskabel prüfen.
	Gerätekabel defekt	AL-KO Servicestelle / autorisierten Fachbetrieb aufsuchen.
	Schneidmesser blockiert	Auswurkanal / Gehäuse reinigen, das Schneidmesser muss frei drehbar sein. Auf niederm Gras oder auf der bereits gemahnten Fläche starten, Schnitthöhe korrigieren.
Motorleistung lässt nach	Zuviel Gras im Auswurfs-kanal oder Gehäuse	Auswurkanal / Gehäuse reinigen. Schnitthöhe korrigieren.
	Schneidmesser stumpf	AL-KO Servicestelle oder autorisierten Fachbetrieb aufsuchen und Schneidmesser schärfen / erneuern lassen.
Grasfangbox füllt nicht ausreichend	Rasen feucht	Rasen trocknen lassen.
	Grasfangbox verstopt	Gitter der Grasfangbox säubern.
	Zuviel Gras im Auswurfs-kanal oder Gehäuse	Auswurfs-kanal / Gehäuse reinigen. Schnitthöhe korrigieren.
	Schneidmesser stumpf	AL-KO Servicestelle oder autorisierten Fachbetrieb aufsuchen und Schneidmesser schärfen / erneuern lassen.



Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Kundendienst.

About this handbook

- Read through these operating instructions before starting up the machine. This is a prerequisite for safe and trouble-free working.
- You should save these instructions, and also pass them on to any subsequent users.
- Observe the safety and warning signs on the machine.

Pictogram description



Caution!

Strict following of these warning alerts can prevent injury to persons and/or materials.



Special information for better understanding and handling.

Contents

About this handbook.....	15
Product description.....	15
Safety instructions	17
Assembly	18
Work instructions	18
Storage.....	19
Repairs	19
Maintenance and care	19
Troubleshooting.....	20
Disposal.....	181

Product description

This documentation describes electric lawn mowers with grass collection boxes. Some models are also suitable for mulching.

Identify your model with the aid of the product illustrations and the description of the different options.

Designated use

This machine is intended for non-commercial mowing of lawns and must only be used on dry grass.

Using this machine for any other or additional purpose is considered contrary to its designated use.

Possible misuse

- This lawn mower is not for use in public areas, parks, sports facilities, agriculture or forestry.
- Any safety equipment present must not be removed or bypassed, e.g. by tying the safety bar to the bar.
- Do not use the machine in the rain or on wet grass.
- The machine must not be used commercially.

Safety and protective equipment



Danger - risk of injury!


Safety and protective equipment must not be disabled!

Safety bar / safety handle

Depending on the version, the machine is fitted with either a safety bar or a safety handle. In case of danger, simply release it. The motor and blade are stopped.

Baffle

The baffle protects against objects flying out.

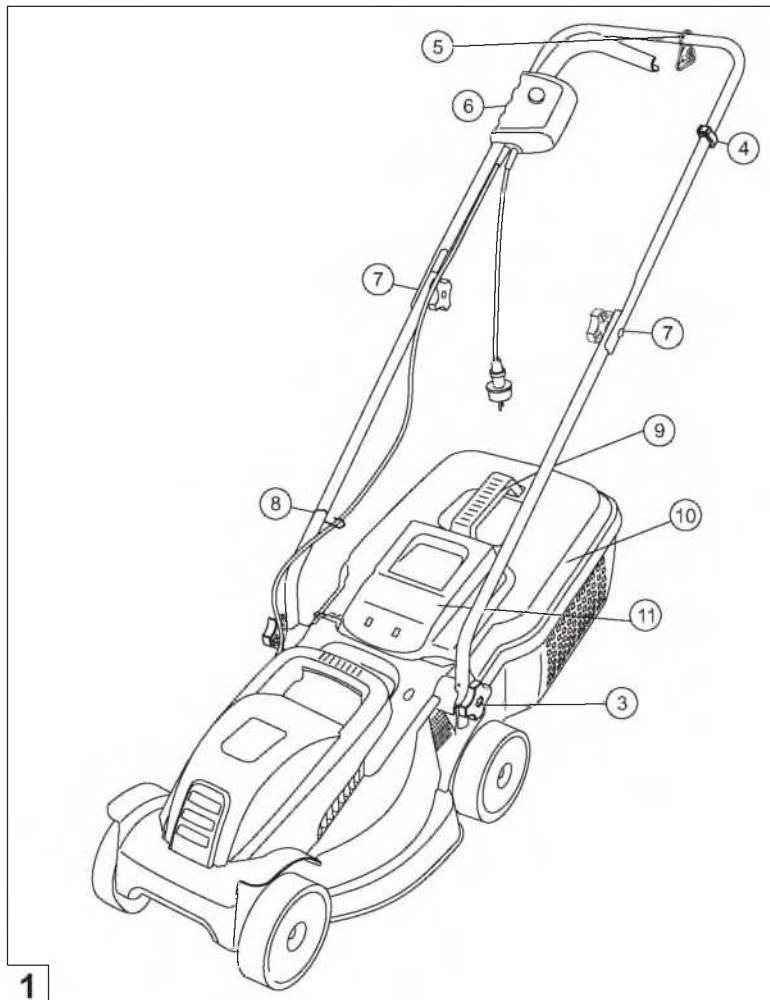

Symbols on the machine

	Caution! Handle carefully.		Always disconnect the machine from the mains before commencing maintenance work or if the cable is damaged.
	Read instruction manual before starting up the machine!		Risk of electrical shock.
	Danger! Keep hands and feet away from cutting parts!		Keep away from the danger area.
	Keep the connecting cable away from blades.		Keep third parties away from the danger area!

Safety instructions

The machine operator or user is responsible for accidents involving other persons and their property.



Caution!

Use the machine and extension lead only if they are in faultless technical condition!

Safety and protective equipment must not be disabled!



Danger - risk of injury!

Safety and protective equipment must not be disabled!

Electrical safety



Danger from electric current!

Danger from contact with live parts!

Immediately disconnect the plug from the mains if the extension lead is damaged or severed!

- The domestic mains voltage must match the mains voltage specifications in the technical data; do not use any other supply voltage.
- Use only extension leads designed for use outdoors - minimum cross-section 1.5 mm².
- Damaged or brittle extension leads must not be used.
- Always check the condition of your extension lead before operating the machine.
- Always use the special cable strain relief for the extension lead.
- Always keep cables out of the cutting area and routed away from the machine.
- Never run over the extension lead with the lawn mower.
- Protect the machine against moisture.

- Always check the machine for damage before using it and have any damaged parts replaced.
- Carefully check the entire area to be mown and remove all foreign bodies.
- Wear appropriate working clothes:
 - Long trousers
 - Sturdy, non-slip shoes
- Always ensure stability when working.
- Keep third parties away from the danger area.
- Keep body, limbs and clothing away from cutting parts.
- Only work if there is sufficient daylight or artificial lighting.
- Always unplug from the mains and wait until the machine has stopped:
 - in the event of faults or unusual vibration of the machine.
 - before releasing blockages.
 - before unclogging the machine.
 - after contact with foreign bodies.



After contact with foreign bodies, check the lawn mower for damage. Carry out the necessary repairs before restarting and working with the lawn mower.

- The operator must take particular care when turning the lawn mower or pulling it towards himself.
- Do not mow over obstacles (e.g. twigs, tree roots).
- Only remove cut grass when the motor is stopped.
- Switch off the motor if it is necessary to cross an area other than the area to be cut.
- Never lift or carry the machine with the motor running.
- Do not leave the operational machine unattended.

Safety instructions for operation

- Children and other persons who are unfamiliar with these operating instructions must not operate the machine.
- Observe local regulations regarding minimum age requirements for operating the machine.
- The machine must not be operated if the operator is under the influence of alcohol, drugs or medication.

Assembly

Follow the enclosed assembly instructions.



Caution!

The machine must not be operated before assembly work has been completed!

Attaching the grass collection box



Danger - risk of injury!

Only remove or attach the grass collection box with the motor switched off and the blade stationary.

1. Lift the baffle and insert the grass collection box into the holder.

Emptying the grass collection box (11)

1. Lift the baffle.
2. Lift the grass collection box out of the holder and backwards to remove it.
3. Empty the grass collection box.
4. Lift the baffle and insert the grass collection box back into the holder.

Plug into mains

1. Plug mains connector of the machine connecting cable into the switch/connector combination (15).
 2. Secure machine connecting cable with cable strain relief (14).
- The loop of the mains cable must be long enough for the cable strain relief to slide from one side to the other.

Switching on the motor

Only start the lawn mower on even ground and not in long grass. The ground must be free of foreign bodies, such as stones. Do not lift the lawn mower to start it.

1. Press the start button on the switch/connector combination and hold it down (15-1).
2. Pull the safety bar / handle against the bar and hold it there (15-2).
3. Release the start button.

Switching off the motor

1. Release the safety bar / handle.
2. Wait until the blade has stopped moving.

Work instructions



Comply with local regulations regarding operation of lawn mowers.

- Carefully check the entire area to be mown and remove all foreign bodies.
- Only operate the lawn mower if there are no third parties in the danger area.
- Only mow if visibility is good.
- Only operate the machine at walking pace.
- Only operate the mower if the blade is sharp.
- Do not mow over obstacles (e.g. twigs, tree roots).
- On sloping terrain, always mow across the slope. Do not mow uphill or downhill or on slopes where the inclination exceeds 20°.
- Exercise particular care when changing direction on sloping terrain.

Tips for mowing

- Start mowing as close as possible to the power socket.
- Always keep the extension lead on the section of lawn than has already been mown.
- Maintain a constant cutting height of 3–5 cm; do not shorten the grass to less than half its original height.
- Do not overload the lawnmower! If the motor speed drops perceptibly due to long, heavy grass, increase the cutting height and mow several times.
- Mow in the morning or late afternoon to prevent the freshly cut grass from drying out.
- During phases of strong growth, mow twice weekly; in periods of low rainfall, increase intervals between mowing accordingly.

Storage

- Always unplug the machine from the mains for storage.
- To save space during storage, fold down the upper bar.
- Store the machine in a dry condition and out of reach of children and unauthorized persons



After maintenance work on insulated parts (e.g. exchanging a blade), an insulation protection check must be carried out in accordance with VDE Guideline 701.

Repairs

- Repair work may only be carried out by AL-KO Service Centres and authorized specialist workshops.
- To prevent loss of balance, cutting tools and fastening bolts must be exchanged together.

Maintenance and care



Danger - risk of injury!

Always unplug from the mains before commencing any maintenance or preventive maintenance work!

Always wear protective gloves when carrying out maintenance or preventive maintenance work on the blade!

Unbalanced blades cause strong vibrations and damage the mower.

- Regularly check the grass collection system for correct operation and wear.
- After mowing, clean the machine thoroughly with a brush or cloth. Dirt not removed from the underside of the machine may have a detrimental effect on its performance.
- Do not spray the machine with water! The switch/connector combination and the electric motor may be destroyed if water gets into them.
- Regularly check the blade for damage. Only have blunt or damaged blades sharpened or replaced at an AL-KO Service Centre or authorized specialist workshop. Resharpened blades must be balanced. Tightening torque of the blade screw 15 Nm +5



Caution!

The blade and the motor shaft must not be aligned!

Troubleshooting

Fault	Possible cause	Solution
Motor does not start	No power supply	Check fuse / extension lead.
	Machine cable defective	Contact AL-KO Service Centre / authorized specialist workshop.
	Blade jammed	Clean ejection channel / housing; the blade must rotate freely. Start on low grass or on the section of lawn that has already been mown; correct the cutting height.
Loss of motor performance	Too much grass in the ejection channel or housing	Clean ejection channel / housing. Correct the cutting height
	Blade blunt	Contact AL-KO Service Centre or authorized specialist workshop and have the blade sharpened/replaced.
Grass collection box does not fill up sufficiently	Lawn wet	Allow the lawn to dry.
	Grass collection box clogged	Clean the grid of the grass collection box.
	Too much grass in ejection channel or housing	Clean ejection channel / housing. Correct the cutting height
	Blade blunt	Contact AL-KO Service Centre or authorized specialist workshop and have the blade sharpened/replaced.



For faults not listed in this table, or which you cannot resolve by yourself, please contact our customer service.

Over dit handboek

- Lees voor de ingebruikname eerst deze documentatie volledig door. Dit is een voorwaarde voor veilig werken en een storingsvrij gebruik.
- U moet de veiligheidsinstructies en waarschuwingen die in dit document en op het apparaat vermeld staan opvolgen.
- Bewaar de bedieningshandleiding voor het gebruik en geef deze ook door aan toekomstige gebruikers.

Legenda



Let op!

Nauwkeurig opvolgen van de waarschuwings-instructies kan schade aan personen en zaken voorkomen.



Speciale instructies voor een beter begrip en een goed gebruik.

Inhoudsopgave

Over dit handboek	21
Productbeschrijving	21
Veiligheidsvoorschriften.....	23
Montage.....	24
Werkinstructies	24
Opbergen.....	25
Reparatie.....	25
Onderhoud.....	25
Hulp bij storingen.....	26
Afvoeren	181

Productbeschrijving

In deze documentatie worden elektrische grasmaaiers met grasopvangbak beschreven. Enkele modellen zijn bovendien geschikt om te mulchen.

Identificeer uw model aan de hand van de productafbeeldingen en de beschrijving van de verschillende opties.

Reglementair gebruik

Dit apparaat is bestemd voor het maaien van gazons op priveterrein en mag alleen op een droog gazon worden gebruikt.

Ander of verdergaand gebruik geldt als niet reglementair.

Mogelijk onjuist gebruik

- Deze grasmaaier is niet geschikt voor gebruik in openbare ruimten, parken, sportvelden of in de landbouw en bosbouw.
- Aanwezige veiligheidsvoorzieningen mogen niet worden gedemonteerd of overbrugd, bijv. door het vastbinden van de veiligheidsbeugel aan de duw-boom.
- Het apparaat mag niet bij regen en/of op nat gazon worden gebruikt.
- Het apparaat mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Veiligheidsvoorzieningen



Attentie - gevaar voor letsel!


Veiligheidsvoorzieningen mogen niet buiten werking worden gesteld!

Veiligheidsbeugel/veiligheidsgreep

Afhankelijk van de uitvoering is het apparaat voorzien van een veiligheidsbeugel of veiligheidsgreep. Bij het optreden van gevaar laat u deze los. Motor en mes worden gestopt.

Beschermklep

De beschermklep houdt eruitspringende voorwerpen tegen.

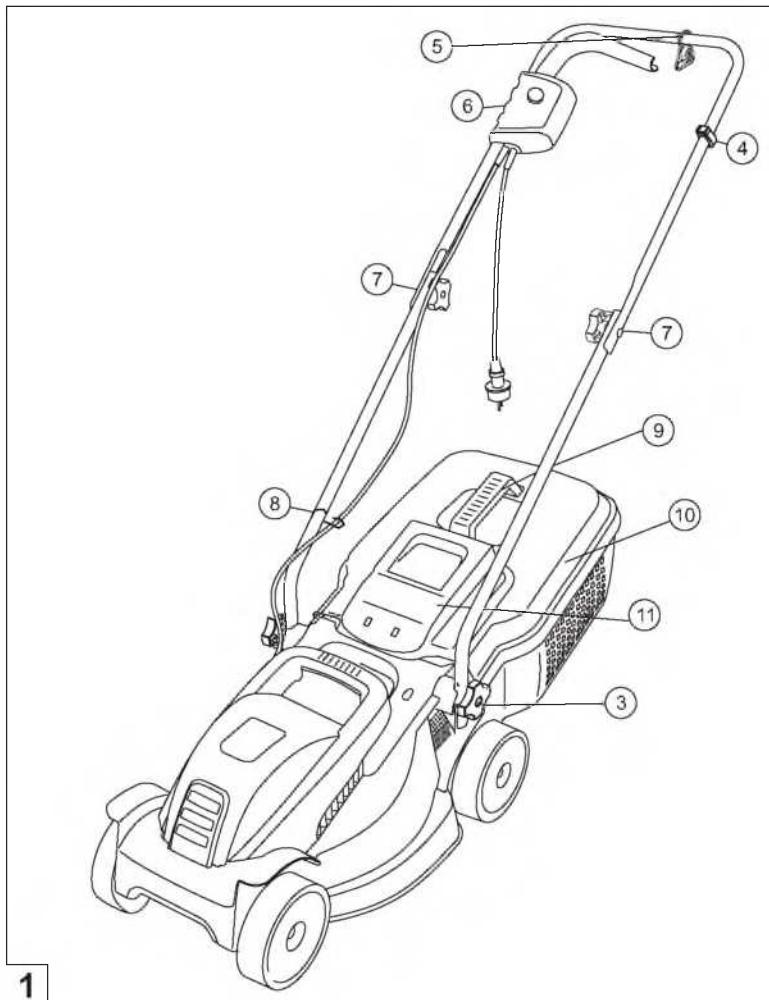

Symbolen op het apparaat

	Attentie! Wees zeer voorzichtig bij de hantering.		Koppel het apparaat voor onderhoudswerkzaamheden of als de kabel beschadigd is altijd van het net los.
	Lees voor ingebruikneming de gebruiksaanwijzing!		Gevaar voor elektrische schok.
	Attentie - gevaar! Houd handen en voeten uit de buurt van de messen!		Houd afstand tot de gevarenzone.
	Houd de kabel uit de buurt van de messen.		Zorg dat andere personen uit de buurt van de gevarenzone blijven!

Veiligheidsvoorschriften

De bestuurder of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen met andere personen en hun eigendom.

Attentie!

Gebruik het apparaat en het verlengsnoer alleen, als deze zich in een technisch onberispelike toestand bevinden!

Veiligheidsvoorzieningen mogen niet buiten werking worden gesteld!

Attentie - gevaar voor letsel!

Veiligheidsvoorzieningen mogen niet buiten werking worden gesteld!

Elektrische veiligheid

Attentie - gevaar door stroom!

Gevaar door aanraken van spanningvoerende onderdelen!

Koppel de stekker onmiddellijk van het net los, als het verlengsnoer beschadigd of doorgesneden is!

- De aanwezige netspanning moet overeenkommen met de waarden voor netspanning in de Technische gegevens, er mag een andere voedingsspanning worden gebruikt.
- Gebruik alleen verlengsnoeren, die voor gebruik buitenhuis bestemd zijn - minimale doorsnede 1,5 mm².
- Beschadigde of poreuze verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt.
- Controleer voor elk gebruik de toestand van het verlengsnoer.
- Gebruik altijd de speciale kabelhouder voor het verlengsnoer.
- Houd de kabel uit de buurt van het te maaien gebied en leid deze altijd weg van de machine.
- Rijd nooit met de grasmaaier over het verlengsnoer heen.
- Bescherm het apparaat tegen vocht.

Veiligheidsvoorschriften bediening

- Kinderen, en personen die deze gebruiksaanwijzing niet kennen, mogen het apparaat niet gebruiken.
- U dient de plaatselijke voorschriften over de mini-

mumleeftijd van de bedienende persoon in acht te nemen.

- Bedien het apparaat niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
- Controleer het apparaat voor elk gebruik op beschadigingen; laat beschadigde onderdelen vervangen.
- Controleer het te maaien terrein geheel en nauwkeurig, verwijder alle vreemde voorwerpen.
- Draag geschikte werkkleeding:
 - lange broek
 - stevig schoeisel met anti-slipzool
- Let er bij het werken op dat u stevig staat.
- Zorg dat andere personen uit de buurt van de gevarenzone blijven.
- Houd uw lichaam, ledematen en kleding uit de buurt van de messen.
- Werk alleen bij voldoende daglicht of verlichting.
- Koppel de stekker altijd van het net los en wacht tot het apparaat geheel stilstaat:
 - na het optreden van storingen en abnormaal vibreren van het apparaat
 - voordat u blokkeringen verwijdert
 - voordat u verstoppingen verwijdert
 - na contact met vreemde voorwerpen
-  Controleer de grasmaaier na contact met vreemde voorwerpen op beschadigingen. Voer de noodzakelijke reparaties uit, voordat u opnieuw start en met de grasmaaier werkt.
- Wees bijzonder voorzichtig bij het omdraaien van de grasmaaier of als u de grasmaaier naar zich toetrekt.
- Maai niet over hindernissen heen (bijv. takken, boomwortels).
- Verwijder gesneden gras alleen bij uitgeschakelde motor.
- Schakel de motor uit, als u over een niet te maaien oppervlak heenrijdt.
- Til of draag het apparaat nooit als de motor draait.
- Laat een bedrijfsklaar apparaat niet zonder toezicht.

Montage

Neem de meegeleverde montagehandleiding in acht.



Attentie!

Het apparaat mag pas na volledige montage worden gebruikt!

Grasopvangbak bevestigen



Attentie - gevaar voor letsel!

Verwijder of bevestig de grasopvangbak alleen als de motor uitgeschakeld is en het mes stilstaat.

1. Til de beschermklep op en hang de grasopvangbak in de houder.

Grasopvangbak legen (11)

1. Til de beschermklep op.
2. Verwijder de grasopvangbak en haal deze er naar achteren toe uit.
3. Leeg de grasopvangbak.
4. Til de beschermklep op en hang de grasopvangbak weer in de houder.

Netaansluiting tot stand brengen

1. Steek de netstekker van het snoer van het apparaat in de schakelaar-stekkercombinatie (15).
2. Borg de kabel met de kabelhouder (14). De lus van het netsnoer moet zo lang zijn dat de kabelhouder van de ene naar de andere kant kan glijden.

Motor inschakelen

Start de grasmaaier alleen op een vlakke ondergrond, niet in hoog gras. De ondergrond moet vrij zijn van vreemde voorwerpen zoals bijv. stenen. Til de grasmaaier bij het starten niet op.

1. Houd de startknop van de schakelaar-stekkercombinatie ingedrukt (15-1).
2. Trek de veiligheidsbeugel/-greep tegen de duwboom en houd deze vast (15-2).
3. Laat de startknop los.

Motor uitschakelen

1. Laat de veiligheidsbeugel/-greep los.
2. Wacht tot het mes stilstaat.

Werkinstucties



Neem de plaatselijke bepalingen voor het gebruik van grasmaaiers in acht.

- Controleer het te maaien terrein geheel en nauwkeurig, verwijder alle vreemde voorwerpen.
- Maai alleen als er zich geen andere persoon in het werkgebied bevindt.
- Maai alleen bij goed zicht.
- Beweeg het apparaat alleen stapvoets voort.
- Maai alleen als het mes scherp is.
- Maai niet over hindernissen heen (bijv. takken, boomwortels).
- Maai bij hellingen altijd dwars ten opzichte van de helling.
Gebruik de grasmaaier niet hellingopwaarts of -afwaarts of op hellingen van meer dan 20°.
- Wees extra voorzichtig als u op hellingen van werkrichting verandert.

Tips voor het maaien

- Begin zo dicht mogelijk bij het stopcontact met maaien.
- Leg het verlengsnoer altijd op het reeds gemaaid oppervlak.
- De snijhoogte moet gelijk blijven 3–5 cm, maai niet meer dan de helft van de grashoogte af.
- Zorg dat de grasmaaier niet overbelast raakt! Als het toerental door lang, zwaar gras aanzienlijk lager wordt, dient u de snijhoogte te verhogen en meermaals te maaien.
- Maai 's ochtends of laat in de middag, om te zorgen dat het pas gemaide gazon niet uitdroogt.
- Maai tijdens sterke groefasen twee keer in de week, in droge periodes aanzienlijk minder vaak.

Opbergen

- Trek altijd eerst de netstekker eruit, voordat u het apparaat opbergt.
- Klap het bovenste gedeelte van de duwboom naar beneden om plaats te besparen.
- Berg het apparaat droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen op.

Attentie!

Mes en motoras mogen niet worden uitgelijnd!



Na onderhoudswerkzaamheden aan geïsoleerde onderdelen (bijv. vervanging van het mes) moet volgens richtlijn VDE 701 de isolatie worden gecontroleerd.

Reparatie

- Reparatiwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door AL-KO servicepunten en geautoriseerde vakbedrijven.
- Om onbalans te voorkomen, mogen snijgereedschap en bevestigingsbouten alleen paarsgewijs worden vervangen.

Onderhoud



Attentie - gevaar voor letsel!

Trek voor alle onderhoudswerkzaamheden altijd de stekker eruit!

Draag bij onderhoudswerkzaamheden aan het mes altijd werkhandschoenen!

Niet uitgebalanceerde messen leiden tot sterke vibraties en beschadigen de grasmaaier.

- Controleer de grasopvangbak regelmatig op werking en slijtage.
- Reinig het apparaat na het maaien grondig met een handveger of een doek. Niet-verwijderd vuil aan de onderkant van het apparaat kan de werking nadelig beïnvloeden.
- Spuit het apparaat niet met water af! Het binnendringen van water kan de schakelaar-stekkercombinatie en de elektromotor vernietigen.
- Controleer het mes regelmatig op beschadigingen. Laat botte of beschadigde messen alleen bij een AL-KO servicepunt of een geautoriseerd vakbedrijf slijpen/vervangen. Geslepen messen moeten uitgebalanceerd zijn:
Aanhaalmoment van de messchroef 15 Nm +5.

■ Vakkundige controle moet plaatsvinden:

- nadat u over een hindernis bent gereden
- als de motor direct stilstaat
- als er een mes verbogen is
- als de motoras verbogen is

Hulp bij storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Motor draait niet	Geen stroomvoorziening	Stroomvoorziening / verlengsnoer controleren.
	Kabel van het apparaat defect	AL-KO servicepunt / geautoriseerd vakbedrijf opzoeken.
	Mes geblokkeerd	Afvoerkanaal / behuizing reinigen, het mes moet soepel kunnen draaien. Op laag gras of op het reeds gemaaid oppervlak beginnen, snijhoogte corrigeren.
Motorvermogen neemt af	Te veel gras in het afvoerkanaal of de behuizing	Afvoerkanaal / behuizing reinigen. Snijhoogte corrigeren.
	Mes bot	AL-KO servicepunt of geautoriseerd vakbedrijf opzoeken en mes laten slijpen/vervangen.
Grasopvangbak wordt niet vol	Gras vochtig	Gras laten drogen.
	Grasopvangbak verstopt	Rooster van de grasopvangbak schoonmaken.
	Te veel gras in het afvoerkanaal of de behuizing	Afvoerkanaal / behuizing reinigen. Snijhoogte corrigeren.
	Mes bot	AL-KO servicepunt of geautoriseerd vakbedrijf opzoeken en mes laten slijpen/vervangen.



Bij storingen die niet in deze tabel zijn beschreven of die u niet zelf kunt verhelpen verzoeken we u contact op te nemen met onze geautoriseerde klantenservice.

Informations sur ce manuel

- Lisez ce mode d'emploi avant la mise en service. Cela est une condition préalable pour une sécurité d'utilisation et une manipulation sans trouble.
- Respectez les consignes de sécurité et les avertissements de cette documentation ainsi que celles qui se trouvent sur la machine.
- Conservez ce mode d'emploi pour l'utilisation et remettez-le aussi à tous les utilisateurs ultérieurs.

Légende



Attention !

Le respect de ces avertissements permet d'éviter tout dommage aux personnes et/ou matériel.



Notes particulières d'explication pour une bonne manipulation.

Table des matières

Informations sur ce manuel	27
Description du produit.....	27
Consignes de sécurité	29
Montage.....	30
Consignes de travail.....	30
Stockage.....	31
Réparations	31
Maintenance et entretien	31
Remèdes en cas de pannes.....	32
Elimination.....	181

Description du produit

Des tondeuses à gazon électriques avec bacs collecteurs sont décrites dans cette documentation. Certains modèles sont également appropriés pour le paillage.

Identifiez votre modèle avec les illustrations des produits et la description des différentes options.

Utilisation conforme aux fins prévues

Cet appareil est conçu pour la tonte d'un parterre de gazon dans un domaine privé et ne peut être utilisé que sur un gazon séché.

Tout usage autre ou différent est considéré comme non conforme.

Utilisation éventuelle non conforme aux fins prévues

- Cette tondeuse n'est pas appropriée pour l'utilisation dans des jardins publics, parcs, stades ou dans des exploitations agricoles et forestières.
- Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être démontés ou pontés, par ex. en reliant les étriers de sécurité au mancheron.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas de pluie et/ou sur un gazon mouillé.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans un domaine industriel ou commercial.

Dispositifs de sécurité et de protection



Attention - Risque de blessures !


Ne pas retirer ou désactiver les dispositifs de sécurité et de protection !

Etrier de sécurité/manette de sécurité

Selon la version, l'appareil est doté d'un étrier de sécurité ou d'une manette de sécurité. Dans une situation dangereuse, il faut tout simplement le/la lâcher. Le moteur et la lame sont arrêtés.

Clapet de protection

Le clapet de protection protège des pièces éjectées.

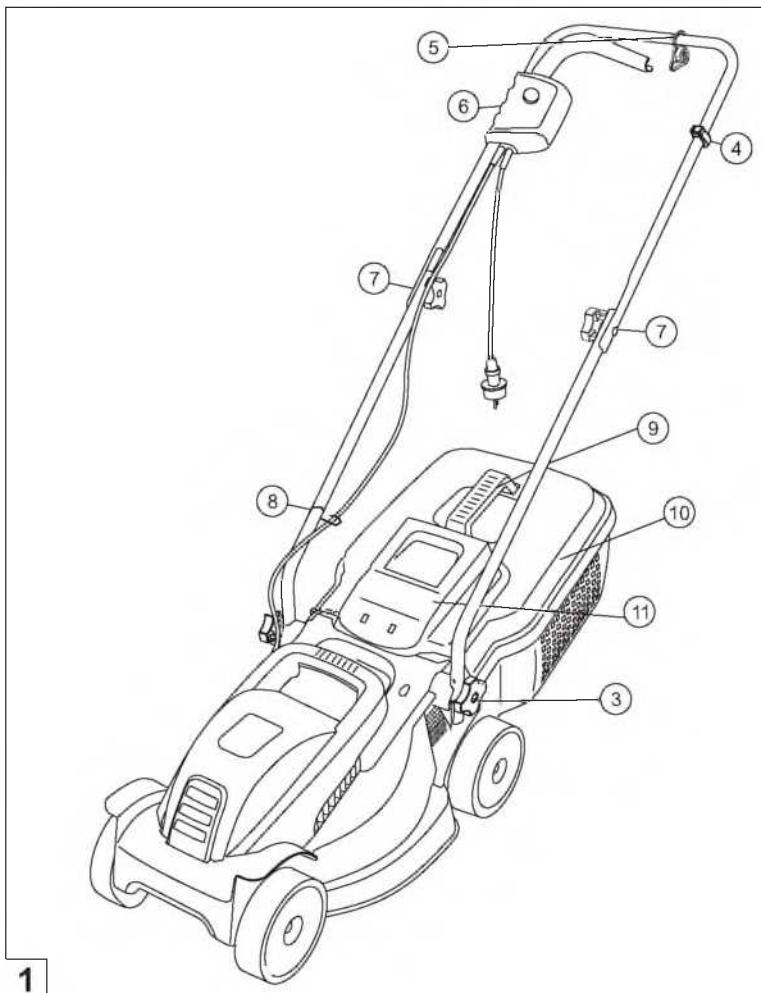

Symboles sur l'appareil

	Attention ! Faire particulièrement attention lors de la manipulation.		Toujours couper la tension secteur de l'appareil lors de travaux de maintenance ou lorsque le câble est endommagé.
	Lire le mode d'emploi avant la mise en service !		Risque de choc électrique.
	Attention, danger ! Ne pas approcher les mains et les pieds de la barre de coupe !		Respecter la distance avec la zone de danger.
	Ne pas approcher le câble de connexion des lames.		Eviter que des tiers ne se trouvent à proximité de la zone de danger !

Consignes de sécurité

Le conducteur de la machine ou l'utilisateur porte la responsabilité en cas d'accidents avec des tiers ou leurs biens.

Attention !

L'appareil et le câble de rallonge ne doivent être utilisés qu'en parfait état technique !

Ne pas retirer ou désactiver les dispositifs de sécurité et de protection !

Attention - Risque de blessures !

Ne pas retirer ou désactiver les dispositifs de sécurité et de protection !

Sécurité électrique

Attention - danger du courant électrique !

Danger du contact de pièces sous tension !

Retirer immédiatement la prise secteur si le câble de rallonge est endommagé ou sectionné !

- La tension locale secteur doit correspondre aux indications concernant la tension secteur dans les caractéristiques techniques. N'utiliser aucune autre tension d'alimentation.
- N'utiliser que des câbles de rallonge prévus pour l'utilisation à l'extérieur avec une section d'au moins 1,5 mm².
- Il est interdit d'utiliser des câbles de rallonge endommagés ou usés.
- Avant chaque mise en service, veuillez contrôler l'état de votre câble de rallonge.
- Utilisez toujours le collier de fixation de câble spécial pour le câble de rallonge.
- Maintenir le câble éloigné de la zone de coupe et toujours l'écartez de la machine.
- Ne jamais passer sur le câble de rallonge avec la tondeuse.
- Protéger l'appareil contre l'humidité.

Consignes de sécurité pour l'utilisation

- Les enfants et les personnes ne connaissant pas le mode d'emploi ne sont pas autorisées à utiliser l'appareil.
- Respecter les directives locales concernant l'âge minimum de l'utilisateur.

- Ne pas utiliser l'appareil sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Avant chaque utilisation, contrôler l'appareil pour détecter tout endommagement et remplacer les pièces endommagées.
- Contrôler minutieusement le terrain à tondre et éliminer tous les corps étrangers.
- Porter des vêtements de travail appropriés :
 - Pantalons longs
 - Chaussures solides et antidérapantes
- Veiller à ce que l'appareil ait une position fiable lors du travail.
- Eviter que des tiers ne se trouvent à proximité de la zone de danger.
- Ne pas approcher le corps, les membres et les habits de la barre de coupe.
- Ne travaillez que lorsque vous disposez de suffisamment de lumière du jour ou artificielle.
- Toujours retirer la prise secteur et attendre l'arrêt de l'appareil :
 - en cas de défauts ou lorsque l'appareil vibre de façon inhabituelle
 - avant d'enlever des blocages
 - avant d'éliminer des obstructions
 - après tout contact avec des corps étrangers



Après tout contact avec des corps étrangers, vérifier que la tondeuse n'est pas endommagée. Effectuez les réparations nécessaires avant de redémarrer la tondeuse et de recommencer à travailler.

- Prenez des précautions particulières lorsque vous retournez la tondeuse ou lorsque vous attirez la tondeuse vers vous.
- Ne pas passer la tondeuse sur des obstacles (par ex. des branches ou des racines d'arbres).
- Ne retirer les endains que lorsque le moteur est à l'arrêt.
- Couper le moteur lorsqu'il faut traverser une surface qui n'est pas à tondre.
- Ne jamais soulever ou porter l'appareil lorsque le moteur est en marche.
- Ne pas laisser l'appareil prêt à l'usage sans surveillance.

Montage

Respecter les instructions de montage ci-jointes.



Attention !

L'appareil ne doit être utilisé qu'une fois entièrement monté !

Monter le bac collecteur de gazon



Attention - Risque de blessures !

Ne procéder au montage ou au démontage du bac collecteur de gazon que lorsque le moteur est à l'arrêt et que la lame est arrêtée !

1. Soulever le clapet de protection et accrocher le bac collecteur dans les supports.

Vider le bac collecteur de gazon (11)

1. Soulever le clapet de protection.
2. Décrocher le bac collecteur et le retirer vers l'arrière.
3. Vider le bac collecteur.
4. Soulever le clapet de protection et accrocher à nouveau le bac collecteur dans les supports.

Effectuer la connexion secteur

1. Connecter la prise secteur du câble de connexion de l'appareil dans le boîtier de commutation et de connexion (15).
2. Bloquer le câble de connexion de l'appareil avec le collier de fixation de câble (14).
La boucle du câble secteur doit être assez longue pour permettre au collier de fixation de glisser d'un côté à l'autre.

Mettre le moteur en marche

La tondeuse doit être mise en marche sur une sol régulier et ne doit pas se trouver sur de l'herbe haute. Aucun corps étranger tel que des pierres ne doit se trouver sur le sol. Ne pas soulever la tondeuse pour la mettre en marche.

1. Maintenir le bouton Start du boîtier de commutation et de connexion appuyé (15-1).
2. Tirer l'étrier/la manette de sécurité contre le man-

cheron et le/la maintenir ainsi (15-2).

3. Lâcher le bouton Start.

Eteindre le moteur

1. Lâcher l'étrier/la manette de sécurité.
2. Attendre que la lame s'immobilise.

Consignes de travail



Respecter les directives locales concernant l'utilisation de tondeuses.

- Contrôler minutieusement le terrain à tondre et éliminer tous les corps étrangers.
- Ne tondre que si personne ne se trouve dans la zone de travail.
- Ne tondre que lorsque l'on dispose d'une bonne visibilité.
- Ne déplacer l'appareil qu'au pas.
- Ne tondre qu'avec une lame acérée.
- Ne pas passer la tondeuse sur des obstacles (par ex. des branches ou des racines d'arbres).
- En cas de coteaux, toujours tondre de façon parallèle à la pente.

Ne pas utiliser la tondeuse en montant ou en descendant une pente et sur des coteaux avec une inclinaison supérieure à 20°.

- Faire particulièrement attention sur les coteaux en cas de changement de la direction de travail.

Astuces pour tondre

- Commencer à tondre le plus près possible de la prise de courant.
- Toujours mener le câble de rallonge sur la surface déjà tondue.
- Maintenir la hauteur de coupe à 3–5 cm, ne pas tondre plus de la moitié de la hauteur de gazon.
- Ne pas surcharger la tondeuse ! Si la vitesse du moteur diminue du fait de la hauteur ou du poids du gazon, diminuer la hauteur de coupe et tondre plusieurs fois.
- Tondre le matin ou en fin d'après-midi afin d'éviter que le gazon fraîchement tondu ne se dessèche.
- Tondre deux fois par semaine en période de forte croissance, beaucoup moins souvent en temps de sécheresse.

Stockage

- Toujours stocker l'appareil avec la prise secteur débranchée.
- Rabattre le mancheron supérieur afin de réduire l'encombrement.
- Stocker l'appareil dans un endroit sec et inaccessible pour les enfants et les personnes non autorisées.

Attention !

La lame et l'arbre moteur ne doivent pas être en alignement !



Après tout travail de maintenance sur des pièces isolantes

(par ex. le remplacement de la lame), il faudra effectuer un essai d'isolation selon la directive VDE 701.

Réparations

- Seuls les points de service après-vente AL-KO et des entreprises spécialisées autorisées ont le droit d'effectuer les travaux de réparation.
- Les outils de coupe et les boulons de fixation ne peuvent être remplacés que par paires afin d'éviter tout déséquilibre.

- Un contrôle professionnel est indispensable :

- après une collision contre un obstacle
- en cas d'arrêt soudain du moteur
- en cas de lame déformée
- en cas d'arbre moteur déformé

Maintenance et entretien



Attention - Risque de blessures !

Toujours retirer la prise secteur avant d'effectuer des travaux de maintenance et d'entretien !

Toujours porter des gants de protection pour effectuer des travaux de maintenance et d'entretien à la lame !

Des lames non équilibrées provoquent de fortes vibrations et endommagent la tondeuse.

- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement et l'usure du collecteur de gazon.
- Après avoir tondu, nettoyer soigneusement l'appareil avec un petit balai ou un chiffon. Des encrassemens non nettoyés sur la partie inférieure de l'appareil peuvent influencer le bon fonctionnement.
- Ne pas asperger l'appareil avec de l'eau ! La pénétration d'eau peut détruire le boîtier de commutation et de connexion ainsi que le moteur électrique.
- Contrôler régulièrement la lame pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée. Ne faire aiguiser/remplacer les lames émoussées ou endommagées qu'àuprès d'un point de service après-vente AL-KO ou une entreprise spécialisée autorisée. Les lames nouvellement affilées doivent être équilibrées.

Couple de serrage de la vis de lame : 15 Nm +5

Remèdes en cas de pannes

Panne	Causes possibles	Solution
Le moteur ne tourne pas.	Pas d'alimentation en courant	Contrôler les fusibles/le câble de rallonge.
	Câble d'appareil défectueux	Consulter le service après-vente AL-KO/une entreprise spécialisée autorisée.
	Lame bloquée	Nettoyer le canal d'évacuation/le carter, la lame doit pouvoir avoir une rotation libre de tout obstacle. Démarrer l'appareil sur de l'herbe courte ou sur une surface déjà tondues, corriger la hauteur de coupe.
La puissance du moteur s'affaiblit.	Trop d'herbe dans le canal d'évacuation ou dans le carter	Nettoyer le canal d'évacuation/le carter. Corriger la hauteur de coupe.
	Lame émoussée	Consulter le service après-vente AL-KO ou une entreprise spécialisée autorisée et faire aiguiser/remplacer la lame.
Le bac collecteur ne se remplit pas assez.	Gazon humide	Attendre que le gazon soit sec.
	Bac collecteur bouché	Nettoyer la grille du bac collecteur.
	Trop d'herbe dans le canal d'évacuation ou dans le carter	Nettoyer le canal d'évacuation/le carter. Corriger la hauteur de coupe.
	Lame émoussée	Consulter le service après-vente AL-KO ou une entreprise spécialisée autorisée et faire aiguiser/remplacer la lame.



En cas de défauts ne figurant pas sur ce tableau ou que vous ne pouvez pas corriger vous-même, veuillez-vous adresser à notre service après-vente compétent.

Respecto a este manual

- Lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de proceder a la puesta en marcha. La lectura de las instrucciones es requisito imprescindible para el trabajo seguro y el manejo exento de fallos.
- Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y de advertencia que encontrará en esta documentación y en el aparato.
- Conserve estas instrucciones para el uso y entregueslas también a posteriores usuarios.

Aclaración de los símbolos



¡Atención!

La observancia estricta de estas indicaciones de advertencia puede evitar lesiones físicas y / o daños materiales.



Indicaciones especiales para una mejor comprensión y manejo.

Índice

Respecto a este manual.....	33
Descripción del producto	33
Observaciones sobre seguridad.....	35
Montaje.....	36
Procedimiento de trabajo.....	36
Almacenamiento.....	37
Reparación	37
Mantenimiento y cuidado.....	37
Ayuda en caso de avería.....	38
Eliminación como desecho.....	181

Descripción del producto

La presente documentación describe un cortacésped eléctrico con colector de hierba. Algunos modelos también son aptos para la tarea de recubrir con mantillo.

Identifique su modelo por medio de la imagen y la descripción de las distintas versiones.

Uso conforme al previsto

Este aparato está concebido para segar el césped a nivel de usuario particular y sólo debe usarse con el césped seco.

Cualquier uso distinto al indicado se considera no conforme al previsto.

Possibles usos incorrectos del aparato

- Este cortacésped no es apto para ser utilizado en instalaciones públicas, parques, campos y estadios deportivos, así como tampoco en explotaciones agrícolas ni forestales.
- Los dispositivos de seguridad existentes no se pueden desmontar o puentear, como, p. ej., atar la palanca de seguridad al larguero.
- No utilizar el aparato en caso de lluvia y/o con el césped húmedo.
- El aparato no es apto para un uso industrial.

Dispositivos de seguridad y de protección

Atención: peligro de accidente


Los dispositivos de seguridad y protección no se deben poner fuera de servicio.

Palanca o asa de seguridad

En función del modelo, el aparato dispone de una palanca o de una asa de seguridad. En caso de peligro, simplemente se deben soltar y el motor y las cuchillas se detienen.

Tapa

La tapa protege de posibles piezas que puedan salir expulsadas.

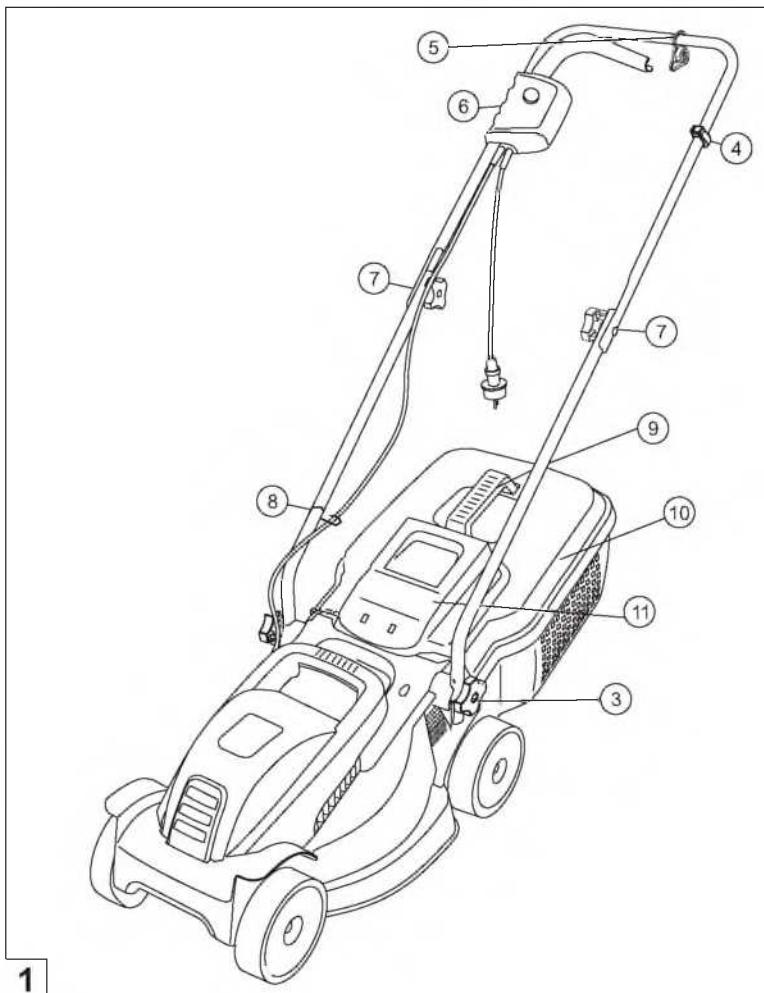

Símbolos del aparato

	¡Atención! Se debe prestar especial atención en la manipulación.		Desenchufar el aparato de la red si el cable está defectuoso o cada vez que de deba efectuar un trabajo de mantenimiento.
	Antes de la puesta en marcha se deben leer las instrucciones de uso.		Riesgo de descarga eléctrica.
	¡Atención peligro! Mantener manos y pies alejados del mecanismo cortador.		Mantener la distancia adecuada de la zona de peligro.
	Mantener el cable de conexión alejado de las cuchillas.		Mantener a terceras personas alejadas de la zona de peligro.

Observaciones sobre seguridad

Quien conduce o usa la máquina es responsable de cualquier accidente que pueda producirse con otras personas o sus propiedades.



¡Atención!

Usar el aparato y cable prolongador únicamente si están el perfecto estado.

Los dispositivos de seguridad y protección no se deben poner fuera de servicio.



Atención: peligro de accidente

Los dispositivos de seguridad y protección no se deben poner fuera de servicio.

Seguridad eléctrica



Atención: peligros por corriente eléctrica

Peligro por tocar piezas bajo tensión.

Retirar de inmediato el enchufe de la red si el cable prolongador está dañado o cortado.

- La tensión de red de la casa debe coincidir con la especificada en los datos técnicos. No utilizar una tensión de red distinta.
- Emplear solo cables prolongadores aptos para su uso al aire libre y con una sección mínima de 1,5 mm².
- No pueden usarse cables prolongadores dañados o gastados.
- Antes de cada puesta en marcha comprobar el estado del cable prolongador.
- Utilizar siempre la descarga de tracción para el cable prolongador.
- Mantener el cable fuera de la zona de corte y arrastrarlo siempre con la máquina.
- Nunca pase con el cortacésped por encima del cable prolongador.
- Proteger el aparato de la humedad.

Observaciones sobre seguridades durante el uso

- Los niños o personas que no hayan leído estas instrucciones de uso no pueden utilizar el aparato.
- Respetar la normativa local en cuanto a la edad mínima del usuario del aparato.

- No usar el aparato bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
- Cada vez que se vaya a usar, comprobar que no presente ningún daño y sustituir las posibles piezas defectuosas.
- Comprobar por completo y a conciencia el terreno que se debe segar y retirar cualquier cuerpo extraño.
- Usar ropa de trabajo adecuada:
 - pantalones largos
 - calzado robusto y antideslizante
- Adoptar una posición segura mientras se trabaje.
- Mantener a terceras personas alejadas de la zona de peligro.
- Mantener cuerpo, extremidades y ropa alejados del mecanismo cortador.
- Trabajar solo con luz natural o artificial suficientes.
- Desenchufar siempre el aparato de la red y esperar que se detenga:
 - cuando se produzca alguna anomalía o el aparato vibre de forma inusual
 - antes de aflojar los bloqueos
 - antes de eliminar las obstrucciones
 - después de haber tocado algún cuerpo extraño



Después de haber tocado un cuerpo extraño comprobar si el cortacésped ha sufrido daños. Efectuar las reparaciones pertinentes antes de volver a arrancar el aparato y trabajar con él.

- Prestar especial atención al girar voltear el cortacésped o cuando al acercarse a él.
- No segar por encima de ciertos obstáculos (p. ej., ramas, raíces).
- Retirar la hierba cortada solo con el motor parado.
- Apagar el motor cuando se cruce con una superficie que no se debe segar.
- Jamás levantar ni transportar el aparato con el motor en marcha.
- No dejar el aparato listo para funcionar sin vigilancia.

Montaje

Observar las instrucciones de montaje adjuntas.



¡Atención!

El aparato solo se debe poner en marcha después de haber finalizado su montaje.

Colocación del colector de hierba



Atención: peligro de accidente

Colocar o retirar el colector de hierba solo con el motor apagado y las cuchillas paradas.

1. Levantar la tapa y enganchar el colector de hierba en el soporte.

Vaciado del colector de hierba (11)

1. Levantar la tapa.
2. Desenganchar el colector y retirarlo hacia atrás.
3. Vaciar el colector.
4. Levantar la tapa y volver a enganchar el colector de hierba en el soporte.

Conexión a la red

1. Conectar el enchufe del aparato a la combinación de interruptor y enchufe (15).
2. Proteger el cable del aparato con la descarga de tracción (14).
El lazo del cable debe tener la longitud suficiente para que la descarga de tracción pueda deslizarse de un lado al otro.

Conexión del motor

Arrancar el cortacésped en una superficie plana en donde la hierba no sea alta. La superficie debe estar libre de cuerpos extraños como, p. ej., piedras. Para arrancar el cortacésped, no levantarla.

1. Mantener pulsado el botón de arranque de la combinación de interruptor y enchufe (15-1).
2. Tirar de la palanca o asa de seguridad hacia el larguero y mantenerla (15-2).
3. Soltar el pulsador de arranque.

Desconexión del motor

1. Soltar la palanca o asa de seguridad.
2. Esperar a que la cuchilla se detenga.

Procedimiento de trabajo



Respetar la normativa local en cuanto al uso de cortacéspedes.

- Comprobar por completo y a conciencia el terreno que se debe segar y retirar cualquier cuerpo extraño.
- Solo segar si no se halla nadie en la zona de trabajo.
- Solo segar con buenas condiciones de visibilidad.
- Solo conducir el aparato al paso.
- Solo segar con las cuchillas afiladas.
- No segar por encima de ciertos obstáculos (p. ej., ramas, raíces).
- En caso de segar laderas, hacerlo en sentido perpendicular a la pendiente.
No usar el cortacésped cuesta abajo o cuesta arriba o en pendientes con una inclinación superior a los 20°.
- Prestar especial atención al invertir la dirección de trabajo en las laderas.

Consejos para segar

- Empezar a segar lo más cerca posible de la toma de corriente.
- Depositar el cable prolongador siempre en la superficie ya segada.
- Mantener la altura de corte constante de 3–5 cm y no segar más de la mitad de la altura de la hierba.
- No sobrecargar el cortacésped. Si la velocidad del motor desciende considerablemente debido a que la hierba es muy larga y pesada, aumentar la altura de corte y segar en varias veces.
- Segar a primera hora de la mañana o de la tarde para evitar que se seque la hierba recién cortada.
- Durante las fases de gran crecimiento, segar dos veces a la semana. En las épocas poco lluviosas, menos.

Almacenamiento

- Guardar el aparato siempre desenchufado de la red eléctrica.
- Para ahorrar espacio, abatir el larguero.
- Secar el aparato y guardarlo fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.

Reparación

- Los trabajos de reparación solo deben ser llevados a cabo por los puntos de servicio AL-KO o servicios autorizados.
- Para evitar desajustes, el mecanismo cortador y los pernos de sujeción solo pueden reemplazarse en conjunto.

Mantenimiento y cuidado



Atención: peligro de accidente

Antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento y cuidado, retire el enchufe de la toma eléctrica.

Si se debe efectuar algún trabajo de mantenimiento y cuidado en la cuchilla, usar siempre guantes.

Si las cuchillas no están equilibradas provocan fuertes oscilaciones y pueden causar daños al cortacésped.

- Comprobar periódicamente que el dispositivo colector de hierba funcione bien y no esté gastado.
- Al terminar de segar limpiar a fondo el aparato con una escoba de mano o un paño. Los restos de suciedad que queden sin eliminar en la parte inferior del aparato pueden mermar su óptimo funcionamiento.
- No rociar el aparato con agua. Si penetrara agua podría dañarse la combinación de interruptor y enchufe, además del motor eléctrico.
- Regularmente comprobar que las cuchillas no presentan daños. Llevar las cuchillas romas o dañadas para afilar o reemplazar sólo a un punto de servicio AL-KO o a un servicio autorizado. Las cuchillas reafiladas deben estar equilibradas.

Momento de apriete del tornillo de la cuchilla 15 Nm +5



¡Atención!

Las cuchillas y el eje del motor no debe estar alineados.



Después de haber realizado algún trabajo de mantenimiento en alguna pieza aislante (p. ej. cambiar cuchilla) se debe efectuar una prueba de aislamiento de acuerdo con la directiva VDE 701.

Ayuda en caso de avería

Avería	Posibles causas	Solución
El motor no funciona	Sin alimentación de energía eléctrica	Comprobar fusibles de la casa / cable prolongador.
	Cable del aparato defectuoso	Acudir al punto de servicio AL-KO / servicio autorizado.
	Cuchilla bloqueada	Limpiar canal de expulsión/carcasa. La cuchilla debe girar sin obstáculos. Empezar en una zona con hierba baja o una superficie ya segada. Corregir altura de corte.
La potencia del motor disminuye	Demasiada hierba en el canal de expulsión o en la carcasa	Limpiar canal de expulsión / carcasa. Corregir altura de corte.
	Cuchilla roma	Acudir al punto de servicio AL-KO o servicio autorizado para afilar la cuchilla o reemplazarla.
La caja colectora de hierba no se llena lo suficiente	Caja colectora de hierba obstruida	Limpiar la rejilla de la caja.
	Demasiada hierba en el canal de expulsión o en la carcasa	Limpiar canal de expulsión / carcasa. Corregir altura de corte.
	Cuchilla roma	Acudir al punto de servicio AL-KO o servicio autorizado para afilar la cuchilla o reemplazarla.



En caso de anomalías que no se citen en esta tabla o que usted mismo no pueda solucionar diríjase, por favor, al servicio de atención al cliente correspondiente.

Sobre este manual

- Leia este manual de instruções antes de proceder à colocação em funcionamento. Esta é uma condição essencial para trabalhos seguros e um manuseamento sem avarias.
- Tenha atenção aos avisos de segurança e de advertência constantes nesta documentação e no aparelho.
- Tenha o manual de instruções por perto durante a utilização e faculte-o também a outros utilizadores.

Explicação dos símbolos



Atenção!

O cumprimento escrupuloso destas indicações de advertência pode evitar danos pessoais e/ou materiais.



Indicações especiais para facilitar a compreensão e o manuseamento.

Índice

Sobre este manual	39
Descrição do produto	39
Indicações de segurança.....	41
Montagem.....	42
Instruções de trabalho.....	42
Armazenamento	43
Reparação.....	43
Manutenção e conservação	43
Ajuda em caso de avarias	44
Eliminação.....	181

Descrição do produto

Nesta documentação são descritos corta-relvas eléctricos com cestos colectores de relva. Alguns modelos são adequados adicionalmente para a monda.

Identifique o seu modelo com base nas imagens do produto e na descrição das diferentes opções.

Utilização adequada

Este aparelho foi concebido para aparar relva em zonas privadas e apenas deve ser utilizado em relva seca.

Uma outra utilização, ou uma utilização para além da referida, é inadequada.

Possível utilização incorrecta

- Este corta-relvas não é adequado para a utilização em espaços públicos, parques, locais desportivos, nem para a agricultura ou silvicultura.
- Os dispositivos de segurança existentes não devem ser desmontados ou ligados em ponte, p. ex., ao ligar o aro de protecção à longarina
- Não utilize o aparelho se chover e/ou em relva molhada
- O aparelho não deve ser operado para fins comerciais

Dispositivos de segurança e de protecção



Atenção - perigo de ferimentos!


Os dispositivos de segurança e de protecção não devem ser desactivados!

Aro de protecção / punho de segurança

Conforme a versão, o aparelho está equipado com um aro de protecção ou um punho de segurança. Em caso de perigo, solte-o simplesmente. O motor e a lâmina de corte são parados.

Tampa de desvio

A tampa de desvio protege de elementos projectados.

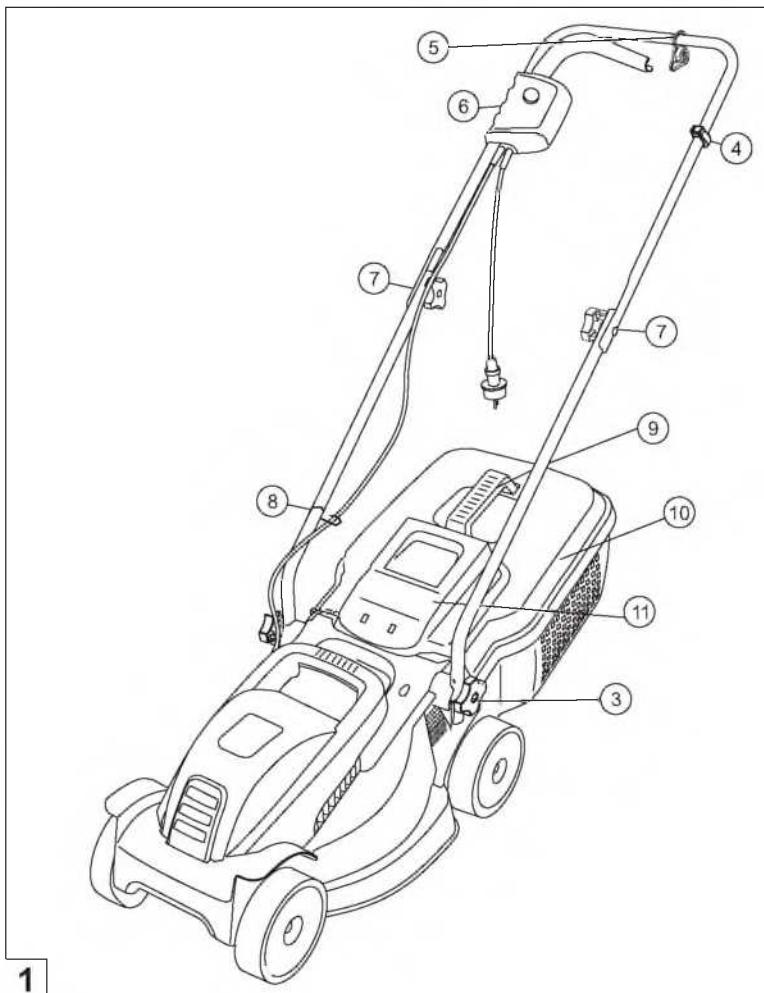

Símbolos no aparelho

	Atenção! Cuidado especial no manuseamento.		Antes dos trabalhos de manutenção ou no caso do cabo estar danificado, desligar o aparelho da corrente.
	Antes da colocação em funcionamento, ler o manual de instruções!		Risco de choque elétrico.
	Atenção, perigo! Manter as mãos e os pés afastados do dispositivo de corte!		Manter distância em relação à zona de perigo.
	Manter o cabo de ligação afastado das lâminas de corte.		Manter terceiros afastados da zona de perigo!

Indicações de segurança

O operador da máquina ou o utilizador é responsável pelos acidentes com outras pessoas e sua propriedade.

Atenção!

Utilizar o aparelho e o cabo de extensão apenas em estado tecnicamente perfeito!

Os dispositivos de segurança e de protecção não devem ser desactivados!

Atenção - perigo de ferimentos!

Os dispositivos de segurança e de protecção não devem ser desactivados!

Segurança eléctrica

Atenção - perigo devido à corrente eléctrica!

Perigo devido ao toque de peças sob tensão eléctrica!

Retirar a ficha imediatamente da rede, se o cabo de extensão tiver sido danificado ou cortado!

- A tensão de rede doméstica deve estar conforme as indicações sobre a tensão de rede nos Dados Técnicos, não utilizar qualquer outra tensão de alimentação
- Utilizar apenas cabos de extensão que estejam previstos para a utilização ao ar livre - secção transversal mínima de 1,5 mm²
- Os cabos de extensão danificados ou quebradiços não devem ser utilizados
- Antes de qualquer colocação em funcionamento, verificar o estado do cabo de extensão
- Utilizar sempre o aliviador da tensão do cabo especial para o cabo de extensão
- Manter o cabo afastado da área de corte e desviá-lo sempre da máquina
- Nunca passar com o corta-relvas sobre o cabo de extensão
- Proteger o aparelho da humidade

Indicações de segurança para a operação

- As crianças e as pessoas que não conhecem este manual de instruções não devem utilizar o aparelho
- Cumprir as especificações locais sobre a idade mínima do operador

- Não operar o aparelho sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos
- Antes de qualquer utilização, verificar o aparelho quanto a danos e mandar substituir as peças danificadas
- Verificar completa e cuidadosamente o terreno a aparar e remover todos os corpos estranhos
- Usar roupa de trabalho adequada:
 - Calças compridas
 - Calçado resistente e antiderrapante
- Ao trabalhar, ter em atenção uma posição segura
- Manter terceiros afastados da zona de perigo
- Manter corpos, membros e roupa afastados do dispositivo de corte
- Trabalhar apenas com luz do dia suficiente ou iluminação artificial
- Retirar sempre a ficha da rede e aguardar a paragem do aparelho:
 - após o aparecimento de avarias e vibração anormal do aparelho
 - antes de se soltar os bloqueios
 - antes da eliminação de obstruções
 - após o contacto com corpos estranhos



Após o contacto com corpos estranhos procure danos no corta-relvas. Execute as reparações necessárias antes de ligar de novo e trabalhar com o corta-relvas.

- Atenção especial ao inverter o corta-relvas ou quando puxar o corta-relvas para si
- Não aparar sobre obstáculos (p. ex., ramos, raízes de árvores)
- Remover o material de corte apenas com o motor parado
- Desligar o motor se for atravessada outra superfície que não a superfície a aparar
- Nunca levantar ou transportar o aparelho com o motor em funcionamento
- Não deixar o aparelho pronto a funcionar sem vigilância

Montagem

Cumprir as instruções de montagem em anexo.



Atenção!

O aparelho apenas deve ser operado após a montagem estar completa!

Colocar o cesto colector de relva



Atenção - perigo de ferimentos!

Remover e colocar o cesto colector de relva apenas com o motor desligado e a lâmina de corte parada.

1. Levantar a tampa de desvio e engatar o cesto colector de relva no suporte.

Esvaziar o cesto colector de relva (11)

1. Levantar a tampa de desvio.
2. Desengatar o cesto colector de relva e retirá-lo para trás.
3. Esvaziar o cesto colector de relva.
4. Levantar a tampa de desvio e engatar de novo o cesto colector de relva no suporte.

Estabelecer a ligação à rede

1. Introduzir a ficha de rede do cabo do aparelho na combinação interruptor-ficha (15).
2. Proteger o cabo do aparelho com o aliviador de tensão do cabo (14).
O laço do cabo de rede deve ser comprido de modo que o aliviador de tensão do cabo possa deslizar de um lado para o outro.

Ligar o motor

Ligar o corta-relvas apenas numa base plana, não em relva alta. A base deve estar livre de corpos estranhos, como p. ex., pedras. Não levantar o corta-relvas.

1. Manter o botão de ligar da combinação interruptor-ficha premido (15-1).
2. Puxar o aro de protecção/punho de segurança contra a longarina e segurá-lo (15-2).
3. Soltar o botão de ligar.

Desligar o motor

1. Soltar o aro de protecção/punho de segurança.
2. Aguardar a paragem da lâmina de corte.

Instruções de trabalho



Observar as especificações locais sobre a operação de corta-relvas.

- Verificar completa e cuidadosamente o terreno a aparar e remover todos os corpos estranhos
- Aparar apenas se não se encontrarem terceiros na área de trabalho
- Aparar apenas com boas condições de visibilidade
- Conduzir o aparelho apenas ao ritmo de passo
- Aparar apenas com lâmina de corte afiada
- Não aparar sobre obstáculos (p. ex., ramos, raízes de árvores)
- Em caso de declives, aparar sempre transversalmente ao declive.
Não utilizar a máquina de aparar relva para cima ou para baixo em declives, nem em declives com mais de 20° de inclinação
- Cuidado elevado em declives ao mudar o sentido de trabalho

Conselhos sobre o corte

- Começar com o corte o mais próximo possível da tomada
- Conduzir o cabo de extensão sempre na superfície de relva já aparada
- Altura do corte constante 3–5 cm, não aparar mais de metade da altura da relva
- Não sobrecarregar a máquina de aparar relva! Se a velocidade do motor diminuir visivelmente devido à relva comprida ou dura, aumentar a altura do corte e aparar várias vezes
- Aparar pela manhã ou ao final da tarde para proteger a relva recentemente cortada da dessecção
- Durante as grandes fases de crescimento, aparar duas vezes por semana, nos períodos de pouca chuva respectivamente mais raramente

Armazenamento

- Armazenar o aparelho sempre com a ficha de rede retirada
- Para poupar espaço no armazenamento, rebater a longarina superior
- Armazenar o aparelho em local seco e inacessível a crianças e pessoas não autorizadas

Atenção!

A lâmina e eixo do motor não devem ser alinhados!



Após os trabalhos de manutenção nas peças de isolamento (p. ex. substituição da lâmina de corte) deve ser executado um teste de protecção de isolamento de acordo com a Directiva VDE 701.

Reparação

- Os trabalhos de reparação devem apenas ser executados em pontos de a ténica técnica AL-KO e empresas especializadas autorizadas
- Para evitar um desequilíbrio, as ferramentas de corte e os pinos de fixação devem apenas ser substituídos por conjuntos completos

A inspecção competente é necessária:

- após a subida de um obstáculo
- em caso de paragem imediata do motor
- no caso de a lâmina de corte estar deformada
- no caso do eixo do motor estar deformado

Manutenção e conservação



Atenção - perigo de ferimentos!

Antes de quaisquer trabalhos de manutenção e de conservação, retirar sempre a ficha de rede!

Nos trabalhos de manutenção e de conservação na lâmina de corte, usar sempre luvas de trabalho!

As lâminas de corte não calibradas provocam vibrações fortes e danificam o corta-relvas.

- Verificar o dispositivo colector de relva regularmente quando ao funcionamento e desgaste
- Após o corte da relva, limpar o aparelho a fundo com uma vassourinha ou pano de limpeza. A sujeira não eliminada na parte inferior do aparelho pode prejudicar o funcionamento.
- Não lavar o aparelho com água! A água que entra pode destruir a combinação interruptor-ficha, bem como o motor eléctrico
- Verificar a lâmina de corte regularmente quanto a danos. Afiar/mandar substituir as lâminas de corte gastas ou danificadas apenas num ponto de a ténica técnica AL-KO ou numa empresa especializada autorizada. As lâminas de corte reafias devem estar calibradas
Binário de aperto do parafuso da lâmina 15 Nm +5

Ajuda em caso de avarias

Avaria	Causa possível	Solução
O motor não funciona	Falta de alimentação eléctrica	Verificar o fusível principal / cabo de extensão.
	Cabo do aparelho danificado	Procurar o ponto de agência técnica AL-KO / empresa especializada autorizada.
	Lâmina de corte bloqueada	Limpar o canal de expulsão / caixa, a lâmina de corte deve poder girar livremente. Ligar em relva baixa ou em superfície já aparada, corrigir a altura do corte.
A potência do motor diminui	Demasiada relva no canal de expulsão ou na caixa	Limpar o canal de expulsão / a caixa. Corrigir a altura do corte.
	Lâmina de corte gasta	Procurar o ponto de agência técnica AL-KO ou a empresa especializada autorizada e mandar afiar/substituir a lâmina de corte.
A caixa colectora de relva não enche o suficiente	Caixa colectora de relva obstruída	Limpar a grelha da caixa colectora de relva.
	Demasiada relva no canal de expulsão ou na caixa	Limpar o canal de expulsão / a caixa. Corrigir a altura do corte.
	Lâmina de corte gasta	Procurar o ponto de agência técnica AL-KO ou a empresa especializada autorizada e mandar afiar/substituir a lâmina de corte.



Em caso de avarias não indicadas nesta tabela ou que não consiga resolver, contacte o nosso serviço de apoio a clientes pertinente.

Riguardo questo manuale

- Leggere attentamente queste istruzioni prima di mettere in funzione la macchina. Questo è il presupposto per un lavoro sicuro e un utilizzo senza inconvenienti.
- Prestare attenzione alle istruzioni e alle avvertenze di sicurezza presenti in questa documentazione e sulla macchina.
- Conservare le istruzioni per l'uso e consegnarle a un eventuale utilizzatore successivo.

Legenda

Attenzione!

Attenendosi strettamente a queste avvertenze si possono evitare danni a cose e/o persone.

Note speciali per una migliore comprensione e un migliore utilizzo.

Sommario

Riguardo questo manuale	45
Descrizione del prodotto.....	45
Istruzioni di sicurezza	47
Montaggio.....	48
Avvertenze di lavoro	48
Magazzinaggio	49
Riparazione	49
Manutenzione e cura.....	49
Rimedi in caso di guasto	50
Smaltimento.....	181

Descrizione del prodotto

In questa documentazione vengono descritti tosaerba elettrici con cesto raccoglierba. Alcuni modelli sono inoltre adatti alle operazioni di pacciamatura.

Identificare il modello mediante le immagini di prodotto e la descrizione delle varie opzioni.

Utilizzo conforme alle norme

Quest'apparecchio è concepito per il taglio di tappeti erbosi nel settore privato e deve essere utilizzato solo su prati asciutti.

Un uso diverso da quello indicato vale come utilizzo improprio.

Uso errato possibile

- Questo tosaerba non è adatto all'impiego in impianti pubblici, parchi, centri sportivi o nel settore agricolo e forestale
- I dispositivi di sicurezza presenti non devono essere smontati o esclusi, ad es. con il fissaggio della staffa di sicurezza sul manubrio
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di pioggia e/o su prati bagnati
- L'apparecchio non deve essere utilizzato nel settore commerciale

Dispositivi di sicurezza e protezione

Attenzione - Pericolo di lesioni!


Non mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza e protezione!

Staffa di sicurezza / maniglia di sicurezza

A seconda della versione, l'apparecchio è dotato di una staffa di sicurezza o di una maniglia di sicurezza. In caso di pericolo, basta rilasciare tale elemento. Il motore e la lama si arrestano.

Deflettore

Il deflettore svolge la funzione di protezione da eventuali oggetti proiettati.

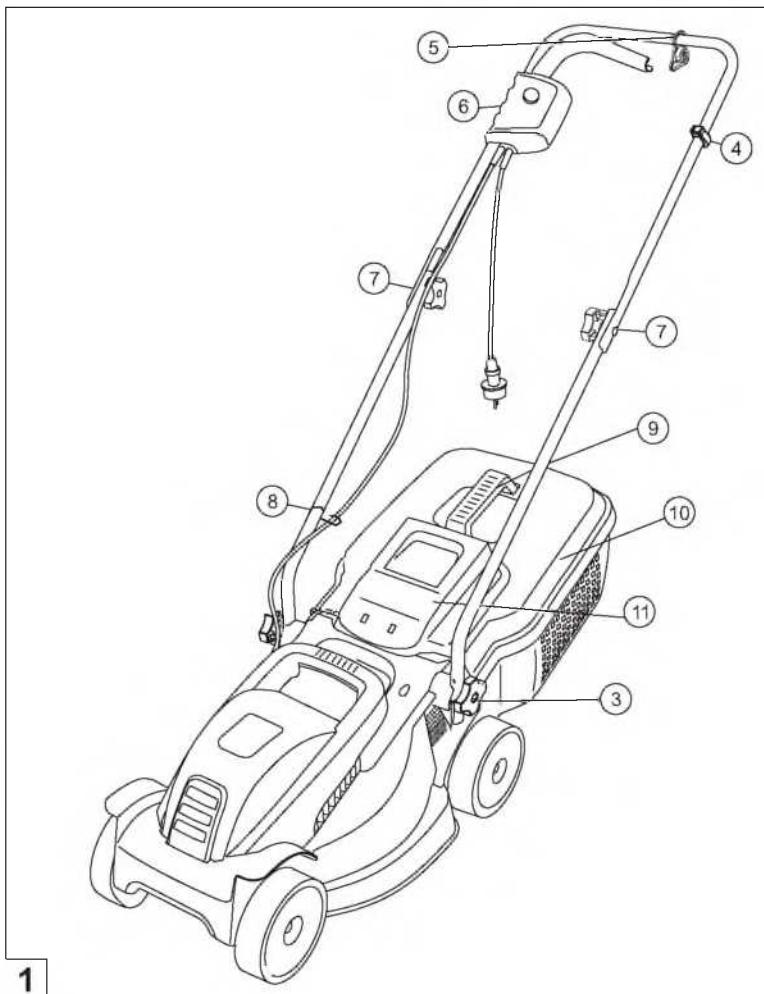

1

Simboli sull'apparecchio

	Attenzione! Particolare cautela durante l'uso.		Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete prima degli interventi di manutenzione o in caso di cavo danneggiato.
	Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per l'uso!		Rischio di scosse elettriche.
	Attenzione pericolo! Tenere mani e piedi lontani dall'utensile da taglio!		Rispettare la distanza dalla zona di pericolo.
	Tenere lontano il cavo di collegamento dalle lame.		Tenere lontane le altre persone dalla zona di pericolo!

Istruzioni di sicurezza

L'operatore o l'utente è responsabile di eventuali pericoli e incidenti ad altre persone e beni materiali.



Attenzione!

Utilizzare l'apparecchio e la prolunga elettrica solo in condizioni tecniche ottimali!

Non mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza e protezione!



Attenzione - Pericolo di lesioni!

Non mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza e protezione!

Sicurezza elettrica



Attenzione - Pericolo dovuto alla corrente elettrica!

Pericolo in caso di contatto con componenti in tensione!

Staccare immediatamente la spina dalla rete se la prolunga elettrica è stata danneggiata o tagliata!

- La tensione di rete locale deve corrispondere alla tensione di rete riportata nei Dati tecnici, non utilizzare un altro tipo di tensione di alimentazione
- Utilizzare solo prolunghe elettriche previste per l'uso all'aperto con sezione minima di 1,5 mm²
- Non utilizzare prolunghe elettriche danneggiate o usurate
- Prima di ogni messa in funzione controllare lo stato della prolunga elettrica utilizzata
- Utilizzare sempre l'apposito scarico della trazione per cavo per la prolunga elettrica
- Tenere lontano il cavo dalla zona di taglio e mantenerlo sempre lontano dalla macchina
- Non passare mai con il tosaerba sulla prolunga elettrica
- Proteggere l'apparecchio dall'umidità

Avvertenze di sicurezza Uso

- I bambini e le persone che non conoscono le istruzioni per l'uso non devono utilizzare l'apparecchio
- Rispettare le disposizioni locali relative all'età minima dell'utente

- Non usare l'apparecchio in caso di consumo di bevande alcoliche, droghe o medicinali
- Prima di utilizzare l'apparecchio, controllare sempre che non presenti danneggiamenti, sostituire i componenti danneggiati
- Controllare attentamente e completamente il prato da tagliare, rimuovere tutti gli oggetti estranei
- Indossare indumenti adatti ai lavori:
 - Calzoni lunghi
 - Scarpe robuste e antiscivolo
- Durante il lavoro garantire le condizioni di sicurezza
- Tenere lontane le altre persone dalla zona di pericolo
- Tenere corpo, arti e indumenti lontano dall'utensile da taglio
- Lavorare solo con luce diurna sufficiente o con illuminazione artificiale
- Staccare sempre la spina dalla rete e attendere l'arresto dell'apparecchio:
 - in caso di guasti e vibrazioni insolite dell'apparecchio
 - prima di rimuovere eventuali blocchi
 - prima di eliminare eventuali intasamenti
 - in caso di contatto con corpi estranei



In caso di contatto con corpi estranei accertarsi che il tosaerba non abbia subito un danneggiamento. Eseguire le riparazioni necessarie prima di iniziare nuovamente ad utilizzare il tosaerba.

- Prestare particolare attenzione quando si ribalta il tosaerba o quando si tira verso di sé il tosaerba
- Non eseguire il taglio sopra ostacoli (ad es. rami, radici di alberi)
- Rimuovere l'erba tagliata solo con il motore fermo
- Spegnere il motore quando si attraversa una superficie diversa da quella da tagliare
- Non sollevare o trasportare mai l'apparecchio con il motore in funzione
- Non lasciare l'apparecchio operativo senza sorveglianza

Montaggio

Attenersi alle istruzioni di montaggio allegate.



Attenzione!

L'apparecchio può essere utilizzato solo dopo aver completato il montaggio!

Applicazione del cestello raccoglierba



Attenzione - Pericolo di lesioni!

Applicare o rimuovere il cestello raccoglierba solo con il motore spento e lama ferma.

1. Sollevare il deflettore e agganciare il cestello raccoglierba nel supporto.

Svuotamento del cestello raccoglierba (11)

1. Sollevare il deflettore.
2. Sganciare il cestello raccoglierba e rimuoverlo verso il lato posteriore.
3. Svuotare il cestello raccoglierba.
4. Sollevare il deflettore e agganciare nuovamente il cestello raccoglierba nel supporto.

Collegamento alla rete

1. Inserire il connettore di rete del cavo di collegamento dell'apparecchio nel sistema interruttore-connettore (15).
2. Fissare il cavo di collegamento dell'apparecchio con lo scarico della trazione per cavo (14).
Il cappio del cavo di rete deve essere di lunghezza tale che lo scarico della trazione per cavo possa scorrere da un lato all'altro.

Accensione del motore

Avviare il tosaerba solo su un terreno piano senza erba alta. Il terreno deve essere privo di oggetti estranei come ad es. pietre. Non sollevare il tosaerba per l'avviamento.

1. Mantenere premuto il pulsante di avvio del sistema interruttore-connettore (15-1).
2. Tirare e tenere la staffa / maniglia di sicurezza verso il manubrio (15-2).
3. Rilasciare il pulsante di avvio.

Spegnimento del motore

1. Rilasciare la staffa / maniglia di sicurezza.
2. Attendere l'arresto completo della lama.

Avvertenze di lavoro



Osservare le norme locali per l'esercizio dei tosaerba.

- Controllare attentamente e completamente il prato da tagliare, rimuovere tutti gli oggetti estranei
- Eseguire il taglio solo se nessun estraneo si trova nella zona di lavoro
- Eseguire il taglio solo in caso di buone condizioni visive
- Condurre l'apparecchio a passo d'uomo
- Eseguire il taglio solo con lama affilata
- Non eseguire il taglio sopra ostacoli (ad es. rami, radici di alberi)
- In caso di pendii, eseguire sempre il taglio in direzione trasversale al pendio.
Non utilizzare il tosaerba salendo o scendendo dai pendii e su pendii con un'inclinazione superiore a 20°
- Prestare particolare attenzione sui pendii durante il cambio della direzione di lavoro

Consigli per il taglio dell'erba

- Iniziare a lavorare il più vicino possibile alla presa
- Condurre la prolunga elettrica sempre sulla superficie di prato già tagliata
- Altezza di taglio costante 3–5 cm, non tagliare più della metà dell'altezza dell'erba
- Non sovraccaricare il tosaerba! Se il numero di giri del motore si riduce in modo evidente a causa di erba alta e difficile da tagliare, aumentare l'altezza di taglio e passare più volte sull'area da tagliare
- Eseguire il taglio nelle prime ore della mattinata o nel tardo pomeriggio per evitare che il prato appena tagliato si secchi
- Durante le fasi di crescita spiccata eseguire il taglio due volte alla settimana, durante i periodi di siccità eseguire il taglio con frequenza rispettivamente minore

Magazzinaggio

- Magazzinare sempre l'apparecchio con la spina di rete disinserita
- Per risparmiare spazio, piegare la traversa superiore
- Magazzinare l'apparecchio in un locale asciutto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate

Attenzione!

La lama e l'albero motore non devono essere centrati!



Al termine di interventi di manutenzione su componenti isolati (ad es. sostituzione delle lame) è necessario eseguire una prova della protezione isolante ai sensi della direttiva VDE 701.

Riparazione

- I lavori di riparazione devono essere effettuati esclusivamente da centri di tenza AL-KO e ditte specializzate autorizzate
- Per evitare una squilibrazione gli utensili da taglio e i perni di fissaggio devono essere sostituiti solo in gruppo

Manutenzione e cura



Attenzione - Pericolo di lesioni!

Prima di ogni operazione di manutenzione e di cura, staccare sempre la spina di rete!

In caso di operazioni di manutenzione e cura sulla lama indossare sempre guanti da lavoro!

La mancata equilibratura delle lame provoca forti vibrazioni e danneggia il tosaerba.

- Controllare regolarmente che il dispositivo raccoglierba funzioni correttamente e non presenti segni di usura
- Al termine del taglio, pulire accuratamente l'apparecchio con una spazzola o un panno. Lo sporco non rimosso sul lato inferiore dell'apparecchio può ridurne la funzionalità
- Non spruzzare mai acqua sull'apparecchio! Le infiltrazioni d'acqua possono distruggere irreparabilmente il sistema interruttore-connettore e il motore elettrico
- Controllare regolarmente che le lame non presentino danneggiamenti. Fare affilare / sostituire le lame senza filo o danneggiate solo presso un centro di tenza AL-KO o una ditta specializzata autorizzata. Le lame riaffilate devono essere equilibrate
Coppia di serraggio della vite delle lame 15 Nm +5

Rimedi in caso di guasto

Guasto	Causa possibile	Rimedio
Il motore non funziona	Alimentazione elettrica assente	Controllare il salvavita nell'edificio / la prolunga elettrica.
	Cavo dell'apparecchio difettoso	Rivolgersi al centro di assistenza AL-KO / alla ditta specializzata autorizzata.
	Lama bloccata	Pulire il canale di espulsione / l'alloggiamento, la lama deve poter ruotare liberamente. Avviare l'apparecchio su erba bassa o su una superficie già tagliata, correggere l'altezza di taglio.
La potenza del motore si riduce	Troppa erba nel canale di espulsione o nell'alloggiamento	Pulire il canale di espulsione / l'alloggiamento. Correggere l'altezza di taglio.
	Lama senza filo	Rivolgersi al centro di assistenza AL-KO o a una ditta specializzata autorizzata e far affilare / sostituire la lama.
Il raccoglierba non si riempie sufficientemente	Erba umida	Lasciar asciugare l'erba.
	Raccoglierba intasato	Pulire la retina del raccoglierba.
	Troppa erba nel canale di espulsione o nell'alloggiamento	Pulire il canale di espulsione / l'alloggiamento. Correggere l'altezza di taglio.
	Lama senza filo	Rivolgersi al centro di assistenza AL-KO o a una ditta specializzata autorizzata e far affilare / sostituire la lama.



In presenza di anomalie, che non siano riportate in tabella o che non si è in grado di eliminare, rivolgersi al nostro Servizio a tenza clienti di zona.

Spremna beseda k priročniku

- Pred zagonom preberite pričujoče navodilo za uporabo. To je predpogoj za varno delo in nemoteno delovanje.
- Upoštevajte varnostne napotke in opozorila v tej dokumentaciji in na napravi.
- Navodilo za uporabo shranite in ga izročite morebitnemu naslednjemu uporabniku.

Pojasnilo oznak



Pozor!

Ravnjanje strogo v skladu s temi opozorili lahko prepreči poškodbe oseb in materialno škodo.



Posebna navodila za boljše razumevanje in rokovanje.

Vsebina

Spremna beseda k priročniku.....	51
Opis izdelka.....	51
Varnostni napotki	53
Montaža.....	54
Delovni napotki.....	54
Skladiščenje	55
Popravila.....	55
Vzdrževanje in nega	55
Pomoč v primeru motenj.....	56
Odstranjevanje	181

Opis izdelka

V tej dokumentaciji so opisane električne kosičnice s košaro za travo. Nekateri modeli so primerni tudi za mulčanje.

Identificirajte svoj model na podlagi slik o izdelku in opisa različnih opcij.

Uporaba v skladu z določili

Ta naprava je namenjena košenju posušenih travnatih površin za zasebno rabo.

Kakršnakoli druga uporaba velja za neskladno s predpisi.

Napačna uporaba

- Ta kosičnica ni primerna za uporabo na javnih površinah, parkih, športnih prizoriščih ter v kmetijstvu in gozdarstvu.
- Obstojenih varnostnih naprav ne smete demontirati ali premestiti, npr. s privezovanjem varnostnega loka na držalo.
- Naprave ne uporabljajte v dežu in/ali kadar je trava mokra.
- Naprave ne smete uporabljati za obrtne namene.

Varnostne in varovalne naprave

Pozor - nevarnost poškodb!


Varnostnih in varovalnih naprav ne smete odstraniti!

Varnostni lok / varnostni ročaj

Naprava je opremljena z varnostnim lokom ali varnostnim ročajem. Odvisno od različice. V primeru nevarnosti ga enostavno spustite. Motor in rezalni nož se zaustavita.

Zaščitni pokrov

Zaščitni pokrov varuje pred izvrženimi deli.

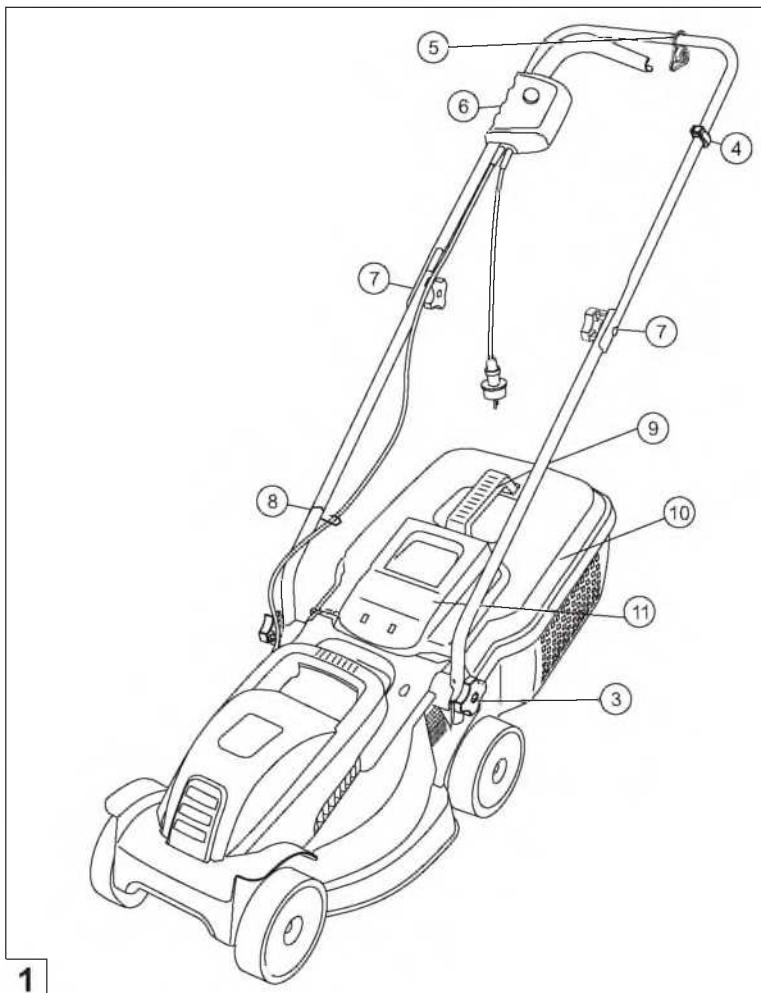

Simboli na napravi

	Pozor! Pri ravnjanju z napravo bodite zelo previdni.		Napravo pred vzdrževalnimi deli ali v primeru poškodovanega kabla vedno odklopite od omrežja.
	Pred zagonom preberite navodila za uporabo!		Nevarnost električnega udara.
	Pozor - nevarno! Ne segajte oz. stopajte preblizu rezilom!		Držite razdaljo do območja nevarnosti.
	Zavarujte priključni vod pred rezalnimi noži.		Osebe, ki naprave ne upravljam, naj se odstranijo z območja nevarnosti!

Varnostni napotki

Upravitelj ali uporabnik sta odgovorna za nesrečo, ki poškodujejo druge osebe in njihovo lastnino.

Pozor!

Prosimo, uporablajte napravo in podaljševalni kabel samo v tehnično brezhibnem stanju!
Varnostnih in varovalnih naprav ne smete odstraniti!

Pozor - nevarnost poškodb!

Varnostnih in varovalnih naprav ne smete odstraniti!

Zaščita pred elektriko

Pozor - nevarnost zaradi toka!

Nevarnost zaradi dotikanja delov, ki prevajajo napetost!
Vtič nemudoma odklopite od omrežja, kadar je podaljševalni kabel poškodovan oz. pretrgan!

- Hišno napetostno omrežje mora ustrezati navedbam o omrežni napetosti, ki so navedene v tehnični dokumentaciji. Drugih napetostni ne uporabljajte.
- Uporabljajte samo podaljševalne kable, ki so predvideni za uporabo na prostem - min. premer 1,5 mm²
- Ne uporabljajte poškodovanih ali lomljivih podaljševalnih kablov
- Pred vsakim zagonom preverite stanje podaljševalnega kabla
- Za podaljševalni kabel vedno uporabljajte posebno razbremenitev kabelskega potega
- Kabel imejte vedno oddaljen od območja rezila in vedno naj poteka daleč od naprave.
- Nikoli ne zapeljite s kosičnico prek podaljševalnega kabla
- Napravo varujte pred vlagom

Varnostni napotki za upravljanje

- Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe, ki niso seznanjene z navodili za uporabo
- Upoštevajte krajevna določila o najnižji dovoljeni starosti osebe, ki upravlja z napravo

- Z napravo ne smejo upravljati osebe, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil
- Napravo pred vsako uporabo preverite in nadomeštite morebitne poškodovane dele
- Območje, ki ga boste kosili, v celoti in skrbno preverite ter odstranite morebitne tujke
- Nosite priporočljivo delavno obleko:
 - dolge hlače
 - stabilno in nedrsno obutev
- Pri delu upoštevajte varno postavitev
- Odstranite tretje osebe z območja nevarnosti
- Od rezil odstranite telo, okončine in obleke
- Z napravo opravljajte le pri zadostni dnevni svetlobi ali umetni osvetlitvi
- Vtič vedno odklopite od omrežja in počakajte, da naprava miruje:
 - če nastopijo motnje in nenavadno vibriranje naprave
 - pred sprostitevijo blokad
 - pred odstranitvijo zamašitev
 - ob stiku s tukji
- i** Po stiku s tukji preverite morebitne poškodbe na kosičnici. Opravite potrebna popravila, preden napravo ponovno zaženete in ponovno delate s kosičnico.
- Še posebej bodite pozorni, kadar se kosičnica obrne ali kadar kosičnico uporabljate zelo blizu sebi
- Pri košenju se izogibajte oviram (npr. vejam, drevesnim koreninam)
- Odreznine odstranjujte le, kadar je motor v mirovanju
- Odklopite motor, kadar prečkate površino, ki ni namenjena košenju
- Naprave nikoli ne dvigujte ali nosite pri prižganem motorju
- Ne puščajte naprave brez nadzora

Montaža

Upoštevajte priložena navodila za montažo.



Pozor!

Napravo smete uporabljati šele, ko je ta v celoti nameščena!

Namestitev košare za travo



Pozor - nevarnost poškodb!

Košaro za travo snemite in namestite le, kadar je motor izklopljen in rezalni nož v mirovanju.

- Dvignite zaščitni pokrov in namestite košaro za travo v držala.

Praznjenje košare za travo (11)

- Dvignite zaščitni pokrov.
- Izvesite košaro za travo in jo v smeri nazaj snemite.
- Izpraznite košaro za travo.
- Dvignite zaščitni pokrov in ponovno namestite košaro za travo v držala.

Vzpostavitev omrežnega priklopa

- Omrežni vtič priključnega voda naprave vtaknite v kombinacijo stikalo-vtič (15).
- Priključni vod naprave zavarujte z razbremenitvijo kabelskega potega (14). Zanka omrežnega kabla mora biti tako dolga, da lahko razbremenitev kabelskega potega zdrsne z ene na drugo stran.

Vkllop motorja

Kosilnico lahko uporabljate le na ravni podlagi. Ne začnete v visoki travi. Podlaga ne sme vsebovati tujkov, npr. kamnov. Pri zagonu ne dvigajte kosilnice.

- Držite pritisnjeni gumb za zagon kombinacije stikalo-vtič (15-1).
- Potegnjite in držite varnostni lok / varnostni ročaj povlecite in držite proti držalu (15-2).
- Spustite gumb za zagon.

Izklop motorja

- Spustite varnostni lok / varnostni ročaj.
- Počakajte na mirovanje rezalnega noža.

Delovni napotki



Upoštevajte krajevna določila o opravljanju s kosilnicami.

- Območje, ki ga boste kosili, v celoti in skrbno preverite ter odstranite morebitne tujke
- Nato začnite s košenjem, če se na delovnem območju ne nanašajo tretje osebe
- Kosite le ob dobro vidljivosti
- Napravo premikajte v hitrosti, ki je enaka zmeremu koraku
- Kosite le z ostrimi rezalnimi noži
- Pri košenju se izogibajte oviram (npr. vejam, drevesnim koreninam)
- Na visečih območjih kosite vedno pravokotno na pobočje.
Kosilnice ne uporabljajte na pobočjih navzdol ali navzgor in pobočjih z več kot 20° naklonom
- Na visečih območjih bodite še posebej pozorni pri spreminjanju delovne smeri

Napotki za košenje

- S košenjem začnite čim bliže vtičnici.
- Podaljševalni kabel naj bo vedno na že pokošeni travnatih površini.
- Višina rezanja naj bo nespremenjena 3–5 cm. Ne kosite več kot polovico višine trave.
- Ne preobremenjujte kosilnice! Če število vrtljejav motorja zaradi dolge in težke trave občutno pada, dvignite višino rezanja in večkrat pokosite
- Kosite v jutranjih ali poznih popoldanskih urah, saj to varuje sveže pokošeno travo pred izsušitvijo
- V času močno povečane faze rasti kosite dvakrat tedensko, v nedeževnih obdobjih pa ustrezno manjkrat

Skladiščenje

- Napravo vedno skladiščite z izvlečenim omrežnim vtičem
- Spustite zgornje držalo navzdol, da vam bo naprava zasedla manj prostora
- Napravo posušite in spravite tako, da bo nedostopna za otroke in nepooblaščene osebe



Po vzdrževalnih delih na izolacijskih delih (npr. menjava rezalnega noža) je potrebno v skladu s smernico VDE 701 izvesti zaščitno kontrolo izolacije.

Popravila

- Popravila lahko izvajajo le na servisnih mestih AL-KO in pooblaščene strokovne delavnice
- Da bi se izognili neuravnoteženosti rezil in pritrtilnih zatičev, jih menjajte le v paru

Vzdrževanje in nega



Pozor - nevarnost poškodb!

Pred vsemi vzdrževalnimi ali negovalnimi deli vedno izvlecite omrežni vtič!

Pri vzdrževalnih in negovalnih delih na rezalnem nožu vedno nosite delovne rokavice!

Neuravnoteženi rezalni noži povzročajo močne vibracije in poškodbe na kosičnici.

- Napravo za lovjenje trave redno preverjajte glede delovanja in obrabljenosti
- Po košenju trave napravo temeljito očistite z omelcem in krpo. Umazanija na spodnji strani naprave, ki je ne odstranite, lahko ovira brezhibno delovanje
- Naprave ne škropite z vodo! Voda, ki vdre, lahko uniči kombinacijo stikalo-vtič ali električen motor.
- Rezalni nož redno preverjajte glede poškodb. Tope ali poškodovane rezalne nože lahko naostrijo ali obnovijo samo na servisnem mestu AL-KO oz. v pooblaščeni delavnici. Nabrušene rezalne nože je potrebno uravnotežiti
Pritezni vrtljni moment vijaka noža 15 Nm +5



Pozor!

Noži in motorna gred ne smejo biti izravnani!

Pomoč v primeru motenj

Motenja	Možni vzroki	Pomoč
Motor ne teče.	Ni oskrbe s tokom.	Preverite hišno varovalko / podaljševalni kabel.
	Kabel naprave je okvarjen.	Poščite servisno mesto AL-KO / pooblaščeno strokovno delavnico.
	Rezalni nož je blokiran.	Očistite kanal za izmet / ohišje, rezalni nož se mora prosto vrtneti. Začnite s košenjem na nizki travi ali na že pokošeni površini, spremenite višino rezanja.
Moč motorja popušča.	Preveč trave v kanalu za izmet ali ohišju.	Očistite kanal za izmet / ohišje. Spremenite višino rezanja.
	Rezalni nož je top.	Poščite servisno mesto AL-KO oz. pooblaščeno strokovno delavnico, kjer ga naostrijo ali obnovijo.
Košara za travo se ne napolni zadosti.	Trava je vlažna.	Pustite, da se trava posuši.
	Košara za travo je zamašena.	Očistite mrežo košare za travo.
	Preveč trave v kanalu za izmet ali ohišju.	Očistite kanal za izmet /ohišje. Spremenite višino rezanja.
	Rezalni nož je top.	Poščite servisno mesto AL-KO oz. pooblaščeno strokovno delavnico, kjer ga naostrijo ali obnovijo.



V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih ne morete odpraviti sami, se obrnite na našo pristojno servisno službo.

Uz ovaj priručnik

- Pročitajte ove upute za uporabu prije puštanja u rad. To je preduvjet za siguran rad i rukovanje bez smetnji.
- Obratite pozornost na sigurnosne napomene i napomene upozorenja u ovoj dokumentaciji i na uređaju.
- Sačuvajte upute za rukovanje za kasniju uporabu i predajte ih sljedećem korisniku.

Objašnjenje znakova



Pozor!

Točnim slijedenjem ovih napomena upozorenja mogu se izbjegći štete po ljudi i/ili materijalne štete.



Specijalne napomene za bolje razumijevanje i rukovanje.

Sadržaj

Uz ovaj priručnik	57
Opis proizvoda.....	57
Sigurnosne napomene	59
Montaža.....	60
Upute za rad	60
Skladištenje	61
Popravak	61
Održavanje i čišćenje	61
Pomoć kod smetnji	62
Zbrinjavanje	181

Opis proizvoda

U ovoj dokumentaciji opisuju se električne kosilice s košarom za sakupljanje trave. Neki modeli su podobni i za usitnjavanje trave.

Identificirajte svoj model pomoću slika proizvoda i opisa različitih opcija.

Namjenska primjena


Ovaj uređaj je namijenjen za košenje travnatih površina u privatnom segmentu i smije ga se koristiti samo na travi koja nije mokra.

Neka druga primjena ili ona koja izlazi izvan tih okvira vrijeđi kao nenamjenska.

Moguća pogrešna primjena

- Ova kosilica za travu nije podobna za primjenu na otvorenim površinama, parkovima, sportskim terenima kao i u poljoprivredi i šumarstvu
- Postojeće sigurnosne naprave ne smije se demontirati ili premoščivati, npr. vezivanjem sigurnosnog stremena za prečku
- Nemojte koristiti uređaj po kiši i/ili na mokroj travi
- Uredaj se ne smije puštati u pogon u industrijskoj primjeni

Sigurnosne i zaštitne naprave



Pozor - rizik od ozljede!


Sigurnosne i zaštitne naprave ne smije se isključivati!

Sigurnosni stremen / sigurnosna drška

Ovisno o izvedbi, uređaj je opremljen sa sigurnosnim stremenom ili sigurnosnom drškom. U trenutku opasnosti jednostavno ga otpustite. Motor i nož za rezanje se zaustavljaju.

Zaklopac

Zaklopac štiti od dijelova koji bi mogli ispasti uslijed vrtnje.

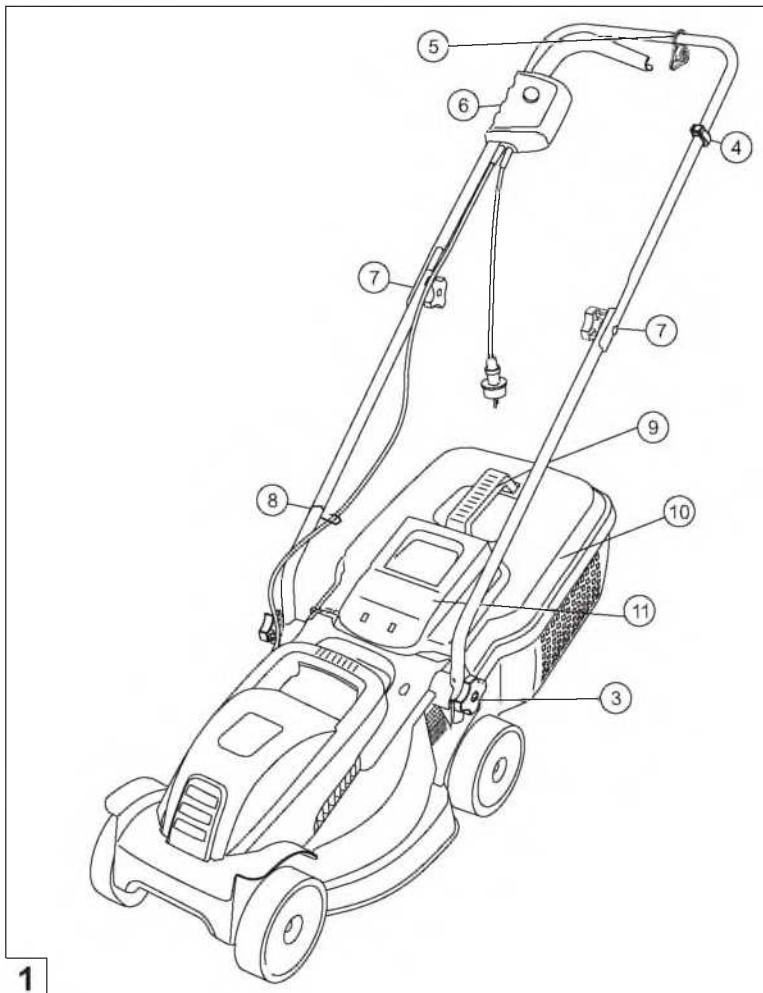

1

Oznake na uređaju

	Pozor! Poseban oprez prilikom rukovanja.		Uvijek prije radova održavanja ili kada je oštećen kabel isključite uređaj iz mreže.
	Prije puštanja uređaja u rad pročitajte upute za uporabu!		Rizik od strujnog udara.
	Pozor - opasnost! Ruke i stopala držite podalje od sjekačice!		Držite razmak od područja opasnosti.
	Priklučni vod držite dalje od noževa za rezanje.		Udaljite treće osobe iz područja opasnosti!

Sigurnosne napomene

Vozač stroja ili korisnik odgovoran je za nesreće pričinjene drugim osobama ili njihovoj imovini.

Pozor!

Uredaj i produžni kabel koristite samo u tehnički besprijekornom stanju!

Sigurnosne i zaštitne naprave ne smije se isključivati!

Pozor - rizik od ozljede!

Sigurnosne i zaštitne naprave ne smije se isključivati!

Električna sigurnost

Pozor - opasnost od udara struje!

Opasnost kod doticanja dijelova koji provode napon!

Utikač smješta isključite iz strujne mreže ako je produžni kabel oštećen ili ako ga se preuze!

- Napon kućne strujne mreže mora se podudarati s mrežnim naponom navedenim na Tehničkoj specifikaciji; ne koristite nikakav drugi napon za opskrbu
- Koristite samo one produžne kabele koji su predviđeni za uporabu na otvorenom - minimalni presjek 1,5 mm²
- Oštećene ili lomljive produžne kabele ne smije se koristiti
- Prije svakog puštanja u rad kontrolirajte stanje svog produžnog kabela
- Za produžni kabel koristite uvijek specijalni prekidač za popuštanje kabela
- Uklonite kabel iz područja košenja i uvijek ga odignite od stroja
- Nikada ne vozite kosilicu za travu preko produžnog kabela
- Zaštitite uređaj od vlage

Sigurnosne napomene - rukovanje

- Uredaj ne smiju koristiti djeca ili osobe koje nisu upoznate sa uređajem
- Poštujte lokalne propise o minimalnoj starosti rukovatelja strojem

- Ne rukujte uređajem pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova
- Provjerite prije uporabe da li postoje oštećenja na uređaju a oštećene dijelove zamjenite
- Pomno i u potpunosti pregledajte površinu koju namjeravate kosit, te uklonite sva strana tijela
- Nosite odgovarajuću radnu odjeću:
 - Duge hlače
 - Čvrstu i neproklizavajuću obuću
- Prilikom rada vodite računa o sigurnom stavu
- Udaljite treće osobe iz područja opasnosti
- Tijelo, udove i odjeću držite podalje od sjekačice
- Radite samo uz doстатно dnevno svjetlo ili umjetnu rasvjetu
- Obavezno isključite utikač iz strujne mreže i pričekajte da se uređaj zaustavi:
 - nakon pojave smetnji i neobičajenog vibriranja uređaja
 - prije uklanjanja blokada
 - prije uklanjanja začepljenja
 - nakon kontakta sa stranim tijelima
-  Nakon kontakta sa stranim tijelima pretražite imati li oštećenja na kosilici za travu. Izvršite potrebne popravke prije nego što ponovno pokrenete kosilicu i počnete raditi s njom.
- Potrebna je naročita pozornost kod okretanja kosilice ili kada je primičete k sebi
- Nemojte kosit preko prepreka (npr. grane, korijenje drveća)
- Nakupljenu travu uklonite samo dok motor miruje
- Isključite motor kada prelazite kosilicom preko površine koju ne namjeravate kosit
- Nemojte nikada podizati ili nositi kosilicu dok motor radi
- Uredaj pripravan za rad ne ostavljajte bez nadzora

Montaža

Obratite pozornost na priložene upute za montažu.



Pozor!

Uredaj se smije puštati u rad tek nakon potpune montaže!

Postavljanje košare za travu



Pozor - rizik od ozljede!

Košaru za travu skidajte i postavljajte samo dok je motor isključen a nož za košenje zaustavljen.

1. Podignite zaklopac i objesite košaru o držače.

Prájenje košare za travu (11)

1. Podignite zaklopac.
2. Skinite košaru za travu i izvadite je prema natrag.
3. Ispraznjite košaru za travu.
4. Podignite zaštitni zaklopac i ponovno objesite košaru za travu o držače.

Uspostavite mrežni priključak

1. Mrežni utikač priključnog voda na uređaju utaknite u kombinaciju prekidač-utikač (15).
2. Priključni vod na uređaju osigurajte napravom za popuštanje kabela (14).
Petlja mrežnog kabela mora biti dovoljno duga da naprava za popuštanje kabela može kliziti s jedne na drugu stranu.

Uključivanje motora

Kosilicu pokrećite samo na ravnoj podlozi, ne u visokoj travi. Na podlozi ne smije biti stranih tijela kao n pr. kamena. Nemojte podizati kosilicu radi pokretanja.

1. Stisnite i držite gumb za pokretanje na kombinaciji prekidač-utikač (15-1).
2. Sigurnosni stremen / ručku privucite uz prečku i čvrsto je držite (15-2).
3. Pustite gumb za pokretanje.

Isključivanje motora

1. Pustite sigurnosni stremen / ručku.
2. Pričekajte dok se nož za košenje ne zaustavi.

Upute za rad



Poštujte lokalne propise za rad s kosilicama za travu.

- Pomno i cijelovito provjerite površinu koju namjera-vate kosit - uklonite sva strana tijela
- Kosite samo kada se u radnom području ne nalaze treće osobe
- Kosite samo kada je situacija vidno pregledna
- Vozite uređaj samo brzinom koračanja
- Kosite samo sa oštrim nožem za košenje
- Nemojte kosit preko prepreka (n pr. grane, korijenje drveća)
- Kod padina uvijek kosite poprijeko. Kosilicu za travu nemojte koristiti za košnju niz i uz padinu te na klinama s nagibom većim od 20°
- Povećani oprez na padinama kod promjene smjera rada

Savjeti za košenje

- Počnите s košenjem čim bliže utičnici
- Producni kabel vodite uvijek po već pokošenoj površini travnjaka
- Visina košenja permanentno 3–5 cm, nemojte kosit više od polovice visine trave
- Nemojte preopterećivati kosilicu! Ako broj obrtaja motora znatno padne zbog visoke teške trave, povećajte visinu košenja i kosite više puta
- Kosite u jutarnjim satima ili u kasno poslijepodne, kako biste svježe pokošenu tratinu zaštitili od isušivanja
- Za vrijeme faza intenzivnog rasta kosite dvaput tjedno, u vrijeme sušnih razdoblja odgovarajuće rjede

Skladištenje

- Uređaj skladišti uvijek sa izvučenim mrežnim utikačem
- Za uštedu mesta kod pohrane otklopite gornju prečku
- Osušite uređaj i pohranite ga tako da je nedostupan za djecu i neovlaštene osobe



Nakon radova na održavanju izoliranih dijelova (n pr. zamjena noža za košenje) mora se prema smjernici VDE 701 provesti provjera izolacijske zaštite.

Popravak

- Radove popravka smiju provoditi samo AL-KO servisna mjestra i ovlaštene stručne radionice
- Da bi se izbjeglo debalans, alete za rezanje i svornjeve za učvršćenje smije se izmjenjivati samo kao kompletne garniture

Održavanje i čišćenje



Pozor - rizik od ozljede!

Svaki put prije radova na održavanju i čišćenju izvucite mrežni utikač!

Svaki put kod radova na održavanju i čišćenju noža za košenje nosite radne rukavice!

Nebalansirani noževi za košenje uzrokuju prejake vibracije i oštećuju kosilicu.

- Redovito provjeravajte funkciju i pohabanost naprave za prihvatanje trave
- Nakon košenja trave temeljito očistite uređaj ručnom četkom ili krpom. Zaostala onečišćenja na donjoj strani uređaja mogu utjecati na funkciju
- Nemojte prskati uređaj vodom! Voda koja prodre može uništiti kombinaciju prekidač-utikač kao i elektromotor
- Redovito provjeravajte da li su noževi za košenje oštećeni. Tupe ili oštećene noževe za košenje smije se oštriti / mijenjati samo u AL-KO servisnoj postaji ili nekoj ovlaštenoj stručnoj radionici. Brušene noževe za rezanje mora se izbalansirati
Potezni okretni moment mjernog vijka 15 Nm +5



Pozor!

Nož i vratilo motora ne smije se poravnavati!

Pomoć kod smetnji

Smetnja	Mogući uzrok	Rješenje
Motor ne radi	Nema strujnog napajanja	Provjerite kućni osigurač / produžni kabel.
	Kabel uređaja neispravan	Potražite AL-KO servisno mjesto / ovlaštenu stručnu radionicu.
	Nož za rezanje blokira	Očistite kanal za izbacivanje / kućište, nož za rezanje se mora moći slobodno vrjeti. Pokrenite uređaj na niskoj travi ili na već pokošenoj površini, popravite visinu košenja.
Snaga motora popušta	Previše trave u kanalu za izbacivanje ili kućištu	Očistite kanal za izbacivanje / kućište. Popravite visinu košenja.
	Nož za košenje je tup	Potražite AL-KO servisno mjesto ili ovlaštenu stručnu radionicu i naoštrite / zamijenite nož za košenje.
Kutija za travu ne puni se dovoljno	Trava je vlažna	Pustite travu da se osuši.
	Kutija za travu je začepljena	Očistite rešetku kutije za sakupljanje trave.
	Previše trave u kanalu za izbacivanje ili kućištu	Očistite kanal za izbacivanje / kućište. Popravite visinu košenja.
	Nož za košenje je tup	Potražite AL-KO servisno mjesto ili ovlaštenu stručnu radionicu i naoštrite / zamijenite nož za košenje.



U slučaju smetnji koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje sami ne možete otkloniti molimo obratite se našoj nadležnoj servisnoj službi.

О овом приручнику

- Ово упутство прочитајте пре пуштања у рад. То је предуслов за безбедан рад и несметано коришћење.
- Уважавајте безбедносне напомене и упозорења која се налазе у овом упутству као и на уређају.
- Ово упутство је стални саставни део описаног производа и требало би да се преда купцу приликом продаје.

Објашњење знакова



Пажња!

Ако се тачно придржавате ових упозорења, можете да избегнете телесне повреде и / или материјалне штете.



Посебне напомене за боље разумевање и руковање.

Садржај

О овом приручнику	63
Опис производа	63
Безбедносне напомене	65
Монтажа.....	66
Напомене за рад	66
Складиштење.....	67
Поравкe	67
Одржавање	67
Помоћ при сметњама	68
Odlaganje na otpad	181

Опис производа

У овом упутству описује се електрична косилица са корпом за траву. Неки модели додатно су погодни за загртање.

Идентификујте Ваш модел помоћу слика производа и описа различитих опција.

Наменска употреба

Овај уређај намењен је кошењу травњака у приватним домаћинствима и сме да се користи само када је трава сува.

Коришћење у неке друге или опсежније сврхе сматра се ненаменском употребом.

Могућа непрописна употреба

- Ова косилица за траву није намењена за коришћење на јавним зеленим површинама, парковима, спортским игралиштима као ни за примену у погљопривреди или шумарству.
- Постојећи сигурносни уређаји не смеју да се демонтирају или премосте, нпр. повезивањем заштитне полузе за дршку
- Уређај не сме да се користи по киши и/или на влажној трави.
- Уређај не сме да се користи у комерцијалне сврхе

Сигурносна и заштитна опрема



Пажња - опасност од повреда!


Сигурносна и заштитна опрема никада не сме да се искључи или скине!

Заштитна полуза / заштитна ручка

Уређај је опремљен заштитном полузом или заштитном ручком у зависности од варијанте. У тренутку опасности једноставно треба да се пусти. Мотор и нож се заустављају.

Одбојни поклопац

Одбојни поклопац штити од изненадног излетања делова.

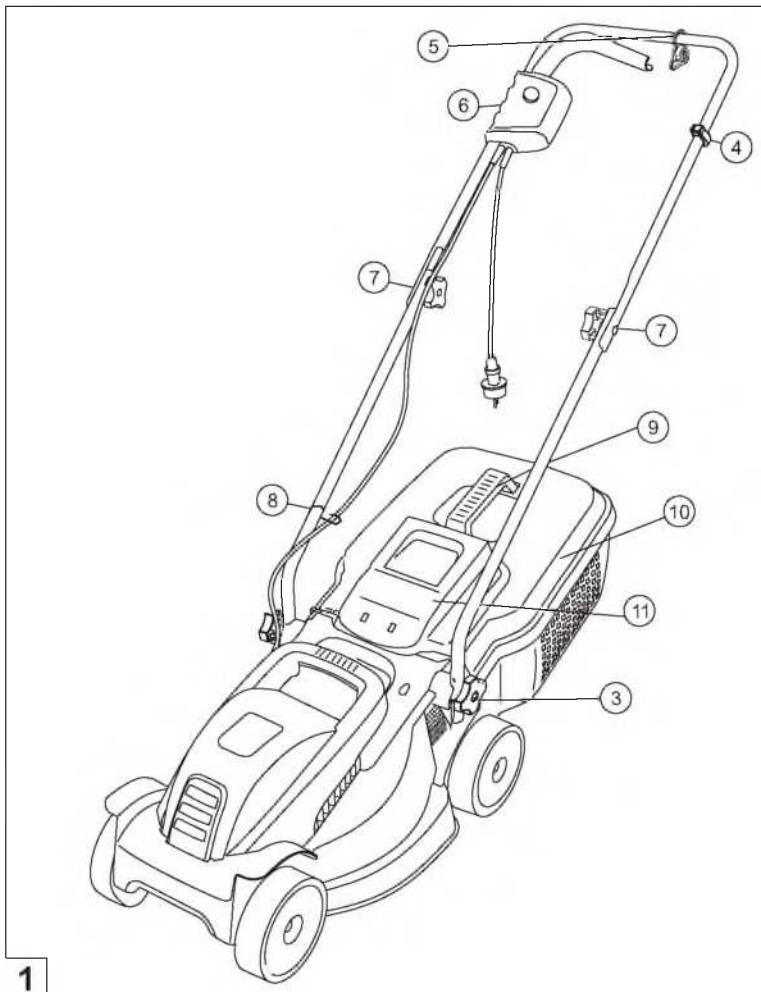

Симболи на уређају

	Пажња! Приликом рукувања поступајте нарочито опрезно.		Пре радова одржавања или ако је кабл оштећен, уређај увек искључите из мреже.
	Пре пуштања у рад прочитајте упутство за употребу!		Ризик од електричног удара.
	Пажња, опасност! Руке и ноге држите удаљеним од механизма са ножем!		Одржавајте одстојање од подручја опасности.
	Прикључни вод држите удаљеним од ножа.		Треће особе држите удаљенима од подручја опасности!

Безбедносне напомене

Управљач уређаја или корисник одговоран је за несреће проузроковане са другим особама и на њиховој имовини.

Пажња!

Уређај и продужни кабл користити само у технички беспрекорном стању!

Сигурносна и заштитна опрема никада не сме да се искључи или скине!

Пажња - опасност од повреда!

Сигурносна и заштитна опрема никада не сме да се искључи или скине!

Електрична заштита

Пажња - опасност од струјног удара!

Могућа опасност додирањем делова под напоном!

Одмах извуките утикач из мреже ако је продужни кабл оштећен или пресечен!

- Мрежни напон објекта мора да се подудара са подацима о мрежном напону наведеним у Техничким подацима. Немојте користити никакве друге напојне напоне.
- Користите само оне продужне каблове који су предвиђени за употребу на отвореном - минимални попречни пресек $1,5 \text{ mm}^2$
- Оштећени или напукли продужни каблови не смеју да се користе
- Пре сваког пуштања у рад проверите стање Вашег продужног кабла
- За продужни кабл увек користите специјалне проводнице
- Кабл држите удаљеним од подручја са ножем и увек га удаљавајте од машине
- Косилицом за траву никада немојте да пређете преко продужног кабла
- Уређај штитите од влаге

Безбедносне напомене приликом рукувања

- Деца и особе које не познају ово упутство за употребу не смеју да користе уређај

- Обратите пажњу на локалне одредбе за најмању неопходну старост особе која рукује уређајем
- Уређајем немојте да рукујете под утицајем алкохола, дрога или лекова
- Пре сваке употребе испитајте да ли постоје оштећења, а оштећене делове замените
- Потпуно и брижљиво проверите површину за кошење, одстраните сва страна тела
- Носите намењену радну одећу:
 - дугачке панталоне
 - чврсте и неклизажуће ципеле
- Приликом рада одржавајте безбедно одстојање
- Треће особе држите удаљенима од подручја опасности
- Тело, удове и одећу држите удаљенима од механизма са ножем
- Радите само при довољном дневном или вештачком осветљењу
- Увек извуките утикач са мреже и сачекајте док уређај не дође у стање мировања:
 - када наступи сметња или необично вибраирање уређаја
 - пре отклањања узрока блокаде
 - пре отклањања узрока зачепљености
 - после контакта са страним телима



Ако дође до контакта са страним телима, проверите да ли постоје оштећења на косилици. Пре него што поново почнете да радите са косилицом, извршите потребне оправке.

- Будите посебно опрезни ако наопако окренете косилицу или ако је привучете према себи
- Немојте косити преко препрека (нпр. грane, корени дрвета)
- Откошену траву празните само када мотор не ради
- Искључите мотор ако прелазите преко неке друге површине од оне која треба да се коси
- Никада немојте да подижете или носите уређај док је мотор укључен
- Уређај који је спреман за погон немојте да оставите без надзора

Монтажа

Обратите пажњу на упутство за монтажу.



Пажња!

Уређај сме да се користи само када је монтажа завршена у потпуности!

Постављање корпе за траву



Пажња - опасност од повреда!

Корпу за траву скидајте или стављајте само када је мотор искључен и када се нож налази у стању мировања.

- Подигните одбојни поклопац, а корпу за травом закачите за држач.

Прањење корпе за траву (11)

- Подигните одбојни поклопац.
- Откачите корпу за траву и скините је одназад.
- Испразните корпу за траву
- Подигните одбојни поклопац, а корпу за травом закачите назад за држач.

Прикључивање на мрежу

- Мрежни утикач вода за прикључивање уређаја утакните у комбинацију прекидач-утикач (15).
Петља мрежног кабла мора да буде толико дугачка, да проводница кабла може да проклизије с једне стране на другу.
- Вод за прикључивање уређаја осигурајте помоћу проводнице кабла (14).

Укључивање мотора

Косилицу за траву укључујте само на равној подлози, не на високој трави. Подлога мора да буде чиста од страних тела као нпр. камења. Косилицу за траву немојте да подижете да би сте је укључили.

- Притиснутим држите дугме за старт на комбинацији прекидач-утикач (15-1).
- Заштитну полулу / ручку повуците уз дршку и тако је држите (15-2).
- Пустите дугме за старт.

Искључивање мотора

- Пустите заштитну полулу / дршку.
- Сачекајте да се механизам са ножем заустави.

Напомене за рад



Уважавајте локалне одредбе о коришћењу косилице за траву.

- Потпуно и брижљиво проверите површину за кошење - одстранице сва страна тела
- Косите само када се нико не налази у радном подручју
- Косите само уз добру видљивост
- Уређајем управљајте у лаганом темпу
- Косите само са оштрим ножем
- Немојте косити преко препрека (нпр. гране, корени дрвета)
- На стрминама увек косите попречно у односу на стрмину.
Косилицу немојте користити крећући се горе-доле као и на стрминама које су накошene више од 20°.
- Повећана опрезност на стрминама приликом промене радног смера

Савети за кошење

- Са кошењем почните тако што пођете од утичице.
- Продужни кабл увек мора да се води само по већ покошеној површини траве.
- За исту висину кошења од 3–5 см траву немојте откосити на више од пола.
- Немојте преоптерећивати косилицу! Ако број обрата мотора знатно опадне због велике и чврсте траве, повећајте висину кошења и косите неколико пута за редом
- Косите у јутарњим или касним вечерњим сатима да бисте свеже покошеној трави заштитили од сушења
- У фазама бржег раста косите два пута недељно, а током периода са мање падавина ређе

Складиштење

- Уређај увек складиштите само када је мрежни утикач извучен
- За уштеду простора приликом складиштења преклопите горњу дршку
- Уређај чувајте на сувом месту неприступачном за децу и неовлашћене особе

Пажња!

Нож и вратило мотора не смеју да се исправљају!



После радова одржавања изолационих делова
(нпр. замена ножева) према директиви VDE 701 мора а се изврши испитивање функционисања изолационе заштите

Поравке

- Радове поправки смеју да изводе само AL-KO сервиси и овлашћена стручна предузећа
- Да би се спречила неуравнотеженост, ножеви и клин за причвршћивање смеју да се мењају само у комплету

Стручно испитивање је неопходно:

- после удара о неку препреку
- у случају тренутног заустављања мотора
- ако се искриве ножеви
- ако се искриви вратило мотора

Одржавање



Пажња - опасност од повреда!

Пре свих радова одржавања уређаја увек мора да се извуче мрежни утикач из утичнице! Код радова на одржавању ножа увек носите рукавице за рад!

Неизбалансирани ножеви изазивају јаке вибрације и штете косилици.

- У редовним временским интервалима испитајте да ли косилица исправно ради и да ли је исхабана
- После кошења темељно очистите уређај ручном четком или крпом. Неотклоњена прљавштина на доњој страни уређаја негативно може да утиче на исправан рад
- Уређај немојте прскати водом! Ако уђе вода, она може да уништи комбинацију прекидач-утикач и електромотор
- Редовно контролишите да ли постоје оштећења на ножевима. Тупе или оштећене ножеве однесите само у AL-KO или неки овлашћени сервис на оштрење / замену. Наоштрени ножеви морају да се избалансирају
Обртни момент прitezања завртња ножа износи 15 Nm +5

Помоћ при сметњама

Сметња	Могући узроци	Решење
Мотор не ради	Није прикључена струја	Испитајте кућни осигурач / продужни кабл.
	Кабл уређаја је неисправан	Потражите AL-KO сервис / овлашћени сервис.
	Ножеви су блокирани	Очистите канал за избацивање / кућиште, нож мора да буде у могућности да се слободно окреће. Почните на нижој трави или на већ покошеној површини, подесите висину кошења.
Снага мотора се смањује	Превише траве у каналу за избацивање или у кућишту	Очистите канал за избацивање / кућиште. Подесите висину кошења.
	Нож је туп	Потражите AL-KO или неки овлашћени сервис и ангажујте га за оштрење / замену ножа.
Кутија за траву се не пуни довольно	Кутија за траву је зачепљена	Очистите мрежу на кутији за траву.
	Превише траве у каналу за избацивање или у кућишту	Очистите канал за избацивање / кућиште. Подесите висину кошења.
	Нож је туп	Потражите AL-KO или неки овлашћени сервис и ангажујте га за оштрење / замену ножа.



У случају сметњи које нису наведене у овој табели или које не можете да отклоните сами, обратите се нашој сервисној служби.

O tym podręczniku

- Proszę przeczytać niniejszy podręcznik obsługi przed uruchomieniem. Stanowi to podstawę bezpiecznej pracy i sprawnej obsługi.
- Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej dokumentacji oraz na urządzeniu.
- Podręcznik obsługi powinien być zachowany do użytku i przekazany następnemu użytkownikowi.

Wyjaśnienie znaków



Uwaga!

Stosować się dokładnie do znaków ostrzegawczych, aby uniknąć szkód osobowych lub mienia.



Specjalne wskazówki w celu lepszego zrozumienia i obsługi.

Spis treści

O tym podręczniku.....	69
Opis produktu	69
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	71
Montaż.....	72
Wskazówki robocze.....	72
Przechowywanie.....	73
Naprawa.....	73
Konserwacja i czyszczenie.....	73
Pomoc przy usuwaniu usterek.....	74
Utylizacja	182

Opis produktu

Niniejsza dokumentacja zawiera opis elektrycznej kosiarki do trawy z zasobnikiem na skoszoną trawę. Niektóre modele nadają się także do mulczowania.

Prosimy o zidentyfikowanie modelu na podstawie zdjęć produktów oraz opisu poszczególnych opcji.

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone do koszenia trawy na prywatnych trawnikach; koszona trawa musi być sucha.

Inne zastosowanie lub zastosowanie wykraczające poza powyższe uchodzi za niezgodne z przeznaczeniem.

Przykłady nieprawidłowego zastosowania

- Kosiarka nie jest przeznaczona do stosowania w obiektach publicznych, parkach, obiektach sportowych, a także w rolnictwie i leśnictwie.
- Zabrania się demontowania lub mostkowania wbudowanych urządzeń zabezpieczających, np. poprzez przywiązywanie drążka zabezpieczającego do rączki.
- Nie używać urządzenia podczas deszczu ani na mokrym trawniku.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania na skalę przemysłową.

Urządzenia zabezpieczające i ochronne



Uwaga - niebezpieczeństwo zranienia!


Nie wyłączać ani nie zdejmować urządzeń zabezpieczających i ochronnych!

Drażek zabezpieczający/uchwyt zabezpieczający

W zależności od wersji urządzenie jest wyposażone w drażek lub uchwyt zabezpieczający. W chwili zagrożenia należy go po prostu zwolnić. Nastąpi wtedy zatrzymanie silnika i noża tnącego.

Osłona

Osłona chroni przed zanieczyszczeniami wyrzucanymi przez kosiarkę.

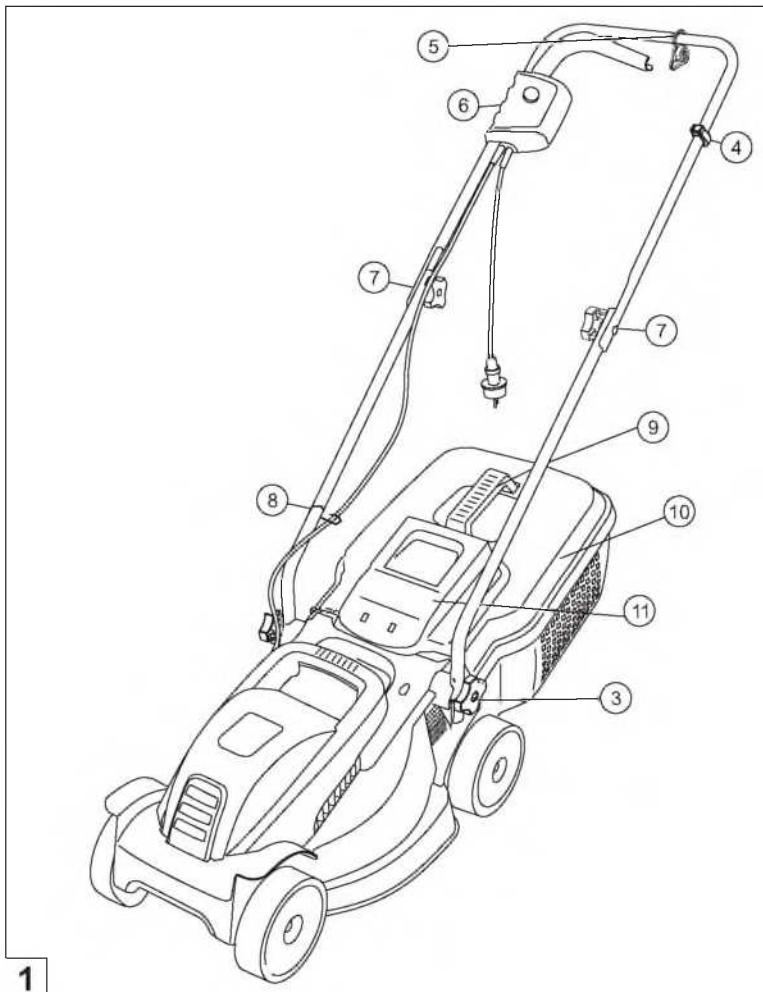

Symboly na urządzeniu

	Uwaga! Należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi.		Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub w razie uszkodzenia kabla wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
	Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi!		Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
	Uwaga niebezpieczeństwo! Nie przystawiać rąk ani nóg do zespołu tnącego!		Zachować odpowiednią odległość od obszaru zagrożenia.
	Przewód podłączający prowadzić z dala od noży tnących.		Nie dopuszczać osób trzecich do obszaru zagrożenia!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Osoba obsługująca urządzenie lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki innych osób oraz straty materialne dotyczące ich własności.



Uwaga!

Urządzenie i przewód przedłużający stosować wyłącznie wtedy, gdy ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń!

Nie wyłączać ani nie zdejmować urządzeń zabezpieczających i ochronnych!



Uwaga - niebezpieczeństwo zranienia!

Nie wyłączać ani nie zdejmować urządzeń zabezpieczających i ochronnych!

Bezpieczeństwo elektryczne



Uwaga - niebezpieczeństwo spowodowane prądem elektrycznym!

Niebezpieczeństwo spowodowane dotknięciem elementów, będących pod napięciem!

Natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, jeśli nastąpiło uszkodzenie lub przerwanie przewodu przedłużającego!

- Napięcie w sieci domowej musi odpowiadać parametrom podanym w danych technicznych, nie stosować żadnego innego napięcia zasilania
- Stosować wyłącznie przewody przedłużające, które są przewidziane do użytku na wolnym powietrzu - przekrój minimalny 1,5 mm²
- Nie stosować uszkodzonych lub naderwanych przewodów przedłużających
- Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić stan przewodu przedłużającego
- Do przewodu przedłużającego zawsze stosować specjalny uchwyt odciągowy kabla
- Przewody zawsze prowadzić z dala od rejonu koszenia i zawsze w kierunku od maszyny
- Nie przejeżdżać kosiarką po kablu
- Chrońić urządzenie przed wilgocią

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas obsługi

- Zabrania się stosowania urządzenia przez dzieci i osoby, które nie zapoznali się z niniejszą instrukcją obsługi

- Przestrzegać lokalnych postanowień dotyczących ograniczeń wiekowych związanych z obsługą urządzenia
- Zabrania się stosowania urządzenia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lekarstw
- Przed każdym zastosowaniem sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone; uszkodzone części wymienić na nowe
- Dokładnie sprawdzić cały teren przeznaczony do skoszenia, usunąć wszystkie ciała obce
- Zakładać odpowiednie ubranie robocze:
 - długie spodnie
 - mocne obuwie z podeszwą antypoślizgową
- Podczas pracy zwracać uwagę na stabilną pozycję
- Nie dopuszczać osób trzecich do obszaru zagrożenia
- Nie zbliżać się, nie przysuwać rąk, nóg ani odzieży do zespołu trącego
- Pracować tylko przy świetle dziennym o odpowiednim natężeniu lub przy sztucznym oświetleniu
- Zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka i poczekać do całkowitego zatrzymania urządzenia:
 - po wystąpieniu zakłóceń działania i nietypowych wibracji urządzenia
 - przed zwolnieniem blokad
 - przed usunięciem elementów zatkujących
 - po kontakcie z ciałami obcymi
- Po kontakcie z ciałami obcymi należy sprawdzić kosiarkę pod kątem uszkodzeń. Przed ponownym uruchomieniem kosiarki i rozpoczęciem pracy należy wykonać konieczne naprawy.
- Podczas odwracania kosiarki lub przyciągania jej do siebie należy zachować szczególną ostrożność
- Nie kosić w miejscach, w których znajdują się przeszkody (np. galazie, korzenie drzew)
- Skoszoną trawę usuwać z kosiarki wyłącznie po wyłączeniu silnika
- Wyłączać silnik na czas przechodzenia przez przeznaczony do koszenia lub inny trawnik
- Nie podnosić ani nie przenosić kosiarki z włączonym silnikiem
- Nigdy nie zostawiać urządzenia gotowego do pracy bez nadzoru

Montaż

Przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji montażu.



Uwaga!

Urządzenie można eksploatować dopiero po zakończeniu montażu!

Zakładanie zasobnika na skoszoną trawę



Uwaga - niebezpieczeństwo zranienia!

Zasobnik na skoszoną trawę można zdejmować lub zakładać tylko przy wyłączonym silniku i po zatrzymaniu się noża tnącego.

1. Podnieść osłonę i zawiesić zasobnik na uchwycie.

Opróżnianie zasobnika na skoszoną trawę (11)

1. Podnieść osłonę.
2. Zdjąć zasobnik z zaczepu i wyjąć do tyłu.
3. Opróżnić zasobnik.
4. Podnieść osłonę i ponownie zawiesić zasobnik na uchwycie.

Podłączanie do zasilania

1. Wtyczkę sieciową przewodu podłączającego urządzenie podłączyć do zestawu włącznika z wtykiem (15).
2. Przewód podłączający urządzenie zabezpieczyć za pomocą uchwytu odciągowego kabla (14). Pętla kabla sieciowego musi być na tyle długa, aby uchwyt odciągowy kabla mógł ślizgać się z jednej strony na drugą.

Włączanie silnika

Kosiarkę należy uruchamiać na równym podłożu, nie w wysokiej trawie. Na podłożu nie może być żadnych ciał obcych np. kamieni. Podczas uruchamiania kosiarki nie podnosić jej.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk start zestawu włącznika z wtykiem (15-1).
2. Pociągnąć drążek/uchwyt zabezpieczający w kierunku rączki i przytrzymać (15-2).
3. Puścić przycisk start.

Wyłączanie silnika

1. Zwolnić drążek/uchwyt zabezpieczający.
2. Odczekać, aż nóż tnący zatrzyma się.

Wskazówki robocze



Uwzględnić lokalne postanowienia dot. eksploatacji kosiarek do trawy.

- Dokładnie sprawdzić cały teren przeznaczony do skoszenia - usunąć wszystkie ciała obce
- Kosić tylko wtedy, gdy w obszarze pracy nie przebywają osoby trzecie
- Kosić tylko w warunkach dobrej widoczności
- Prowadzić urządzenie w tempie spacerowym
- Kosić tylko po naostrzeniu noża tnącego
- Nie kosić w miejscach, w których znajdują się przeszkoły (np. gałęzie, korzenie drzew)
- Na zboczach kosić zawsze w poprzek zbocza. Nie kosić kosiarką pod górem lub w dół zbocza i nie używać jej na stokach o nachyleniu powyżej 20°
- Zwiększać ostrożność przy zmianie kierunku koszenia na zboczach

Wskazówki dot. koszenia

- Rozpoczynać koszenie jak najbliżej gniazdka
- Przewód przedłużający prowadzić zawsze po już skoszonym trawniku
- Równomierna wysokość koszenia 3–5 cm, nie kosić niż w połowie wysokości trawy
- Nie przeciągać kosiarki! Jeśli wyraźnie spada przedkość obrotowa silnika z powodu długiej, ciężkiej trawy, należy zwiększyć wysokość koszenia i skosić trawę kilka razy
- Kosić rano i późnym popołudniem, aby chronić świeżo skoszoną trawę przed wyschnięciem
- Podczas silnych faz wzrostu kosić trawę dwa razy w tygodniu, w okresach suszy odpowiednio rzadziej

Przechowywanie

- Urządzenie należy zawsze przechowywać, pamiętając o wyciągnięciu wtyczki sieciowej
- Aby urządzenie zajmowało mniejszą ilość miejsca podczas przechowywania, należy złożyć górną rączkę
- Miejsce przechowywania urządzenia musi być suche oraz niedostępne dla dzieci i innych niepowołanych osób

Naprawa

- Naprawy należy powierzać wyłącznie serwisom AL-KO i autoryzowanym punktom serwisowym
- Aby uniknąć niewyważenia, narzędzią tnącą i sworznią mocującą należy zawsze wymieniać jako całe zestawy

Konserwacja i czyszczenie



Uwaga - niebezpieczeństwo zranienia!

Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!

Podczas konserwacji i czyszczenia noża tnącego należy zawsze nosić rękawice robocze!

Niewyważone noże tnące są przyczyną silnych wibracji i uszkodzenia kosiarki.

- Regularnie kontrolować urządzenie do wychwytywania trawy pod kątem prawidłowego działania i zużycia
- Po zakończeniu koszenia dokładnie oczyścić urządzenie miotką lub wytrzeć szmatką. Nieusunięte zabrudzenia, które pozostają na dolnej stronie urządzenia, mogą negatywnie wpływać na jego działanie.
- Nie myć urządzenia strumieniem wody! Wnikająca do urządzenia woda może zniszczyć zestaw włącznika z wtykiem i silnik elektryczny
- Regularnie sprawdzać noże tnące pod kątem uszkodzeń. Stępolone lub uszkodzone noże tnące można oddać do nastrżenia lub regeneracji do serwisu AL-KO lub autoryzowanego punktu serwisowego. Przeszlifowane noże muszą zostać wyważone

Moment dokręcający śrubę mocującą noż 15 Nm +5



Uwaga!

Nie wolno wyrównywać noży tnących i walka silnika!



Po wykonaniu prac konserwacyjnych przy elementach izolacyjnych (np. wymiana noża) należy wykonać kontrolę izolacji zgodnie z wytyczną VDE 701.

- Kontrola przez specjalistę jest wymagana w następujących sytuacjach:

- po najechaniu na przeszkodę
- po nagłym zgaśnięciu silnika
- w przypadku wygięcia noża tnącego
- w przypadku wygięcia walka silnika

Pomoc przy usuwaniu usterek

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązańe
Silnik nie pracuje	Brak zasilania	Sprawdzić bezpiecznik w instalacji budynku / przewód przedłużający.
	Kabel urządzenia jest uszkodzony	Zgłosić się do serwisu AL-KO / autoryzowanego punktu serwisowego.
	Zablokowany nóż tnący	Oczyścić kanał wyrzutowy / obudowę, nóż tnący musi się swobodnie obracać. Uruchomić urządzenie przy niskiej trawie lub na skoszonym już trawniku, skorygować wysokość koszenia.
Spada moc silnika	Zbyt duża ilość trawy w kanale wyrzutowym lub w obudowie	Oczyścić kanał wyrzutowy / obudowę. Skorygować wysokość koszenia.
	Stępiony nóż tnący	Zgłosić się do serwisu AL-KO lub autoryzowanego punktu serwisowego i oddać nóż tnący do naostrzenia/regeneracji.
Zasobnik na skoszoną trawę nie napełnia się całkowicie	Trawa jest mokra	Poczekać, aż trawa wyschnie.
	Zatkany zasobnik na skoszoną trawę	Oczyścić kratkę zasobnika.
	Zbyt duża ilość trawy w kanale wyrzutowym lub w obudowie	Oczyścić kanał wyrzutowy / obudowę. Skorygować wysokość koszenia.
	Stępiony nóż tnący	Zgłosić się do serwisu AL-KO lub autoryzowanego punktu serwisowego i oddać nóż tnący do naostrzenia/regeneracji.



Przy uszkodzeniach nie podanych w tej tabeli, lub takich których samodzielnie nie możecie usunąć, proszę się zwrócić do odpowiedniego serwisu.

K této příručce

- Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpokladem bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Dbejte bezpečnostních a výstražných upozornění uvedených v této dokumentaci a na přístroji.
- Uložte návod k obsluze pro další potřebu a předejte ho i následným uživatelům.

Vysvětívky k symbolům

Pozor!

Presné dodržování těchto výstražných upozornění zabraňuje škodám na zdraví osob a / nebo věcným škodám.



Speciální upozornění pro snadnější pochopení a manipulaci s přístrojem.

Obsah

K této příručce	75
Popis výrobku	75
Bezpečnostní pokyny	77
Montáž	78
Pokyny k práci se sekačkou	78
Skladování	79
Opravy	79
Údržba a péče	79
Nápověda pro případ poruch	80
Likvidace	182

Popis výrobku

Tato dokumentace popisuje elektrické sekačky na trávu se sběrným košem na trávu. Některé modely jsou navíc vhodné k mulcování.

Identifikujte svůj model pomocí vyobrazení výrobků a popisu různých volitelných funkcí.

Používání v souladu se stanoveným účelem

Toto zařízení je určeno k sečení travníků na soukromých pozemcích a smí se používat pouze na suché trávě.

Používání k jinému účelu je považováno za nesprávné.

Možně chybně použiti

- Tato sekačka na trávu není vhodná k použití na veřejných plochách, v parcích, na sportovištích, v zemědělství a v lesnictví
- Stávající bezpečnostní zařízení nesmí být odmontována nebo přemostěna, např. přivázáním bezpečnostního madla k držadlu
- Nepoužívejte zařízení za deště a / nebo na mokré trávě
- Zařízení se nesmí používat ke komerčním účelům

Bezpečnostní a ochranná zařízení



Pozor - nebezpečí poranění!


Je zakázáno deaktivovat bezpečnostní a ochranná zařízení!

Bezpečnostní madlo / bezpečnostní páčka

V závislosti na provedení je zařízení vybaveno bezpečnostním madlem nebo bezpečnostní páčkou. V případě nebezpečí madlo či páčku jednoduše pustte. Motor a žací nůž se zastaví.

Odražecí kryt

Odražecí kryt chrání před vymršťovanými předměty.

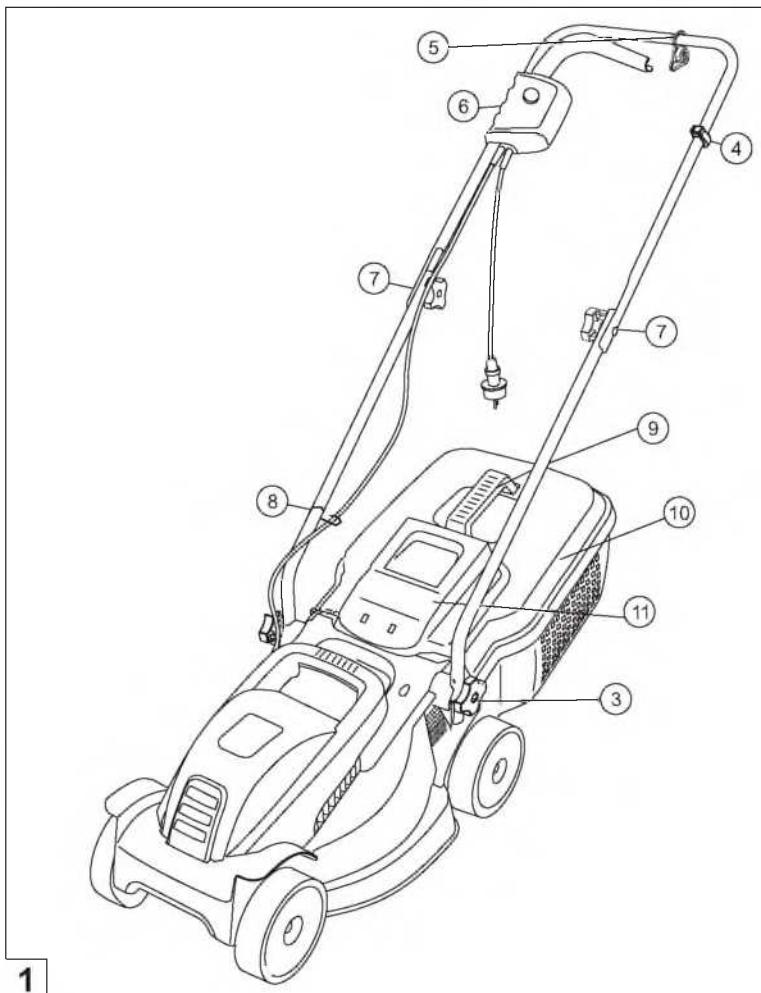

Symboly na zařízení

	Pozor! Je nutná mimořádná opatrnost při manipulaci.		Před prováděním údržby nebo v případě poškození kabelu vždy odpojte zařízení od sítě.
	Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití!		Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
	Pozor - nebezpečí! Zabraňte kontaktu rukou a nohou s žacím ústrojím!		Udržujte určitou vzdálenost od nebezpečné zóny.
	Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s žacími noži.		Zabraňte přístupu jiných osob do nebezpečné zóny!

Bezpečnostní pokyny

Operator nebo uživatel nese odpovědnost za úrazy jiných osob a poškození jejich majetku.

Pozor!

Zařízení a prodlužovací kabel musí být v bezvadném technickém stavu!

Je zakázáno deaktivovat bezpečnostní a ochranná zařízení!

Pozor - nebezpečí poranění!

Je zakázáno deaktivovat bezpečnostní a ochranná zařízení!

Bezpečnostní pokyny k používání elektrických zařízení

Pozor - nebezpečný elektrický proud!

Nebezpečí při kontaktu se součástmi pod napětím!

Dojde-li k poškození nebo přetnutí prodlužovacího kabelu, neprodleně vyjměte zástrčku ze zásuvky!

- Síťové napětí musí odpovídат hodnotě napětí, která je uvedená v technických údajích, nepoužívejte žádné jiné napájecí napětí
- Používejte výhradně takové prodlužovací kabely, které jsou určené k venkovnímu použití - minimální průřez 1,5 mm²
- Poškozené nebo popraskané prodlužovací kabely se nesmí používat
- Před každým spuštěním zkontrolujte stav prodlužovacího kabelu
- Vždy používejte speciální úchytka pro odlehčení prodlužovacího kabelu v tahu
- Kabel se nesmí dostat do prostoru sečení a vždy musí být veden pryč od zařízení
- Nikdy sekačkou nepřejíždějte přes prodlužovací kabel
- Chraňte zařízení před vlhkem

Bezpečnostní pokyny k obsluze

- Děti a osoby, které se neseznámily s tímto návodom k použití, nesmí toto zařízení používat

- Dodržujte místní předpisy ohledně minimálního věku osoby, která smí zařízení obsluhovat
- Zařízení nesmí obsluhovat osoby pod vlivem alkoholu, drog či leků
- Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení není poškozené, a poškozené součásti nechte vyměnit
- Pečlivě zkontrolujte celou plochu, která má být posečena, a odstraňte veškeré cizí předměty
- Noste vhodný pracovní oděv:
 - Dlouhé kalhoty
 - Pevnou protiskluzovou obuv
- Při práci zaujmíte bezpečný postoj
- Zabraňte přístupu jiných osob do nebezpečné zóny
- Zabraňte kontaktu těla, končetin a oděvu s žacím ústrojím
- Sečení provádějte pouze za dostatečného denního světla nebo při umělém osvětlení
- Vždy vyjměte zástrčku ze zásuvky a vyčkejte, až se zařízení zastaví:
 - V případě výskytu poruch a neobvyklého vibrace zařízení
 - Před uvolněním zajistění
 - Před odstraněním zanesení
 - Po zásahu cizím předmětem



Po zásahu cizím předmětem zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sekačky. Proveďte potřebné opravy, než znova začnete se sekačkou pracovat.

- Při otáčení sekačky a při přitahování sekačky k sobě postupujte s mimořádnou opatrností
- Při sečení nepřejíždějte sekačkou přes překážky (např. větve, kořeny stromů)
- Posekanou trávu odstraňujte jen tehdy, když je motor zastavený
- Vypněte motor, jestliže přejíždít přes plochu, která nemá být posečena
- Nikdy zařízení nezvedejte ani nepřenášejte, pokud motor běží
- Nenechávejte zařízení, které je připravené k použití, bez dozoru

Montáž

Dbejte pokynů uvedených v přiloženém návodu k montáži.



Pozor!

Zařízení se smí používat teprve po kompletním smontování!

Instalace sběrného koše na trávu



Pozor - nebezpečí poranění!

Sběrný koš na trávu snímejte a instalujte jen tehdy, když je motor vypnuty a žací nůž zastavený.

- Nadzvedněte odrážecí kryt a zavěste sběrný koš na trávu do držáků.

Vyprázdnění sběrného koše na trávu (11)

- Nadzvedněte odrážecí kryt.
- Vyvěste sběrný koš z držáku a vyjměte jej směrem dozadu.
- Vyprázdněte koš.
- Znovu nadzvedněte odrážecí kryt a zavěste sběrný koš na trávu do držáků.

Připojení k elektrické sítí

- Zasuňte zastrčku napájecího kabelu zařízení do kombinace spínače a zástrčky (15).
- Zajistěte napájecí kabel v úchytce pro odlehčení v tahu (14).
Smyčka kabelu musí být tak dlouhá, aby úchytka pro odlehčení v tahu mohla klouzat z jedné strany na druhou.

Zapnutí motoru

Spouštějte sekačku na rovném podkladu, ne ve vysoké trávě. Na podkladu se nesmí nacházet cizí předměty, např. kameny. Při spouštění sekačku nezvedejte.

- Držte stisknuté spouštěcí tlačítko na kombinaci spínače a zástrčky (15-1).
- Přitáhněte bezpečnostní madlo / páčku k držádku a držte ho / ji (15-2).
- Uvolněte spouštěcí tlačítko.

Vypnutí motoru

- Pustěte bezpečnostní madlo / páčku.
- Výčkejte, až se žací nůž zastaví.

Pokyny k práci se sekačkou



Dodržujte místní předpisy týkající se používání sekaček na trávu.

- Pečlivě zkонтrolujte celou plochu, která má být posčlena - odstraňte veškeré cizí předměty
- Trávu sekejte pouze tehdy, když se v pracovním prostoru nezdržují jiné osoby
- Sekejte trávu jen za dobré viditelnosti
- Zařízení veděte pouze krokem
- Žací nůž musí být při sečení ostrý
- Při sečení nepřejíždějte sekačkou přes překážky (např. větve, kořeny stromů)
- Při sečení na svahu vždy jezděte napříč svahem. Nikdy sekačkou nesekejte nahoru nebo dolů po svahu ani na svazích se sklonem větším než 20°
- Při změně směru při jízdě na svahu zachovávejte mimofádnou opatrnost

Tipy k sečení

- Začíněte se sečením co nejbliže k zásuvce
- Vede prodlužovací kabel vždy po již posečené ploše trávníku
- Konstantní výška sečení 3–5 cm, nezkracujte trávu o více než polovinu její výšky
- Secačku nepřetěžujte! Pokud otáčky motoru kvůli dlouhé a těžké trávě klesají, pak nastavte větší výšku sečení a provedte sečení opakováně
- Sekejte trávu ráno nebo pozdě odpoledne, abyste čerstvě posekaný trávník ochránili před vysušením
- Během fáze intenzivního růstu sekejte trávu dvakrát týdně, v období s nízkými srážkami méně často

Skladování

- Zařízení skladujte jen s vytaženou zástrčkou
- Pro úsporu místa při skladování sklopte horní držadlo
- Skladujte zařízení v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob



Po provedení údržby izolovaných součástí (např. po výměně žacího nože) se dle směrnice VDE 701 musí provést zkouška ochrany izolaci.

Opravy

- Opravy smějí provádět pouze servisy firmy AL-KO a autorizované specializované opravny
- Aby se zabránilo nevyváženosti, smí se žací nástroje a upevnovací čepy vyměňovat jen po sadách

Údržba a péče



Pozor - nebezpečí poranění!

Před provedením jakékoli údržby či ošetřování vždy vytáhněte zástrčku!

Při údržbě a ošetřování žacího nože vždy nosete pracovní rukavice!

Nevyvážené žací nože způsobují silné vibrace a poškozují sekačku.

- Pravidelně kontrolujte funkčnost a opotřebení sběrného zařízení na trávu
- Po sečení trávy zařízení důkladně očistěte smetákem nebo hadrem. Nečistoty, které zůstanou na spodní straně zařízení, mohou mít negativní vliv na jeho funkčnost
- Nepostříkejte zařízení vodou! V případě vniknutí vody může dojít ke zničení kombinace spínače a zástrčky a elektromotoru
- Pravidelně kontrolujte, zda není žací nůž poškozený. Tupé či poškozené žací nože nechte nabrousit / vyměnit pouze v servisu firmy AL-KO nebo v autorizované specializované opravně. Dobroušené žací nože musí být vyvážené
Uzávěrový moment šroubu nože 15 Nm +5



Pozor!

Nůž a hřidele motoru se nesmí vyrovnávat!

Návod pro případ poruch

Porucha	Možná příčina	Řešení
Motor neběží	Není přiváděn elektrický proud	Zkontrolujte domovní pojistku / prodlužovací kabel.
	Kabel zařízení je vadný	Vyhledejte servis firmy AL-KO / autorizovanou specializovanou opravnu.
	Žací nůž je zaseknutý	Vyčistěte vyhazovací kanál / kryt, žací nůž se musí volně otáčet. Začnejete na nižší trávě nebo na již posečené ploše, upravte výšku sečení.
Výkon motoru klesá	Ve vyhazovacím kanálu nebo v krytu je příliš velké množství trávy	Vyčistěte vyhazovací kanál / kryt. Upravte výšku sečení.
	Žací nůž je tupý	Vyhledejte servis firmy AL-KO nebo autorizovanou specializovanou opravnu a nechte žací nůž nabrousit / vyměnit.
Sběrný koš na trávu se dostatečně nezaplňuje	Tráva je mokrá	Nechte trávu uschnout.
	Sběrný koš na trávu je ucpaný	Vyčistěte mlížku sběrného koše na trávu.
	Ve vyhazovacím kanálu nebo v krytu je příliš velké množství trávy	Vyčistěte vyhazovací kanál / kryt. Upravte výšku sečení.
	Žací nůž je tupý	Vyhledejte servis firmy AL-KO nebo autorizovanou specializovanou opravnu a nechte žací nůž nabrousit / vyměnit.




U poruch, které nejsou uvedeny v této tabulce, nebo které nemůžete odstranit sami, se obrátěte prosím na náš zákaznický servis.

O tomto návode

- Pred uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod na použitie. Je to predpoklad pre bezpečnú prácu a bezporuchovú prevádzku.
- Dodržiavajte bezpečnostné a výstražné pokyny v tejto dokumentácii a k zariadeniu.
- Návod na použitie si odložte pre neskoršie použitie a odovzdajte ho aj ďalšiemu používateľovi.

Vysvetlenie značiek



Pozor!

Presným dodržiavaním týchto výstražných pokynov môžete zabrániť ubliženiu na zdraví a/alebo vecným škodám.



Špeciálne pokyny pre lepšiu zrozumiteľnosť a manipuláciu.

Obsah

O tomto návode	81
Popis výrobku	81
Bezpečnostné pokyny	83
Montáž	84
Pracovné pokyny	84
Skladovanie	85
Opravy	85
Udržba a ošetrovanie	85
Pomoc pri poruchách	86
Likvidácia	182

Popis výrobku

V tejto dokumentácii sú popísané elektrické kosačky so zberným košom na trávu. Niektoré modely sú navyše vhodné aj na mulčovanie.

Na základe obrázkov a popisu rôznej voliteľnej výbavy výrobku identifikujte Váš model.

Použitie v súlade s určením

Tento prístroj je určený na kosenie trávnatých plôch v súkromnej sfere a smie byť použitý len na suchých trávnikoch.

Iné alebo tieľo použitia presahujúce použitie sa považuje za použitie, ktoré nie je v súlade s určením.

Možnosti nesprávneho použitia

- Táto kosačka nie je vhodná pre použitie na verejných zelených plochách, v parkoch, na športoviskách, ako aj v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve
- Existujúce bezpečnostné zariadenia nesmú byť zdemonštronované alebo premostené, napr. priviazaním veľkej bezpečnostnej rukoväťte k držadlu
- Prístroj nepoužívajte za dažďa a/alebo na mokrom trávniku
- Prístroj sa nesmie používať na podnikateľské účely

Bezpečnostné a ochranné zariadenia



Pozor - nebezpečenstvo poranenia!


Nevypínajte bezpečnostné a ochranné zariadenia!

Veľká bezpečnostná rukoväť / malá bezpečnostná rukoväť

V závislosti od vyhotovenia je prístroj vybavený buď veľkou bezpečnostnou rukoväťou alebo malou bezpečnostnou rukoväťou. V prípade nebezpečenstva ich nepustite. Motor a rezacie nože sa zastavia.

Nárazová klapka

Nárazová klapka chráni pred odlietavajúcimi časťami.

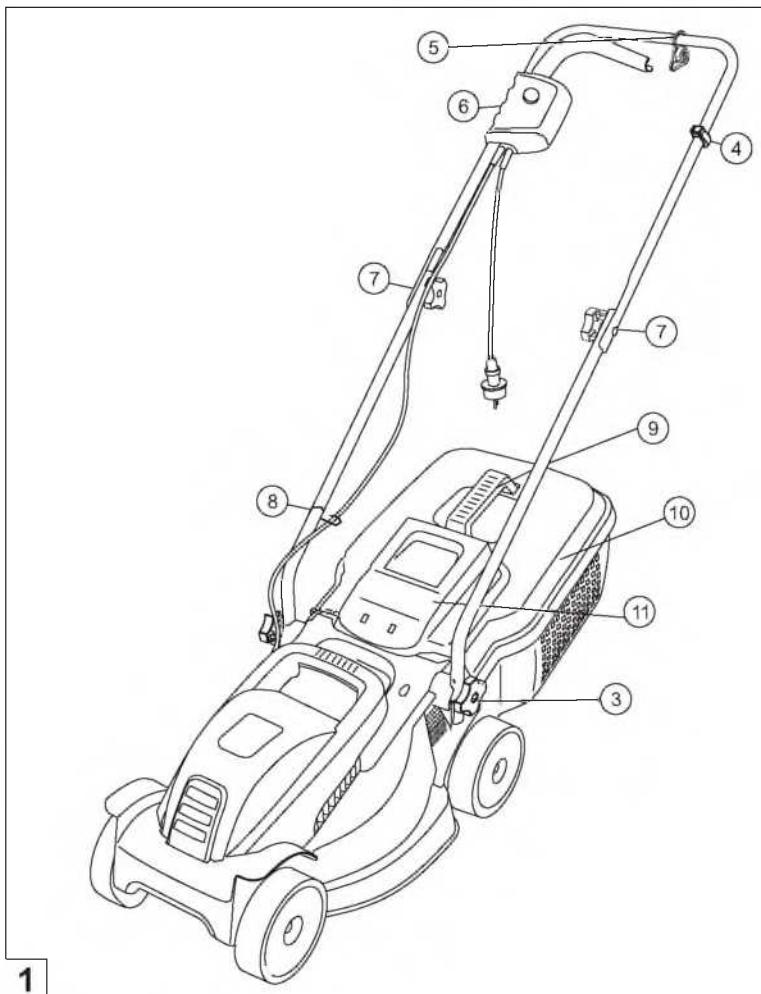

Symboly na prístroji

	Pozor! Mimoriadna opatrnosť pri manipulácii.		Prístroj pred údržbovými prácam alebo pri poškodenom káble vždy odpojte od elektrickej siete.
	Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na použitie!		Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
	Pozor nebezpečenstvo! Ruky a nohy udržiavajte mimo rezacieho nástroja!		Dodržiavajte odstup od nebezpečnej zóny.
	Dodržiavajte odstup od pripojovacieho vedenia.		V nebezpečnej zóne sa nesmú zdržiavať tretie osoby!

Bezpečnostné pokyny

Vedúci stroja alebo jeho používateľ je zodpovedný za nehody s inými osobami a ich majetkom.

Pozor!

Zariadenie a predlžovací kábel sa smú prevádzkovať len v technicky bezchybnom stave!
Nevypínajte bezpečnostné a ochranné zariadenia!

Pozor - nebezpečenstvo poranenia!

Nevypínajte bezpečnostné a ochranné zariadenia!

Elektrická bezpečnosť

Pozor - nebezpečenstvo súvisiace s el. prúdom!

Nebezpečenstvo v dôsledku dotyku s časťami, ktoré vedú napätie!
Zástrčku ihneď vytiahnite zo zásuvky, ak došlo k poškodeniu alebo preseknutiu predlžovacieho kabla!

- Domáce sieťové napätie sa musí zhodovať s údajmi o sieťovom napäti ivedenými v Technických údajoch. Nepoužívajte žiadne iné napájacie napätie
- Používajte len také predlžovacie káble, ktoré možno používať vonku - minimálny prierez 1,5 mm²
- Nepoužívajte žiadne poškodené alebo krehké predlžovacie káble
- Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte stav Vášho predlžovacieho kabla
- Pre predlžovaci kábel vždy používajte špeciálne odľahčenie tahu kabla
- Kábel udržiavajte mimo zóny rezania a vždy ho vedte smerom preč od kosačky
- Po predlžovacom kábli nikdy neprechádzajte kosačkou
- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa obsluhy

- Deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmto návodom na použitie, nesmú prístroj používať
- Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa minimálneho veku osoby, ktorá zariadenie obsluhuje

- Prístroj neobsluhujte pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov
- Zariadenie pred každým použitím skontrolujte ohľadom možných poškodení. V prípade potreby dajte poškodené časti vymeniť.
- Plochu, ktorú chcete pokosiť, kompletne a dôkladne skontrolujte. Odstraňte z nej všetky cudzie telesá.
- Noste účelný pracovný odev:
 - dlhé nohavice
 - pevnú a protišmykovú obuv
- Pri práci dbajte na bezpečný postoj
- V nebezpečnej zóne sa nesmú zdržiavať tretie osoby
- Telo, končatiny a odev udržiavajte mimo rezacieho nástroja
- Pracujte len pri dostatočnom dennom svetle alebo umelom osvetlení
- Zástrčku vždy vytiahnite zo zásuvky a počkajte, kým prístroj zostane stáť:
 - po výskytu porúch a nezvyčajnom vibrovani prístroja
 - pred uvoľnením blokovani
 - pred odstránením upchatých miest
 - po kontakte s cudzími telesami
-  Po kontakte s cudzími telesami skontrolujte kosačku ohľadom prípadných poškodení. Pred opäťovným spustením kosačky a prácou s ňou vykonajte potrebné opravy.
- Obzvlášť opatrní budte pri otáčaní kosačky alebo vtedy, keď kosačku ľaháte smerom k sebe
- Nekoste cez prekážky (napr. konáre, korene stromov)
- Pokosenú trávu odstraňujte len pri odstavenom motore
- Motor odstavte, keď sa dostanete mimo územie, ktoré má byť pokosené
- Prístroj nikdy nezdvíhajte ani neprenášajte so zapnutým motorom
- Prístroj, ktoré je schopný prevádzky, nenechávajte bez dozoru

Montáž

Dbajte na priložený návod na montáž.



Pozor!

Prístroj sa smie prevádzkovať len po kompletnej montáži!

Montáž zberného koša na trávu



Pozor - nebezpečenstvo poranenia!

Zberný koš na trávu demontujte a montujte len pri vypnutom motore a stojacom rezacom noži.

- Nadvihnite nárazovú klapku a zberný koš na trávu zaveste na držiaky.

Vyprázdenie zberného koša na trávu (11)

- Zodvihnite nárazovú klapku.
- Zberný koš na trávu odveste a odoberte potiahnutím smerom dozadu.
- Zberný koš na trávu vyprázdnite.
- Nadvihnite nárazovú klapku a zberný koš na trávu opäť zaveste na držiaky.

Vytvorenie sieťového pripojenia

- Zástrčku pripojovacieho vedenia prístroja zastrčte do kombinácie spínač-zástrčka (15).
- Pripojovacie vedenie prístroja zabezpečte pomocou odľahčenia ľahu kábla (14). Slučka sieťového kábla musí byť taká dlhá, aby sa odľahčenie ľahu kábla mohlo posúvať z jednej strany na druhú.

Zapnutie motora

Kosačku štartujte len na rovnom podklade, a nie vo vysokej tráve. Na podklade sa nesmú vyskytovať cudzie telesá, ako napr. kamene. Kosačku kvôli štartovaniu nenadvihujte.

- Štartovacie tlačidlo kombinácie spínač-zástrčka držte stlačené (15-1).
- Veľkú / malú bezpečnostnú rukoväť potiahnite smerom k držadlu a držte ju stlačenú (15-2).
- Pustite štartovacie tlačidlo.

Vypnutie motora

- Pustite veľkú / malú bezpečnostnú rukoväť.
- Počkajte, kým sa rezací nož neprestane pohybovať.

Pracovné pokyny



Dodržiavajte miestne ustanovenia týkajúce sa prevádzky kosačiek.

- Plochu, ktorú chcete pokosiť, kompletne a dôkladne skontrolujte. Odstráňte z nej všetky cudzie telesá.
- Koste len v prípade, že sa v pracovnej zóne nenáchadza žiadna tretia osoba
- Koste len pri dobrej viditeľnosti
- Prístroj vedťte len rýchlosťou chôdze
- Koste len s ostrým rezacím nožom
- Nekoste cez prekážky (napr. konáre, korene stromov)
- Pri svahoch vždy koste naprieč svahom. Kosačku nepoužívajte na kosenie smerom do alebo z kopca a takisto na svahoch so sklonom väčším ako 20°
- Zvýšená opatrnosť na svahoch pri zmene smeru práce

Tipy pre kosenie

- S kosením začnite čo možno najbližšie pri zásuvke
- Predlžovací kábel vždy vedťte po už pokosenej ploche
- Dodržiavajte stálu výšku kosenia 3–5 cm, nikdy neskoste viac ako polovicu výšky trávnika
- Kosačku nepreťažujte! Ak otáčky motora vplyvom dlhej a ľahkej trávy výrazne klesnú, zváčšite výšku kosenia a pokoste viackrát
- Koste ráno aleb neskoro poobeđe, aby ste čerstvo pokosený trávnik ochránili pred vysušením
- Počas fáz sprevádzaných silným rastom koste dvakrát do týždňa, v obdobiah s menším počtom zrážok môžete kosiť zriedkavejši

Skladovanie

- Zariadenie vždy skladujte s vytiahnutou zástrčkou
- Pre uschovanie, ktoré šetrí miesto, odklopte horné držadlo
- Zariadenie skladujte v suchom prostredí a tak, aby k nemu nemali prístup deti a neoprávnené osoby



Po údržbových prácach na izolačných častiach (napr. výmena rezacích nožov) musí byť podľa smernice VDE 701 uskutočnená kontrola izolačnej ochrany.

Opravy

- Opravy smú vykonávať len servisné miesta AL-KO a autorizované odborné firmy
- Aby sa predišlo nevyváženosťi, smú sa rezacie nástroje a upevňovacie čapy vymieňať len ako súpravy

Údržba a ošetrovanie



Pozor - nebezpečenstvo poranenia!

Pred údržbou a ošetrovaním vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky!

Pri údržbe a ošetrovaní rezacieho noža vždy nosť pracovné rukavice!

Nevyvážené rezacie nože vedú k silným vibraciám a poškodzujú kosačku.

- Zariadenie na zber trávy pravidelne kontrolujte ohľadom funkčnosti a opotrebenia
- Po kosení prístroj dôkladne očistite pomocou metličky alebo handry. Neodstránené nečistoty na spodnej strane prístroja môžu obmedziť jeho funkčnosť.
- Na prístoj nestriekajte vodu! Voda, ktorá by vnikla dovnútra, by mohla poškodiť kombináciu spínač-zástrčka, ako aj elektromotor
- Rezacie nože pravidelne kontrolujte ohľadom poškodenia. Tupé alebo poškodené rezacie nože smie nabrúsiť / vymeniť len servisné miesto AL-KO alebo autorizovaná odborná firma. Prebrúsené rezacie nože je nutné využiť Utáhovací moment skrutky noža 15 Nm +5



Pozor!

Nože a hriadeľ motoru nesmú byť vyrovnané!

Pomoc pri poruchách

Porucha	Možná príčina	Riešenie
Motor nebeží	Zariadenie nie je napájané prúdom	Skontrolujte domový istič / predĺžovací kábel.
	Poškodený kábel prístroja	Vyhľadajte servisné miesto AL-KO / autorizovanú odbornú firmu.
	Rezaci nôž blokovaný	Vyčistite vyhadzovací kanál / teleso, rezaci nôž sa musí dať voľne otáčať. Začnite na nízkej tráve alebo na už pokosenej ploche, upravte výšku kosenia.
Klesá výkon motora	Privel'a trávy vo vyhadzovacom kanáli alebo v telesе	Vyčistite vyhadzovací kanál / teleso. Upravte výšku kosenia.
	Tupý rezaci nôž	Vyhľadajte servisné miesto alebo autorizovanú odbornú firmu a rezaci nôž nechajte naostríť / vymeniť.
Zberny kôš na trávu sa nenapĺňa dostatočne	Mokry trávnik	Trávnik nechajte uschnúť
	Zberny kôš na trávu upchaty	Vyčistite mriežku zberného koša na trávu.
	Privel'a trávy vo vyhadzovacom kanáli alebo v telesе	Vyčistite vyhadzovací kanál / teleso. Upravte výšku kosenia.
	Tupý rezaci nôž	Vyhľadajte servisné miesto alebo autorizovanú odbornú firmu a rezaci nôž nechajte naostríť / vymeniť.



Pri poruchách, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke a ktoré sami nedokážete odstrániť, sa prosím obráťte na nás kompetentný zákaznícky servis.

A kézikönyvről

- Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a használati utasítást. Ez feltétlenül szükséges a biztonságos munkavégzéshez és a hibamentes kezeléshez.
- Tartsa be a jelen dokumentációban és a készüléken olvasható biztonsági és figyelmeztető utasításokat.
- A használati utasítástőrizze meg és adja tovább a későbbi használónak.

Jelmagyarázat



Figyelem!

A jelen figyelmeztető utasítások pontos betartásával kerülhet el a személyi sérülést és / vagy vagyoni kart.



Különleges információk a jobb érthetőség és kezelés érdekében.

Tartalomjegyzék

A kézikönyvről.....	93
Termékleírás	93
Biztonsági tudnivalók	95
Szerelés.....	96
Munkavégzéssel kapcsolatos tudnivalók.....	96
Tárolás.....	97
Javítás	97
Karbantartás és ápolás.....	97
Hibaelhárítás	98
Ártalmatlannítás.....	182

Termékleírás

Ez a dokumentáció a gyújtókosaras elektromos fűnyíró leírását tartalmazza. Néhány modell ezenkívül mulcszórára (aprításra) is alkalmas.

Modelljét a termékábrák és a különböző opciók leírása alapján azonosíthatja.

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék fűves területek otthoni környezetben történő nyírására szolgál, és csak száraz fűvön használható.

Más vagy ettől eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Lehetséges téves használat

- Ez a fűnyíró nem alkalmas közterületeken, parkokban, sportpályákon, valamint a mező- és erdőgazdaságban történő használatra
- Tilos a meglévő biztonsági berendezések leszerelése vagy áthidalása, pl. a biztonsági kengyel tolókarhoz való kötözésével
- Ne használja a készüléket esőben és/vagy nedves fűvön
- A készülék nem üzemeltethető ipari környezetben

Biztonsági és védőberendezések



Figyelem! Sérülésveszély!


A biztonsági és védőberendezésekkel tilos üzemben kívül helyezni!

Biztonsági kengyel / biztonsági kar

A készülék a kivitel flüggvényében biztonsági kengyellel vagy biztonsági karral rendelkezik. Veszély esetén ezeket egyszerűen el kell engedni. A motor és a vágók megáll.

Ütközölemez

Az ütközölemez a kisodródó részek ellen véd.

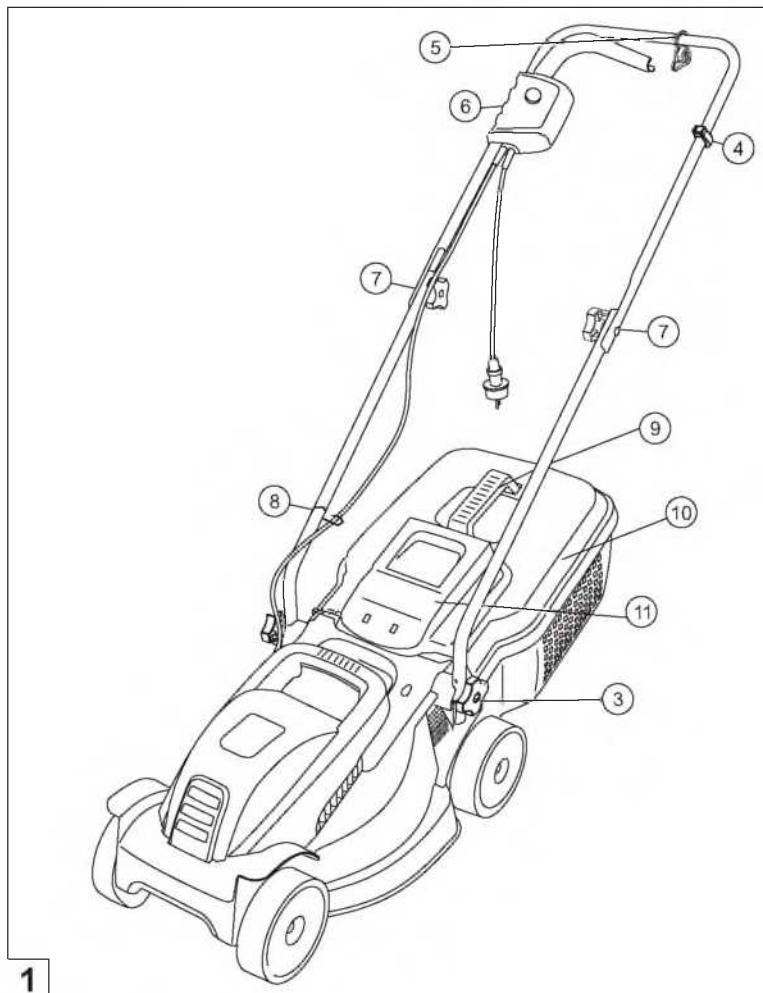

1

Szimbólumok a készüléken

	Figyelem! Külföldön óvatossággal járjon el a kezelés során.		Karbantartási munkák során vagy a kábel sérülése esetén mindenkorában válassza le a készüléket a hálózatról.
	Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati utasítást!		Áramütés.
	Figyelem! Veszély! Kezét és lábat tartsa távol a vágóműtől!		Tartson távolságot a veszélyzónától.
	A csatlakozókábel tartsa távol a vágókésektől.		Idegeneket tartson távol a veszélyzónától!

Biztonsági tudnivalók

A készülék kezelése közben harmadik személyt vagy annak tulajdonát ért balesetekért a gép kezelője vagy használója felelős.

Figyelem!

A készüléket és a hosszabbítókábelt csak kifogástalan műszaki állapotban szabad használni!

A biztonsági és védőberendezéseket tilos üzemben kívül helyezni!

Figyelem! Sérülésveszély!

A biztonsági és védőberendezéseket tilos üzemben kívül helyezni!

Elektromos biztonság

Figyelem! Áramütés veszélye!

Veszély a feszültség alatt álló alkatrészek miatt!

Ha a hosszabbítókábel megsérült vagy elvágtá, azonnal válassza le a csatlakozódugót a hálózatról!

- Az Ön háztartásában levő hálózati feszültségeknek egyeznie kell a Műszaki adatok c. részben megadott hálózati feszültségi adatokkal, más feszültségellátás nem használható
- Csak kultéri használatra alkalmas hosszabbítókábel használjon – minimális keresztmetszet $1,5 \text{ mm}^2$
- Sérült vagy törekeny hosszabbítókábel használata tilos
- minden üzembe helyezés előtt ellenörizzze a hosszabbítókábel állapotát
- Mindig használja a hosszabbítókábelhez a speciális húzásmentesítőt
- Tartsa távol a kábelt a vágástartománytól, és mindenkorral a géptől elfelé vezesse
- Soha ne menjen rá a fűnyíróval a hosszabbítókábelre
- Védje a készüléket a nedvességtől

Biztonsági tudnivalók a kezeléshez

- A készülék használata tilos gyerekek és olyan személyek számára, akik nem ismerik a használati útmutatót

- Vegye figyelembe a kezelő minimális korhatárra vonatkozó helyi előírásokat
- A készüléket alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt használni tilos
- Ellenörizzze a készüléket minden használat előtt, hogy nincsenek-e rajta sérülések, cseréltesse ki a meghibásodott alkatrészeket
- A nyírandó területet teljes egészében és alaposan vizsgálja át, távolítsa el mindenféle idegen tárgyat
- Viseljen a célnak megfelelő munkaruházatot:
 - hosszú nadrágot
 - vastag és csúszásásgátló talpú cipőt
- A munkavégzés közben ügyeljen a biztos állásra
- Idegeneket tartson távol a veszélyzónától
- Tartsa távol a vágóműtől a testét, a végtagjait és a ruházatát
- Csak elegendő nappali fény vagy mesterséges megvilágítás mellett dolgozzon
- minden esetben húzza ki a csatlakozódugót, és varja meg, amíg a készülék megáll:
 - üzemzavarok fellépése és a készülék szokatlan rezgése után
 - a beakadt alkatrészek kiszabadítása előtt
 - a dugulások elhárítása előtt
 - idegen tárgyakkal történő érintkezés után
-  Az idegen tárgyakkal történő érintkezés után ellenörizzze, hogy találhatók-e sérülések a fűnyíróra. A fűnyíró ismételt elindítása és a munkavégzés előtt végezze el a szükséges javításokat.
- Különös figyelemmel járjon el, amikor a fűnyíróval megfordul vagy maga felé húzza azt
- Ne hajtsan rá akadályokra (pl. ágakra, fák gyökereire)
- A kaszálékot csak álló motor mellett távolítsa el
- Kapcsolja le a motort, amikor a nyírandó felülettel előrébb feküdt felett halad át
- Soha ne emelje meg a készüléket járó motor mellett
- Ne hagyja örizetlenül az üzemkész készüléket

Szerelés

Vegye figyelembe a mellékelt szerelési útmutatót.



Figyelem!

A készülék csak teljesen összeszerelt állapotban üzemeltethető!

A gyűjtőkosár felszerelése



Figyelem! Sérülésveszély!

A gyűjtőkosarat csak lekapcsolt motor és álló vágókés mellett vegye le vagy helyezze fel.

1. Emelje meg az ütközölemezt, és akassza be a gyűjtőkosarat a tartókba.

A gyűjtőkosár kiürítése (11)

1. Emelje meg az ütközölemezt.
2. Akassza ki a gyűjtőkosarat, és hátrafelé húzva vegye le.
3. Ürítse ki a gyűjtőkosarat.
4. Emelje meg az ütközölemezt, és akassza vissza a tartókba a gyűjtőkosarat.

A hálózati csatlakozódugó csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a készülék csatlakozókábelének aljzatát a csatlakozódugóval kombinált kapcsolóhoz (15).
2. Biztosítsa a készülék csatlakozókábelét a kábel húzásmentesítővel (14). A hálózati kábelnél kialakított hurok olyan hosszú legyen, hogy a húzásmentesítő egyik oldalról a másikra csúszhasson.

A motor bekapsolása

A fünyírót csak egyenes talajon és ne magas füiben indítsa el. A talajnak idegen tárgyaktól (pl. kövektől) mentesnek kell lennie. A fünyírót ne emelje fel az indításhoz.

1. Tartsa lenyomva a csatlakozódugóval kombinált kapcsoló indítógombját (15-1).
2. Húzza hátra a tolókar irányába a biztonsági kengyelt/kart és tartsa abban a helyzetben (15-2).
3. Engedje el az indítógombot.

A motor kikapcsolása

1. Engedje el a biztonsági kengyelt/kart.
2. Várja meg, amíg a vágókés megáll.

Munkavégzéssel kapcsolatos tudnivalók



Vegye figyelembe a fünyírók üzemeltetésére vonatkozó helyi rendelkezéseket.

- A nyírandó területet teljes egészében és alaposan vizsgálja át, távolítsa el mindenféle idegen tárgyat
- Csak akkor nyírjon füvet, ha senki sem tartózkodik a munkaterületen
- Csak jó látási viszonyok mellett nyírjon füvet
- A készüléket csak lépésben tolja
- Csak éles vágókéssel nyírjon füvet
- Ne hajtson rá akadályokra (pl. ágakra, fák gyökereire)
- Lejtős területen mindenkor a lejtőn keresztre dolgozzon.
Ne használja a fünyírót lejtőnek lefelé vagy felfelé, és 20 °-nál meredekebb dölegszögű lejtőn
- Lejtős területen fokozott óvatossággal változtassa a munkavégzés irányát

Tippek a fünyíráshoz

- A fünyírást lehetőleg a csatlakozójárat közelében kezdje
- A hosszabbítókábelt mindenkor a már lenyírt füves területen vezesse el
- Használjon állandó 3–5 cm-es vágásmagasságot, a fü magasságának felénél ne nyírjon le többet
- Ne terhelje túl a fünyírót! Amennyiben a hosszú, nehéz fü miatt a motor fordulatszáma észrevehetően lecsökken, növelte a vágásmagasságot és több lépésben nyírja le a füvet
- A frissen lenyírt fü kiszáradásának elkerülése érdekében a fünyírást mindenkor a reggeli órákban vagy késő délután végezze
- Erős növekedési fázisban hetente kétszer nyírjon füvet, szárazabb időszakokban ennek megfelelően ritkábban

Tárolás

- A készüléket mindenkor kihúzott hálózat csatlakozódugóval tárolja
- A helytakarékos tároláshoz hajtsa le a tolókar felső részét
- A készüléket száraz, gyermekek és illetéktelen személyek számára nem hozzáérhető helyen tárolja



Figyelem!

A kést és a motortengelyt tilos kiegyengetni!



A szigetelt alkatrészekben végzett karbantartási munkák (pl. a vágókész cseréje) után a VDE 701 irányelv szerint szigetelésellenőrzést kell végezni.

Javítás

- A javítási munkákat csak AL-KO szervizpontok és felhatalmazott szakcégek végezhetik
- A kiegynysúlyozatlanság elkerülése érdekében a vágószerszámok és rögzítőcsapok csak készletben cserélhetők

Karbantartás és ápolás



Figyelem! Sérülésveszély!

Minden karbantartási és ápolási munkánál húzza ki a hálózati csatlakozódugót!

A vágókésen végzett karbantartási és ápolási munkák közben mindenkor viseljen munkavédelmi kesztyűt!

A kiegynysúlyozatlan vágókész túl erős rezgésekkel kelt, és károkat okozhat a fűnyíróban.

- Rendszeresen ellenőrizze a fügylítő szerkezet működését és kopását
- A fűnyírás után kéziseprűvel vagy egy ronggyal alaposan tisztítsa meg a készüléket. A készülék aljáról el nem távolított szennyeződés hátrányosan befolyásolhatja a működést
- Ne oblitse le vízzel a készüléket! A készülékbe bejutó víz tönkretheti a csatlakozódugóval kombinált kapcsolót és a villanymotort
- Rendszeresen ellenőrizze a vágókész sérüléseit. Az életlen vagy sérült vágókést csak AL-KO szervizpontban vagy egy felhatalmazott szakcégnek élvezesse meg vagy cseréltesse ki. Az utánkoszorúlt vágókést ki kell egyensúlyozni
A kécsavar meghúzási nyomatéka 15 Nm +5

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A motor nem forog	Nincs áramellátás	Ellenőrizze a háztartás biztosítékait / a hosszabbítókabelt.
	A készülék csatlakozókábele meghibásodott	Keressen fel egy AL-KO szervizpontot / hivatalos szakcéget.
	A vágókés elakadt	Tisztítsa meg a kidobócsatornát / házat, a vágókésnek szabadon forgathatónak kell lennie. A fűnyírót alacsony fűben vagy már lenyírt terület felett indítsa el, korrigálja a vágásmagasságot.
A motor teljesítménye gyengül	Túl sok fű került a kidobócsatornába vagy a házba	Tisztítsa meg a kidobócsatornát / házat. Korrigálja a vágásmagasságot.
	A vágókés életlen	Keressen fel egy AL-KO szervizpontot vagy egy hivatalos szakcéget, és éleztesse meg vagy cseréltesse ki a vágókest.
A fügyűjtő doboz nem telik meg elégge	A fű nedves	Hagyja megszáradni a fűvet.
	A fügyűjtő doboz eldugult	Tisztítsa meg a fügyűjtő doboz rácrait.
	Túl sok fű került a kidobócsatornába vagy a házba	Tisztítsa meg a kidobócsatornát / házat. Korrigálja a vágásmagasságot.
	A vágókés életlen	Keressen fel egy AL-KO szervizpontot vagy egy hivatalos szakcéget, és éleztesse meg vagy cseréltesse ki a vágókest.



Olyan hibák esetén, amelyek nem szerepelnek a táblázatban, illetve amelyeket saját maga nem tud elhárítani, forduljon illetékes ügyfélszolgálatunkhoz.

Om denne vejledning

- Læs denne betjeningsvejledning før ibrugtagning. Dette er forudsætning for sikkert arbejde og fejlfri håndtering.
- Overhold sikkerheds- og advarselsanvisningerne i denne dokumentation og på maskinen.
- Gem betjeningsvejledningen til senere brug, og giv den videre til andre brugere.

Tegnforklaring



NB!

Følges disse advarselsanvisninger, nøje kan person- og/eller tingskader undgås.



Særlige anvisninger for bedre forståelse og håndtering.

Indholdsfortegnelse

Om denne vejledning.....	87
Produktbeskrivelse	87
Sikkerhedshenvisninger	89
Montering.....	90
Arbejdsanvisninger	90
Opbevaring.....	91
Reparation.....	91
Vedligeholdelse og rengøring.....	91
Hjælp i tilfælde af fejl	92
Bortskaffelse.....	181

Produktbeskrivelse

Denne dokumentation er en beskrivelse af elektriske plæneklipbere med græsopsamlingsboks. Visse modeller er desuden egnet til bioklipning.

Hvilken model der er tale om fremgår af de enkelte bildele og beskrivelsen af de forskellige optioner.

Korrekt anvendelse

Denne maskine er beregnet til privat græsslåning, og må kun anvendes på tørre plæner.

Enhver anden eller yderligere anvendelse gælder som ikke korrekt.

Forkert anvendelse

- Denne plæneklipper er ikke egnet til anvendelse i offentlige parker og anlæg, sportsanlæg samt inden for skov- og landbrug
- De monterede sikkerhedsanordninger må ikke afmonteres eller sættes ud af funktion ved f.eks. at binde sikkerhedsbøjlen fast til håndtaget
- Anvend ikke maskinen i regnvejr og/eller på våde plæner
- Erhvervsmæssig brug af maskinen er ikke tilladt

Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger



Pas på - fare for kvæstelser!


Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger må ikke sættes ud af kraft!

Sikkerhedsbøjle / sikkerhedshåndtag

Afhængigt af modellen er maskinen udstyret med en sikkerhedsbøjle eller et sikkerhedshåndtag. I tilfælde af en farlig situation slippes håndtaget, og motoren og kniven stopper.

Beskyttelsesklop

Beskyttelseskloppen forhindrer dele i at blive slynget ud.

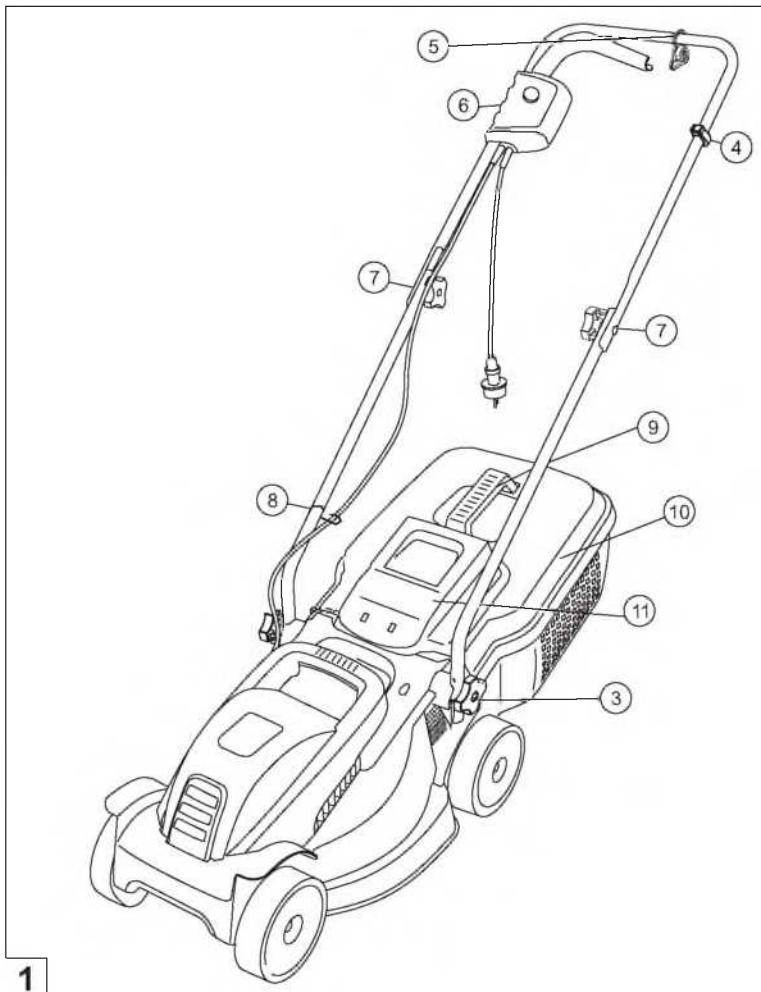

Symboler på maskinen

	Vigtigt! Vær særligt forsiktig ved håndtering.		Slå altid strømmen fra maskinen før vedligeholdelsesarbejde eller hvis ledningen er beskadiget.
	Læs brugsvejledningen før ibrugtagning!		Risiko for elektrisk stød.
	Vigtigt - fare! Hold hænder og fødder på afstand af skære værket!		Hold afstand til fareområdet.
	Hold tilslutningsledningen på afstand af kniven.		Hold ivedkommende personer ude af fareområdet!

Sikkerhedshenvisninger

Ejeren eller brugeren af maskinen er ansvarlig for uheld for andre personer og disse ejendele.

Pas på!

Maskinen og forlængerledningen må kun anvendes i teknisk fejlfri tilstand!

Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger må ikke sættes ud af kraft!

Pas på - fare for kvæstelser!

Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger må ikke sættes ud af kraft!

Elektrisk sikkerhed

Pas på - fare på grund af strøm!

Fare ved berøring af spændingsførende dele!

Fjern straks stikket fra strømforsyningen, hvis forlængerledningen er blevet beskadiget eller skæret over!

- Husets netspænding skal være i overensstemmelse med angivelserne om netspænding i de Tekniske Data, anvend ingen anden forsyningsspænding
- Anvend kun forlængerledninger, der er beregnet til anvendelse udendørs - min. tværsnit 1,5 mm²
- Beskadigede forlængerledninger må ikke anvendes.
- Kontrollér forlængerledningens tilstand før hver brug
- Anvend altid den specielle kabeltrækaflastning til forlængerledningen
- Hold ledningen væk fra skæreområdet og før den altid væk fra maskinen
- Kør aldrig plæneklipperen hen over forlængerledningen
- Beskyt maskinen mod fugt

Sikkerhedshenvisninger vedr. betjening

- Børn og personer, som ikke kender denne brugsvejledning, må ikke anvende maskinen
- Overhold de lokale bestemmelser om betjeningspersoners mindstealder
- Anvend ikke maskinen under påvirkning af alkohol, narkotika eller medicin

- Kontrollér maskinen for beskadigelser før hver anvendelse, udskift beskadigede dele
- Undersøg grundigt det græsareal, der skal slås, og fjern alle genstande
- Bær egnet arbejdstøj:
 - Lange bukser
 - Stabilt og skridsikkert fodtøj
- Sørg altid for at have fast fodfæste under arbejdet
- Hold ivedkommende personer ude af fareområdet
- Hold toj og legemsdele på afstand af skære værket
- Arbejd kun ved tilstrækkeligt dagslys eller kunstig belysning
- Fjern i disse situationer altid stikket fra strømforsyningen, og vent til maskinen står stille:
 - Efter opståede fejl og unormale vibrationer i maskinen
 - Før blokeringer løsnes
 - Før tilstopninger fjernes
 - Efter kontakt med fremmedlegemer



Undersøg plæneklipperen for beskadigelser efter kontakt med fremmedlegemer. Foretag de nødvendige reparationer, før De starter plæneklipperen igen.

- Vær forsigtig, når De vender plæneklipperen eller trækker den imod Dem selv
- Kør ikke hen over forhindringer (f.eks. grene, trærødder)
- Tøm kun opsamlingsboksen, når motoren står stille
- Sluk motoren, hvis der køres hen over arealer, der ikke skal slås
- Løft eller bær aldrig maskinen, mens motoren kører
- Lad ikke maskinen være uden opsyn, når den er klar til drift

Montering

Se den vedlagte monteringsvejledning.



Vigtigt!

Maskinen må først anvendes efter komplet montering!

Montering af græsopsamlingsboksen



Pas på - fare for kvæstelser!

Græsopsamlingsboksen må kun afmonteres eller monteres, når motoren er slukket og kniven står stille.

1. Løft beskyttelseskappen, og placér græsopsamlingsboksen i holderne.

Tømning af græsopsamlingsboksen (11)

1. Løft beskyttelseskappen.
2. Frigør græsopsamlingsboksen, og træk den bagud og ud.
3. Tøm boksen.
4. Løft beskyttelseskappen, og placér græsopsamlingsboksen i holderne igen.

Strømtilslutning

1. Sæt stikket fra plæneklipperens tilslutningsledning i afbryder-stik-kombinationen (15).
2. Sørg for at sikre tilslutningsledningen med kabel-trækaflastning (14).
Løkken på ledningen skal være så lang, at kabel-trækaflastningen kan glide fra den ene side til den anden.

Start af motoren

Plæneklipperen må kun startes på en jævn undergrund, ikke i højt græs. Undergrunden skal være fri for fremmedlegemer som f.eks. sten. Løft ikke plæneklipperen, når den startes.

1. Tryk startknappen på afbryder-stik-kombinationen ind (15-1).
2. Træk sikkerhedsbøjlen / sikkerhedshåndtaget mod håndtaget, og hold fast (15-2).
3. Slip startknappen.

Standsning af motoren

1. Slip sikkerhedsbøjlen / -håndtaget.
2. Vent til kniven står stille.

Arbejdsanvisninger



Overhold de lokale bestemmelser vedr. brug af plæneklipperne.

- Undersøg grundigt det græsareal, der skal slås - fjern alle genstande
- Anvend kun plæneklipperen, når der ikke opholder sig ivedkommende personer i nærheden
- Arbejd ikke under dårlige sigtforhold
- Arbejd kun i gå-tempo
- Anvend ikke plæneklipperen, hvis kniven er slov
- Kør ikke hen over forhindringer (f.eks. grene, trærødder)
- Slá altid på tværs af skråninger.
Slá aldrig lige op og ned, og anvend ikke plæneklipperen på skråninger med en hældning på mere end 20°
- Vær særligt forsiktig, når der skiftes retning på en skråning

Gode råd om græsslåning

- Start græsslåningen så tæt på strømtilslutningsstedet som muligt
- Træk altid kun forlængerledningen hen over det areal, der allerede er slået
- Indstil skærehøjden, så den bliver på mellem 3 og 5 cm. Slá dog aldrig græsset, så mere end halvdelen af dets længde bliver slået
- Plæneklipperen må ikke overbelastes! Hvis motoromdrehningstallet falder mærkbart på grund af langt tungt græs, skal skærehøjden øges og græsset slás af flere omgange
- Slá græs om morgenens eller sent på eftermiddagen for at undgå, at den nyslæde plæne tørrer ud
- Slá græsset to gange om ugen i perioder, hvor det vokser meget, og tilsvarende sjældnere i tørre perioder

Opbevaring

- Tag altid netstikket ud inden opbevaring
- Klap overhåndtaget ned for at spare plads
- Opbevar maskinen tørt og utilgængeligt for børn og uvedkommende personer



Efter udført vedligeholdelsesarbejde på isolerede dele (f.eks. udskiftning af kniv) skal isolationsmodstanden testes iht. direktivet VDE 701.

Reparation

- Reparationer må kun udføres af AL-KO-serviceværksteder og autoriserede fagfolk
- For at undgå ubalance må skærereværktøjet og fastgørelsesboltene kun udskiftes sætvist

Vedligeholdelse og rengøring



Pas på - fare for kvæstelser!

Før alle vedligeholdelses- og rengøringsarbejder skal netstikket altid tages ud!

Brug altid arbejdshandsker, når der udføres vedligeholdelses- og rengøringsarbejde på kniven!

Hvis kniven ikke er rigtigt afbalanceret, kan det føre til kraftige vibrationer og beskadigelse af plæneklipperen.

- Kontrollér regelmæssigt, at græsopsamleren fungerer korrekt og ikke er slidt.
- Rengør plæneklipperen grundigt med en kost eller en klud efter anvendelse. Snavs, som ikke fjernes fra undersiden af plæneklipperen, kan forringe dens funktion.
- Sprojt ikke vand på maskinen! Indtrængende vand kan ødelægge afbryder-stik-kombinationen samt elmotoren.
- Kontrollér regelmæssigt kniven for beskadigelser. En sløv eller beskadiget kniv må kun slibes / udskiftes af et AL-KO-serviceværksted eller af autoriserede fagfolk. En nysleben kniv skal være afbalanceret. Tilspændingsmoment for knivbolten 15 Nm +5



Vigtigt!

Kniv og motoraksel må ikke rettes ud!

Hjælp i tilfælde af fejl

Fejl	Mulig årsag	Udbedring
Motoren kører ikke	Manglende strømfor-syning	Kontroller sikringen i huset / forlængerledningen.
	Ledning defekt	Kontakt et AL-KO-serviceværksted / autoriserede fagfolk.
	Kniven blokerer	Rengør udkastkanalen / kabinetet. Kniven skal kunne dreje frit. Start plæneklipperen på lavere græs eller på den nyslæde plæne, justér skærehøjden.
Motoreffekten svigter	For meget græs i udkastkanalen eller kabinetet	Rengør udkastkanalen / kabinetet. Justér skærehøjden.
	Sløv kniv	Kontakt et AL-KO-serviceværksted eller autoriserede fag-folk, og få slebet / udskiftet kniven.
Græsopsamlingsboksen fyldes ikke tilstrækkeligt	Plænen er fugtig	Lad plænen tørre.
	Græsopsamlingsboksen er stoppet	Rengør græsopsamlingsboksens rist.
	For meget græs i udkastkanalen eller kabinetet	Rengør udkastkanalen / kabinetet. Justér skærehøjden.
	Sløv kniv	Kontakt et AL-KO-serviceværksted eller autoriserede fag-folk, og få slebet / udskiftet kniven.



Kontakt vores kundeservice, hvis fejlen ikke findes i ovenstående tabel eller du ikke selv kan udbedre den.

Om denna manual

- Läs igenom denna dokumentation före idräfttagningen. Detta är en förutsättning för säkert arbete och felfri hantering.
- Beakta säkerhets- och varningsanvisningarna i dokumentationen och på maskinen.
- Dokumentationen är en permanent del av den beskrivna produkten och bör lämnas vidare till köparen vid försäljning.

Teckenförklaring



Varning!

Följ dessa varningsanvisningar för att undvika person- och/eller materialskador.



Särskilda anvisningar för bättre förståelse och lättare hantering.

Innehållsförteckning

Om denna manual	105
Produktbeskrivning	105
Säkerhetsanvisningar	107
Montering	108
Arbetsanvisningar	108
Förvaring	109
Reparation	109
Underhåll och skötsel	109
Hjälp vid störningar	110
Bortskaffande	181

Produktbeskrivning

I denna dokumentation beskrivs elektriska grasklippare med gräsupsamlare. Vissa modeller är dessutom lämpliga för bioklippling.

Identifiera din modell med hjälp av produktbilderna och beskrivningen av de olika funktionerna.

Föreskriven användning


Maskinen är avsedd för klippling av gräsmattor för privat bruk och får endast användas på torrt gräs.

Annan användning eller användning utöver denna, gäller som ej föreskriven.

Möjlig felhantering

- Gräsklipparen är inte lämplig för användning i offentliga anläggningar, parker, idrottsanläggningar samt inom jord- och skogsbruk
- Befintliga säkerhetsanordningar får inte demonteras eller överbryggas, t.ex. genom att binda fast säkerhetsbygeln på styrfatet
- Använd inte maskinen i regn och/eller på vått gräs
- Maskinen får inte användas för kommersiellt bruk

Säkerhets- och skyddsanordningar



Varning - skaderisk!


Säkerhets- och skyddsanordningar får aldrig sättas ur funktion!

Säkerhetsbygel/säkerhetshandtag

Maskinen är utrustad med en säkerhetsbygel eller ett säkerhetshandtag beroende på modell. Släpp dessa direkt vid fara. Motorn och kniven stannar.

Utkastlucka

Utkastluckan skyddar mot delar som ev. kastas ut.

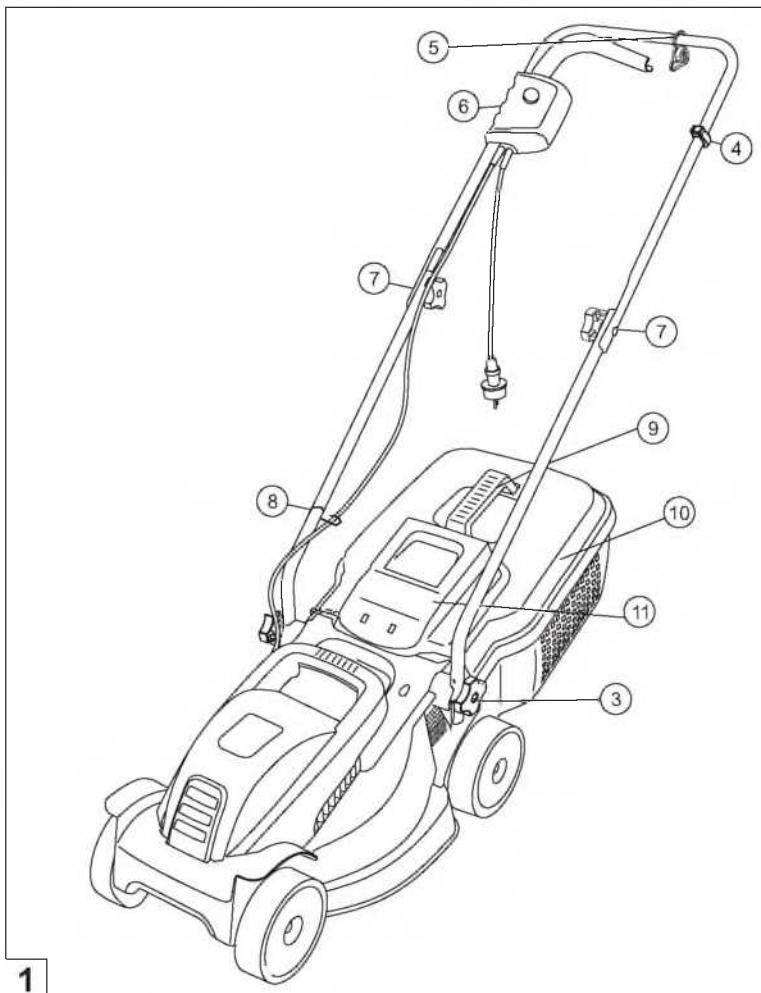

Symboler på maskinen

	Varning! Se upp vid hanteringen.		Koppla bort maskinen från elnätet före underhållsarbeten eller vid skadad kabel.
	Läs bruksanvisningen före idrifttagningen!		Risk för elektriska stötar.
	Varning - fara! Håll händer och fötter borta från klippaggregatet!		Håll avstånd till riskområdet.
	Håll anslutningsledningen borta från knivarna.		Håll tredje part borta från riskområdet!

Säkerhetsanvisningar

Tank på att den som använder maskinen är ansvarig för skador som drabbar andra personer och deras egendom.

Varning!

Maskinen och förlängningskabeln får endast användas om de är tekniskt felfria!

Säkerhets- och skyddsanordningar får aldrig sättas ur funktion!



Varning - skaderisk!

Säkerhets- och skyddsanordningar får aldrig sättas ur funktion!

Elektrisk säkerhet



Varning - fara pga ström!

Fara pga kontakt med spänningsförande delar!

Dra omedelbart ut kontakten ur eluttaget, om förlängningskabeln är skadad eller av!

- Fastighetens nätspänning måste stämma överens med uppgifterna om nätspänning i tekniska data. Använd inte en annan försörjningsspänning
- Använd bara förlängningskabler som är avsedda för utomhus bruk - minsta area $1,5 \text{ mm}^2$
- Skadade eller sköra förlängningskabler får inte användas
- Kontrollera förlängningskabeln före varje idräfttagning
- Använd alltid den speciella kabeldragavlastningen för förlängningskabeln
- Håll alltid bort kabeln från klippområdet och från maskinen
- Kör inte över förlängningskabeln med grasklipparen
- Skydda maskinen mot fukt

Säkerhetsanvisningar handhavande

- Barn och personer, som inte har läst bruksanvisningen, får inte använda maskinen
- Beakta lokala bestämmelser beträffande användarens lägsta tillåtna ålder
- Använd inte maskinen om du är påverkad av alkohol, droger eller medicin
- Kontrollera maskinen beträffande skador före varje

användning och byt ut skadade delar

- Kontrollera terrängen som ska klippas noggrant. Ta bort alla främmande föremål
- Använd lämpliga arbetskläder:
 - Långbyxor
 - Stadiga och halkfria skor
- Stå alltid stadigt och säkert
- Håll tredje part borta från riskområdet
- Håll kroppen, lemmar och kläder borta från klippaggregatet
- Arbeta endast i dagsljus eller i bra artificiell belysning
- Dra alltid ut kontakten ur eluttaget och vanta tills maskinen stannar:
 - vid störningar eller kraftig vibration på maskinen
 - innan du tar bort blockeringar
 - innan du åtgärdar igentäppningar
 - efter kontakt med främmande föremål



Sök efter skador på grasklipparen efter kontakt med främmande föremål. Genomför nödvändig reparation innan du startar och använder gräsklipparen på nytt.

- Var särskilt uppmärksam när du vänder gräsklipparen eller när du drar den mot dig
- Klipp inte över hinder (t.ex. kvistar, trädrotter)
- Ta endast bort klippmaterial vid stillastående motor
- Stäng av motorn, om en annan yta än den som ska klippas korsas
- Lyft eller bär aldrig maskinen med motorn gående
- Håll alltid den startklara maskinen under uppsikt

Montering

Beakta den bifogade monteringsanvisningen.



Varning!

Maskinen får först användas när den är komplett monterad!

Fästa gräsuppsamlare



Varning - skaderisk!

Ta bort eller fäst gräsuppsamlaren endast vid avstängd motor och stillastående kniv.

1. Lyft utkastluckan och fäst gräsuppsamlaren i hållarna.

Tömma gräsuppsamlare (11)

1. Lyft utkastluckan.
2. Lossa gräsuppsamlaren och ta bort den bakåt.
3. Töm gräsuppsamlaren.
4. Lyft utkastluckan och fäst gräsuppsamlaren i hållarna igen.

Nätanslutning

1. Sätt in elkontakten för maskinens anslutningsledning i brytare-kontakt-kombinationen (15).
2. Sakra maskinens anslutningsledning med kabeldragavlastningen (14). Elkabelns öglor måste vara så stor att kabeldragavlastningen kan glida från den ena sidan till den andra.

Starta motor

Gräsklipparen får bara startas på jämn mark och inte i högt gräs. Marken måste vara fri från främmande föremål, som t.ex. stenar. Lyft inte gräsklipparen för att starta den.

1. Tryck på startknappen på brytare-kontakt-kombinationen och håll den så (15-1).
2. Dra säkerhetsbygeln/-handtaget mot styrhandtaget och håll fast (15-2).
3. Slapp startknappen.

Stänga av motor

1. Släpp säkerhetsbygeln/-handtaget.
2. Vanta tills kniven stannar.

Arbetsanvisningar



Beakta de lokala bestämmelserna för handhavande av gräsklippare.

- Kontrollera terrängen som ska klippas noggrant - ta bort alla främmande föremål
- Klipp bara om det inte finns några andra personer i arbetsområdet
- Klipp bara vid god sikt
- Arbeta bara med gånghastighet
- Klipp bara med en vass kniv
- Klipp inte över hinder (t.ex. kvistar, trädrotter)
- Klipp alltid tvärs över slutningar. Använd inte gräsklipparen uppför eller nedför, och i slutningar med mer än 20° lutning
- Var extra försiktig i slutningar när du vänder i en annan riktning

Tips för klippning

- Börja klippa så nära eluttaget som möjligt
- Se till att förlängningskabeln alltid ligger på det redan klipppta gräset
- Samma klipphöjd 3–5 cm, klipp inte mer än hälften av gräsets höjd
- Överbelasta inte gräsklipparen! Öka klipphöjden och klipp flera gånger, om motorvarvtalet sjunker pga långt tungt gräs
- Klipp tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen, för att skydda det nyklipppta gräset mot uttorkning
- Klipp två gånger i veckan under växtpérioden och motsvarande mindre under torkperioden

Förvaring

- Förvara alltid maskinen med elkontakten utdragen
- Fall ned styrhandtagets överdel för platssparande förvaring
- Förvara maskinen torrt, och utom räckhåll för barn och obehöriga personer



Efter underhållsarbeten på isoleringsdelar (t.ex. byte av kniv) måste en isolationsskyddskontroll enligt riktlinjen VDE 701 genomföras.

Reparation

- Reparationsarbeten får endast genomföras av AL-KO servicestationer och auktoriserade fackverkstäder
- Skärverktyg och fastbultar får endast bytas ut som hel sats, för att undvika obalans

Underhåll och skötsel



Varning - skaderisk!

Dra alltid ut elkontakten före allt underhålls- och skötselarbete!

Använd alltid arbetshandskar vid underhålls- och skötselarbete på kniven!

Ej balanserade knivar medfør kraftig vibration och skadar grasklippan.

- Kontrollera gräsupsamlaren regelbundet beträffande funktion och slitage
- Rengör maskinen noggrant med en handborste eller trasa efter grasklipningen. Ej borttagna föroreningar på maskinens undersida kan påverka funktionen negativt
- Spruta inte av maskinen med vatten! Vatten som kommer in kan förstöra brytare-kontakt-kombinationen samt elmotorn
- Kontrollera kniven regelbundet beträffande skador. Slöa eller skadade knivar får endast slipas/bytas ut av en AL-KO servicestation eller auktoriserad fackverkstad. Slipade knivar måste balanseras
Åtdragningsmoment på knivskruv 15 Nm +5



Varning!

Kniven och motoraxeln får inte rikta!

Hjälp vid störningar

Störning	Möjlig orsak	Åtgärd
Motorn går inte	Ingen strömförsörjning	Kontrollera hussäkringen/förlängningskabeln.
	Maskinkabel defekt	Uppsök en AL-KO servicestation/auktoriserad fackverkstad.
	Kniven blockerar	Rengör utkastkanalen/kåpan, kniven måste rotera fritt. Starta på kort gräs eller på en redan klippt yta, korrigera klipphöjden.
Motoreffekten avtar	För mycket gräs i utkast-kanalen eller kåpan	Rengör utkastkanalen/kåpan. Korrigera klipphöjden.
	Kniven slö	Uppsök en AL-KO servicestation eller auktoriserad fackverkstad, för att slipa/byta ut kniven.
Gräsupsamlaren fylls inte tillräckligt	Vått gräs	Låt gräsmattan torka upp.
	Gräsupsamlaren igensatt	Rengör gallret på gräsupsamlaren.
	För mycket gräs i utkast-kanalen eller kåpan	Rengör utkastkanalen/kåpan. Korrigera klipphöjden.
	Kniven slö	Uppsök en AL-KO servicestation eller auktoriserad fackverkstad, för att slipa/byta ut kniven.



Kontakta en av våra servicestationer vid störningar som inte finns uppförda i denna tabell eller som du själv inte kan åtgärda.

Om denne håndboken

- Les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Det er en forutsetning for sikkert arbeid og problemfri drift.
- Følg sikkerhetsanvisningene og advarslene i denne dokumentasjonen og på produktet.
- Oppbevar bruksanvisningen for framtidig bruk, og gi den også videre til en eventuell ny eier.

Symbolforklaring



OBS!

Følg nøye disse advarslene for å unngå personskader og/eller materielle skader.



Spesielle henvisninger for bedre forståelighet og håndtering.

Innhold

Om denne håndboken	99
Produktbeskrivelse	99
Sikkerhetsanvisninger	101
Montering	102
Tips for arbeidet	102
Oppbevaring	103
Reparasjon	103
Vedlikehold og stell	103
Hjelp ved funksjonsfeil	104
Affallsbehandling	181

Produktbeskrivelse

I dette dokumentet beskrives elektriske gressklippere med gressoppsamlingskurv. Noen modeller er i tillegg egnet for jorddekking.

Identifiser din modell ut fra produktbildene og beskrivelsene av de ulike opsjonene.

Forskriftsmessig bruk

Enheten er ment for klipping av gressplener i private omgivelser og må kun brukes på tørre gressplener.

Annen bruk eller bruk som går utover dette gjelder som ikke forskriftsmessig.

Mulig feilbruk

- Denne gressklipperen er ikke egnet for bruk i offentlige anlegg, parker, sportsplasser eller i land- og jordbruk
- De eksisterende sikkerhetsinnretningen må ikke demonteres eller forbikobles, f.eks. ved å binde fast sikkerhetsbøylen til skaftet
- Enheten må ikke brukes ved regn og/eller på våte plener
- Enheten må ikke brukes i næringsdrift

Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger



Obs – fare for personskader!


Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger må ikke settes ut av drift!

Sikkerhetsbøyle/sikkerhetshåndtak

Avhengig av utførelsen er enheten utstyrt med en sikkerhetsbøyle eller et sikkerhetshåndtak. Ved farlige situasjoner må dette slippes opp. Motoren og skjærekniven stanser.

Skjermklaff

Skjermklaffen beskytter mot at deler kan slynges ut.

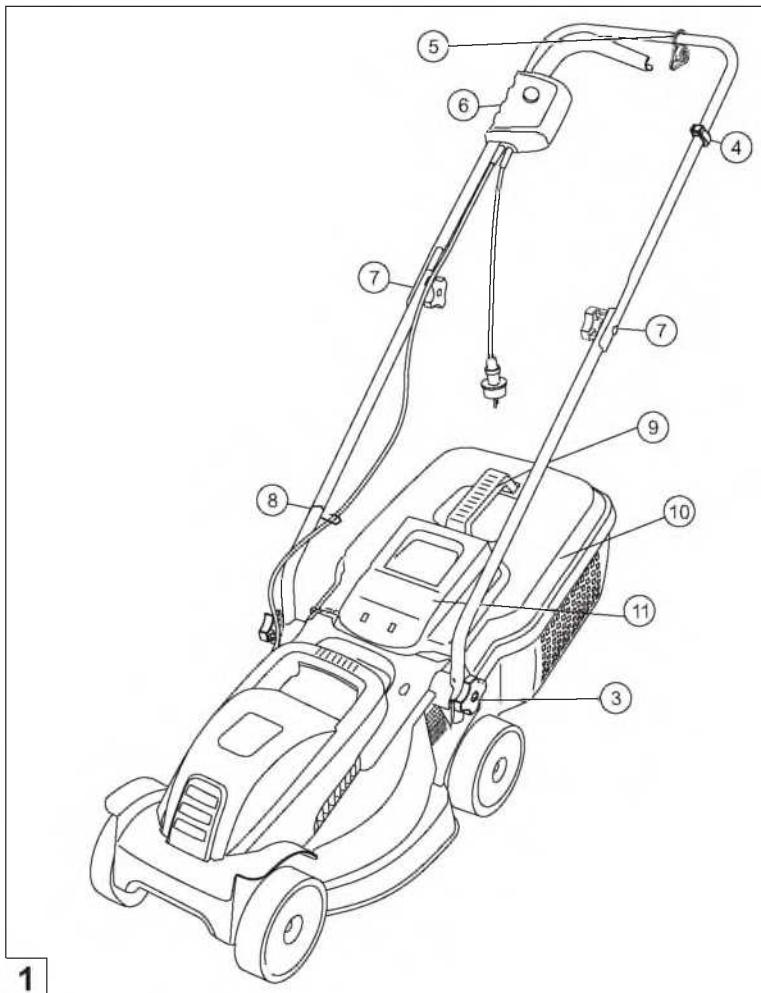

Symboler på maskinen

	OBS! Utvis forsiktighet ved håndtering.		Skill alltid enheten fra strømnettet før vedlikeholdsarbeid eller hvis kabelen er skadet.
	Les bruksanvisningen før enheten tas i bruk!		Fare for elektrisk støt.
	Obs! Fare! Hold hender og føtter vekk fra skjæreenheten!		Hold avstand til fareområdet.
	Tilkoblingsledningen må holdes unna skjærkniver.		Hold utedommende vekk fra fareområdet!

Sikkerhetsanvisninger

Maskinoperatøren eller brukeren er ansvarlig for eventuelle ulykker med andre personer og deres eiendom.



OBS!

Bruk enheten og forlengelseskabelen kun der som de er i teknisk feilfri stand!

Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger må ikke settes ut av drift!



Obs – fare for personskader!

Sikkerhets- og beskyttelsesinnretninger må ikke settes ut av drift!

Elektrisk sikkerhet



Obs! - Fare pga. elektrisk strøm!

Fare ved berøring av spenningsførende komponenter! Hvis forlengelseskabelen kommer til skade eller kuttes over må stikkontakten umiddelbart skilles fra strømnettet!

- Nettspenningen i huset må stemme overens med den nettspenningen som er angitt i tekniske data – bruk aldri andre forsyningsspenninger
- Bruk bare forlengelseskabler som er ment for utedørs bruk og med et tverrsnitt på minst 1,5 mm²
- Skadde eller utslitte forlengelseskabler må ikke brukes
- Kontroller tilstanden til forlengelseskabelen før hver gangs bruk
- Bruk alltid den spesielle kabelstrekka lastningen for forlengelseskabelen
- Hold kabelen borte fra kutteområdet og før den alltid bort fra maskinen
- Kjør aldri gressklipperen over forlengelseskabelen
- Beskytt enheten mot fuktighet

Sikkerhetsanvisninger for betjening

- Barn eller personer som ikke kjenner bruksanvisningen må ikke benytte enheten
- Ta hensyn til lokale bestemmelser angående mindstealder for betjening
- Bruk ikke enheten under påvirkning av medikamenter, alkohol eller andre rusmidler

- Kontroller enheten før hver bruk mht. skader. Skift ut skadde deler
- Kontroller omhyggelig området som skal klippes og fjern alle fremmedelementer
- Bruk hensiktsmessige arbeidsklær:
 - Lang bukse
 - Fast og sklisikkert skoverk
- Sørg for stasikkerhet under arbeidet
- Hold ivedkommende vekk fra fareområdet
- Hold kropp, lemmer og klær unna skjæreneheten
- Arbeid kun med tilstrekkelig dagslys eller kunstig belysning
- Trekk alltid ut kontakten fra strømnettet og vent til enheten står stille:
 - når det oppstår feil eller uvant vibrering i enheten
 - før blokkeringer løses
 - før tilstopping fjernes
 - etter kontakt med fremmedelementer



Undersøk gressklipperen med hensyn til eventuelle skader etter kontakt med fremmedelementer. Utfor nødvendige reparasjoner før du starter og tar i bruk gressklipperen på nytt.

- Vær spesielt oppmerksom når du vender eller trekker til deg gressklipperen
- Ikke kjør over hindringer (f.eks. grener eller røtter)
- Oppkuttet materiale må bare fjernes mens motoren står stille
- Slå av motoren når enheten flyttes over områder som ikke skal klippes
- Enheten må aldri løftes eller bæres med motoren i gang
- Ikke la en driftsklar enhet være uten tilsyn

Montering

Ta hensyn til den vedlagte monteringsanvisningen.



OBS!

Enheten må først brukes etter komplet montering!

Sette på gressoppsamlingskurv



Obs – fare for personskader!

Sett på eller ta av gressoppsamlingskurven kun når motoren er slått av og skjærekniven står stille.

1. Løft opp skjermklaffen og fest gressoppsamlings-kurven i holderen.

Tømme gressoppsamlingskurv (11)

1. Løft skjermklaffen.
2. Hekt av gressoppsamlingskurven og ta den av bakover.
3. Tøm gressoppsamlingskurven.
4. Løft opp skjermklaffen og fest gressoppsamlings-kurven i holderen igjen.

Opprette strømtilkobling

1. Sett strømkontakten på tilkoblingsledningen til enheten i bryter/kontakt-enheten (15).
2. Sikre tilkoblingsledningen på enheten med kabel-strekkavlastningen (14).
Sløyfen på nettkablen må være så lang at kabelstrekkavlastningen kan gli fra den ene til den andre siden.

Koble inn motoren

Start bare gressklipperen på jevnt underlag og ikke i høyt gress. Underlaget må være fritt for fremmedelelementer som f.eks. steiner. Ikke løft gressklippen ved starten.

1. Hold startknappen på bryter/kontakt-enheten trykket (15-1).
2. Trekk sikkerhetsbøylen/-håndtaket mot skaftet og hold fast (15-2).
3. Slipp startknappen.

Slå av motoren

1. Slipp sikkerhetsbøylen/-håndtaket.
2. Vent til skjærekniven har stanset opp.

Tips for arbeidet



Ta hensyn til lokale bestemmelser for bruk av gressklipper.

- Kontroller omhyggelig området som skal klippes og fjern alle fremmedelelementer
- Klipp plenen bare så lenge det ikke oppholder seg andre personer i arbeidsområdet
- Klipp plenen bare ved god sikt
- Før kun enheten i skrittempo
- Klipp bare plenen med skarp skjærekniv
- Ikke kjør over hindringer (f.eks. grener eller røtter)
- Ved skjevt underlag må det alltid klippes på tvers av helningen.
Ikke bruk gressklipperen rett nedover eller oppover i skråninger med over 20° helning
- Vær spesielt oppmerksom ved retningsveksel i skråninger

Tips for plenklipping

- Start klippingen så nære stikkontakten som mulig
- Før forlengelseskabelen alltid på den delen av plenen som allerede er klippet
- Jevn kuttehøyde 3–5 cm, ikke klipp mer enn halvparten av høyden på plenen
- Ikke overbelast gressklipperen! Hvis motorturtallet synker pga. langt og tungt gress: Øk kuttehøyden og kjør over flere ganger
- Klipp plenen om morgenen eller sent på ettermiddagen for å beskytte den nyklippede plenen mot uttørring
- I faser med sterkt vekst klippes plenen to ganger i uken; i perioder uten regn klippes sjeldnere

Oppbevaring

- Enheten må alltid oppbevares med strømkabelen trukket ut
- Vipp ned skaftet for å spare plass under oppbevaringen
- Oppbevar enheten tørt og utilgjengelig for barn og uvedkommende personer



Etter vedlikehold av isolasjonselementer
(f. eks. ved utskifting av skjærekniv) må det iht.
direktiv VDE 701 utføres en isolasjonskontroll.

Reparasjon

- Reparasjoner må bare utføres av AL-KO servicepunktter og autoriserte fagbedrifter
- For å unngå ubalanse må skjæreverktøy og festebolter alltid skiftes ut som hele sett

Vedlikehold og stell



Obs – fare for personskader!

Trekk ut strømkontakte før vedlikehold og pleie!
Bruk alltid arbeidshansker ved vedlikehold og
pleie av skjærekniven!
Skjærekniver som ikke er avbalansert fører til
sterke vibrasjoner og skader på klipperen.

- Kontroller gressoppsamlingsinnretningen regelmessig mht. funksjon og slitasje
- Etter klippingen rengjøres enheten grundig med en håndbørste eller en klut. Smuss som ikke fjernes på undersiden av enheten kan påvirke funksjonen
- Ikke spyl av enheten med vann! Vann som trenger inn kan ødelegge bryter/kontakt-enheten og den elektriske motoren
- Kontroller skjærekniven regelmessig med henblikk på skader. Uskarpe eller skadde skjærekniver må bare skjerpes eller skiftes ut av et AL-KO servicepunkt eller en autorisert fagbedrift. Etterskjerpede skjærekniver må avbalanseres
Tiltrekkingsmoment på knivskruen er 15 Nm +5



OBS!

Kniv og motoraksel må ikke justeres!

Hjelp ved funksjonstilfeil

Funksjonstilfeil	Mulig årsak	Løsning
Motoren går ikke	Ingen strømforsyning	Kontroller hussikring / forlengelseskabel.
	Kabel på enheten defekt	Ta kontakt med AL-KO servicepunkt / autorisert fagbedrift.
	Skjærekniv blokkert	Rengjør utløpskanalen / huset; skjærekniven må kunne dreie fritt. Start på et sted hvor gresset er lavt eller allerede klippet; korriger kuttehøyden.
Motorytelsen synker	For mye gress i utløpskanalen eller i huset	Rengjør utløpskanal / hus. Korrigér kuttehøyden.
	Skjærekniven er uskarp	Ta kontakt med et AL-KO servicepunkt eller en autorisert fagbedrift for skjerping eller utskifting av skjærekniven.
Gressoppsamlingsboksen fylles ikke tilstrekkelig opp	Plenen er fuktig	La plenen tørke.
	Gressoppsamlingsboks tilstoppet	Rengjør gitteret på gressoppsamlingsboksen.
	For mye gress i utløpskanalen eller i huset	Rengjør utløpskanal / hus. Korrigér kuttehøyden.
	Skjærekniven er uskarp	Ta kontakt med et AL-KO servicepunkt eller en autorisert fagbedrift for skjerping eller utskifting av skjærekniven.



Ved feil som ikke er oppført i denne tabellen eller som du selv ikke kan rette opp, kan du ta kontakt med vår kundeservice.

Käsikirjaa koskevia tietoja

- Lue tämä käyttöohje läpi ennen tuotteen käyttöönnottoa. Se on turvallisen työskentelyn ja hainöttömän kasittelyn edellytys.
- Noudata tässä dokumentissa ja laitteessa olevia turvaohjeita ja varoituksia.
- Säilytä käyttöohje käytöä varten ja luovuta se myös tuotteen myöhemmille käyttäjille.

Merkkien selitykset

Huomio!

Näiden varoitusten huolellinen noudattaminen voi estää ihmisten loukkaantumiset ja/tai esinevahingot.



Erityisohjeita, jotka auttavat ymmärtämään ja käsitlemään laitetta paremmin.

Sisällysluettelo

Käsikirjaa koskevia tietoja	111
Tuotekuvaus	111
Turvaohjeet	113
Asennus	114
Työohjeita	114
Säilytys	115
Korjaus	115
Huolto ja hoito	115
Apu hainötilanteissa	116
Hävittäminen	181

Tuotekuvaus

Tässä dokumentissa kuvataan ruohosäiliöllä varustettuja sahkoruohonleikkureita. Jotkut mallit soveltuват myös ruohon kuohkeutukseen.

Voit tunnistaa oman mallisi tuotekuvien ja eri optioiden kuvaukseen perusteella.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen yksityiskäytössä. Laitteella saa leikata vain kuivaa ruhoa.

Muunlainen käyttö ei ole tarkoituksemukaista.

Mahdollinen väärinkäyttö

- Tämä ruohonleikkuri ei sovellu käytettäväksi julkisilla paikoilla, puistoissa tai urheilukentillä eikä maa-ja metsätaloudessa
- Ruohonleikkuriin asennettuja turvalaitteita ei saa poistaa tai ohittaa esim. sitomalla turvakaari aisaan
- Älä käytä laitetta sateella äläkä ruohon ollessa märkä
- Laitetta ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen

Turva- ja suojalaitteet

Huomio - Loukkaantumisvaara!


Turva- ja suojalaitteita ei saa poistaa käytöstä!

Turvakaari / turvakahva

Laitteessa on mallista riippuen joko turvakaari tai turvakahva. Vaaratilanteessa päästä kaaresta/kahvasta irti. Moottori ja leikkuuterä pysähtyvät.

Luukku

Luukku suojaa ulossinkoutuvilta leikkujilleilta.

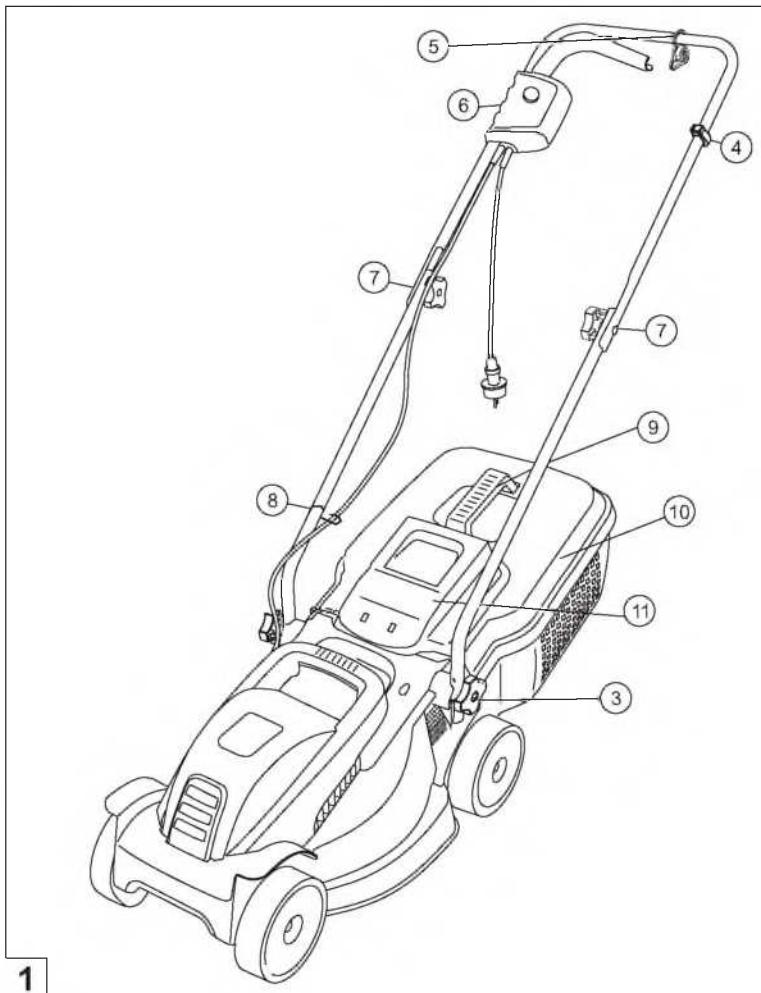

Laitteen symbolit

	Huomio! Käsittele erityisen varovasti.		Irrota laite verkosta aina ennen huoltotöitä tai jos kaapeli on vaurioitunut.
	Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa!		Sähköiskun vaaraa.
	Huomio - Vaara! Pidä kädet ja jalat kaukana leikkulaitteesta!		Pidä etäisyyttä vaara-alueeseen.
	Pidä liitosjohto kaukana leikkuteristä.		Pidä ulkopuoliset poissa vaara-alueelta!

Turvaohjeet

Koneen käyttäjä vastaa henkilölle ja heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan vahingoista.



Huomio!

Käytä laitetta ja pidennyskaapelia vain teknisesti moitteettomassa kunnossa!
Turva- ja suojalaitteita ei saa poistaa käytöstä!



Huomio - Loukkaantumisvaara!

Turva- ja suojalaitteita ei saa poistaa käytöstä!

Sähköturvallisuus



Huomio - Sähkövirta aiheuttaa vaaran!

Koskeminen sähköä johtaviin osiin aiheuttaa vaaran! Irrota pistoke heti verkosta, jos pidennyskaapeli on vaurioitunut tai mennyt poikki!

- Talon verkkojännitteen on oltava sama kuin Teknissä tiedoissa ilmoitettu verkkojännite. Älä käytä mitään muuta verkkojännitetta
- Käytä vain sellaisia pidennyskaapeleita, jotka soveltuват ulkokäytöön – poikileikkaus vähintään 1,5 mm²
- Vaurioituneita tai murtuneita pidennyskaapeleita ei saa käyttää
- Tarkasta pidennyskaapelisi kunto ennen jokaista käyttöönottoa
- Käytä aina pidennyskaapelin kanssa sille tarkoitettua vedonpoistajaa
- Pidä kaapeli kaukana leikkualueelta ja ohjaa sitä aina poispäin koneesta
- Älä koskaan aja ruohonleikkurilla pidennyskaapelin yli
- Suojaa laitetta kosteudelta

Käyttöturvaohjeet

- Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne tätä käyttoohjetta, eivät saa käyttää laitetta
- Noudata käyttäjän vähimmäisikää koskevia paikallisista määräyksistä
- Älä käytä laitetta alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutukseen alaisena

■ Tarkasta laite aina ennen käyttöä vaurioiden varalta ja vaihda vaurioituneet osat

■ Tarkasta leikattava alue kokonaan ja huolellisesti, ja poista kaikki roskat

■ Käytä tarkoituksenmukaisia työvaatteita:

- Pitkät housut
- Tukevat, pitävät kengät

■ Huomioi tukeva työasento

■ Pida ulkopuoliset poissa vaara-alueelta

■ Pida vartalo, kädet, jalat ja vaatteet kaukana leikkulaitteesta

■ Työskentele vain riittävässä päivänvalossa tai keinovalaistuksessa

■ Irrota pistoke aina verkosta ja odota, että laite pysähtyy,

- jos olet havainnut laitteessa hairioita tai epätavallista tärinää
- ennen kuin vapautat jumiutuneen osan
- ennen kuin avaat tukokset
- jos laite on joutunut kosketuksiin roskien kanssa



Jos ruohonleikkuri on joutunut kosketuksiin roskien kanssa, tarkasta mahdolliset vauriot. Tee tarvittavat korjaukset, ennen kuin jatkat ruohonleikkurin käyttoa.

■ Ole erityisen tarkkaavainen ruohonleikkuria käännessäsi tai vetäässäsi sitä itseesi pän

■ Älä leikkaa ruohoja esteiden pältä (esim. oksat, puunjuuret)

■ Poista leikkujäte vain silloin kun moottori on pysähdysissä

■ Sammuta moottori, jos ylität jonkin muun kuin leikkitavan alueen

■ Älä koskaan nostaa tai kanna laitetta moottorin ollessa kynnissä

■ Älä jätä käyttövalmista laitetta ilman valvontaa

Asennus

Noudata mukana toimitettua asennusohjetta.



Huomio!

Laitetta saa käyttää vasta sitten, kun asennus on suoritettu loppuun!

Ruhosäiliön asettaminen paikalleen



Huomio - Loukkaantumisvaara!

Poista tai aseta ruhosäiliö paikalleen vain silloin, kun moottori on kytetty pois päältä ja leikkuuterä on pysähdyksissä.

1. Nosta luukkua ja ripusta ruhosäiliö pidikkeisiin.

Ruhosäiliön tyhjennys (11)

1. Nosta luukku.
2. Vedä ruhosäiliö esii ja poista se taaksepäin.
3. Tyhjennä ruhosäiliö.
4. Nosta luukku ja aseta ruhosäiliö takaisin pidikkeisiin.

Luo verkkoliitintä

1. Työnnä laitteen liitosjohdon pistoke kytkin–pistoke-yhdistelmään (15).
2. Kiinnitä laitteen liitosjohdot kaapelin vedonpoistajaan (14). Verkkokaapelin lenkin täytyy olla niin pitkä, että kaapelin vedonpoistaja voi liukua puolelta toiselle.

Kytke moottori päälle

Käynnistä ruohonleikkuri vain tasaisella alustalla, alä korkeassa ruohikossa. Alustassa ei saa olla roskia, kuten esim. kiviä. Älä nostaa ruohonleikkuria käynnistystä varten.

1. Pidä kytkin–pistoke-yhdistelmän käynnistyspainiketta painettuna (15-1).
2. Veda turvakaarta/-kahvaa aisiaa vasten ja pida paikallaan (15-2).
3. Päästä käynnistyspainike.
- 4.

Moottorin kytkeminen pois päältä

1. Päästä turvakaari/-kahva.
2. Odota, että leikkuuterä on pysähtynyt.

Työohjeita



Noudata ruohonleikkurin käyttöä koskevia paikallisia määäräyksiä.

- Tarkasta leikattava alue kokonaan ja huolellisesti – poista kaikki roskat
- Leikkaa ruohoaa vain silloin, kun tyoalueella ei ole ulkopuolisia
- Leikkaa ruohoaa vain silloin, kun näkyvyys on hyvä
- Ohjaa laitetta vain kävelyvauhtia
- Leikkaa ruohoaa vain terävällä leikkuuterällä
- Äla leikkaa ruohoaa esteiden päältä (esim. oksat, puunjuuret)
- Viettävällä alustalla leikatessasi leikkaa ruhoa pökittaissuuntaan alustaan nähden. Älä ohjaa ruohonleikkuria viettävää alustaa ylöstai alas paina alakäytä sitä sitä alustalla, joka viettää enemmän kuin 20°
- Noudata erityistä varovaisuutta, kun vaihdat suuntaa viettävällä alustalla

Ohjeita ruohon leikkaamiseen

- Aloita ruohon leikkaaminen mahdollisimman läheltä pistorasiaa
- Ohjaa pidennyskaapelia aina jo leikatulle ruohikolle
- Pidä leikkuukorkeus 3–5 cm:ssä ja leikkaa korkeintaan puolet ruohon korkeudesta
- Älä ylikuormita ruohonleikkuria! Jos moottorin kierrosluku laskee huomattavasti pitkässä, raskaassa ruohikossa, saada suurempi leikkuukorkeus ja leikkää ruoho useaan kertaan
- Leikkaa ruoho aamulla tai myöhään ilta-päivällä, jotta juuri leikattu ruoho ei kuivu
- Leikkaa ruoho voimakkaan kasvuvaaiheen aikana kaksi kertaa viikossa ja vähäasteisina aikoina vähemmän

Säilytys

- Säilytä laitetta aina pistoke irrotettuna
- Laske yläaista alas, jotta säästät säilytystilaan
- Säilytä laitetta kuivassa, poissa lasten ja asiattomien ulottuvilta



Eristysosiin tehtyjen huoltotöiden jälkeen (esim. leikkuuteran vaihto) taytä tehda direktiivin VDE 701 mukainen eristyssuojakoe.

Korjaus

- Vain AL-KO:n huoltopalvelut ja valtuutetut alan yritykset saavat tehdä korjauksia!
- Epätasapainon välittämiseksi saa leikkuupäitä ja kiinnityspultteja vaihtaa vain sarjoittain

Huolto ja hoito



Huomio - Loukkaantumisvaara!

Irrota pistoke aina ennen jokaista huolto- ja hoitotyötä!

Kayta aina leikkuuteran huolto- ja hoitotoissa työkasineta!

Epätasapainossa olevat leikkuuterät aiheuttavat voimakasta tärinää ja vaurioittavat ruohonleikuria.

- Tarkasta ruohosäiliölaite säännöllisesti toimintahäiriöiden ja kulumien varalta
- Puhdista ruohonleikkuri ruohonleikkuun jälkeen perusteellisesti käsiharjalla tai puhdistusliinalla. Laitteen alapuolella oleva poistamaton lika saatetaa vahingoittaa laitteen toimintaa
- Älä puhdista laitetta vesisuihkulla! Sisään menevä vesi voi rikkoa kytkin-pistoke-yhdistelmän ja sähkömoottorin
- Tarkasta leikkuuterät säännöllisesti vaurioiden varalta. Teroituta / vaihdata tylsät tai vaurioituneet leikkuuterät vain AL-KO:n huoltopalvelussa tai valtuutetussa alan yrityksessä. Teroitut leikkuuterät täytyy tasapainottaa
Teränruuvin kiristysvääntömomentti 15 Nm +5



Huomio!

Terää ja moottorin akselia ei saa suoristaa!

Apu häiriötilanteissa

Störung	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Moottori ei käy	Ei virtalähettää	Tarkasta talosulake / pidennyskaapeli.
	Laitteen kaapeli viallinen	Ota yhteystä AL-KO:n huoltopalveluun / valtuutettuun alan yritykseen.
	Leikkuuterän jumissa	Puhdista poistokanava / kotelo, leikkuuterän täytyy voida käännyä vapaasti. Käynnistä ruohonleikkuri matalassa ruohikossa tai jo leikatulla alueella ja korja leikkuukorkeus.
Moottorin teho pienenee	Liikaa ruhoa poistokanavassa tai kotelossa	Puhdista poistokanava / kotelo. Korja leikkuukorkeus.
	Tylsä leikkuuterä	Ota yhteystä AL-KO:n huoltopalveluun tai valtuutettuun alan yritykseen ja teroituta/vaihdata leikkuuterä.
Ruohosäiliö ei täytty riittävästi	Ruoho on kosteara	Anna ruohan kuivua.
	Ruohosäiliö tukossa	Puhdista ruohosäiliön verkko.
	Liikaa ruhoa poistokanavassa tai kotelossa	Puhdista poistokanava / kotelo. Korja leikkuukorkeus.
	Tylsä leikkuuterä	Ota yhteystä AL-KO:n huoltopalveluun tai valtuutettuun alan yritykseen ja teroituta/vaihdata leikkuuterä.



Jos ilmenneitä häiriöitä ei löydy tästä taulukosta tai jos et osaa itse korjata niitä, ota yhteyttä vastaavaan asiakaspalveluumme.

Käsiraamat

- Lugege see kasutusjuhend enne kasutamist läbi. See on turvalise töötamise ja häireteta käsitsemise eelduseks.
- Järgige ohutus- ja hoiatusjuhiseid, mis on ära toodud selles dokumendis ja seadmel.
- Hoidke kasutusjuhend alles, et saaksite seda tulevikus kasutada, ja andke see edasi ka teistele kasutajatele.

Tähiste selgitus



Tähelepanu!

Kui järgite neid hoiatusjuhiseid korrektselt, valdite inimeste vigastamist ja/või objektide kahjustamist.



Spetsiaalne juhis paremini arusaamiseks ja käsitsemiseks.

Sisukord

Käsiraamat	117
Tootekirjeldus.....	117
Ohutusjuhised.....	119
Montaaž.....	120
Markusi masinaga töötamiseks	120
Hoiulepanek.....	121
Remont.....	121
Hoolitus ja korrasoid.....	121
Abi rikete korral.....	122
Jäätmete kõrvaldamine	182

Tootekirjeldus

Selles dokumentatsioonis kirjeldatakse rohukogujaga elektrilisi muruniidukeid. Mõned mudelid sobivad lisaks ka multšimiseks.

Tuvastage oma mudel tootepiltide ja erineva lisavarustuse kirjelduse alusel.

Eesmärgipärane kasutamine

See seade on ette nähtud muru niitmiseks eravalduses ning seda tohib kasutada ainult kuival murul.

Muu või neist raamest väljuv kasutamine ei ole eesmärgipärane.

Võimalik vale kasutamine

- See muruniiduk ei sobi kasutamiseks avalikes rajatistes, parkides, spordirajatistes ega põllu- ning metsamajanduses
- Olemasolevaid kaitseeadiseid ei tohi maha monteerida ega kasutuskõlbmatuks muuta, nt turvasanga raami külge sidudes
- Ärge kasutage seadet vihmaga ja/või märgal murul
- Seade ei sobi professionaalseks kasutuseks

Ohutus- ja turvaseadised

Tähelepanu, vigastusoht!


Ohutus- ja turvaseadiseid ei tohi muuta kasutuskõlbmatuks!

Turvasang / turvakäepide

Olenevalt teostusest on seade varustatud turvasanga või turvakäepidemega. Ohtlikus olukorras tuleb see lihtsalt vabastada. Mootor ja lõöketerad peatuvad.

Põrkeklaapp

Põrkeklaapp kaitseb väljapaiskuvate osade eest.

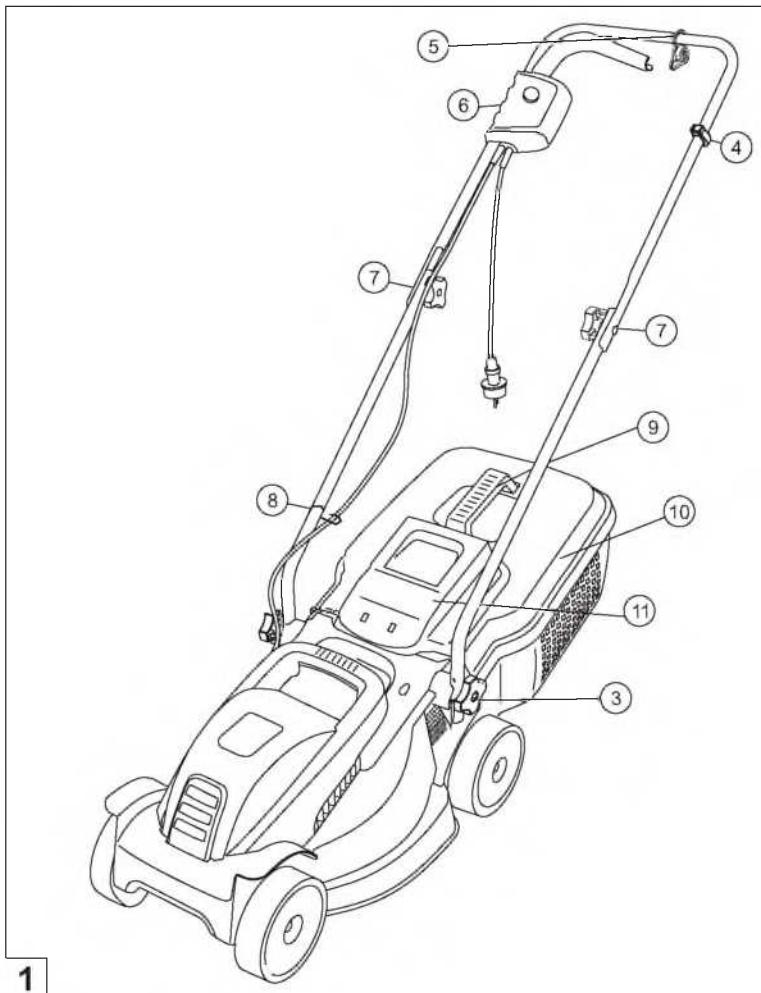

Seadmel olevad sümbolid

	Tähelepanu! Eriline ettevaatus käsitsemisel.		Hooldustööde või vigastatud kaabli korral lahutage seade alati vooluvõrgust.
	Enne kasutuselevõttu lugege läbi kasutusjuhend!		Risk elektrilöögi.
	Tähelepanu oht! Hoidke käed ja jalad löikemehhanismist eemal!		Hoiduge ohualast eemale.
	Hoidke ühenduskaabel löiketeradest eemal.		Hoidke körvalised isikud ohualast eemal!

Ohutusjuhised

Masina juht või kasutaja vastutab teiste inimeste ja nende omandiga juhtunud õnnetuste eest.



Tähelepanu!

Kasutage ainult tehniliselt laitmatus seisundis masinat ja pikenduskaablit!
Ohutus- ja turvaseadiseid ei tohi muuta kasutuskõlbmatuks!



Tähelepanu, vigastusoht!

Ohutus- ja turvaseadiseid ei tohi muuta kasutuskõlbmatuks!

Elektriohutus



Tähelepanu - elektrivoolust lähtuv oht!

Oht pingi all olevaid osi puudutades! Eemaldage pistik koheselt vooluvõrgust, kui pikenduskaabel on defektne või läbi lõigatud!

- Maja võrgupinge peab vastama tehnilistes andmetes toodud andmetele võrgupinge kohta. Ärge kasutage muud varustuspinget
- Kasutage ainult pikenduskaableid, mis on ette nähtud kasutamiseks vabas õhus - minimaalne ristlõige 1,5 mm²
- Vigastatud või murdunud pikenduskaableid ei tohi kasutada
- Kontrollige enne iga kasutamist pikenduskaabli seisundit
- Kasutage alati pikenduskaabli jaoks ettenähtud kaabli tömbetökist
- Hoidk kaabel lõikealast väljas ja suunake see alati masina juurest eemale
- Ärge kunagi sõitke muruniidukiga üle pikenduskaabli
- Kaitske seadet niiskuse eest

Ohutusnõuded käsitsemisel

- Lapsed ning isikud, kes ei ole tuttavad kasutusjuhendi, ei tohi seadet kasutada
- Järgige kohapeal kehtivaid eeskirju seoses kasutaja minimaalse vanusega
- Ärge kasutage seadet alkoholi, narkootikumide ega ravimite mõju all

■ Kontrollige seadet enne iga kasutamist vigastuste osas, laske katkised osad välja vahetada

■ Kontrollige niidetavat ala taelikult ja hoolikalt, eemaldage kõik võörkehad

■ Kandke otstarbekaid tööriideid:

- pikad püksid
- tugevad libisemiskindlad jalatsid

■ Jälgige töötades, et seisate kindlast

■ Hoidk kõrvvalised isikud ohualast eemal

■ Hoidk keha, käed-jalad ning riided lõikemehhanismist eemal

■ Tootage ainult päevalgal või küllaldase kunstliku valgustusega

■ Eemaldage pistik alati vooluvõrgust ja oodake, kuni masin seisub:

- pärast rikete esinemist ja masina ebatavalist vibreerimist
- enne blokeeringute vabastamist
- enne ummistuste kõrvaldamist
- pärast kontakti võörkehadega



Kontrollige pärast kontakti võörkehadega võimalikke vigastusi muruniidukil. Viige labi vajalikud remonttööd, enne kui alustate uesti tööd muruniidukiga.

- Muruniidukit ümber pöörates või enda poole tömmates tuleb olla eriti tähelepanelik
- Ärge niitke üle takistuste (nt oksad, puujuured)
- Eemaldage lõigatud rohi ainult siis, kui mootor seisab
- Lülitage mootor välja, kui ületate mõnd muud ala kui niidetav pind
- Ärge kunagi töskte masinat üles ega kandke seda, kui mootor töötab
- Ärge jätkke töövalmis seadet järelevalveta

Montaaž

Järgige juuresolevat montaažijuhendit.



Tähelepanu!

Masinaga tohib töötada alles parast täielikku montaaži!

Rohukoguja paigaldamine



Tähelepanu, vigastusoht!

Võtke rohukoguja maha või pange kohale ainult siis, kui mootor on välja lülitatud ja lõiketera seisab.

1. Tõstke põrkelklaap üles ja riputage rohukoguja kohale.

Rohukoguja tühjendamine (11)

1. Tõstke põrkelklaap üles.
2. Tõstke rohukoguja välja ja võtke tahasuuunas maha.
3. Tühjendage rohukoguja.
4. Tõstke põrkelklaap üles ja riputage rohukoguja uuesti kohale.

Vooluvõrku ühendamine

1. Torgake seadme ühenduskaabli pistik lüliti-pistiku-kombinatsiooni (15).
2. Fikseerige seadme ühenduskaabel kaabli tömbetöökisega (14).
Toitekaabli aas peab olema nii pikk, et kaabli tömbetöökis saaks liikuda küljelt küljele.

Mootori sisselülitamine

Käivitage muruniiduk ainult tasasel pinnal, mitte kõrges rohus. Maapinnal ei tohi olla võõrkehi, nt kive. Ärge tõstke muruniidukit käivitamiseks üles.

1. Hoidke lüliti-pistiku kombinatsiooni käivitusnuppu allavajutatuna (15-1).
2. Tõmmake turvasang / -käepide vastu raami ja hoidke (15-2).
3. Laske käivitusnupp lahti.

Mootori väljalülitamine

1. Vabastage turvasang / -käepide.
2. Oodake, kuni lõiketera seisub.

Märkusi masinaga töötamiseks



Järgige kohapeal kehitvaid määrusi muruniidukite kaitamiseks.

- Kontrollige niidetavat ala täielikult ja hoolikalt, eemaldage kõik võõrkehad
- Niitke ainult siis, kui tööallas ei ole kõrvalisti isikuid
- Niitke ainult hea nähtavuse korral
- Liigutage masinat ainult sammukiirusest
- Niitke ainult terava lõiketeraga
- Ärge niitke üle takistuste (nt oksad, puujuured)
- Kallakutel niitke alati kallaku suunaga risti. Ärge liigutage niidukit kallakut pidi üles või alla ning ärge töötage kallakutel üle 20 °
- Olge eriti ettevaatlik kallakutel töösundu muutes

Näpunäiteid niitmiseks

- Alustage niitmisega võimalikult pistikupesa lähedalt
- Vedage pikenduskaablit alati mööda juba niidetud pinda
- Ühtlane lõikekõrgus 3–5 cm, ärge niitke maha rohkem kui pool rohu kõrgusest
- Ärge koormake muruniidukit üle! Kui mootori poorete arv langeb pikas raskes rohus margatavalalt, tuleb lõikekõrgust suurenndada ja niita mitu korda
- Niitke hommikul või hilisel pärestlõunal, et kaitsta värskelt niidetud muru kuivamise eest
- Tugeva kasvu perioodil niitke kaks korda nădalas, vihmavaesel ajal vastavalt harvemini

Hoiulepanek

- Seadme hoiulepanekul peab toitepistik alati olema välja tömmatud
- Ruumi saastmiseks keerake raami ülemine osa alla
- Hoidke seadet kuivas ja lastele ning körvalistele isikutele kättesaadatus kohas

Remont

- Remonttöid tohivad teha ainult AL-KO teeninduspunktid ja volitatud töökjad
- Et vältida tasakaalustamatust, tohib lõiketera ja kinnituspolte vahetada ainult komplektikaupa

Hooldus ja korrasoid



Tähelepanu, vigastusoht!

Enne kõiki hooldustöid tömmake alati toitepistik välja!

Lõiketera juures hooldus- ja korrasustöid tehes kandke alati töökindaid!

Tasakaalustamata lõiketedad põhjustavad tugevat vibratsiooni ja rikuvad niidukit.

- Kontrollige regulaarselt rohukoguja töod ja kulumist
- Pärast niitmist puhastage masinat põhjalikult harja või lapiga. Eemaldamata mustus masina alaküljel võib masina tööd takistada
- Ärge pritsige masinat veega! Sissetungiv vesivõib rikkuda lülitii-pistik-kombinatsiooni ning elektrimootori
- Kontrollige lõiketeri regulaarselt vigastuste osas. Laske nürisid või vigastatud lõiketeri teritada / vahetada ainult AL-KO teeninduspunktis või volitatud töökjas. Teritatud lõiketedad tuleb balansseerida lõiketera krugi pingutusmoment 15 Nm +5



Tähelepanu!

Lõiketeri ja mootori völli ei tohi reguleerida!



Pärast isoleeritud osade hooldustöid (nt lõiketerade vahetamine) tuleb vastavalt direktiivile VDE 701 viia läbi isolatsioonikaitse kontroll.

- Kontrollimine spetsialisti poolt on vajalik:

- parast takistusele sõitmist
- mootori kohese seisukumise korral
- kui lõiketera on deformeerunud
- kui mootori völl on deformeerunud

Abi rikete korral

Rike	Võimalik põhjus	Lahendus
Mootor ei tööta	Puudub voolavarustus	Kontrollige maja kaitset / pikenduskaablit.
	Seadme kaabel defektne	Poorduge AL-KO teeninduspunkti / volitatud töökotta.
	Lõiketera blokeerub	Puhastage väljaheitekanalit / korput, lõiketera peab olema võimalik vabalt keerata. Alustage madalal rohul või juba niüdetud pinnal, korrigeerige lõikekõrgust.
Mootori võimsus nõrgeneb	Väljaheitekanalis või korpuses on liiga palju rohtu	Puhastage väljaheitekanalit / korput. Korrigeerige lõikekõrgust.
	Lõiketera nuri	Poorduge AL-KO teeninduspunkti või volitatud töökotta ja laske lõiketera teritada / välja vahetada.
Rohukoguja kast ei täitu küllaldasel määral	Rohi on niiske	Laske rohul kuivada.
	Rohukoguja kast ummistunud	Puhastage rohukoguja kasti võret.
	Valjaheitekanalis või korpuses on liiga palju rohtu	Puhastage väljaheitekanalit / korput. Korrigeerige lõikekõrgust.
	Lõiketera nuri	Poorduge AL-KO teeninduspunkti või volitatud töökotta ja laske lõiketera teritada / välja vahetada.



Rikete korral, mida pole selles tabelis või mida te ise körvaldada ei saa, poorduge meie volitatud klienditeeninduse poole.

Par šo rokasgrāmatu

- Pirms ierīces ekspluatācijas sākšanas izlasiet šo lietošanas instrukciju. Tas ir priekšnoteikums tam, lai darbs ar šķērēm būtu drošs un to lietošanas laikā nerastos traucējumi.
- Ievērojiet šajā instrukcijā sniegtos un uz ierīces redzamos drošības un brīdinājuma norādījumus.
- Uzglabājiet lietošanas pamācību, lai nepieciešamības gadījumā to būtu iespējams pārlasīt, un nododiet to tālāk arī nākamajam ierīces lietotājam.

Simbolu paskaidrojums



Uzmanību!

Precīza šo brīdinājuma norādījumu ievērošana var novērst miesas bojājumu gūšanu un / vai materiālo zaudējumu rašanos.



Izpratnei un precīzakai izmantošanai.

Satura rādītājs

Par šo rokasgrāmatu	123
Izstrādājuma apraksts	123
Drošības norādes	125
Montāža.....	126
Norādes par darbu ar ierīci.....	126
Uzglabāšana.....	127
Remontēšana	127
Tehniskā apkope un kopšana.....	127
Paliņķība traucējumu gadījumā	128
Utilizācija	182

Izstrādājuma apraksts

Šajā instrukcijā ir aprakstīti elektriskie zāliena plāveji ar zāles savākšanas tvertni. Atsevišķi modeļi papildus ir piemēroti mulčēšanai.

Nosakiet savu modeli pēc izstrādājuma attēliem un dažādo opciju apraksta.

Noteikumiem atbilstoša izmantošana

Šī ierīce ir paredzēta zāliena plāvšanai privātam vajadzībām un to drīkst izmantot tikai sausa zāliena plāvšanai.

Ierīces izmantošana citādi, nekā norādīts, ir uzskatāma par noteikumiem neatbilstošu izmantošanu.

Iespējamā nepareizā izmantošana

- Šis zāliena plāvējs nav piemērots izmantošanai publiskās teritorijās, parkos, sporta laukumos, kā arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.
- Esošos drošības mehānismus nedrīkst demontēt vai bloķēt, piem., drošības sviru piesienot pie roktura.
- Ierīci nedrīkst lietot lietū un/vai mitra zāliena plāvšanai.
- Ierīci nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem.

Drošības un aizsardzības mehānismi

Uzmanību - traumu gūšanas risks!


Nedrīkst pārtraukt vai kavēt drošības un aizsardzības mehānismu darbību!

Drošības svira / drošības rokturis

Ierīce atkarībā no modeļa ir aprīkota ar drošības sviru vai drošības rokturi. Būstamās situācijās tā/tas vienkārši jāatlaiž. Motors tiks izslēgts, un asmeni tiks apturēti.

Novirzītājvāks

Novirzītājvāks aizsargā pret daļinām, kas tiek izmestas no ierīces.

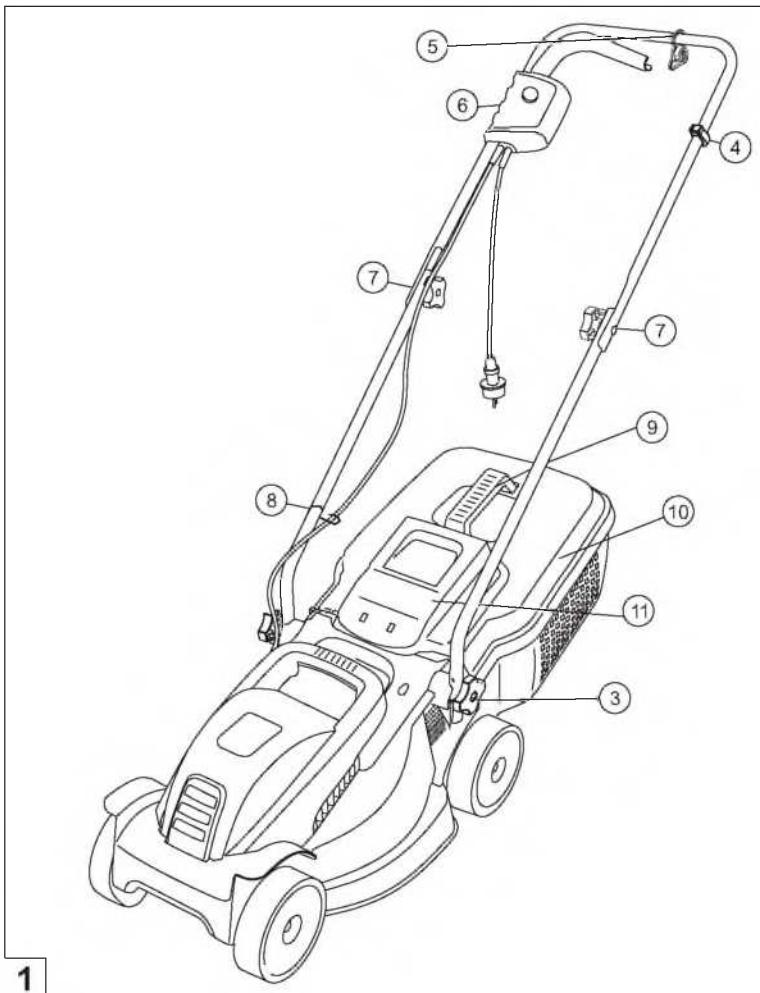

Uz ierīces redzamie simboli

	Uzmanību! Lietojot jāievēro īpaša piesardzība.		Pirms tehniskās apkopes darbu veikšanas vai sabojātā elektības vada gadījumā ierīce jāatvieno no elektības tīkla.
	Pirms ekspluatācijas uzsākšanas izlasīt lietošanas instrukciju!		Riska elektriskās strāvas triecienu.
	Uzmanību - briesmas! Rokām un kājām vienmēr jāatrodas drošā attālumā no asmeniem!		Ievērot drošu attālumu līdz ierīcei.
	Pieslēguma vadam vienmēr jāatrodas drošā attālumā no asmeniem.		Nepiederošām personām jāatrodas drošā attālumā no ierīces lietošanas vietas!

Drošības norādes

Ierīces lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem, kuros ir iesaistītas citas personas vai to īpašums.



Uzmanību!

Ierīci un elektrības vada pagarinātāju drīkst lietot tikai tad, ja tie ir tehniski nevainojamā stāvoklī!
Nedrīkst pārtraukt vai kavēt drošības un aizsardzības mehānismu darbību!



Uzmanību - traumu gūšanas risks!

Nedrīkst pārtraukt vai kavēt drošības un aizsardzības mehānismu darbību!

Elektriskā drošība



Uzmanību - risks, kuru izraisa elektriskā strāva!

Risks, kuru izraisa pieskaršanās spriegumu vadošām detājām! Ja elektrības vada pagarinātājs ir sabojāts vai pārauts, kontaktdakša nekavējoties jāatvieno no elektrības tīkla!

- Mājas elektrības tīkla spriegumam jāatbilst tehniskajos datos norādītajiem elektrības tīkla sprieguma parametriem, nedrīkst izmantot citu barošanas spriegumu.
- Izmantojet tikai tādus elektrības vada pagarinātājus, kuri ir paredzēti lietošanai ārupus telpām - minimālais šķērsgriezums: 1,5 mm².
- Bojātus vai nolietotus elektrības vada pagarinātājus nedrīkst izmantot.
- Pārbaudiet elektrības vada pagarinātāja stāvokli pirms katras ekspluatācijas uzsākšanas.
- Vienmēr izmantojet elektrības vada pagarinātājam paredzēto speciālo vilkmes spēka atslīgotāju.
- Elektrības vadam jāatrodas drošā attālumā no asmeniem, un tas vienmēr jānovieto pēc iespējas tālāk no ierīces.
- Zāliena plāvēju nekādā gadījumā nedrīkst virzīt pāri elektrības vada pagarinātājam.
- Ierīce jāsargā no mitruma.


Lietošanas drošības norādes

- Ierīci nedrīkst lietot bērni un personas, kuras nav iepazinušās ar šo lietošanas instrukciju.

- levērojiet vietējos priekšrakstus, kuri nosaka ierīces lietotāja minimālo vecumu.
- Ierīci nedrīkst lietot, atrodoties alkohola, narkotisko vielu vai medikamentu ietekmē.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta; uzdotiet nomainīt bojātās detaļas.
- Rūpīgi pārbaudiet visu plauamo teritoriju, neatstājiet nekādus svešķermenus.
- Pirms darba ar ierīci jāuzvelk atbilstošs darba apģērbs:
 - Garas bikses
 - Stabili apavi ar neslidošu zoli
- Darba laikā vienmēr jāienem droša un stabila pozīcija.
- Nepiederošām personām jāatrodas drošā attālumā no ierīces lietošanas vietas.
- Kermenim, ekstremitātem un apģērbam jāatrodas drošā attālumā no asmeniem.
- Strādājiet tikai pietiekamā dienas gaismā vai mākslīgajā apgaismojumā.
- Šādos gadījumos kontaktdakša jāatvieno no elektrības tīkla un jānovaida, līdz asmeni apstājas:
 - ja rodas traucējumi un netipiska ierīces vibrācija
 - pirms bloķējuma novēšanas
 - pirms nosprostojuma novēšanas
 - pēc kontakta ar svešķermeniem
- Pēc kontakta ar svešķermeniem pārbaudiet, vai zāliena plāvēju nekādā gadījumā nav bojāts. Pirms zāliena plāvēja iedarbināšanas un darba turpināšanas veiciet nepieciešamos remontdarbus.
- levērojiet īpašu piesardzību, zāliena plāvēju apgriežot vai velkot savā virzienā.
- Nevirziet ierīci pāri šķēršļiem (piem., zariem, koka saknēm).
- Noplauto zāli izņemiet tikai tad, kad motors nedarbojas.
- Izslēdziet motoru, ierīci pārvietojot pa teritoriju, kura nav jāplauj.
- Ierīci nekādā gadījumā nedrīkst celt vai nest, kad darbojas tās motors.
- Ierīci nedrīkst atstāt bez uzraudzības.

Montāža


Ievērojiet komplektā iekļauto montāžas instrukciju.



Uzmanību!

Ierīci drīkst lietot tikai pēc tam, kad tā ir pilnībā samontēta!

Zāles savākšanas tvertnes piestiprināšana



Uzmanību - traumu gūšanas risks!

Zāles savākšanas tvertni drīkst nonemt vai piestiprināt tikai tad, kad motors ir izslēgts un asmens ir apstājies.

1. Paceliet novirzītāvāku un piestipriniet zāles savākšanas tvertni tās turētājos.

Zāles savākšanas tvertnes iztukšošana (11)

1. Paceliet novirzītāvāku.
2. Zāles savākšanas tvertni atvienojiet no tās turētājiem un nonemiet virzienā uz aizmuguri.
3. Iztukšojet zāles savākšanas tvertni.
4. Paceliet novirzītāvāku un piestipriniet zāles savākšanas tvertni tās turētājos.

Elektrības tīkla pieslēguma izveidošana

1. Ierīces pieslēguma vada tīkla kontaktākā jāiesprauž kombinētajā slēdzi-rozetē (15).
2. Ierīces pieslēguma vads jānofiksē ar elektrības vada vilkmes spēka atslogotāju (14). Elektrības tīkla vada cilpai jābūt tik garai, lai elektrības vada vilkmes spēka atslogotājs varētu pārvietoties no vienas malas līdz otrai.

Motora iestēšana

Iedarbiniet zālienu plāvēju, tam atrodoties tikai uz līdzīzenas virsmas, ne garā zālē. Uz šīs virsmas nedrīkst atrasties svešķermenji, piem., akmeni. Zālienu plāvējs iedarbināšanas nolūkā nav jāpacel.

1. Nospiediet un turiet nospiestu kombinētā slēdzi-rozetas iedarbināšanas pogu (15-1).
2. Drošības sviru/rokturi pievelciet pie roktura un turiet (15-2).
3. Atlaidiet iedarbināšanas pogu.

Motora izslēgšana

1. Atlaidiet drošības sviru/rokturi.
2. Nogaidiet, līdz asmens apstājas.

Norādes par darbu ar ierīci

Ievērojiet vietējos priekšrakstus par zāliena plāvēju lietošanu.

- Rūpīgi pārbaudiet visu plaujamo teritoriju - neatstājiet nekādus svešķermenus.
- Lietojet ierīci tikai tad, ja plaujamajā teritorijā neatrodas nepiederīsas personas.
- Plaujiet tikai laikā, kad ir laba redzamība.
- Virziet ierīci, tikai ejot soliem.
- Plaujiet tikai ar asu asmeni.
- Nevirziet ierīci pāri šķēršliem (piem., zariem, koka saknēm).
- Nogāzēs vienmēr jāplauj perpendikulāri kritumam. Zāliena plāvēju nedrīkst virzīt uz augšu vai uz leju pa nogāzi un lietot nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 20°.
- Ievērojiet īpašu piesardzību, nogāzēs mainot plaušanas virzenu.

Ieteikumi plaušanai

- Sāciet plaušanu pēc iespējas tuvāk elektrības tīkla rozetei.
- Elektrības vada pagarinātāju vienmēr izvietojiet uz jau noplautā zāļāja.
- Plaušanas augstums ir nemainīgs: 3–5 cm, nedrīkst noplaut vairāk nekā pus no zāliena garuma.
- Nepārlogojiet zālienu plāvēju! Ja, plaujot garu, smagu zāli, motora apgriezienu skaits ievērojami pazeminās, palieliniet plaušanas augstumu un plaujiet vairākas reizes.
- Plaujiet rīta stundās vai vēlu pēcpusdienu, lai tikko noplautais zāliens neizkalstu.
- Laikā, kad zāliens aug ātri, plaujiet divreiz nedēļā, bet sausā laikā - atbilstoši retāk.

Uzglabāšana

- Ierīce vienmēr jāuzglabā, kontaktdakšu atvienojot no elektrības tīkla.
- Vietas ekonomijai roktura augšējo daļu var noliekt.
- Ierīci uzglabājiet sausā un bērniem un nepiederošām personām nepieejamā vietā.

Remontēšana

- Remontdarbus drīkst veikt tikai AL-KO apkopes stacijas un autorizēti specializētie uzņēmumi.
- Lai novērstu nelīdzsvarotību, asmenus un fiksācijas skrūves drīkst nomainīt, tikai mainot visu komplektu.

Tehniskā apkope un kopšana



Uzmanību - traumu gūšanas risks!

Pirms jebkādu tehniskās apkopes un kopšanas darbu veikšanas kontaktdakša jāatvieno no elektrības tīkla!

Pirms asmens tehniskās apkopes un kopšanas darbu veikšanas vienmēr uzvelciet darba cīmdu! Asmeni, kuriem nav veikta balansēšana, izraisa spēcīgu vibrāciju un bojā zāliena plāvēju.

- Regulāri pārbaudiet, vai zāles savēkšanas mehānisms nav nodilis un funkcionē nevainojami.
- Ierīce pēc zāliena plāušanas rūpīgi jānotira ar slotīnu vai lupatīnu. No ierīces apakšspuses nenotīrītie netīrumi var negatīvi ietekmēt ierīces darbību.
- Ierīci nedrīkst apsmidzināt ar ūdeni! Ūdens var sabojāt kombinēto slēdzi-rozeti, kā arī elektromotoru.
- Regulāri pārbaudiet, vai asmeni nav bojāti. Neasu vai bojātu asmeni asināšanu/nomainu drīkst uzdot tikai AL-KO apkopes stacijai vai autorizētam specializētajam uzņēmumam. Asinātiem asmeniem jābūt nobalsētiem Asmeni skrūves pievilkšanas griezes moments: 15 Nm +5



Uzmanību!

Asmenus un motora vārpstu nedrīkst lāgot!



Pēc izolācijas detaļu tehniskās apkopes darbu veikšanas (piem., asmeni nomainīja) saskaņā ar Direktīvu VDE 701 javeic izolācijas aizsardzības funkcijas pārbaude.

- Speciālista veikta pārbaude ir nepieciešama šādos gadījumos:
 - pēc ierīces virzīšanas pāri šķerslim;
 - ja motors ir pēkšni apstājies;
 - ja asmens ir saliekts;
 - ja motora vārpsta ir saliekta.

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējums	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Motors nedarbojas.	Netiek nodrošināta strāvas padeve.	Pārbaudiet mājas drošinātāju / elektrības vada pagarinataju.
	Ierīces elektrības vads ir bojāts.	Sazinieties ar AL-KO apkopes staciju / autorizētu specializēto uzņēmumu.
	Asmens ir nobloķēts.	Iztīriet zāles izvades kanālu / korpusu, asmenim jābūt brīvi pagriežamam. Iedarbiniet ierīci, tai atrodoties īsā zāle vai uz tikkopoplautas virsmas, koriģējiet plaušanas augstumu.
Motora jauda pazeminās.	Zāles izvades kanālā vai korpusā atrodas pārāk daudz zāles.	Iztīriet zāles izvades kanālu / korpusu. Koriģējiet plaušanas augstumu.
	Asmeni nav asi.	Sazinieties ar AL-KO apkopes staciju vai autorizētu specializēto uzņēmumu un uzdotiet asmeni asināšanu/normaiju.
Zāles savākšanas tvertne nepiepildās pilnībā.	Zāles savākšanas tvertne ir nosprostojušies.	Iztīriet zāles savākšanas tvertnes restītes.
	Zāles izvades kanālā vai korpusā atrodas parak daudz zāles.	Iztīriet zāles izvades kanālu / korpusu. Koriģējiet plaušanas augstumu.
	Asmeni nav asi.	Sazinieties ar AL-KO apkopes staciju vai autorizētu specializēto uzņēmumu un uzdotiet asmeni asināšanu/normaiju.



Darbības traucējumu gadījumā, kas nav aprakstīti šajā tabulā vai kurus jūs pats nespējat novērst, lūdzam vērsties mūsu atbildīgajā klientu apkalpošanas centrā.

Prie šio vadovo

- Prieš pradėdami eksploataciją, perskaitykite ši instrukciją vadovą. Jame pateikama informacija apie darbų saugą ir sklandžią eksploataciją.
- Laikykites saugos nurodymų ir įspėjimų, pateikiamų šioje dokumentacijoje ir ant prietaiso.
- Dirbdami laikykites šio vadovo instrukcijų ir perduodite šį vadovą tolimesniems naudotojams.

Ženklių paaškinimas



Dėmesio!

Nepaisant šių įspėjimų, galima sužaloti asmenis ir sugadinti materialinių turta.



Specialios nuorodos geresniam supratimui ir saugesniam darbui užtikrinti.

Turinys

Prie šio vadovo	129
Gaminio aprašymas	129
Saugos nurodymai	131
Montavimas	132
Darbo nurodymai	132
Laikymas	133
Remontas	133
Techninė ir kitokia priežiūra	133
Pagalba atsiradus gedimams	134
Utilizavimas	182

Gaminio aprašymas

Šiame dokumente aprašyta elektrinė vejaplovė su žoles surinkimo dėže. Kai kuriais modeliais dar galima ir mulčiuoti.

Susiraskite savo modelį pagal gaminio paveikslius ir įvairios papildomos įrangos aprašymą.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis įrenginys skirtas pjauti veją privačiose teritorijose; ji galima naudoti tik vejai išdžiūvus.

Bet koks kitas nei aprašytasis naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Galimas netinkamas naudojimas

- Ši vejaplovė nėra tinkama naudoti viešose teritorijose, parkuose, sporto varžybų vietose, taip pat žemės ūkio ir miškininkystės srityse.
- Esamu saugos įtaisų negalima išmontuoti arba šuntuoti, pvz., apsauginių lankų pritvirtinti prie valdymo rankenos.
- Nenaudokite įrenginio lyjant lietui ir (arba) kai veja šlapia.
- Įrenginio negalima naudoti komerciniais tikslais.

Saugos ir apsauginių įtaisai

Dėmesio! Sužeidimo pavojus!


Saugos ir apsauginių įtaisų negalima išjungti!

Apsauginis lankas / apsauginė rankenėlė

Priklausomai nuo konstrukcijos įrenginyje gali būti sumontuotas apsauginis lankas arba apsauginė rankenėlė. Iškilus pavojui ją tereikia atleisti. Variklis ir pjovimo peilių sustabdomi.

Apsauginis dangtis

Šis dangtis apsaugo nuo išsviedžiamų objektų.

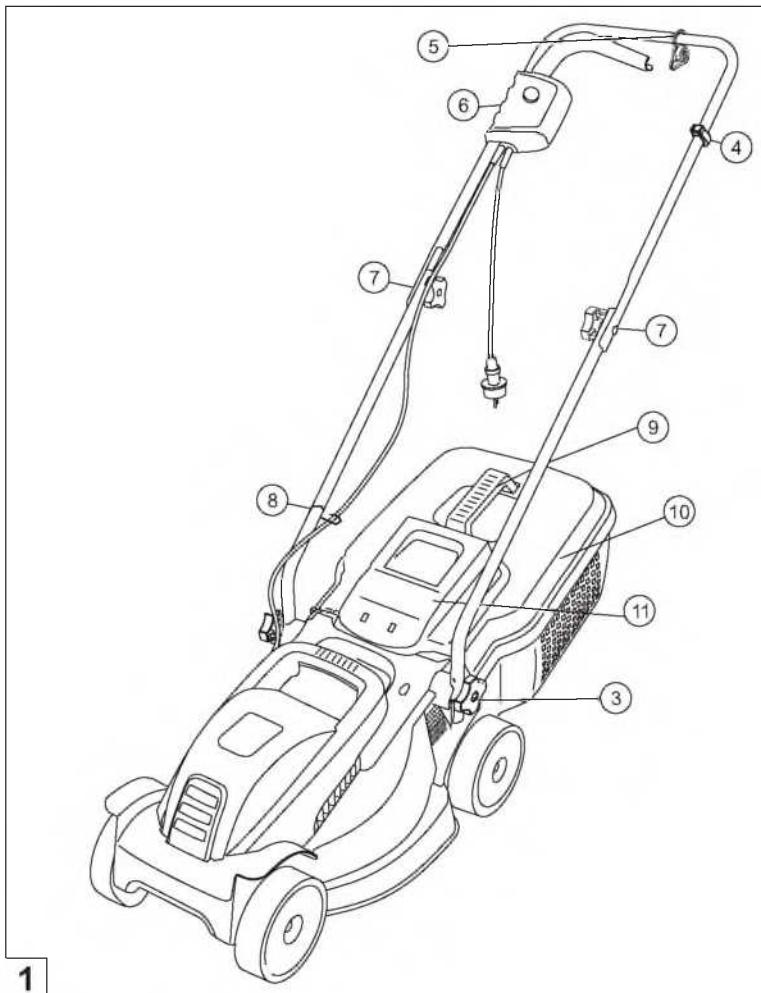

Simboliai ant įrenginio

	Dėmesio! Naudodami būkite labai atsargūs.		Visada prieš atlikdami techninės priežiūros darbus arba esant pažeistam kabeliui išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
	Prieš pradėdami naudoti perskaitykite naudojimo instrukciją!		Rizikos elektros smūgio.
	Dėmesio! Pavojas! Plaštakos ir pėdos turi būti kuo toliau nuo pjovimo įrankių!		Laikykites saugiu atstumu nuo pavojaus zonas.
	Jungiamajį laidą laikykite toliau nuo pjovimo peilių.		Pasirūpinkite, kad pavojaus zonoje nebūtų trečiųjų asmenų!

Saugos nurodymai

Įrenginį valdantis arba naudojantis asmuo laikomas atsakingu įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu nukentėja kiti asmenys ir jų turtas.



Dėmesio!

Naudokite tik techniškai nepriekaištingos būklės įrenginį ir ilginamajį kabelį!
Draudžiama išjungti saugos ir apsauginius įtaisus!



Dėmesio! Sužeidimo pavojus!

Draudžiama išjungti saugos arba apsauginius įtaisus!

Darbo su elektriniais įrenginiais sauga



Dėmesio! Elektros srovės keliamas pavojus!

Pavojus palietus dalis, kuriose yra įtampa!
Pažeidus ar nupjovus ilginamajį kabelį, įrenginį reikia nedelsiant išjungti iš tinklo!

- Gyvenamosios vietos tinklo įtampa turi atitiktis specifikacijoje nurodytus tinklo įtampos duomenis, draudžiama naudoti bet kokią kitą maitinimo įtampą.
- Naudokite tik tokį ilginamajį kabelį, kuris yra skirtas naudoti lauke ir kurio skerspjūvio plotas yra bent 1,5 mm².
- Draudžiama naudoti pažeistą arba sutrūkinėjusį ilginamajį kabelį.
- Ilginamojo kabelio būklę reikia patikrinti prieš kiekvieną naudojimą.
- Visada naudokite specialų ilginamojo kabelio įtempių mažinimo įtaisą.
- Kabelis negali būti pjovimo zonoje ir visada turi būti nukreiptas tolyn nuo mašinos.
- Ilginamojo kabelio niekada nepervažiuokite vejapjove.
- Saugokite įrenginį nuo drėgmės.

Nurodymai dėl saugos naudojant

- Vaikams ir šios naudojimo instrukcijos nепереклюиуима змонема draudžiama naudotis šiuo įrenginiu.
- Laikykites vietos teisės aktų nuostatų dėl minimalaus naudotojo amžiaus.

- Nenaudokite įrenginio, jei esate paveikti alkoholio, narkotikų arba medikamentų.

- Kiekvieną kartą prieš naudodami patirkinkite, ar įrenginys nepažeistas, o pažeistas dalis pakeiskite.
- Atidžiai patirkinkite visą teritoriją, kurią reikia pjauti, pašalinkite visus pašalinius daiktus.

- Vilkėkite praktiškus darbo drabužius:
 - ilgas kelnes;
 - tvirtus ir neslystančius batus.

- Dirbdami paisykite saugumo.
- Pasirūpinkite, kad pavojus zonoje nebūtų trečiųjų asmenų.

- Stenkites neprisiesti prie pjovimo įrankių kėnų, galūnėmis bei drabužiais.

- Dirbkite tik esant pakankamai dienos šviesos arba dirbtiniams apšvietimui.
- Kištuką visada ištraukite iš tinklo ir palaukite, kol įrenginys sustos:

- atsiradus gedimams ir įrenginiui pradėjus neįprastai vibruoti;
- prieš atleidžiant blokuojamuosius įtaisus;
- prieš pašalinant susidariusius kamščius;
- po sajūčio su pašaliniu daiktu.

- Po sajūčio su pašaliniu daiktu patirkinkite, ar vejapjovėje neatnirado pažeidimų. Prieš pakartotinai paleisdami ir pradēdami dirbti su vejapjove, atlikite būtinus remonto darbus.

- Būkite ypač atidūs apsukdami vejapjovę arba traukdami ją prie savęs.
- Nepjaukite judėdami per kliūtis (pvz., šakas, medžių šaknis).
- Nupjautą žolę šalinkite tik varikliui neveikiant.
- Išjunkite variklį prieš važiuodami vejapjovę per plotą kurio vejos nepjausite.
- Niekada nekelkite ir neneškite įrenginio su veikiančiu varikliu.
- Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros.

Montavimas

Laikykiteis pridetos montavimo instrukcijos.



Dėmesio!

Įrenginį galima naudoti tik visiškai jį sumontavus!

Žolės surinkimo dėžės prtvirtinimas



Dėmesio! Sužeidimo pavojus!

Žolės surinkimo dėžę nuimkite arba prtvirtinkite tik esant išjungtam varikliui ir nesisukant pjovimo peilis.

1. Pakelkite apsauginį dangtį, o žolės surinkimo dėžę užkabinkite už laikiklių.

Žolės surinkimo dėžės ištūsttinimas (11)

1. Pakelkite apsauginį dangtį.
2. Žolės surinkimo dėžę nukabinkite patraukdami atgal.
3. Ištūstinkite žolės surinkimo dėžę.
4. Pakelkite apsauginį dangtį, o žolės surinkimo dėžę užkabinkite už laikiklių.

Maitinimo atkūrimas

1. Įrenginio maitinimo iš tinklo laido kištuką ikiškite į jungiklio ir kištuko bloke esantį lizdą (15).
2. Įrenginio jungiamajį laidą užfiksukite kabelio įtempiu mažinimo įtaisu (14).
Tinklo kabelio kilpa turi būti tokio ilgio, kad kabelio įtempiu mažinimo įtaisas galėtų nuslysti iš vienos pusės į kitą.

Variklio paleidimas

Vejapiovę užveskite tik ant lygaus pagrindo, kur žolė ne per aukštą. Ant pagrindo neturi būti pašaliniai daiktai, pvz., akmenų. Užvesdami vejapiovės nekelkite.

1. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę paleidimo mygtuką, esantį jungiklio bei mygtuko bloke (15-1).
2. Apsauginį lanką / rankenėlę patraukite prie rankenos ir tvirtai ji laikykite (15-2).
3. Atleiskite paleidimo mygtuką.

Variklio išjungimas

1. Atleiskite apsauginį lanką / rankenėlę.
2. Palaukite, kol pjovimo peilis sustos.

Darbo nurodymai



Laikykiteis galiojančių vietos nuostatų dėl vejapiovės naudojimo.

- Atidžiai patikrinkite visą teritoriją, kurią reikia nupjauti, – pašalinkite visus pašalinius daiktus.
- Vejā pjaukite tik tada, kai darbo zonoje nėra trečiuų asmenų
- Pjaukite tik esant geram matomumui.
- Įrenginį stumkite tik ėjimo greičiu.
- Pjaukite tik tada, kai pjovimo peilis yra aštrus.
- Nepjaukite virš kliūčių (pvz., šakų, medžių šaknų).
- Nuokalnėse visada pjaukite skersai.
Vejapiovės nuokalnėse nestumkite aukštyn arba žemyn ir nenaudokite didesnėse nei 20° nuokalnese.
- Pjaudami nuokalnėse būkite atidesni, jeigu pasikeičia darbo kryptis.

Patarimai pjaunant veja

- Pjauti pradėkite kuo arčiau kištukinio lizdo.
- Ilginamajį kabelį visada nukreipkite į jau nupjautą vejos plotą.
- Pjovimo aukštis – tolygus: 3–5 cm, nepjaukite daugiau nei pusės vejos aukščio.
- Neperkraukite vejapiovės! Jeigu pjaudami aukštą, tankią žolę pastebite, kad ženkliai sumažejo variklio sūkių skaičius, padidinkite pjovimo aukštį ir atitinkamoje vietoje pjaukite kelis kartus.
- Pjaukite anksti ryte arba vėlyvą popietę, kad ką tik nupjautą veja apsaugotumėte nuo išdžiūvimo.
- Intensyvaus augimo laikotarpiu pjaukite du kartus per savaitę, nelietingu laikotarpiu – atitinkamai rečiau.

Laikymas

- Prieš pastatant įrenginį privaloma ištraukti maitinimo iš elektros tinklo kištuką
- Kad pastatytas įrenginys užimtų mažiau vietos, atlenkite viršutinę rankeną.
- Įrenginį laikykite sausoje ir veikams bei neigaliotiems asmenims neprieinamoje vietoje.

Remontas

- Remonto darbus gali atlikti tik AL-KO techninės priežiūros tarnybos ir įgaliotojų remonto dirbtuviuų darbuotojai.
- Siekiant išvengti išbalansavimo, keisti galima tik pjovimo įrankių ir tvirtinamujų varžtų komplektus.

Techninė ir kitokia priežiūra



Dėmesio! Sužeidimo pavojus!

Prieš atliekant bet kokius techninės ir kitokios priežiūros darbus, visada reikia ištrauktis maitinimo iš elektros tinklo kištuką!

Atlikdami pjovimo peilio priežiūros darbus visada mūvėkite darbines pirštines!

Nesubalansuoti pjovimo peiliai gali smarkiai vibrnuoti ir pažeisti vejaplovę.

- Reguliarai tikrinkite, ar žolės surinkimo įtaisas veikia ir ar nesusidėvėjo.
 - Baigę pjauti žolę įrenginį kruopščiai nuvalykite rankiniu šepečiu arba šluoste. Apatinėje įrenginio dalyje likęs nenuvalytas purvas gali daryti neigiamą įtaką veikimui.
 - Nepurkškite įrenginio vandeniu! Prasiskverbės vanduo gali sugadinti mygtuko ir kištuko bloką bei elektrinių variklį.
 - Reguliarai tikrinkite, ar pjovimo peiliai nepažeisti. Nudilusius arba pažeistus pjovimo peilius atiduokite pagaląsti arba pakeisti tik AL-KO techninės priežiūros tarnybos arba įgaliotujų remonto dirbtuviuų darbuotojams. Pagaląstus pjovimo peilius reikia subalansuoti.
- Peilio varžto priveržimo momentas yra 15 Nm +5



Dėmesio!

Peilių ir variklio veleno negalima tiesinti!



Atlikus izoliuojamųjų dalių techninės priežiūros darbus (pvz., pakeitus pjovimo peilius), pagal norminio akto VDE 701 nuostatas turi būti atlikta izoliacijos patikra.

- Profesionali patikra būtina:

- užvažiavus ant kliūties;
- staiga sustojus varikliui;
- išlinkus pjovimo peiliui;
- išlinkus variklio velenui.

Pagalba atsiradus gedimams

Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
Neveikia variklis	Nėra maitinimo iš tinklo	Patirkrinkite gyvenamosios vietos saugiklį / ilginamąjį kabelį.
	Pažeistas įrenginio kabelis	Kreipkitės į AL-KO techninės priežiūros tarnybą / įgaliotąsių remonto dirbtuvės.
	Užblokuoti pjovimo peiliai	Išvalykite išmetimo kanalą / korpusą, pjovimo peilių turi būti įmanoma laisvai pasuktė. Pradėkite pjauti žemesnę žolę arba jau nupjautame plote, pakoreguokite pjovimo aukštį.
Sumažėjo variklio galia	Per daug žolės išmetimo kanale arba korpuše	Išvalykite išmetimo kanalą / korpusą. Pakoreguokite pjovimo aukštį.
	Nudilo pjovimo peiliai	Kreipkitės į AL-KO techninės priežiūros tarnybą arba įgaliotąsių remonto dirbtuvės, kurių darbuotojai pagalas arba pakeis pjovimo peilius.
Nepakankamai užpildoma žolės surinkimo dėžė	Drėgna veja	Palaukite, kol veja išdžius.
	Žolės surinkimo dėžė užsikimšo	Nuvalykite žolės surinkimo dėžės grotelės.
	Per daug žolės išmetimo kanale arba korpuše	Išvalykite išmetimo kanalą / korpusą. Pakoreguokite pjovimo aukštį.
	Nudilo pjovimo peiliai	Kreipkitės į AL-KO techninės priežiūros tarnybą arba įgaliotąsių remonto dirbtuvės, kurių darbuotojai pagalas arba pakeis pjovimo peilius.



Jei gedimų nėra nurodytų šioje lentelėje arba negalite patys jų pašalinti, prašome kreiptis į mūsų kompetentingą klientų aptarnavimo skyrių.

Предисловие к руководству

- Прочтайте данное руководство по эксплуатации перед началом работы с инструментом. Это обеспечит его безопасную и бесперебойную работу.
- Соблюдайте указания по безопасности и предупреждения, приведенные в настоящей документации, а также на самом инструменте.
- Сохраните это руководство по эксплуатации и передайте его последующим пользователям.

Значение знаков



Внимание!

Точное следование этим предупреждениям может предотвратить нанесение телесных повреждений людям и/или материальный ущерб.



Специальные указания для лучшего понимания и использования.

Содержание

Предисловие к руководству	135
Описание продукта	135
Указания по технике безопасности	137
Монтаж	138
Рабочие указания	138
Хранение	139
Ремонт	139
Техническое обслуживание и уход	139
Помощь при неисправностях	140
Утилизация	182

Описание продукта

В настоящей документации описываются электрические газонокосилки с травосборником. Некоторые модели дополнительно пригодны для мульчирования.

Идентифицировать свою модель можно по изображениям изделия и описанию различных опций.

Использование по назначению

Настоящее устройство предназначено для стрижки газонов на частных участках и может эксплуатироваться только на сухом газоне.

Любое другое или отклоняющееся от вышеуказанного применение считается ненадлежащим.

Возможное неправильное применение

- Настоящая газонокосилка не предназначена для использования в общественных скверах, парках, спортивных площадках, а также в фермерских и лесных хозяйствах
- Нельзя демонтировать или шунтировать имеющиеся предохранительные устройства, напр., путем привязывания предохранительного дугового выключателя к лонжерону
- Не эксплуатировать устройство под дождем и/или на влажном газоне
- Устройство не предназначено для промышленного применения

Предохранительные и защитные устройства



Внимание! Опасность получения травм!


Не отключать предохранительные и защитные устройства!

Предохранительный дуговой выключатель/предохранительная ручка

В зависимости от модели, устройство оснащено предохранительным дуговым выключателем или предохранительной ручкой. В опасных ситуациях просто отпустить дугу/ручку. Двигатель и режущий нож отключаются.

Щиток

Щиток защищает пользователя от выбрасываемых частиц.

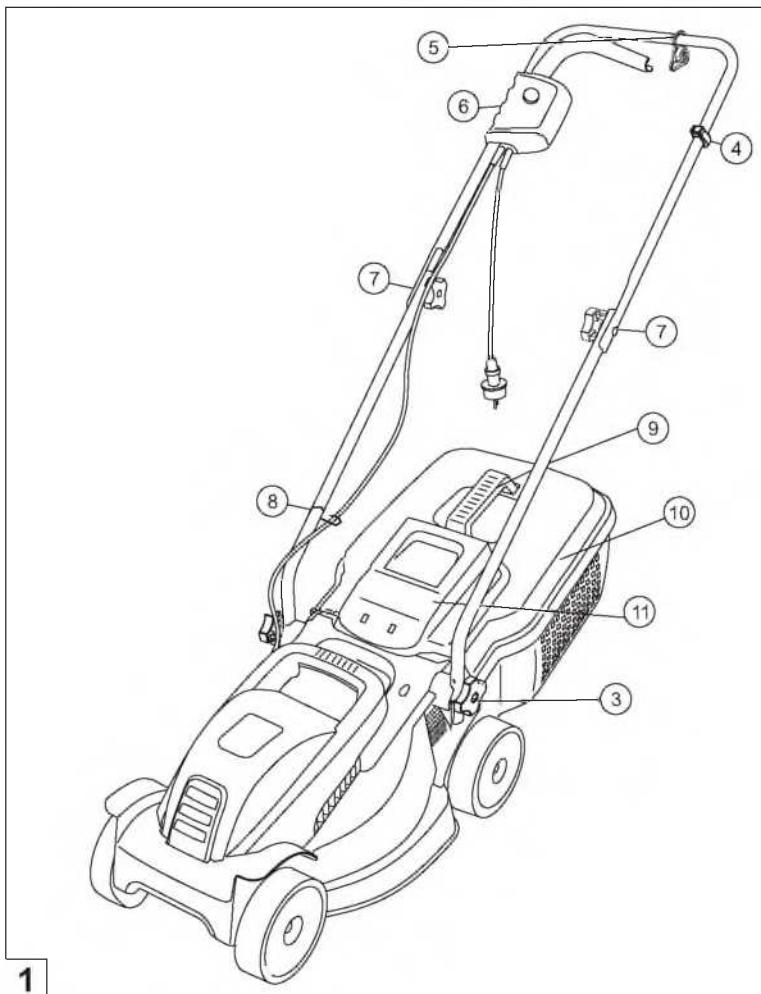

1

Символы на устройстве

	Внимание! При работе соблюдать особую осторожность.		Приступая к проведению работ по техническому обслуживанию или при повреждении кабеля всегда отсоединять устройство от сети.
	Перед запуском устройства прочитать руководство по эксплуатации!		Опасность поражения электрическим током.
	Внимание! Опасность! Держать нижние и верхние конечности в стороне от режущего механизма!		Находиться как можно дальше от опасной зоны.
	Следить, чтобы сетевой кабель находился как можно дальше от ножа!		Следить за отсутствием посторонних лиц в опасной зоне!

Указания по технике безопасности

Оператор или пользователь несет ответственность за аварии, затрагивающие других людей и их собственность.



Внимание!

Использовать устройство и удлинитель только в технически исправном состоянии!

Не отключать предохранительные и защитные устройства!



Внимание! Опасность получения травм!

Не отключать предохранительные и защитные устройства!

Электрическая безопасность



Внимание! Опасность поражения электрическим током!

Опасность при касании токоведущих деталей!

При повреждении или обрыве удлинителя немедленно отсоединить вилку от сети!

- Сетевое напряжение в доме должно совпадать с данными по сетевому напряжению в технических характеристиках, при другом напряжении питания использовать устройство запрещено!
- Использовать только удлинители, предусмотренные для использования на свежем воздухе - минимальное сечение 1,5 мм²
- Не использовать поврежденные или ломкие удлинители!
- Проверять состояние удлинителя перед каждым запуском газонокосилки
- Всегда использовать для удлинителя специальный фиксатор для ослабления натяжения кабеля
- Держать кабель как можно дальше от зоны кошения и всегда отводить от газонокосилки
- Никогда не проезжать газонокосилкой по удлинителю
- Беречь устройство от влаги

Указания по технике безопасности, эксплуатация

- Детям и лицам, не ознакомившимся с настоящей инструкцией по эксплуатации, работать с устройством строго запрещено

- Соблюдать местные предписания касательно минимального возраста пользователя
- Не работать с устройством под воздействием алкоголя, наркотических веществ или медикаментов.
- Перед каждым использованием проверять устройство на наличие повреждений и заменять поврежденные детали
- Тщательно проверить скашиваемый участок газона, убрать все посторонние предметы
- Носить подходящую спецодежду:
 - Длинные брюки
 - Прочную обувь с нескользящей подошвой
- При работе следить за устойчивым положением тела
- Следить за отсутствием посторонних лиц в опасной зоне.
- Держать туловище, конечности и одежду как можно дальше от режущего механизма
- Работать только при достаточном дневном свете или искусственном освещении
- Отсоединить вилку от сети и дождаться полной остановки устройства в следующих случаях:
 - возникновение сбоев и необычных вибраций устройства
 - заклинило режущий нож
 - перед устранением засоров
 - при наезде на посторонний предмет



После наезда на посторонний предмет произвести на газонокосилке поиск повреждений. Перед повторным запуском газонокосилки и работой провести требуемый ремонт.

- Соблюдать особую осторожность при развороте газонокосилки или подтягивая газонокосилку к себе
- Не косить газон при наличии препятствий (напр., ветви, корни деревьев)
- Удалять скошенную траву только при остановленном двигателе
- При пересечении другой, не предназначеннай для кошения, площади отключить двигатель
- Никогда не поднимать и не нести устройство при работающем двигателе
- Не оставлять готовое к эксплуатации устройство без присмотра

Монтаж

Соблюдать прилагающееся руководство по монтажу.



Внимание!

Эксплуатировать устройство только после полной сборки!

Установка травосборника



Внимание! Опасность получения травм!

Снимать или устанавливать травосборник только при выключенном двигателе и неподвижном режущем ноже.

- Поднять щиток и закрепить травосборник в держателях.

Опустошение травосборника (11)

- Поднять щиток.
- Отцепить травосборник и снять его по направлению назад.
- Опустошить травосборник.
- Поднять щиток и снова закрепить травосборник в держателях.

Подключение к сети

- Установить сетевую вилку сетевого кабеля устройства в выключатель-вилку (15).
- Зафиксировать сетевой кабель в фиксаторе для ослабления натяжения кабеля (14).
Петля сетевого кабеля должна быть такой длины, чтобы фиксатор для ослабления натяжения кабеля мог свободно скользить от одной стороны к другой.

Включение двигателя

Запускать газонокосилку только на прямом грунте, не в высокой траве. На грунте не должно быть посторонних предметов, напр., камней. Не поднимать газонокосилку для запуска.

- Удерживать нажатой кнопку запуска на выключателе-вилке (15-1).
- Потянуть предохранительный дуговой выключатель/предохранительную ручку на лонжерон и удерживать в таком положении (15-2).

- Отпустить кнопку запуска.

Выключение двигателя

- Отпустить предохранительный дуговой выключатель/ручку.
- Дождаться полной остановки режущего ножа.

Рабочие указания



Соблюдать местные предписания по работе с газонокосилками.

- Тщательно проверить скашиваемый участок газона, убрать все посторонние предметы
- Начинать косить только в том случае, если в рабочей зоне нет посторонних лиц
- Работать только при хороших условиях видимости
- Вести газонокосилку только шагом
- Косить только острым режущим ножом
- Не косить газон при наличии препятствий (напр., ветви, корни деревьев)
- На склонах косить только поперек по направлению к склону.
Не косить вверх или вниз по склону, а также на склонах с уклоном более 20°
- При работе на склонах особую осторожность проявлять при изменении рабочего направления

Советы по кошению

- Начинать кошение как можно ближе к розетке
- Проводить удлинитель по уже скошенной поверхности газона
- Постоянная высота среза 3–5 см, скашивать траву максимум до половины ее высоты
- Не перегружать газонокосилку! При заметном снижении оборотов двигателя из-за высокой, тяжелой травы увеличить высоту среза и сделать несколько подходов
- Чтобы защитить свежескошенный газон от высыхания, косить траву в утренние часы или ближе к вечеру
- В периоды буйного роста косить газон два раза в неделю, в засуху соответственно реже

Хранение

- Хранить устройство с отсоединеной от розетки сетевой вилкой
- Для компактного хранения опустить верхний лонжерон
- Высушить устройство и хранить его в месте, недоступном для детей и посторонних лиц



Внимание!

Не ровнять ножи и вал двигателя!



После проведения работ по техническому обслуживанию на деталях с изоляцией (напр., замена режущих ножей) проводится проверка защитной изоляции по директиве VDE 701.

Ремонт

- Ремонтные работы могут проводить только сервисные мастерские AL-KO и авторизованные специализированные предприятия
- Для избежания дисбаланса режущие инструменты и болты крепления заменяются только парами

- Проверка специалистом требуется в следующих случаях:
 - после наезда на препятствие
 - при немедленной остановке двигателя
 - при согнутом режущем ноже
 - при согнутом вале двигателя

Техническое обслуживание и уход



Внимание! Опасность получения травм!

Приступая к любым работам по техническому обслуживанию и уходу, отсоединять от розетки сетевую вилку!

При выполнении работ по техническому обслуживанию и уходу за режущим ножом носить защитные рукавицы!

Не отбалансированные режущие ножи приводят к сильным вибрациям и повреждениям косилки.

- Регулярно проверять работоспособность травосборника и осматривать его на предмет износа
- После кошения газона тщательно почистить устройство щеткой или тряпкой. Не удаленная грязь с нижней стороны устройства может отрицательно сказываться на его работоспособности
- Не мыть устройство водой! Попавшая вода может повредить выключатель-вилку, а также электродвигатель
- Регулярно проверять режущий нож на предмет повреждений. Затачивать/заменять тупые или поврежденные режущие ножи только в сервисной мастерской AL-KO или на авторизованном специализированном предприятии. Подточенные режущие ножи необходимо отбалансировать. Момент затяжки ножевого винта 15 Нм +5

Помощь при неисправностях

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Двигатель не работает	Отсутствует напряжение в сети	Проверить домашний предохранитель / длинитль.
	Неисправен кабель устройства	Связаться с сервисной мастерской AL-KO / авторизованным специализированным предприятием.
	Заклинило режущий нож	Почистить выпускное отверстие / корпус, режущий нож должен свободно вращаться. Запустить газонокосилку на невысокой траве или на уже скошенной поверхности, откорректировать высоту среза.
Падает мощность двигателя	Слишком много травы в выпускном отверстии или в корпусе	Почистить выпускное отверстие / корпус. Откорректировать высоту среза.
	Тупой режущий нож	Заточить/заменить режущие ножи в сервисной мастерской AL-KO или на авторизованном специализированном предприятии.
Недостаточно заполняется травосборник	Травосборник забит	Почистить решетку травосборника.
	Слишком много травы в выпускном отверстии или в корпусе	Почистить выпускное отверстие / корпус. Откорректировать высоту среза.
	Тупой режущий нож	Заточить/заменить режущие ножи в сервисной мастерской AL-KO или на авторизованном специализированном предприятии.



При возникновении неполадок, которые не приведены в данной таблице или которые невозможно устранить самостоятельно, обратиться в один из сервисных центров нашей компании.

Передмова до посібника

- Прочитайте цей посібник з експлуатації перед початком роботи з газонокосаркою. Це забезпечить її безпечною й безперебійну роботу.
- Виконуйте вказівки щодо безпеки та попередження, наведені в цьому документі та на газонокосарці.
- Зберігайте цей посібник з експлуатації й передайте його наступним користувачам.

Пояснення знаків



Увага!

Точне виконання цих попереджень допоможе уникнути тілесних ушкоджень та матеріальних збитків.



Спеціальні вказівки для кращого розуміння та використання.

Зміст

Передмова до посібника	141
Опис виробу	141
Вказівки щодо техніки безпеки.....	143
Монтаж.....	144
Вказівки щодо роботи.....	144
Зберігання	145
Ремонт.....	145
Технічне обслуговування та догляд	145
Допомога в разі неполадок	146
Утилізація	182

Опис виробу

В цій документації описуються електричні газонокосарки з травозбирником. Деякі моделі додатково мають опцію мульчування.

Ідентифікуйте свою модель за допомогою зображення виробу і опису різних опцій.

Використання за призначенням


Газонокосарка призначена для косіння газонів приватного володіння, її можна використовувати лише для не вологого газону.

Інше використання, яке виходить за вказані рамки, не є використанням за призначенням.

Можливе неправильне використання

- Ця газонокосарка не призначена для використання в скверах загального використання, парках, спортивних закладах, сільському і лісовому господарстві
- Наявні пристрії безпеки не можна демонтувати чи блокувати, напр., прив'язуванням запобіжної скоби до поперечини
- Не використовувати газонокосарку під час дощу та/чи на вологому газоні
- Не дозволяється використовувати газонокосарку в промислових масштабах

Пристрої безпеки та запобіжні пристрої



Увага - травмонебезпека!


Не вимикайте пристрій безпеки та запобіжні пристрої!

Запобіжна скоба/запобіжна ручка

9. Залежно від моделі газонокосарку обладнано запобіжною скобою чи запобіжною ручкою. В момент небезпеки їх потрібно просто відпустити. Двигун і ніж зупиняються.

Відкидна кришка

Відкидна кришка захищає від часточок, що вилітають.

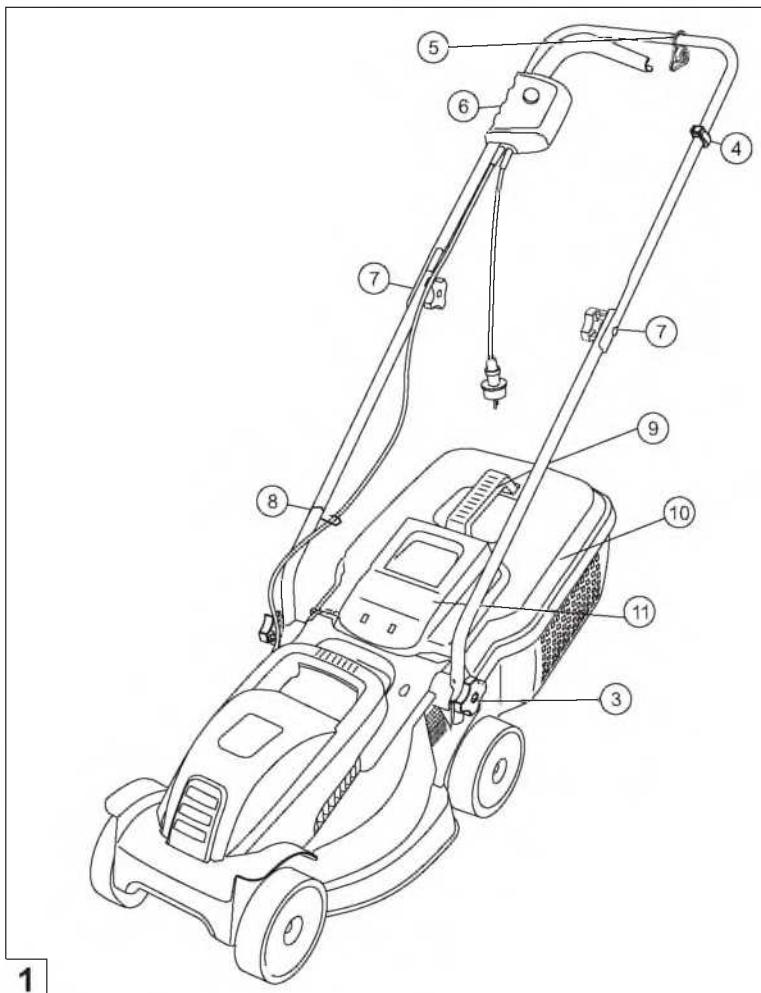

Символи на газонокосарці

	Увага! Особлива обережність під час роботи з газонокосаркою.		Перед роботами з технічного обслуговування чи в разі пошкодження кабелю від'єднувати газонокосарку від мережі живлення.
	Перед уведенням в експлуатацію прочитати інструкцію з експлуатації!		Небезпека ураження електричним струмом.
	Увага - небезпека! Тримати руки і ноги на відстані від блоку різання!		Дотримуватися відстані до небезпечної зони.
	Слідкуйте, щоб мережевий кабель не потрапив під ніж!		Не допускати третіх осіб до зони небезпеки!

Вказівки щодо техніки безпеки

Оператор чи користувач відповідають за нещасні випадки з іншими особами та їх майном.

Увага!

Експлуатувати газонокосарку і подовжувальний кабель лише у відмінному технічному стані!

Не вимикайте пристрій безпеки та запобіжні пристрій!

Увага - травмонебезпека!

Не вимикайте пристрій безпеки та запобіжні пристрій!

Електрична безпека

Увага - небезпека від струму!!

Небезпека від торкання до частин під напругою! Негайно від'єднати штекер від мережі, якщо подовжувальний кабель пошкоджено чи розрізано на частини!

- Напруга мережі в будинку повинна відповідати даним щодо напруги мережі в технічних даних, не використовувати газонокосарку при іншій напрузі.
- Використовувати лише подовжувальні кабелі, які призначенні для використання під відкритим небом - мінімальний переріз 1,5 mm²
- Заборонено використовувати пошкоджені чи ламкі подовжувальні кабелі.
- Перед кожним ввімкненням контролуйте стан подовжувального кабелю.
- Завжди використовувати спеціальний механізм розвантаження кабелю.
- Тримати кабель за межами діапазону косіння і завжди вести його в бік від косарки.
- Ніколи не наїжджати на кабель газонокосаркою
- Захищати газонокосарку від вологи

Вказівки щодо техніки безпеки, експлуатація

- Не дозволяється використовувати газонокосарку дітям, а також особам, які не ознайомились з цією інструкцією з експлуатації.
- Дотримуватися місцевих норм щодо вікових обмежень для користувачів
- Не експлуатувати газонокосарку у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під впливом медичних препаратів.
- Перед кожним використанням перевіряти газонокосарку на предмет пошкоджень, пошкоджені частини замінити.
- Повністю і сумлінно перевірити ділянку для косіння, прибрати всі сторонні предмети
- Носити відповідний робочий одяг:
 - довгі штани
 - міцне взуття, що не ковзає
- Під час роботи слідкувати за стійкою поставою
- Не допускати третіх осіб до зони небезпеки
- Тримати тіло, руки, ноги і одяг на відстані від блоку різання
- Працювати лише при достатньому денному чи штучному освітленні
- Завжди від'єднувати штекер від мережі і дочекатися повної зупинки газонокосарки:
 - після виникнення несправностей і незвичної вібрації газонокосарки
 - перед звільненням від блокування
 - перед усуненням засмічень
 - після контакту зі сторонніми предметами
-  Після контакту зі сторонніми предметами перевірте газонокосарку на наявність пошкоджень. Виконайте необхідні ремонтні роботи перед повторним ввімкненням газонокосарки і роботою з нею.
- Потрібна особлива увага під час повороту газонокосарки та коли ви підтягуете газонокосарку до себе
- Не косити газон при наявності перешкод (напр., пілок, коріння дерев)
- Скошенну траву видаляти лише після вимикання двигуна
- Вимкнути двигун, якщо косарку потрібно перевезти через ділянку газону, на якій косіння не виконується
- Ніколи не піднімати і не переносити газонокосарку з ввімкненим двигуном
- Не залишати готову до експлуатації газонокосарку без нагляду

Монтаж

Дотримуватися інструкції з монтажу, що входить в комплект поставки.



Увага!

Експлуатувати газонокосарку можна лише після повного завершення монтажу!

Встановлення травозбірника



Увага - травмонебезпека!

Травозбірник знімати чи встановлювати лише після вимкнення двигуна та з нерухомим ножем!

1. Підняти відкидну кришку і встановити травозбірник на тримач.

Видалення трави з травозбірника (11)

1. Підняти відкидну кришку.
2. Зняти травозбірник і витягти його назад.
3. Видалити траву з травозбірника.
4. Підняти відкидну кришку та встановити травозбірник на тримач.

Підключення до мережі

1. Вставити вилку кабелю живлення в комбінований штекер-вимикач (15).
2. Кабель живлення приладу зафіксувати за допомогою механізму розвантаження кабелю (14). Петля кабелю повинна бути такої довжини, щоб механізм розвантаження кабелю міг вільно ковзати від одного боку до іншого.

Ввімкнення двигуна

Газонокосарку вмикати на рівній поверхні, не високої траві. На поверхні не повинно бути сторонніх предметів, напр., камінців. Для ввімкнення газонокосарки не піднімати

1. Кнопку старта комбінованого штекера-вимикача тримати натиснутою (15-1).
2. Запобіжну скобу/ручку потягти до поперечини і утримувати в цьому положенні (15-2).
3. Відпустити кнопку старта.

Вимкнення двигуна

1. Відпустити запобіжну скобу/ручку.
2. Зачекати, поки ніж зупиниться.

Вказівки щодо роботи



Дотримуватися місцевих норм щодо експлуатації газонокосарки.

- Повністю і сумлінно перевірити ділянку для косяння - прибрати всі сторонні предмети
- Косити лише якщо в робочій зоні відсутні інші особи
- Косити лише за умов гарної видимості
- Вести газонокосарку не поспішаючи, зі швидкістю крокування
- Косити лише гострим ножем
- Не косити при наявності перешкод (напр., гілок, коріння дерев)
- На схилах завжди косити впоперек схилу. Не використовувати газонокосарку на схилах в напрямку вгору і вниз і на схилах під кутом більше 20 °
- Потрібна особлива обережність, якщо змінюється напрямок косяння на схилі.

Поради щодо косяння

- Починати косяння як можна ближче до розетки
- Подовжуvalnij кабель завжди повинен знаходитися на ділянці з уже скошеною травою.
- Висота різання повинна бути постійно 3–5 см, скошувати не більше половини висоти трави
- Не перевантажувати газонокосарку! Якщо кількість обертів двигуна значно знижується через високу важку траву, збільшити висоту косяння і скосити за декілька проходів.
- Косити вранці чи перед вечором, щоб захистити свіжо скошений газон від висихання.
- Під час фази сильного росту трави косити два рази на тиждень, в часи з незначними осадами відповідно не так часто.

Зберігання

- Завжди зберігати газонокосарку з відключеним мережевим штекером
- Для того, щоб газонокосарка займала менше місця, відкинути верхню поперечину
- Прилад зберігати сухим і в недоступному для дітей і сторонніх осіб місці



Увага!

Ножі і вал двигуна випрямляти не можна!



Після виконання робіт з технічного обслуговування на частинах з ізоляцією (напр., заміна ножів) за директивою VDE 701 потрібно виконати перевірку ізоляційного захисту.

Ремонт

- Ремонті роботи можуть виконуватися лише сервісними станціями AL-KO і авторизованими спеціалізованими підприємствами
- Щоб запобігти розбалансованості ножі і болти кріплення замінювати лише комплектами

Технічне обслуговування та догляд



Увага - травмонебезпека!

Перед усіма роботами з технічного обслуговування і догляду завжди витягати штекер з розетки!

Під час робіт з технічного обслуговування і догляду за ножами завжди користуватися робочими рукавицями!

Не збалансовані ножі ведуть до сильної вібрації і можуть пошкодити косарку.

- Регулярно перевіряти на працездатність та зношування механізм збирання трави.
- Після косіння газону газонокосарку ґрунтовно почистити щіткою чи ганчіркою. Не прибрані забруднення на нижньому боці косарки можуть негативно вплинути на її роботу
- Не оббрізкувати газонокосарку водою! Вода може потрапити в комбінований штекер-вимикач, а також вивести з ладу електродвигун.
- Регулярно перевіряти ножі на предмет пошкоджень. Точити/відновлювати тупі чи пошкоджені ножі лише на сервісній станції AL-KO чи в авторизованому спеціалізованому підприємстві. Підточенні ножі потрібно балансувати
Момент затягнення гвинта ножа 15 Нм +5

Допомога в разі неполадок

Неполадка	Можлива причина	Рішення
Двигун не працює	Відсутнє живлення	Перевірити запобіжник / подовжуvalний кабель.
	Несправний кабель приладу	Звернутися до сервісної станції AL-KO / авторизованого спеціалізованого підприємства.
	Ніж заблоковано	Прочистити канал викидання / корпус, ніж повинен вільно оберта-тися. Ввімкнути косарку на низькій траві чи на вже скошенній площі, від-коригувати висоту різання.
Потужність двигуна падає	Забагато трави в каналі викидання чи корпусі	Прочистити канал викидання / корпус. Відкоригувати висоту різання.
	Тупий ніж	Звернутися до сервісної станції AL-KO чи авторизованого спеціалізованого підприємства і наточити/замінити ніж.
Травозбирник заповнюється недостатньо	Травозбирник забився	Прочистити решітку травозбирника.
	Забагато трави в каналі викидання чи корпусі	Прочистити канал викидання / корпус. Відкоригувати висоту різання.
	Тупий ніж	Звернутися до сервісної станції AL-KO чи авторизованого спеціалізованого підприємства і наточити/замінити ніж.




Якщо виникають несправності, які не описані в цій таблиці, чи такі, що ви не можете їх усунути самостійно, звертайтеся до авторизованих сервісних центрів AL-KO.

За това ръководство

- Моля, прочетете това ръководство преди пускането на уреда. Това е предпоставка за сигурността по време на работа и за избягване на повреди при употреба.
- Спазвайте препоръките и предупрежденията за сигурност в тази документация, както и тези върху уреда.
- Запазете ръководството за употреба и го предайте на следващия купувач.

Легенда

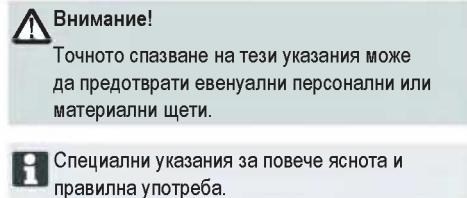

Съдържание

За това ръководство.....	147
Описание на продукта.....	147
Указания за безопасност.....	149
Монтаж.....	150
Работни указания	150
Съхранение.....	151
Ремонт.....	151
Техническа поддръжка и обслужване.....	151
Помощ при повреди.....	152
Управление на отпадъците.....	182

Описание на продукта

В този документ са описани електрически градински косачки с кош за улавяне на тревата. Някои модели са пригодени допълнително и за мулч.

Определете своя модел с помощта на продуктовите изображения и описание на различните опции.

Употреба съгласно предписанията


Този уред е предназначен за косене на тревна площ в частна собственост и трябва да се използва единствено за суха трева.

Различна или излизаша от тези граници употреба е против предписанията.

Възможна неправилна употреба

- Тази косачка не е предназначена за използване в открити зелени площи, паркове, спортни игрища, както и за земеделски и горски стопанства
- Наличините устройства за безопасност не трябва да бъдат демонтирани или покривани, например чрез закрепяне на предпазната скоба на преградата
- Не използвайте уреда при дъжд и/или върху мокра трева
- Уредът не трябва да се ползва за промишлена употреба.

Предпазни и защитни инсталации




Предпазна скоба/предпазна дръжка

Според модела уредът е оборудван с предпазна скоба или с предпазна дръжка. В момент за опасност просто я отпуснете. Двигателят и ножовете спират.

Капак

Капакът предпазва от части, които могат да изхвъркнат от машината.

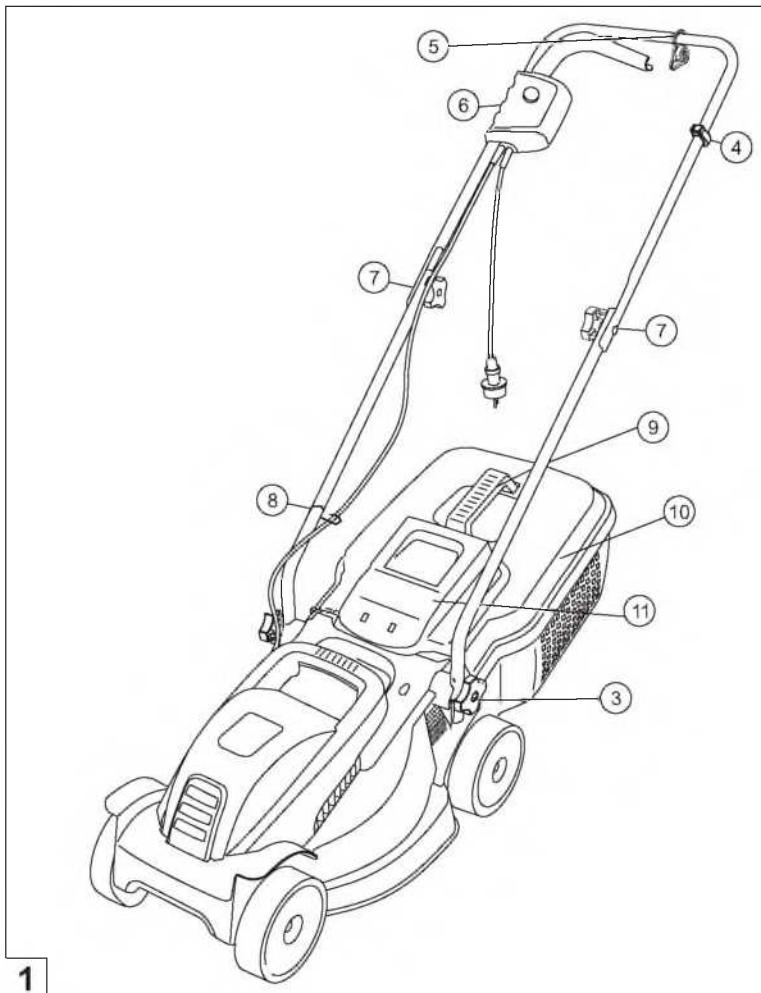

1

Означения на уреда

	Внимание! Внимание при работа с уреда.		Винаги изключвайте уреда от захранването преди работи по поддръжка или при повреден проводник.
	Преди привеждане в експлоатация прочетете упътването!		Риск от токов удар.
	Внимание опасност! Пазете ръцете и краката си от режещите части!		Спазвайте дистанция от опасната зона.
	Пазете съединителния проводник от режещите ножове.		Да не се допускат трети лица в рисковата зона!

Указания за безопасност

Водачът на машината или ползвателят е отговорен в случай на злополуки с други лица и тяхна собственост.



Внимание!

Уредът и удължителният кабел да се ползват единствено в пълна техническа изправност!
Да не се изключват защитните и предпазните инсталации!



Внимание - опасност от нараняване!

Да не се изключват защитните и предпазните инсталации!

Електрическа безопасност



Внимание - опасност поради токов удар!

Опасност поради докосване на части под електрическо напрежение! Веднага изключете щепсела от захранването, ако удължаващият кабел е бил повреден или скъсан!

- Мрежовото напрежение трябва да отговаря на предписанията за мрежово напрежение в техническите данни, да не се използва друго захранващо напрежение
- Да се използва единствено удължаваща кабел, който е предвиден за ползване на открито - минимален напречен разрез $1,5 \text{ mm}^2$
- Не трябва да се използват повредени или слаби удължителни кабели
- Преди привеждането в експлоатация проверете състоянието на удължителния кабел
- За удължителния кабел използвайте винаги специалното устройство за намаляване опъна на кабела
- Пазете кабела на разстояние от режещата зона и винаги го отвеждайте далеч от машината
- Никога не минавайте с косачката върху удължителния кабел
- Пазете уреда от влага

Указания за безопасност Обслужване

- Не се разрешава използването на уреда от деца или от лица, които не са запознати с ръководството за употреба

- Да се спазват местните предписания относно минималната възраст на потребителя
- Да не се работи с уреда под въздействието на алкохол, наркотики или медикаменти
- Преди употреба да се провери уреда за повреди, повредените части да се подменят
- Теренът за косене да се провери изцяло и грижливо, да се отстроят всички чужди тела
- Да се носи целостъобразно работно облекло:
 - Дълъг панталон
 - Стабилни и нехълзящи се обувки
- При работа да се внимава за заемане на стабилно положение
- Да не се допускат трети лица в рисковата зона
- Да се пазят тялото, крайниците и облеклото от режещите части
- Да се работи единствено при достатъчна дневна светлина или изкуствено осветяване
- Щепселт да се изключва винаги от захранването и да се изчаква уредът да достигне положение на покой:
 - след възникване на нарушения и необично выбиране на уреда
 - преди освобождаване на блокировките
 - преди премахване на запушване
 - след контакт с чужди тела



След контакт с чужди тела проверете косачката за повреди. Осъществете необходимите ремонтни дейности, преди да стартирате отново косачката и да работите с нея.

- Внимание при връщане назад на косачката или когато я придърпвате към себе си
- Не косете около препятствия (например клони, корени на дървета)
- Отстранявайте окосения материал единствено при неработещ двигател
- Изключвайте двигателя, когато е прекосена определената за косене повърхност
- Никога не носете или повдигайте уреда при работещ двигател
- Да оставяйте приведеният в работно състояние уред без надзор

Монтаж

Спазвайте прилежащото упътване за монтаж.



Внимание!

Уредът може да се ползва единствено след цялостен монтаж!

Поставете коша за трева



Внимание - опасност от нараняване!

Свляйте и поставяйте коша за трева единствено при неработещ двигател и нож в покой.

- Повдигнете капана и закачете коша за трева на държача.

изправване на коша за трева (11)

- Повдигнете капака.
- Откачете коша за трева и издърпайте напред.
- Извадете коша за трева.
- Повдигнете капака и закачете обратно коша за трева на държача.

Включете в електрическата мрежа

- Включете щепселя за захранване на съединителния проводник на уреда във връзката прекъсвач-щепсел (15).
- Подсигурете съединителния проводник с устройство за намаляване на опъна на кабела (14).
Държачите на мрежовия кабел трябва да са толкова дълги, че да могат да следват устройството за намаляване на опъна на кабела от едната страна до другата.

Включете двигателя

Пуснете косачката единствено на равна повърхност, с не много висока трева. Повърхността трябва да няма чужди тела, като например камъни. Не повдигайте косачката при пускането.

- Задръжте натиснат стартовия бутон от комбинацията прекъсвач-щепсел (15-1).

- Издърпайте предпазната скоба/предпазната дръжка срещу гредата и я задръжте (15-2).
- Отпуснете стартовия бутон.

Изключете двигателя

- Отпуснете предпазната скоба/предпазната дръжка.
- Изчакайте ножа да достигне състояние на покой.

Работни указания



Да се спазват местните преписания за работа с градински косачки.

- Това да се провери изцяло и грижливо - да се отстраният всички чужди тела
- Да се коси, когато няма трето лице в работната зона
- Да се коси единствено при добра видимост
- Да се работи с уреда с нормално темпо на вървение
- Да се коси единствено с остръ нож
- Да не се коси около препятствия (например клони, корени на дървета)
- При хълмиста повърхност да се коси срещу склона.
Да не се използва косачката нагоре или надолу при склонове с повече от 20° наклон
- Повишено внимание при склонове при промяна на посоката на работа

Съвети за косене

- Започнете с косенето по възможност в близост до контакта на захранването.
- Водете удължаващия кабел винаги по вече окосената повърхност
- Височината на рязане трябва да остане същата 3–5 см, косете на не по-голяма височина от половината от височината на тревата
- Не претоварвайте косачката! Ако видимо оброчите на двигателя спаднат поради висока трева, увеличите височината на рязане и окосете относно
- Косете в ранните сутрешни часове или в късния следобед, за да може пръсно окосената трева да се предпази от изсушаване
- При периоди на бързо растене на тревата косете два пъти седмично, в дъждовно време съответно по-рядко

Съхранение

- Винаги съхранявайте уреда с прибран съединителен проводник
- За спестяване на място при съхранението съните горната напречна греда
- Подсушете уреда и го приберете на място недостъпно за деца или неоторизирани лица

Ремонт

- Ремонтните дейности могат да се извършват единствено в сервизи на AL-KO и оторизирани специализирани сервизи
- За да се избегне небалансираност, режещите устройства и поддържащите болтове трябва да се подменят на части

Техническа поддръжка и обслужване



Внимание - опасност от нараняване!

Преди всякакви работи по поддръжка и обслужване винаги изключвате от захранването!

При работи по поддръжка и обслужване на режещия нож винаги носете работни ръкавици!

Небалансираните ножове водят до силни вибрации и повреждат косачката.

- Проверявайте редовно работата и изхабяването на устройството за улавяне на трева
- След косене почистявайте основно уреда с метла или парцал. Непремахнатите замърсявания от долната страна на уреда могат да попречат на работата
- Не пръскайте уреда с вода! Проникналата вода може да увреди връзката прекъсвач-щепсел, както и електродвигателя
- Проверявайте редовно режещите ножове за повреди. Тъпи или повредени ножове се точат/подменят единствено в сервиз на AL-KO или оторизиран специализиран сервис. Наточените ножове трябва да бъдат балансиранi въртящ момент на болта на колелото 15 Nm +5



Внимание!

Ножът и двигателната ос не трябва да са подравнени!



След работи по поддръжка на изолационните части (например смяна на режещ нож) трябва да се осъществи проверка на изолационната защита съгласно Директива VDE 701.

- Необходима е проверка от специалист:

- след преминаването върху препятствие
- при спиране на двигателя
- при изкривен режещ нож
- при изкривена двигателна ос

Помощ при повреди

Повреда	Възможна причина	Решение
Двигателят не работи	Няма захранване	Проверете основния прекъсвач на веригата / удължителния кабел.
	Кабелът на уреда е дефектен	Потърсете сервис на AL-KO / оторизиран специализиран сервис.
	Режещият нож е блокиран	Изчистете улея за изхвърляне / корпуса, режещият нож трябва да се движи свободно. Започвайте косенето на ниска трева или на вечно окосена площ, след това коригирайте височината на рязане.
Производителността на двигателя намалява	Прекалено много трева в улея за изхвърляне или в корпуса	Изчистете улея за изхвърляне / корпуса. Коригирайте височината на рязане.
	Режещият нож е изтъпен	Потърсете сервис на AL-KO или оторизиран специализиран сервис и го наточете/подменете.
Кошът за събиране на трева не се пълни достатъчно	Тревата е влажна	Оставете тревата да изсъхне.
	Кошът за събиране на трева е запущен	Изчистете решетката на коша за събиране на трева.
	Прекалено много трева в улея за изхвърляне или в корпуса	Изчистете улея за изхвърляне / корпуса. Коригирайте височината на рязане.
	Режещият нож е изтъпен	Потърсете сервис на AL-KO или оторизиран специализиран сервис и го наточете/подменете.



При повреди, които не се изредени в тази таблица или с които не можете да се справите сами, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Despre acest manual

- Înainte de punerea în funcție citiți aceste instrucții de folosire. Aceasta este condiția preliminară pentru lucrul sigur și deservirea fără defectiuni.
- Respectați instrucțiunile de siguranță și de avertizare din această documentație și de pe acest aparat.
- Păstrați instrucțiunile de folosire pentru o utilizare ulterioară și oferiti-le utilizatorilor ulteriori.

Explicația simbolurilor



Atenție!

Respectarea exactă a indicațiilor de avertizare poate împiedica accidentarea persoanelor sau cauzarea daunelor materiale.



Indicații speciale pentru o înțelegere și deservire mai bună.

Continut

Despre acest manual.....	153
Descrierea produsului.....	153
Indicații de siguranță.....	155
Montajul	156
Indicații de lucru.....	156
Depozitarea	157
Repararea.....	157
Întreținere și îngrijire	157
Ajutor pentru defectiuni.....	158
Înlăturare	182

Descrierea produsului

În cadrul acestei documentații sunt descrise mașinile electrice de tuns gazonul, cu sac de colectare. Unele modele sunt adaptate suplimentar pentru acoperire cu strat vegetal de protecție.

Identificați modelul dumneavoastră pe baza imaginilor de produs și a descrierii diferitelor opțiuni.

Utilizarea conformă

Acest produs este conceput pentru tunderea gazonului în spații locative și poate fi folosit numai pe gazon uscat.

O altă utilizare sau una rezultând din aceasta, este non-conformă.

Utilizare incorectă posibilă

- Această mașină de tuns gazonul nu este potrivită pentru incinte publice, parcuri, clădiri de sport, și nici pentru agricultură sau silvicultură
- Este interzisă demontarea sau şuntarea echipamentelor de siguranță existente, de ex. prin legarea clapetei de siguranță de pe bară
- Produsul nu se utilizează pe ploaie și/sau pe gazon ud
- Este interzisă utilizarea produsului în regim industrial

Dispozitivele de siguranță și protecție



Atenție - Pericol de accidentare!


Este interzisă scoaterea din funcție a dispozitivelor de siguranță și protecție!

Clapeta / mânerul de siguranță

În funcție de model, produsul este echipat cu o clapetă sau cu un mâner de siguranță. Acesta se eliberează în caz de pericol. Astfel se opresc motorul și cuțitul tăietor.

Clapa de izbire

Clapa de izbire protejează împotriva materialelor aruncate în afara.

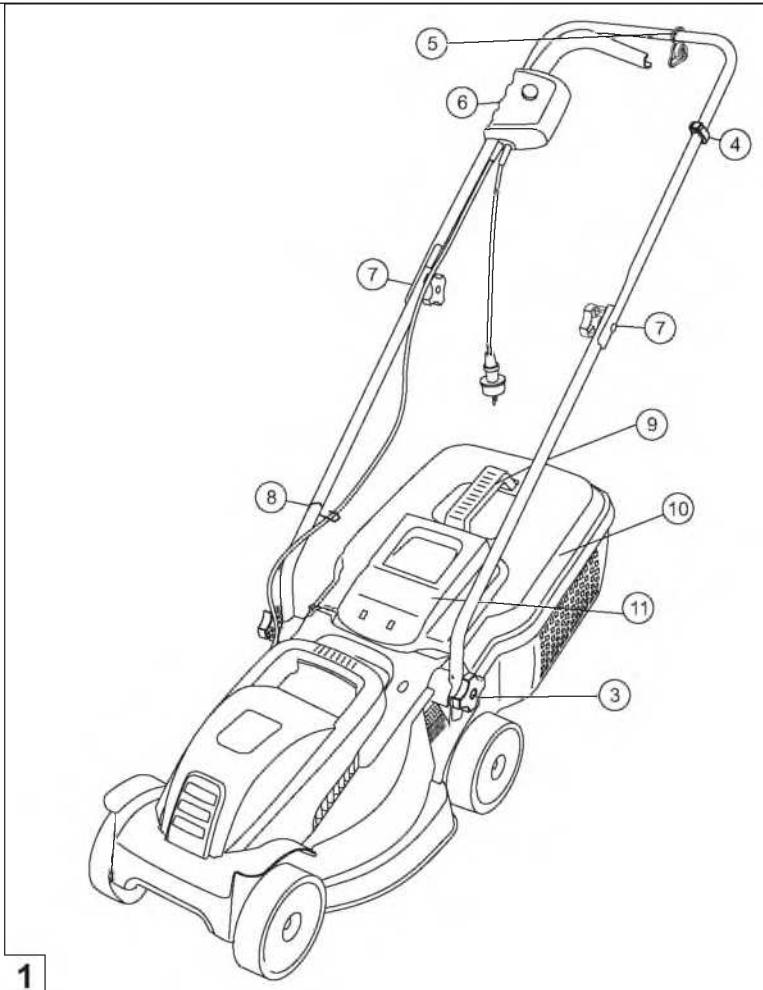

Simbolurile de pe aparat

	Atenție! Atenție sporită la manevrare.		Aparatul se decouplează întotdeauna de la rețea înaintea lucrărilor de întreținere sau dacă este deteriorat cablul.
	Citiți instrucțiunea de utilizare înaintea punerii în funcție!		Risc de soc electric.
	Atenție pericol! Mâinile și picioarele se țin la distanță de dispozitivul de tăiere!		Se păstrează distanță față de zona de pericol.
	Cablu de conexiune se ține la distanță de cărățele tăietoare.		Nu se admit terți în zona periculoasă!

Indicații de siguranță

Conducătorul utilajului sau utilizatorul acestuia este răspunzător pentru accidentarea altor persoane și pentru pagubele materiale produse.

Atentie!

Produsul și cablul prelungitor pot fi folosite numai în stare tehnică perfectă!
Este interzisă scoaterea din funcțune a dispozitivelor de siguranță și protecție!

Atentie - Pericol de rănire!

Este interzisă scoaterea din funcțune a dispozitivelor de siguranță și protecție!

Siguranță electrică

Atentie - Pericol de electrocucutare!

Pericol prin atingerea pieselor aflate sub tensiune! Dacă este deteriorat sau tăiat cablul prelungitor, atunci acesta se întrerupe imediat de la rețea!

- Tensiunea electrică de rețea a locuinței trebuie să corespundă datelor privind tensiunea de rețea din Datele Tehnice, nu se folosește altă tensiune de alimentare
- Se folosesc numai cabluri de alimentare concepute pentru utilizarea în aer liber - secțiunea minimă 1,5 mm²
- Este interzisă utilizarea cablurilor prelungitoare deteriorate sau fără micioase
- Controlați starea cablului prelungitor înaintea fiecărei puneri în funcțune
- Pentru cablul prelungitor se folosește întotdeauna distanțierul de protecție la întindere
- Cablul se ține la distanță de zona de căiere și se înălță în permanență din fața aparatului
- Este interzisă trecerea cu mașina de tuns gazonul peste cablul prelungitor
- Aparatul se protejează de umezeală

Indicații de siguranță pentru deservire

- Nu au voie să folosească aparatul copii și persoanele care nu cunosc aceste instrucții de utilizare

- Se respectă reglementările locale privind vârstă minimă a persoanei operațoare
- Aparatul nu va fi mănușit/deservit sub influența alcoolului, drogurilor sau medicamentelor
- Înaintea fiecărei utilizări se verifică aparatul dacă este deteriorat, componentele deteriorate se înlocuiesc
- Se verifică complet și cu atenție terenul supus tunderii, se îndepărtează toate corpurile străine
- Se poartă îmbrăcăminte de lucru practică:
 - Pantaloni lungi
 - Încălțăminte solidă și cu aderență sporită
- Se asigură stabilitatea pe durata lucrului
- Nu se admite terț în zona periculoasă
- Corpul, membrele și îmbrăcăminta se țin la distanță față de dispozitivul de căiere
- Se lucrează numai cu lumină naturală sau artificială suficientă
- Ștecarul se decuplează întotdeauna de la rețea și se așteaptă oprirea aparatului:
 - după apariția defecțiunilor sau a vibrațiilor neobișnuite ale aparatului
 - înaintea înălțării blocajelor
 - înaintea înălțării astupărilor
 - după contactul cu corpușe străine



După contactul cu corpușe străine trebuie să verificăți dacă este deteriorată mașina de tuns gazonul. Realizați reparațiile necesare înaintea repornirii și utilizării mașinii de tuns gazonul.

- Acordați atenție sporită la întoarcerea mașinii de tuns gazonul sau la tragerea către sine a acesteia
- Nu se tunde peste obstacole (de ex. ramuri, rădăcini de copac)
- Materialul tocăt se îndepărtează numai cu motorul oprit
- Motorul se oprește dacă se traversează o zonă care nu trebuie tunsă
- Este interzisă ridicarea sau purtarea aparatului cu motorul în funcțune
- Utilajul gata de funcționare nu se lasă nesupravegheat

Montajul

Se respectă instrucțiunea de montaj alăturată.



Atenție!

Aparatul poate fi utilizat numai după montarea completă!

Atașarea sacului de colectare a gazonului



Atenție - Pericol de accidentare!

Sacul de colectare a gazonului se detașează sau atașează numai cu motorul scos din funcție și cu cuțitul tăietor opriți.

1. Se ridică clapa de izbire, iar sacul de colectare a gazonului se suspendă de suport.

Golirea sacului de colectare a gazonului (11)

1. Se ridică clapa de izbire.
2. Se decuplează sacul de colectare a gazonului și se detașează înapoi.
3. Se golește sacul de colectare a gazonului.
4. Se ridică clapa de izbire, iar sacul de colectare a gazonului se suspendă, din nou, de suport.

Realizarea conexiunii la rețea

1. Se introduce ștecarul, de la cablul de conectare a aparatului, în combinația întrerupător - ștecar (15).
2. Se asigură cablul de conectare a aparatului cu distanțier de protecție la întindere (14).
Bucla cablului de rețea trebuie să fie numai atât de lungă, încât distanțierul de protecție la întindere poate glisa de pe o parte pe cealaltă.

Pornirea motorului

Mașina de tuns gazonul se pornește numai pe teren nivelat și nu în iarbă înaltă. Solul trebuie să fie liber de corpi strâini, ca de ex. pietre. Pentru pornire nu se ridică mașina de tuns iarbă.

1. Se ține apăsat butonul de start al întrerupătorului - ștecarului (15-1).
2. Clapeta / mânerul de siguranță se trage înspre bara și se ține fixat (15-2).
3. Se eliberează butonul de start.

Oprirea motorului

1. Se eliberează clapeta / mânerul de siguranță.
2. Se așteaptă oprirea cuțitului tăietor.

Indicații de lucru



Se respectă reglementările locale pentru deservirea mașinilor de tuns gazonul.

- Se verifică complet și cu atenție terenul supus tunderii - se îndepărtează toate corpurile strâini
- Se tunde numai când nu se mai află terț în zona de lucru
- Se lucrează numai dacă vizibilitatea este bună
- Aparatul se ghidează numai la viteza pașilor
- Se tunde numai cu cuțite de tăiere ascuțite
- Nu se tunde peste obstacole (de ex. ramuri, rădăcini de copac)
- Dacă suprafața este înclinată, atunci se tunde numai oblic față de pantă.
Mașina de tuns gazonul nu se deplasează în sus și în jos, sau pe pante cu o înclinație mai mare de 20°
- Dacă se schimbă direcția de lucru, atunci se acordă o atenție crescută la înclinație

Recomandări pentru tunderea gazonului

- Se începe cu cosirea căt mai aproape de priză
- Cablul prelungitor se dispune întotdeauna pe suprafața gazonului tunsă deja
- Înălțimea de tăiere să rămână constantă 3–5 cm, nu se tunde mai mult de jumătatea înălțimii gazonului
- Nu suprasolicitați mașina de tuns gazonul! Dacă se observă scădere accentuată a turăției motorului din cauza ierbii lungi, grele, atunci se mărește înălțimea de tăiere și se tunde de mai multe ori
- Se tunde în orele dimineații sau după-amiază târziu, pentru a proteja de uscare gazonul proaspăt tuns
- Pe durata fazei de creștere pronunțată se tunde de două ori pe săptămână, în intervalele cu ploaie redusă se tunde mai rar

Depozitarea

- Aparatul se depozitează întotdeauna cu ștecarul de rețea scos
- Bara superioară se rabatează pentru depozitarea ergonomică
- Aparatul se depozitează uscat și înaccesibil copiilor și persoanelor neautorizate

Repararea

- Operațiile de reparare pot fi realizate numai la unitățile de service AL-KO și de unitățile specializate și autorizate
- Pentru a evita o dezechilibrare, instrumentele de tăiere și bolțurile de fixare se pot înlocui numai în seturi

Întreținere și îngrijire



Atenție - Pericol de accidentare!

Se scoate ștecarul de rețea înaintea oricăror lucrări de întreținere și menenanță!

Se poartă întotdeauna mănuși de lucru pe durata lucrărilor de întreținere și menenanță asupra cuțitului tăietor!

Cuțitele tăietoare neschilibrate produc vibrații puternice și avariază produsul.

- Dispozitivul de colectare a ierbii se verifică în mod regulat dacă funcționează și dacă prezintă uzură

- După tunderea gazonului, aparatul se curăță temeinic cu o măturică sau cu o cărpă. Murdările neîndepărțate de pe partea inferioară a aparatului pot afecta funcționarea

- Aparatul nu se stropește cu apă! Apa infiltrată poate distruge atât combinația întrerupător - ștecar, cât și electromotorul

- Cuțitul tăietor se verifică în mod regulat dacă prezintă deteriorări. Cuțitele tăietoare tocite sau deteriorate se acut / înlocuiesc numai la o reprezentanță AL-KO sau la un atelier de specialitate autorizat. Cuțitele tăietoare ascuțite ulterior trebuie echilibrate
Cuplul de strângere al șurubului de cuțit 15 Nm +5



Atenție!

Este interzisă alinierea cuțitului și a arborelui de motor!



După lucrările de întreținere asupra componentelor de izolație (de ex. înlocuirea cuțitului tăietor) este necesară realizarea unei verificări a izolației de protecție, conform directivelor VDE 701.

- Este necesară verificarea de specialitate:

- după deplasarea peste un obstacol
- la oprirea imediată a motorului
- dacă cuțitul tăietor este îndoit
- dacă arborele de motor este îndoit

Ajutor pentru defectiuni

Defectiune	Cauza probabilită	Remediere
Motorul nu funcționează	Lipsă alimentare cu curent electric	Se verifică siguranța locuinței / cablul prelungitor.
	Cablu aparatului este defect	Se consultă unitatea de service AL-KO / unitatea de specialitate autorizată.
	Cuțit de tăiere blocat	Se curăță canalul de eliminare / carcasa, cuțitul tăietor trebuie să fie ușor de rotit. Se pornește pe iarba mai scurtă sau pe o suprafață tunsă deja, se reglează înălțimea de tăiere.
Puterea motorului este redusă	Exces de iarba în canalul de eliminare sau în carcasa	Se curăță canalul de eliminare / carcasa. Se corectează înălțimea de tăiere.
	Cuțitul de tăiere este tocit	Se consultă unitatea de service AL-KO sau unitatea de specialitate autorizată și se ascute / înlocuiește cuțitul de tăiere.
Cutia de colectare a ierbii nu se umple suficient	Gazonul este umed	Se lasă gazonul la uscat.
	Cutia de colectare a ierbii este infundată	Se curăță grătarul cutiei de colectare a ierbii.
	Exces de iarba în canalul de eliminare sau în carcasa	Se curăță canalul de eliminare / carcasa. Se corectează înălțimea de tăiere.
	Cuțitul de tăiere este tocit	Se consultă unitatea de service AL-KO sau unitatea de specialitate autorizată și se ascute / înlocuiește cuțitul de tăiere.



Pentru defectele care nu sunt listate în acest tabel, sau pe care nu le puteți remedia singur, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți.

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

- Πριν τη θέση σε λειτουργία διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή λειτουργία και απρόσκοπτο χειρισμό.
- Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης που περιέχονται στην τεκμηρίωση και αυτές που αναγράφονται πάνω στη συσκευή.
- Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και παραδώστε τις στον επόμενο χρήστη.

Επεξήγηση συμβόλων

Προσοχή!

Η τήρηση με ακρίβεια αυτών των υποδείξεων προειδοποίησης θα αποτρέψει υλικές ζημιές και τον τραυματισμό ατόμων.



Ειδικές υποδείξεις για την καλύτερη κατανόηση και χειρισμό.

Πίνακας περιεχομένων

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο	159
Περιγραφή προιόντος	159
Υποδείξεις ασφαλείας	161
Συναρμολόγηση	162
Υποδείξεις εργασίας	162
Αποθήκευση	163
Επισκευή	163
Συντήρηση και φροντίδα	163
Βοηθεία σε περίπτωση βλάβης	164
Απόρριψη	182

Περιγραφή προϊόντος

Στο έντυπο αυτό περιγράφονται ηλεκτρικές χορτοκοπτικές μηχανές με καλάθι συλλογής χόρτου. Ορισμένα μοντέλα είναι κατάλληλα και για την κάλυψη του εδάφους με κομμένο χόρτο (mulching).

Εντοπίστε το δικό σας μοντέλο με βάση τις εικόνες και την περιγραφή των διάφορων επιλογών εξοπλισμού.

Προβλεπόμενη χρήση

Η μηχανή αυτή προορίζεται για ιδιωτική χρήση στο κούρεμα χορτοτάπητα και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε στεγνό γρασίδι.

Κάθε άλλη διαφορετική χρήση θεωρείται μη προβλεπόμενη.

Πιθανώς λανθασμένη χρήση

- Η μηχανή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε δημόσιες εκτάσεις, πάρκα, στάδια ή σε γεωργικές και δασοκομικές εφαρμογές
- Οι υπάρχοντες μηχανισμοί ασφαλείας δεν πρέπει να αφαιρούνται ή να παρακάμπτονται, π. χ. με δεσμό της ράβδου ασφαλείας στο πλαίσιο
- Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή στη βροχή ή πάνω σε υγρό γρασίδι
- Η μηχανή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά

Μηχανισμοί ασφαλείας και προστασίας

Προσοχή - Κίνδυνος τραυματισμού!


Μην καταργείτε τους μηχανισμούς ασφαλείας και προστασίας!

Ράβδος ασφαλείας / Λαβή ασφαλείας

Ανάλογα με το μοντέλο, η μηχανή διαθέτει μια ράβδο ασφαλείας ή μια λαβή ασφαλείας. Σε περίπτωση κινδύνου, απλώς αφήστε τη ράβδο ή τη λαβή ασφαλείας. Ο κινητήρας και η λεπίδα κοπής θα σταματήσουν.

Θυρίδα πρόσκρουσης

Η θυρίδα πρόσκρουσης προστατεύει τον χειριστή από τα εκτοξεύμενα υλικά.

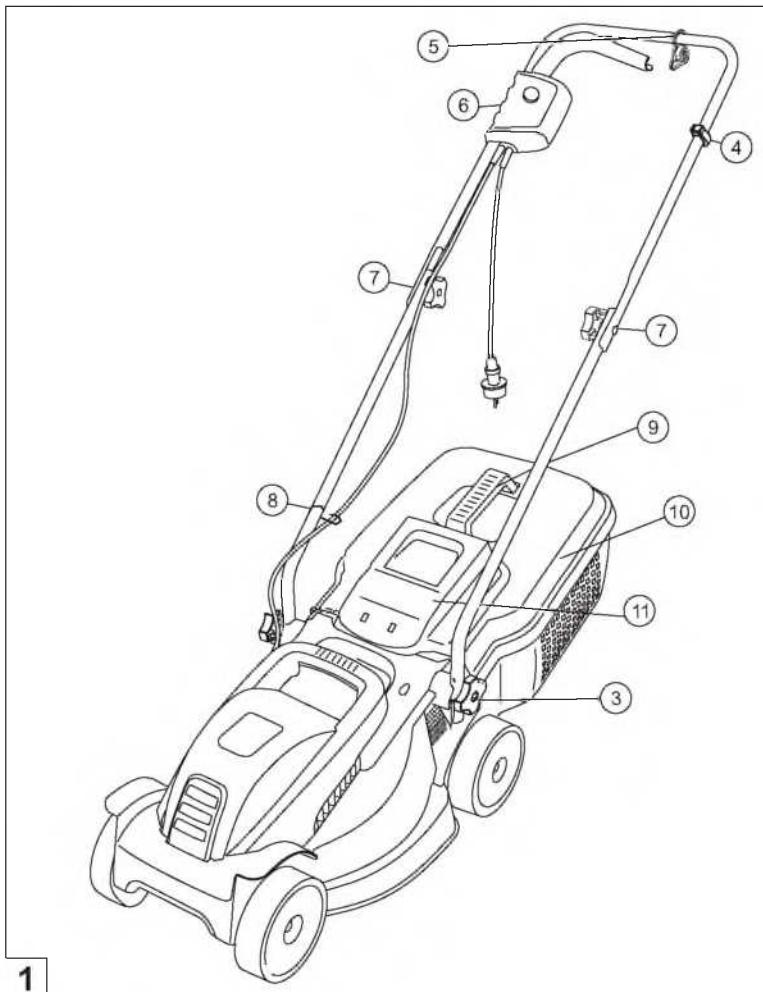

Σύμβολα στη συσκευή

	Προσοχή! Ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό.		Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή σε περίπτωση ζημιάς του καλωδίου, αποσυνδέστε οπωσδήποτε τη μηχανή από το ηλεκτρικό ρεύμα.
	Πριν από την έναρξη λειτουργίας, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.		Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
	Προσοχή - Κίνδυνος! Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τον κοπτήρα!		Κρατηθείτε μακριά από την επικίνδυνη περιοχή.
	Κρατήστε μακριά το καλώδιο σύνδεσης από τις λεπίδες κοπής.		Τα άσχετα άτομα πρέπει να παραμένουν έξω από την επικίνδυνη περιοχή!

Υποδείξεις ασφαλείας

Ο υπεύθυνος ή ο χρήστης της μηχανής είναι υπεύθυνος για κάθε απύχμα όπου εμπλέκεται άλλο άτομο ή ξένη περιουσία.

Προσοχή!

Η μηχανή και το καλώδιο προέκτασης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον βρίσκονται σε καλή κατάσταση!

Μην καταργείτε τους μηχανισμούς ασφαλείας και προστασίας!



Προσοχή - Κίνδυνος τραυματισμού!

Μην καταργείτε τους μηχανισμούς ασφαλείας και προστασίας!

Ηλεκτρική ασφαλεία

Προσοχή - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Κίνδυνος λόγω επαφής με εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση! Αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα του καλωδίου από το ηλεκτρικό δίκτυο έαν το καλώδιο προέκτασης κοπεί ή υποστεί ζημιά!

- Η ηλεκτρική τάση του σπιτιού πρέπει να συμφωνεί με την τάση που αναφέρεται στα τεχνικά στοιχεία - μη χρησιμοποιήστε καμία άλλη τάση τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καλώδια προέκτασης κατάλληλα για χρήση στο ύπαιθρο - ελαχιστή διατομή 1,5 mm²
- Δεν επιτρέπεται η χρήση καλωδίων προέκτασης που παρουσιάζουν φθορές ή ρωγμές.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε την κατάσταση του καλωδίου προέκτασης.
- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε την ειδική διάταξη προστασίας από καταπόνηση για το καλώδιο προέκτασης.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από το σημείο κοπής και δρομολογήστε το αντίθετα προς την κατεύθυνση της μηχανής.
- Μην περνάτε ποτέ τη χορτοκοπτική μηχανή πάνω από το καλώδιο προέκτασης
- Προστατεύστε τη μηχανή από την υγρασία

Υποδείξεις ασφαλείας κατά τη χρήση

- Τα παιδιά και τα άτομα που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη μηχανή.

- Τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς για την ελαχιστή ηλικία του χειριστή.
- Μη χειρίζεστε τη μηχανή ενώ βρίσκεστε υπό την επίδραση αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη μηχανή για τυχόν ζημιές και αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα.
- Ελέγχετε πλήρως και προσεκτικά την έκταση που θα κουρευτεί και απομακρύνετε όλα τα ξένα σώματα.
- Φορέστε κατάλληλα ρούχα εργασίας:
 - Μακρύ παντελόνι
 - Σφικτά και αντιολισθητικά υποδήματα
- Φροντίστε να κρατάτε την ισορροπία σας ενόσω εργάζεστε.
- Τα άσχετα άτομα πρέπει να παραμένουν ξένα από την επικίνδυνη περιοχή.
- Κρατήστε το σώμα, τα άκρα και τα ρούχα σας μακριά από τον κοπτήρα.
- Να εργάζεστε μόνον υπό επαρκή φυσικό ή τεχνητό φωτισμό.
- Να αποσυνδέετε πάντοτε το βύσμα από το ηλεκτρικό δίκτυο και να περιμένετε να σταματήσει η μηχανή:
 - σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή ασυνήθιστων κραδασμών της μηχανής
 - προτού αφαιρέστε τυχόν κολλημένα αντικείμενα
 - προτού καθαρίσετε τυχόν αποφραγμένα σημεία
 - μετά την επαφή με ξένα σώματα



Μετά από κάθε επαφή με ξένα σώματα εξετάστε τη χορτοκοπτική μηχανή για τυχόν ζημιές. Εκτελέστε κάθε απαιτούμενη επισκευή προτού ξεκινήσετε ξανά τη μηχανή και συνεχίστε την εργασία.

- Προσέχετε ιδιαίτερα σε περίπτωση ανατροπής της χορτοκοπτικής μηχανής και καθώς τραβάτε τη μηχανή προς το μέρος σας.
- Μην περνάτε πάνω από εμπόδια (κλαδάκια, ρίζες δέντρων κ.λπ.).
- Αφαιρέστε το κομμένο χόρτο μόνον εφόσον ο κινητήρας είναι σβηστός.
- Σβήνετε τον κινητήρα όταν διασχίζετε επιφάνεια που δεν χρειάζεται να κουρευτεί.
- Μην ανασηκώνετε και μην μεταφέρετε ποτέ τη μηχανή ενώ λειτουργεί ο κινητήρας.
- Μην αφίνετε τη μηχανή χωρίς επιτήρηση όταν αυτή είναι έτοιμη να λειτουργήσει.

οπωριότερα κατά τις δύπετές περιόδους.
περιόδους ψηλότερας αναμετάξεως του γενοντίου, και
Να κορυφεύετε όσο φορές την εξόφληση κατά τις

απόγεια, ώστε να γίνει επιπλέοντα το κούπερβο
Να κορυφεύετε κατά τις διπλώντες περιόδους το
το οποίος σούλις και λέγεται πολλά με περιόδους
να είναι η περίοδος της μεγαλύτερης περιόδου της
χρήσης. Εάν οι οποίες του κινητήρα ήταν πολύτερες
μπορεί να καταναλώσετε την υπερβολική μέση

την πρόσθια σημεία της περιόδου αυτού του θησαυρού
Ημερήσια κορυφεύση των κομπίνων σταθερόσης από 3-5 και
Καρδινάλιες το ίδιο σημείο.
η ίδια κορυφεύση των σφραγίδων.
Να είναι το καλύτερο προκαταρκνήστινο πάνω σε
στην πλάτη του πεζητού.
Ξεκινήστε το κούπερβο σε ουράνιο μέσον κοντά

Συγχρόνης για το κούπερβο

επαλήσεις στις αυτοφέρεις.
Ληφθείτε ιδιαίτερα αύριαζες κατεύθυνσιν
κλίσην πάνω από 20°.
πειραιτες την ξαποκοστική ή μέση της αυτοφέρεις.
προσ τα κατά τις αυτοφέρεις και ήταν ξεποτίστε.
μπορείτε να κατεύθυνσιν προς τα επάνω
της πλάτης με αυτοφέρεια.
επιτικτικήν δέρματιν προστασία την πλάτη της καθετά
(μ. X. καρδιοκατά, πλάτης ζευγων).
μπορείτε να κατεύθυνσιν προς τα επάνω
απόχρυσης.

Να επιλέγετε ήρεμον εσφόδρου οι γενιές κομπίνων είναι
οργανώντες την ή μέση της πλάτης περιοχής.
Να επιλέγετε ήρεμον εσφόδρου οι γενιές κοντά
αύρια προσώπου στην περιοχή περιοχής.
Αρχίστε να κορυφεύετε προνού πάνω σε μεταχώνια
κορυφεύετε και μετωποκυρώνετε όπα τα έξι και πάνω
ελεύθερη ψηλότερα προσεκτικά την εκτασην του θησαυρού

σημείους για την ξηλώση ξαποκοστικής ή μέσης.

Υποδέσεις επαρτίας

2. Λεπίζετε την πλάτη σα σκιαντούσιον σημείονα οι γενιές κομπίνων.
1. Αφήστε την πλάτη σε ένα γλυπτό ασφαλείας.

Εφέσιο κινητήρα

3. Αφήστε το κούμπι εκκινήσεων.
οπωριότερα και πατήστε τη σταθερή (15-2).
2. Τηλεγράφηση με πλάτη σε αρχικής περιόδου
επιχειρήσης προκαταρκνήστινης (15-1).
1. Καρδινάλιες πατήστε το κούμπι εκκινήσεων στην
αρχικής περιόδου κατά την εκκίνηση.
να είναι εύκολεπτο με ζεβα στην πλάτη, τ. Χ. τέτες. Μήνυμα
εξαφάνισης και έχει τη σημασία της πλάτης. Το έργο σας πρέπει
εκκινήσει την ξαποκοστική ή μέση της από την επίσηση
καρδινάλιες την ή μέση της πλάτης.

Εκκίνηση κινητήρα


1. Επιλέγετε την πλάτη στην πλάτη σημείονα.
πει να γίνεται σαν την πλάτη σημείονα.
τρού πλέον ωστε να διατηρήσει περιόδους την είναι
Ο πλάτης του καρδιοκατά περιόδους της είναι
διατηρήσει προστατεύεται με καταμάνιση (14)
2. Αφοράτε το καλύτερο σημείονα προκαταρκνήστινης ή μέσης.
πλάτης στον πλάτη σημείονα προκαταρκνήστινης (15)
3. Επινέστε το βρύση του καρδιοκατά προκαταρκνήστινης ή μέσης.

Ζυγογένη το ηλεκτρικό ζητήμα


1. Ανακονκώντες την ή μέση καρδιοκατά προκαταρκνήστινης ή μέσης.
τα πλάτηα
2. Ανακονκώντες την ή μέση καρδιοκατά προκαταρκνήστινης ή μέσης.
1. Ανακονκώντες την ή μέση καρδιοκατά προκαταρκνήστινης ή μέσης.

Εκκίνηση καρδιοκατά προκαταρκνήστινης ή μέσης (11)

1. Το καρδιοκατά προκαταρκνήστινης ή μέσης πατήστε τη σταθερή.

στην ο κινητήρας είναι σημείονας και οι άλλες
Να αφαίρετε και να τοποθετήστε το καρδιοκατά προκαταρκνήστινης ή μέσης


Τοποθέτηση καρδιοκατά προκαταρκνήστινης ή μέσης

καρδιοκατά προκαταρκνήστινης ή μέσης.
Η ή μέση προκαταρκνήστινης ή μέσης αφού


1. Ακούστε την πλάτη σαν ολόγραφης σημείουνας.

Ζυγαρθρώσεις

Αποθήκευση

- Να αποθηκεύετε τη μηχανή μόνο με αποσυνδεδεμένο βύσμα ρεύματος.
- Για εξοικονόμηση χώρου, αναδιπλώστε το επάνω μέρος του πλαισίου.
- Να αποθηκεύετε τη μηχανή όταν είναι στεγνή, σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Επισκευή

- Οι εργασίες επισκευής πρέπει να γίνονται μόνο στα τρήματα σέρβις της AL-KO και σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
- Για να διατηρείται η ζυγοστάθμιση του κοπτήρα, οι λεπίδες και τα μπουλόνια στερέωσης πρέπει να αντικαθίστανται ως ενιαία μονάδα.

Συντήρηση και φροντίδα

Προσοχή - Κίνδυνος τραυματισμού!

Αποσυνδέστε οπωσδήποτε το βύσμα ρεύματος πριν από κάθε εργασία συντήρησης και φροντίδας!

Κατά τις εργασίες συντήρησης και φροντίδας στις λεπίδες κοπής, να φοράτε πάντοτε γάντια εργασίας!

Η κακή ζυγοστάθμιση των λεπίδων προκαλεί έντονους κραδασμούς και φθορά της μηχανής.

- Να ελέγχετε τακτικά το σύστημα συλλογής χόρτου ως προς τη λειτουργία και τη φθορά.
- Μετά το κούρεμα, καθαρίστε πλήρως τη μηχανή με μια βούρτσα ή ένα πανί. Τα υλικά που τυχόν θα αφεθούν στην κάτω πλευρά της μηχανής μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της.
- Μην ψεκάζετε τη μηχανή με νερό! Η εισροή νερού μπορεί να καταστρέψει τον συνδυασμό διακόπτη/πρίζας ή τον ηλεκτροκινητήρα.
- Να ελέγχετε τακτικά τις λεπίδες κοπής για τυχόν ζημιές. Οι σπομαδένες ή κατεστραμμένες λεπίδες πρέπει να ακονίζονται ή να αντικαθίστανται μόνο από το τρήμα σέρβις της AL-KO ή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Οι ακονισμένες λεπίδες πρέπει να ζυγοσταθμίζονται.

Ροπή σύσφιξης των βιδών των λεπίδων 15 Nm +5

Προσοχή!

Οι λεπίδες και ο άξονας του κινητήρα δεν πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα!

-  Μετά από εργασίες συντήρησης σε μονωμένα εξαρτήματα (π. χ. μετά από αντικατάσταση λεπίδων κοπής) πρέπει να εκτελεστεί έλεγχος μονωτικής προστασίας σύμφωνα με την Οδηγία VDE 701.

- Απαιτείται έλεγχος από τεχνικό:

- μετά από διέλευση πάνω από κάποιο εμπόδιο
- σε περίπτωση απότομου σβησίματος του κινητήρα
- σε περίπτωση λυγίσματος των λεπίδων κοπής
- σε περίπτωση λυγίσματος του άξονα του κινητήρα

Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης

Βλάβη	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος	Ελέγχετε τις ασφάλειες του σπιτιού / το καλώδιο προέκτασης.
	Βλάβη καλωδίου μηχανής	Επισκεφθείτε το τμήμα σέρβις της AL-KO / εξουσιοδοτημένο συνεγέρι.
	Εμπόδιο στις λεπίδες κοπής	Καθαρίστε το άνοιγμα απόρριψης / το περίβλημα, οι λεπίδες θα πρέπει να περιστρέφονται έλευθερα. Εκκινήστε τον κινητήρα πάνω σε χαμηλό γρασίδι ή σε ηδη κουρεμένη επιφανεία, διορθώστε το ύψος κοπής.
Η ισχύς του κινητήρα μειώνεται	Υπάρχει πολύ χόρτο στο άνοιγμα απόρριψης ή στο περίβλημα	Καθαρίστε το άνοιγμα απόρριψης / το περίβλημα. Διορθώστε το ύψος κοπής.
	Στομωμένες λεπίδες κοπής	Επισκεφθείτε το τμήμα σέρβις της AL-KO ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο και ζητήστε να ακονιστούν ή να αντικατασταθούν οι λεπίδες.
Το καλάθι συλλογής χόρτου δεν γεμίζει αρκετά	Αποφραγμένο καλάθι συλλογής	Καθαρίστε το πλέγμα του καλαθιού συλλογής.
	Υπάρχει πολύ χόρτο στο άνοιγμα απόρριψης ή στο περίβλημα	Καθαρίστε το άνοιγμα απόρριψης / το περίβλημα. Διορθώστε το ύψος κοπής.
	Στομωμένες λεπίδες κοπής	Επισκεφθείτε το τμήμα σέρβις της AL-KO ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο και ζητήστε να ακονιστούν ή να αντικατασταθούν οι λεπίδες.



Σε περίπτωση βλαβών που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον πίνακα ή τις οποίες δεν μπορείτε να διορθώσετε μόνοι σας, αποταθείτε στο αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

За упатството

- Прочитајте го целото упатство пред да ја пуштите косилката во работа. Тоа е предуслов за сигурно работење и за ракување без пречки.
- Придржувајте се кон советите за безбедност и за предупредување, наведени во документацијата, како и на апаратот.
- Оваа документација се траен составен дел на описанот производ и при евентуално отуѓување треба да му се предаде на новиот сопственик.

Објаснување на знаците



Внимание!

Следењето на овие совети за предупредување може да спречи телесна повреда или материјална штета.



Специјални совети за подобро разбирање и ракување.

Содржина

За упатството	165
Опис на производот	165
Безбедносни совети	167
Монтажа	168
Совети за работа	168
Чување	169
Поправка	169
Отстранување	169
Одржување и нега	169
Помош при пречки	170

Опис на производот

Во оваа документација се описаны електрични косилки со кош за зафаќање на тревата. Некои модели дополнително имаат опција за расфрлување на искосената трева.

Идентификувајте го својот модел преку сликите на производите и на описот на разните опции.

Прописна примена

Овој апарат е предвиден за косење на приватни тревни површини и смее да се користи само на суви тревници.

Секаква друга примена се смета за непрописна.

Можна погрешна примена

- Оваа косилка за трева не треба да се применува во јавни зеленила, паркови, спортски објекти, како и во земјоделството и во шумарството.
- Постојните безбедносни уреди не смеат да се демонтираат или да се премостуваат, на пр. со заврзување на безбедносниот држач на раката од косилката
- Не користете го апаратот при дожд и/или на мокар тревник
- Апаратот не смее да се користи во комерцијални цели

Безбедносни и заштитни уреди



Внимание - Опасност од повреда!


Безбедносните и заштитните уреди не смеат да се исклучуваат!

Безбедносен држач / безбедносна рака

Зависно од изведбата, апаратот е опремен со безбедносен држач или безбедносна рака. Во момент на опасност само отпуштете ги држачот или раката. Моторот и ножевите се запираат.

Ударна клапна

Ударната клапна штити од делови што излетуваат.

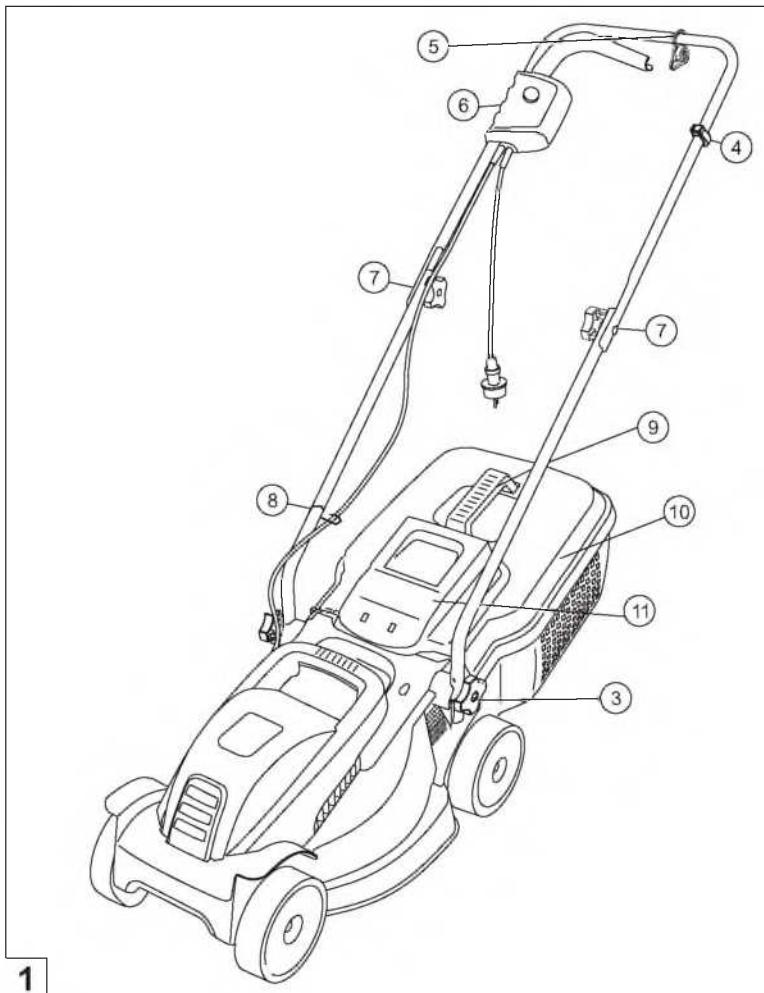

Симболи на апаратот

	Внимание! Потребно е посебно внимание при ракување.		Пред одржување или при оштетен кабел, секогаш извлекувајте го штекерот.
	Пред пуштање во работа прочитајте го упатството за користење!		Ризик од електричен шок.
	Внимание, опасност! Држете ги рацете и стапалата подалеку од погонот за сечење!		Држете се на растојание од опасните подрачја.
	Држете го приклучниот кабел подалеку од ножевите.		Погрижете се да нема никого во опасните подрачја!

Безбедносни совети

Управувачот со машината, или корисникот, е одговорен за несреќи со другите лица и со нивниот имот.



Внимание!

Користете ги апаратот и продолжниот кабел само во беспрекорна состојба!

Безбедносните и заштитните уреди не смеат да се исклучуваат!



Внимание - Опасност од повреда!

Безбедносните и заштитните уреди не смеат да се исклучуваат!

Електрична безбедност



Внимание - опасност од струја!

Опасност од допирање делови под напон!

Ако дојде до оштетување или пресекување на продолжниот кабел, веднаш извлечете го штекерот!

- Куќната мрежна инсталација мора да биде во согласност со податоците за напонот во техничките податоци. Не употребувајте поинаков напон
- Употребувајте само продолжни кабли, кои се предвидени за користење на отворено - со минимален пресек од $1,5 \text{ mm}^2$
- Оштетени или напукнати продолжни кабли не смеат да се употребуваат
- Пред секое пуштање во работа проверувајте ја состојбата на продолжниот кабел
- Секогаш користете го специјалниот додаток за олабавување на кабелот
- Држете го кабелот подалеку од подрачјето на сечење и секогаш водете го подалеку од машината
- Никогаш не возете ја косилката преку продолжниот кабел
- Чувајте го апаратот од влажност

Безбедносни совети за ракување

- Децата и лицата, кои не се запознаени со ова упатство за користење, не смеат да го користат апаратот

- Придржувајте се кон локалните прописи за минимална возраст на лицето што ќе ракува
- Не ракувајте со апаратот под дејство на алкохол, дроги или лекови.
- Пред секоја употреба проверете го апаратот и заменете ги оштетените делови
- Целосно и темелно проверете го теренот што треба да се коси, отстранете ги сите страни тела
- Носете соодветна работна облека:

- долги пантолани
- цврсти обувки што не се лизгаат

- Во текот на работата внимавајте да стоите цврсто
- Погрижете се да нема никого во опасните подрачја

- Држете ги телото, екстремитетите и облеката подалеку од погонот за сечење
- Работете само при доволна дневна или вештачка светлина
- Секогаш извлекувајте го штекерот и почекајте апаратот да застане:
 - кога ќе дојде до пречки или невообичаено тресење на апаратот
 - пред расчистување блокади
 - пред одзатнување
 - по контакт со страни тела



По контакт со страни тела проверете косилката да не е оштетена. Пред повторно користење на количката, погрижете се да ги изведете потребните поправки.

- Бидете посебно внимателни кога ја завртувате косилката или кога да повлекувате кон себе
- Не косете преку пречки (на пр. грани, корења од дрвја)
- Отстранувајте го откосот само кога моторот стои
- Исклучете го моторот кога треба да преминете преку некоја друга површина, освен онаа што ја косите
- Никогаш кревајте го и не носете го додека работи
- Не оставајте го без надгледување апаратот што е подготвен за работа

Монтажа

Придржувајте се кон приложеното упатство за монтажа.



Внимание!

Апаратот смее да се пушти во работа дури по комплетна монтажа!

Поставување на кошот за зафаќање на тревата



Внимание - Опасност од повреда!

Вадете го или поставувајте го кошот за зафаќање на тревата само кога моторот е исклучен и кога ножот стои.

- Кренете ја ударната клапна и закачете го кошот во држачите.

Празнење на кошот (11)

- Кренете ја ударната клапна.
- Кошот за трева мора да се откачи и да се извади кон назад.
- Испразнете го кошот.
- Кренете ја ударната клапна и повторно закачете го кошот во држачите.

Приклучување на струја

- Вметнете го штекерот од кабелот од апаратот во комбинираниот дел со прекинувач-приклучок (15).
- Обезбедете го кабелот со елементот за олабавување (14).
Јамката на кабелот мора да биде доволно долга за да може елементот за олабавување да се движи од една на друга страна.

Вклучување на моторот

Косилката за трева мора да се стартува на рамна површина, а не во високата трева. На подлогата не смее да има страни тела, како на пр. камење. Не кревајте ја косилката за трева за да ја стартувате.

- Држете го притиснатото копчето за стартирање, од комбинираниот дел со прекинувач-приклучок (15-1).
- Повлечете го безбедносниот држач /

безбедносната рачка кон раката од косилката и држете цврсто (15-2).

- Отпуштете го копчето за стартирање.

Исклучување на моторот

- Отпуштете го безбедносниот држач / безбедносната рачка.
- Почекајте ножот да застане.

Совети за работа

Придржувајте се кон локалните прописи за работење со косилки за трева.

- Целосно и темелно проверете го теренот што треба да се коси - отстранете ги сите страни тела
- Косете само кога во работното подрачје нема никого
- Косете само при добра видливост
- Водете го апаратот само со брзина на чекорење
- Косете само со остри ножеви
- Не косете преку пречки (на пр. гранки, корења од дрвја)
- Кај коси терени секогаш косете попречно на косината.
Не користете ја косилката за трева угоре или удолу, или на косини поголеми од 20°.
- Бидете особено внимателни кога на косини ја менувате насоката на работа

Корисни совети за косењето

- Започнете со косењето по можност поблиску до штек-дозната
- Водете го продолжниот кабел секогаш по веќе искосената површина
- Висината на косењето треба да биде рамномерно 3–5 см, не повеќе од половината на висината на тревата.
- Не преоптоварувајте ја косилката за трева!
Доколку бројот на вртежите на моторот приметно опадне поради долга, тешка трева, зголемете ја висина на косење и косете повеќепати
- Косете во утринските или подоцножните попладневни часови за да го заштитите свежо искосенот тревник од исушување
- Во текот на фазите на силен раст, косете двапати неделно, а во сушни подрачја соодветно поретко

Чување

- Чувајте го апаратот секогаш со извлечен штекер
- За да зафаќа помалку место, склопете ја горната рака
- Чувајте го апаратот на суво место, каде што децата и неовластените лица немаат пристап

Поправка

- Поправките смеат да ги изведуваат само сервисите на AL-KO и овластените специјализирани работилници
- За да се спречи дисбаланс, алатот за сечење и клиновите за прицврстување смеат само одделно да се заменуваат

Отстранување



Не отстранувајте ги истрошениите апарати, батерији или акумулатори со домашниот смет!

Амбалажата, апаратот и прибирот се произведени од материјали што се рециклираат и треба да се отстрануваат во согласност со тоа.

Одржување и нега



Внимание - Опасност од повреда!

Пред сите работи на одржување и нега секогаш исвлегувајте го штекерот!

При работи на одржување и нега на ножот за сечење секогаш носете работни ракавици!

Неизбалансираните ножеви водат до силини вибрации и до оштетување на косилката.

- Редовно проверувајте ги функционирањето и истрошеноста на уредот за зафаќање на тревата
- По косењето на тревникот темелно исчистете го апаратот со метличка или со крпа. Преостанатите нечистотии на долната страна на апаратот можат да го доведат во прашање функционирањето.
- Не перете го апаратот со млаз вода! Водата што ќе прорде може да ги уништи комбинираниот елемент со прекинувач-штекер, како и електромоторот
- Редовно проверувајте да нема оштетувања на ножот. Острете / заменувајте ги тапите или оштетените ножеви само во сервис на AL-KO или во овластена специјализирана работилница. Наострените ножеви мора да бидат избалансирали
Вртливиот момент на навртување на завртката за ножот е 15 Nm +5



Внимание!

Ножот и моторното вратило не смеат да се порамнат!



По одржување на изолациски делови (на пр. замена на ножевите), според директивата VDE 701 мора да се изведе проверка на изолацијата.

- Стручна проверка е потребна:

- по наидување на пречка
- кога моторот наеднаш ќе престане да работи
- кога ножот е искривен
- кога моторното вратило е искривено

Помош при пречки

Пречка	Можна причина	Решение
Моторот не работи	Нема напојување со струја	Проверете ги осигурувачите во домашната инсталација / продолжниот кабел.
	Кабелот од апаратот е оштетен	Побарајте AL-KO сервис / овластена специјализирана работилница.
	Ножот е блокиран	Исчистете ги каналот за исфрлување на тревата / куиштето, ножот мора да се врти слободно. Коригирајте ја висината на косење кај ниската трева или кај веќе искосената површина.
Капацитетот на моторот ослабнува	Во каналот за исфрлување или во куиштето има премногу трева	Исчистете ги каналот за исфрлување / куиштето. Коригирајте ја висината на косење.
	Ножот е тап	Побарајте AL-KO сервис или овластена специјализирана работилница и за да го наострат / заменат ножот.
Кутијата за зафаќање на тревата не се полни доволно	Тревникот е мокар	Почекајте тревникот да се исуши.
	Кутијата за зафаќање на тревата е затната	Исчистете ја решетката на кутијата за зафаќање на тревата.
	Во каналот за исфрлување или во куиштето има премногу трева	Исчистете ги каналот за исфрлување / куиштето. Коригирајте ја висината на косење.
	Ножот е тап	Побарајте AL-KO сервис или овластена специјализирана работилница и за да го наострат / заменат ножот.



При пречки кои не се наведени во оваа табела или коишто не можете самите да ги отстраните, Ве молиме да се обратите во нашата служба за односи со корисниците.

El Kitabı hakkında

- Çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun. Bu, emniyeti çalışma ve arızasız kullanım için ön şarttır.
- Bu belgelerde ve cihaz üzerinde bulunan emniyet ve uyarı işaretlerini dikkate alın.
- Cihazı kullanmak için bu kullanım kılavuzunu muhafaza edin ve sonraki kullanıcıya da teslim edin.

İşaret açıklamaları



Dikkat!

Bu uyan işaretlerine uyulması durumunda yaralanmalar ve / veya maddi hasarlar önlenebilir.



Daha iyi anlamak ve kullanmak için özel uyarılar.

İçindekiler

El Kitabı hakkında.....	171
Ürün tanımı.....	171
Emniyet uyarıları.....	173
Montaj.....	174
Çalışırken uyulması gerekenler.....	174
Depolama.....	175
Onarım.....	175
Bakım ve temizlik.....	175
Arızalar ile ilgili yardım.....	176
Atıkların yok edilmesi.....	182

Ürün tanımı

Bu dokümantasyonda, çim toplama sepeti bulunan elektrikli çim biçme makineleri tanımlanır. Bazı modeller ayrıca malçlama için de uygundur.

Ürün resimlerinden ve farklı seçeneklerin tanımlarından yararlanarak modelinizi belirleyiniz.

Talimatlara uygun kullanım


Bu makine, özel alandaki bir çim zeminin biçilmesi için uygun gorulmustur ve sadece kurumuş olan çimde kullanabilir.

Diğer bir kullanım veya bunun dışındaki bir kullanım, talimatlara uygun degildir.

Hatalı olabilecek kullanım

- Bu çim biçme makinesi, kamuya açık alanlarda, parklarda, spor tesisleri ile tarım ve ormancılıkta kullanım için uygun değildir
- Mevcut olan emniyet tertibatları sökülemez veya atlanamaz, örn. emniyet tutamagının tutamak koluna bağlanması ile
- Makineyi, yağmurda ve/veya ıslak çimde kullanmayınız
- Makine, endüstriyel alanda kullanılamaz

Emniyet ve koruma tertibatları




Dikkat - Yaralanma tehlikesi!
Emniyet ve koruma tertibatları devre dışı bırakılmaz!

Emniyet kolu / Emniyet tutamagi

Ürün tipine göre alet, ya bir emniyet kolu ya da bir emniyet tutamagi ile donatılmıştır. Tehlike anında bunu hemen elinizden bırakın. Motor ve kesme bıçağı stop eder.

Darbe koruyucu kapak

Darbe koruyucu kapak, parçaların dışarı savrulmasını öner.

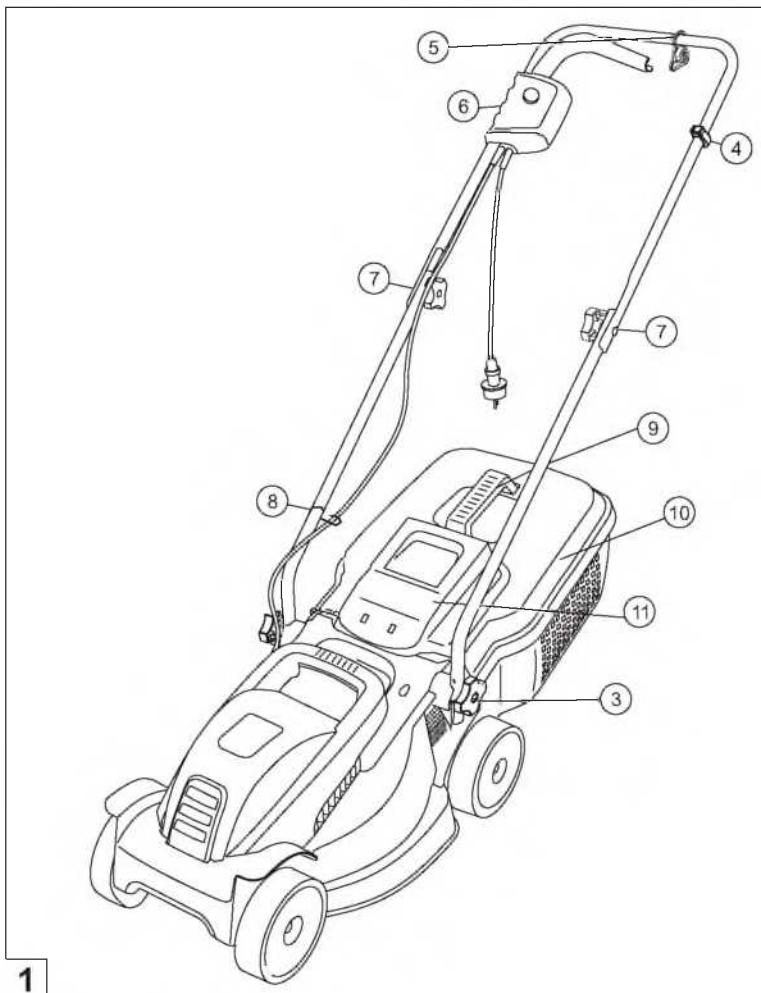

Alet üzerindeki semboller

	Dikkat! Kullanırken çok dikkat ediniz.		Bakım çalışmalarından önce veya kablo hasar gördüğünde, aletin prizini daima şebekeden çekiniz.
	Kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz!		Elektrik çarpması riski.
	Dikkat tehlike! El ve ayaklarınızı kesme tertibatından uzak tutunuz!		Tehlike alanına yaklaşmayın.
	Bağlantı kablosunu kesici bıçaklardan uzak tutunuz.		Üçüncü kişileri tehlike alanından uzak tutunuz!

Emniyet uyarıları

Başkalarının uğrayacağı kazalardan ve bunların özel mülkiyetindeki hasarlardan, makineyi kumanda eden veya kullanıcı sorumludur.

Dikkat!

Alet ve uzatma kablosunu sadece teknik olarak kusursuz durumda kullanınız!
Emniyet ve koruma tertibatları devre dışı bırakılmamalıdır!

Dikkat - Yaralanma tehlikesi!

Emniyet ve koruma tertibatları devre dışı bırakılmamalıdır!

Elektrik emniyeti

Dikkat - Elektrik tehlikesi!

Gerilim iletken parçalara dokunma tehlikesi!
Uzatma kablosu hasar gördüğünde veya ayrıldığında, fişi derhal prizden çekiniz!

- Mevcut olan şebeke voltajı, teknik foylerde belirtilen şebeke voltajı verilerine uygun olmalıdır, başka bir besleme geriliği kullanılmamalı
- Sadece açık havada kullanım için uygun olan uzatma kablosu kullanınız - Minimum kesit 1,5 mm²
- Hasarlı veya kırık uzatma kabloları kullanılamaz
- Çalıştırmaya başladan önce daima uzatma kablosunu kontrol ediniz
- Uzatma kablosu için daima özel kablo çekiciyi kullanınız
- Kabloyu, kesim alanında uzak tutun ve daima makineden uzakta hareket ettiriniz
- Çim biçme makinesi ile hiçbir zaman uzatma kablosunun üzerinden geçmeyiniz
- Makineyi nemden koruyunuz

Kullanım ile ilgili emniyet uyarıları

- Çocuklar ve bu kullanım kılavuzu hakkında bilgi sahibi olmayan şahıslar aleti kullanamazlar
- Yerel yönetmeliklerin belirlediği kullanıcı yaşı sınırlaması dikkate alınmalıdır
- Alet alkol, uyuşturucu ve ilaç etkisi altındayken kullanılmamalıdır

- Kullanmadan önce aleti daima kontrol edin, hasarlı olan parçaların değiştirilmesini sağlayınız
- Biçilecek alanın tamamını dikkatli biçimde kontrol edin, tüm yabancı maddelerden arındırınız
- Amacına uygun elbise giyilmeli:
 - Uzun pantolon
 - Sağlam ve kaymayan ayakkabı
- Çalışırken sağlam basmaya dikkat ediniz
- Üçüncü kişiler tehlike alanından uzak tutulmalıdır
- Beden, uzuv ve kıyafetlerini kesme tertibatından uzak tutunuz
- Sadece yeterli olan gün ışığında veya suni aydınlatma koşullarında çalışınız
- Fişi daima şebekeden çekin ve makinenin tamamen durmasını bekleyiniz:
 - alette, arızalar ve alışılmışın dışında titreşimler ortaya çıktığında
 - blokajların çözülmesinden önce
 - tıkanıklıkların giderilmesinden önce
 - yabancı maddelerle temastan sonra

 Yabancı maddelerle temastan sonra çim biçme makinesini hasarlıya karşı gözden geçiriniz.
Çim biçme makinesini tekrar çalıştırmadan ve çalışmaya başlamadan önce gerekli önarımları tamamlayınız.

- Özellikle çim biçme makinesinin yönünü değiştirirken veya kendinize doğru çektiğinizde çok dikkat edilmeli
- Yabancı maddeler üzerinden biçilmemeli (örn. dallar, ağaç kökleri)
- Kesilen otlar sadece motor durduğunda temizlenmelidir
- Biçtiğiniz alandan biçilecek başka bir alana geçerken motoru kapatınız
- Aleti hiçbir zaman motor çalışırken kaldırmayın ve taşımayın
- Kullanıma hazır durumdaki alet daima gözetim altında tutulmalıdır

Montaj

Ekteki montaj kılavuzunu dikkate alınız.



Dikkat!

Alet ancak montaj tamamen tamamlandıktan sonra kullanılabilir!

Çim toplama sepetinin takılması



Dikkat - Yaralanma tehlikesi!

Toplama sepetini sadece motor kapalıken ve kesme bıçakları tamamen durduğunda takın veya çıkarınız.

1. Darbe koruyucu kapağı kaldırın ve toplama sepetini tutuculara takın.

Çim toplama sepetinin boşaltılması (11)

1. Darbe koruyucu kapağı kaldırınız.
2. Çim toplama sepetini yerinden çıkarın ve arkaya doğru çekiniz.
3. Çim toplama sepetini boşaltınız.
4. Darbe koruyucu kapağı kaldırın ve toplama sepetini tekrar tutuculara yerleştiriniz.

Şebeke bağlantısının oluşturulması

1. Aletin bağlı kablosunun fişini, şalter-fiş kombinasyonuna takınız (15).
2. Aletin bağlı kablosunun fişini, kablo çekici ile emniyete alınız (14).
Şebeke kablosunun döngüsü, kablo çekiciyi bir taraftan diğer tarafa kaydırabilecek kadar uzun olmalıdır.

Motorun çalıştırılması

Çim biçme makinesini sadece düz bir zeminde çalıştırın, uzun çimende çalışmamayınız. Zeminde yabancı maddeler, orn. taşlar olmamalıdır. Çalıştmak için çim biçme makinesini kaldırmayınız.

1. Şalter-fiş kombinasyonunun düğmesini basılı tutunuz (15-1).
2. Emniyet kolunu / tutamağını, tutamak koluna doğru çekin ve tutunuz (15-2).
3. Düğmeyi bırakınız.

Motorun kapatılması

1. Emniyet kolunu / tutamağını bırakınız.
2. Kesme bıçakları tamamen durana kadar bekleyiniz.

Çalışırken uygulması gerekenler



Çim biçme makinesinin işletimi ile ilgili yerel yönetmelikler dikkate alınmalıdır.

- Biçilecek alanın tamamını dikkatli biçimde kontrol edin - tüm yabancı maddelerden arındırınız
- Sadece, çalışma alanında üçüncü bir şahıs bulunmadığında biçilmelidir
- Sadece iyi aydınlatma koşullarında biçilmelidir
- Aleti sadece yürüme temposunda kullanınız
- Sadece keskin kesme bıçakları ile biçiniz
- Yabancı maddeler üzerinde biçilmemeli (orn. dallar, ağaç kökleri)
- Eğimli yerlerde daima eğime dik yönde biçiniz. Çim biçme makinesini, aşağıya doğru veya yukarıya doğru ve eğimi 20°'den fazla olan eğimli alanlarda kullanmayın
- Eğimli alanlarda çalışma yönünü değiştirmeden aşırı dikkati olmalısınız

Biçme ile ilgili öneriler

- Biçme işlemi ile mümkün olduğunda prize yakın olan yerden başlayınız
- Uzatma kablosunun daima biçilmiş olan alanda olmasını sağlayınız
- Kesim yüksekliği 3–5 cm sabit, çim yüksekliğinin yarısından fazlası biçilmemelidir
- Çim biçme makinesi aşırı zorlanmamalı! Uzun, ağır olan çimler nedeniyle motor devir sayısı belirgin şekilde düştüğünde kesim yüksekliğini artırın ve birkaç defa biçiniz
- Taze biçilmiş olan çimenin kurumasını önlemek için sabah saatlerinde veya öğleden sonra (geç) biçiniz
- Hızlı uzama dönemlerinde haftada iki defa biçin, yağmurun yağmadığı zamanlarda ise daha az biçiniz

Depolama

- Aleti, fiş çekilmiş şekilde saklayınız
- Yerden tasarruf ederek saklamak için üst tutamagi indiriniz
- Aleti, kuru ve çocukların ile yetkili olmayanların erişemeyeceği şekilde saklayınız

Onarım

- Onarım çalışmaları sadece AL-KO servisleri ve uzman işletmeler tarafından yapılabilir
- Herhangi bir dengesizliği önlemek için, kesme aletleri ve tespit cıvatası sadece takım halinde değiştirilmelidir

Bakım ve temizlik



Dikkat - Yaralanma tehlikesi!

Tüm bakım ve temizlik çalışmalarından önce daima fiş çekilmelidir!

Kesme bıçaklarındaki bakım ve temizlik çalışmalarında daima eldiven kullanınız!

Dengesiz olan kesme bıçakları güçlü titreşimlere neden olur ve çim biçme makinesine zarar verir.

- Çim toplama tertibatının çalışmasını ve aşınmaya karşı düzenli olarak kontrol ediniz
- Çim biçiktken sonra aleti bir el supürge veya bezle iyice temizleyiniz. Aletin altında kalan temizlenmeyecekler, aletin çalışmasını etkileyebilir
- Alete su sıçratmayın! İçeriye sızan su, şalter-fiş kombinasyonunu ve elektrik motorunu bozabilir
- Kesme bıçaklarını, hasarlara karşı kontrol ediniz. Körelmanış veya hasarlı olan bıçakları sadece bir AL-KO servisi veya uzman bir işletme tarafından biletiniz / yeniletiniz. Bilenen kesme bıçakları dengede olmalıdır
Bıçak civatasının sıkıştırma torku 15 Nm +5



Dikkat!

Bıçaklar ve motor milleri aynı hızada olmamalıdır!



Bakım çalışmalarından sonra (örn. kesme bıçağının değiştirilmesi), izolasyon parçalarında, VDE 701 yönergesine göre bir izolasyon kontrolü yapılmalıdır.


- Kontrol, uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır:
 - bir engele rastlandığında
 - motor aniden durduğunda
 - kesme bıçakları yanık olduğunda
 - motor mili yanık olduğunda

Arızalar ile ilgili yardım

Arıza	Nedeni	Çözüm
Motor çalışmıyor	Elektrik beslemesi yok	Sigortanızı / uzatma kablosunu kontrol ediniz.
	Aletin kablosu arızalı	AL-KO servisini / uzman işletmeye başvurunuz.
	Kesme bıçağı blokeli	Atık kanalını / gövdeyi temizleyin, kesme bıçağı serbestçe donebilme. Kısa çimenin üzerinde veya biçilmiş olan alanda çalıştırın, kesim yüksekliğini düzeltiniz.
Motor gücü düşük	Atık kanalında veya gövdede fazla ot var	Atık kanalını / gövdeyi temizleyiniz. Kesim yüksekliğini düzeltiniz.
	Kesme bıçağı kör	AL-KO servisine veya uzman bir işletmeye başvurun ve kesme bıçağını biletin / değiştirilmesini sağlayınız.
Toplama sepeti yeterli doldurmuyor	Çimen nemli	Çimenin kurumasını bekleyiniz.
	Toplama sepeti tıkalı	Toplama sepetinin izgarasını temizleyiniz.
	Atık kanalında veya gövdede fazla ot var	Atık kanalını / gövdeyi temizleyiniz. Kesim yüksekliğini düzeltiniz.
	Kesme bıçağı kör	AL-KO servisine veya uzman bir işletmeye başvurun ve kesme bıçağını biletin / değiştirilmesini sağlayınız.



Bu tabloda sıralanmamış veya gideremediğiniz arızalarda lütfen ilgili müşteri servisine danışın.

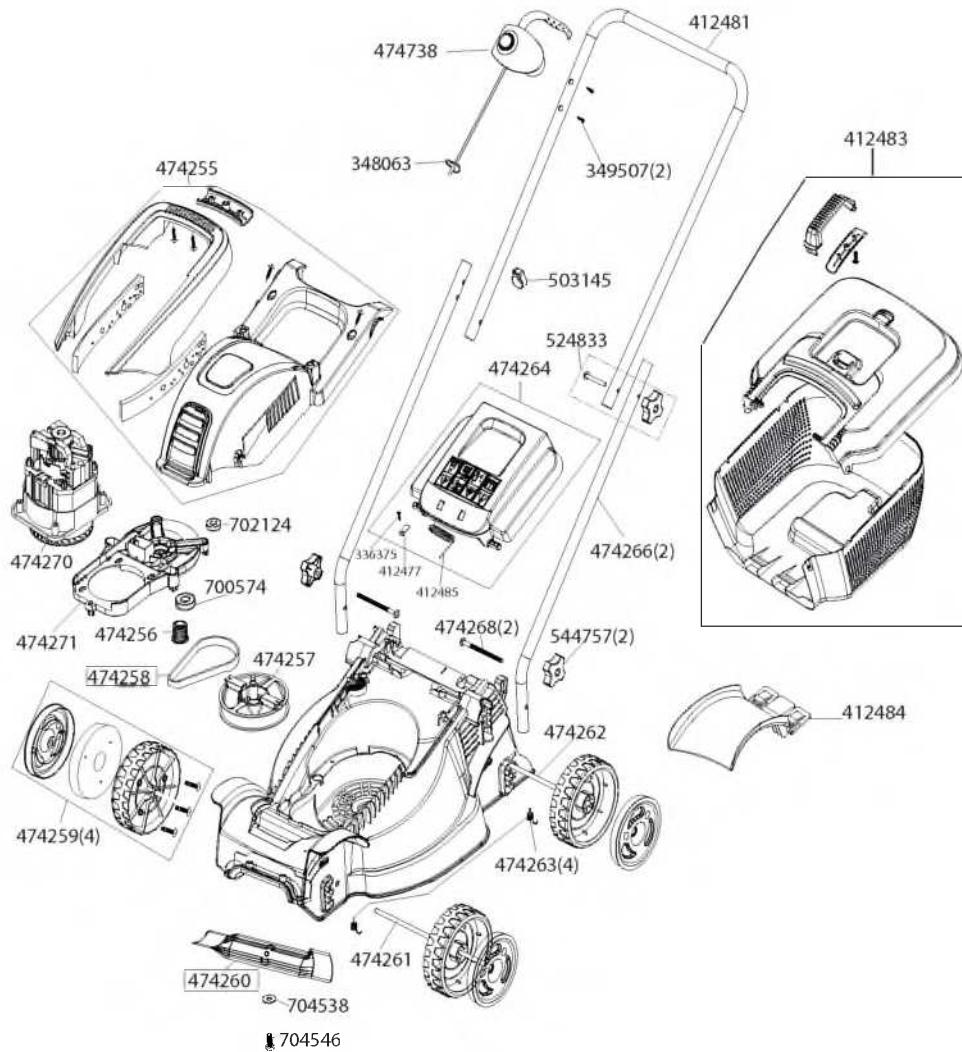


E12805

a 11/11	b	c	d	e	f
------------	---	---	---	---	---


3.22 SE

Art.-Nr. 112903

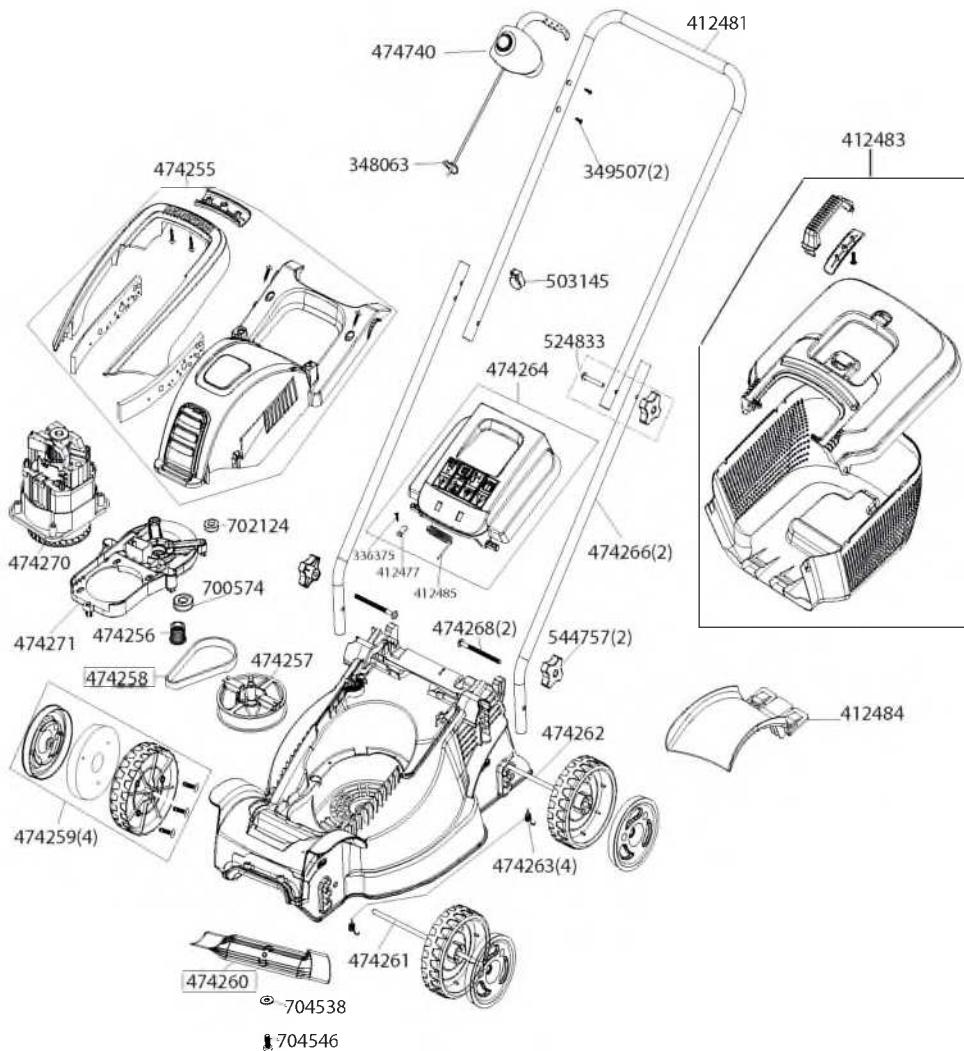


E12903

a 11/11	b	c	d	e	f

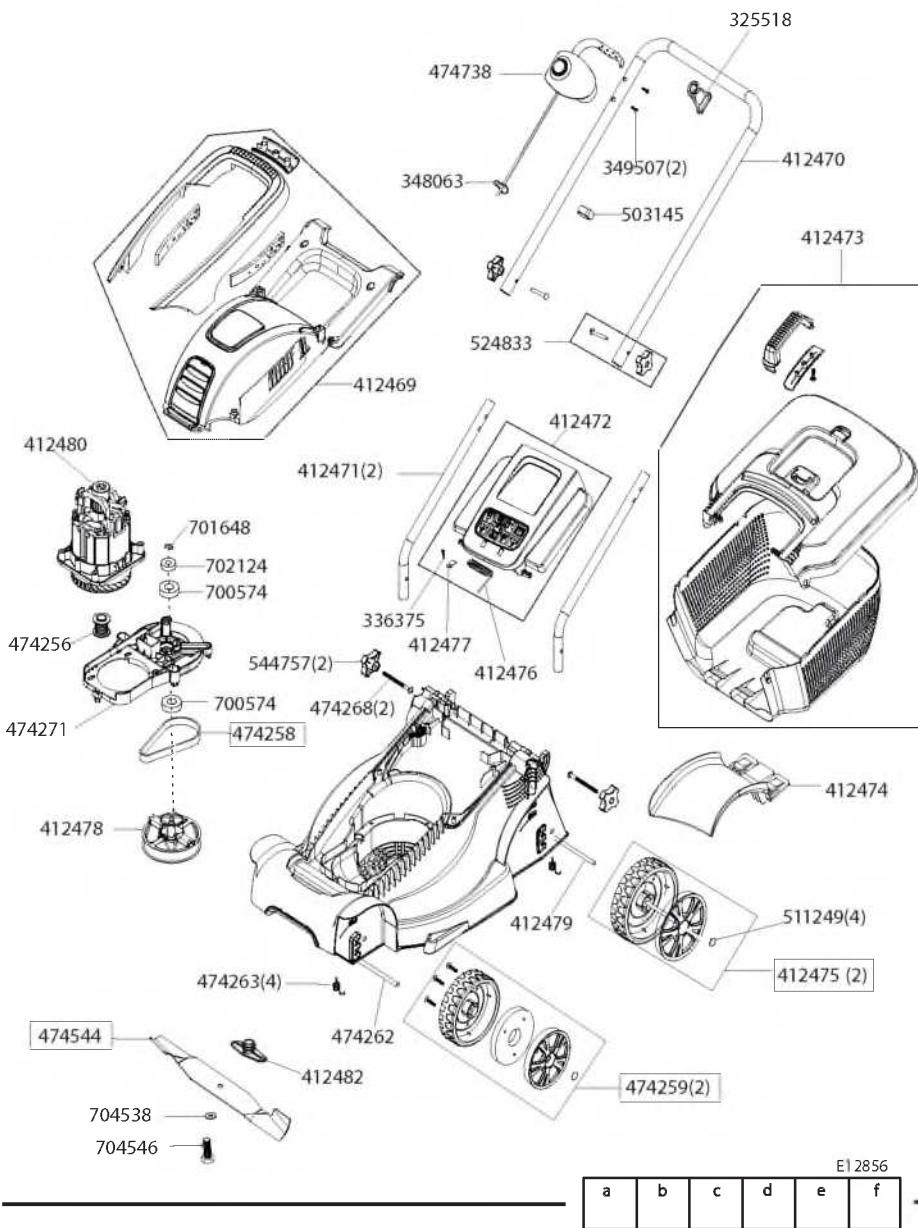

E12856

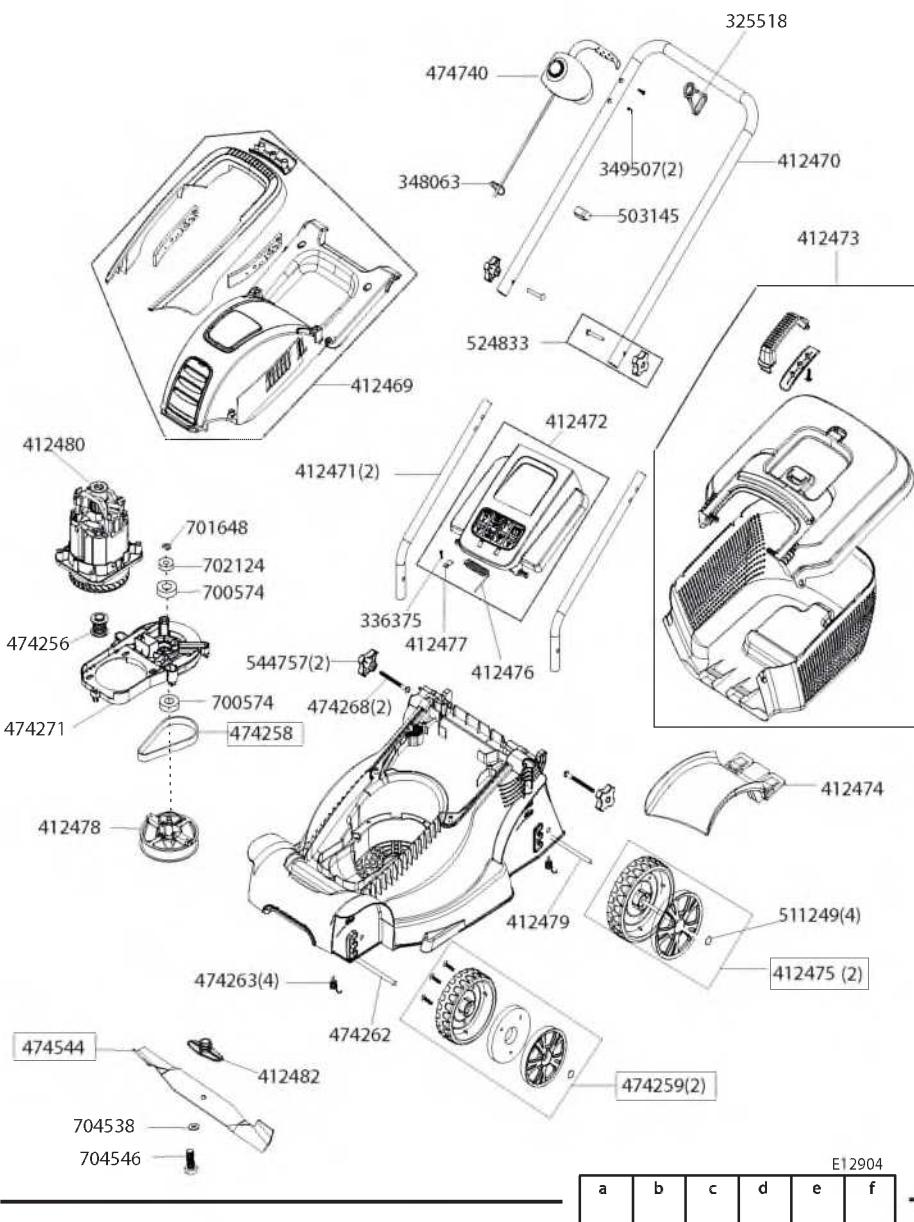

D Entsorgung

Ausgediente Geräte, Batterien oder Akkus nicht über den Hausmüll entsorgen!
Verpackung, Gerät und Zubehör sind aus recyclingfähigen Materialien hergestellt und entsprechend zu entsorgen.

GB Disposal

Do not dispose of old equipment, batteries or accumulators as household waste!
Packaging, machine and accessories are manufactured using recyclable materials and must be disposed of accordingly.

NL Afvoeren

Apparaten, batterijen of accu's die niet meer worden gebruikt niet bij het huisvuil gooien!
Verpakking, apparaat en accessoires zijn gemaakt van recyclebare materialen en moeten ook als zodanig worden afgevoerd.

DK Bortskaffelse

Udtjente maskiner og brugte batterier må ikke bortskaffes som husholdningsaffald!
Emballagen, maskinen og tilbehøret er fremstillet af genbrugsmaterialer og skal bortskaffes på en forsvarlig måde.

S Bortskaffande

Uttjänade maskiner eller batterier får ej slängas i hushållssoporna!
Förpackning, maskin och tillbehör är tillverkade av återvinningsbara material och ska bortskaffas till återvinningsstation.

N Avfallsbehandling

Maskiner, batterier eller oppladbare batterier som er oppbrukt, må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet!
Emballasje, maskin og tilbehør er laget av resirkulerbart materiale, og må deponeres på egnet måte.

FIN Hävitäminen

Käytöstä poistettuja laitteita, paristoja tai akkuja ei saa hävitää kotitalousjätteiden mukana!
Pakaus, laite ja lisävarusteet on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista ja ne on hävitettävä määräysten mukaisesti.

F Elimination

Ne pas éliminer les appareils usagés, les batteries ou les accus avec les déchets ménagers!

Le carton d'emballage, l'appareil et les accessoires sont fabriqués en matériaux recyclables et doivent être éliminés en conséquence.

E Eliminación como desecho

No tire a la basura doméstica los aparatos, pilas o baterías usados!
El embalaje, el aparato y los accesorios están fabricados con materiales reciclables y deben eliminarse del modo adecuado.

P Eliminação

Não elimine aparelhos fora de uso, pilhas e baterias juntamente com o lixo doméstico!
A embalagem, o aparelho e os acessórios são fabricados com materiais recicláveis e devem ser eliminados de forma correspondente.

I Smaltimento

Non smaltire vecchie macchine, pile o batterie con i rifiuti domestici!
Imballaggio, macchina e accessori sono prodotti con materiali riciclabili e devono essere smaltiti di conseguenza.

SLO Odstranjevanje

Odslužene naprave, baterij ali akumulatorja ne odlagajte med gospodinjske odpadke!
Embalaza, naprava in oprema so izdelani iz materialov, primernih za recikliranje. Odstranjute jih v skladu s predpisi.

HR Zbrinjavanje

Stare uređaje, baterije ili akumulatore ne odlažite u kućno smeće!
Pakiranje, uređaj i dodatna oprema izrađeni su od materijala koji se mogu reciklirati i moraju se propisno zbrinuti.

SRB Odlaganje na otpad

Istrošene ili neispravne uređaj, baterije ili baterije kojima je istekao rok trajanja nemojte da odlaze u kućni otpad!

Pakovanje, uređaj i dodatni pribor proizvedeni su od materijala koji mogu da se recikliraju i moraju propisno da se odlže na otpad.



PL Utylizacja

Zużytych urządzeń, baterii lub akumulatorów nie wyrzucać do śmietnika!

Opakowanie, urządzenie i wyposażenie są wykonane z materiałów podlegających recyklingowi i należy je utylizować.

CZ Likvidace

Vysloužilé přístroje, baterie nebo akumulátory nepatří do komunálního odpadu!

Obal, přístroj a příslušenství jsou vyrobeny z recyklatelného materiálu a likvidují se odpovídajícím způsobem.

SK Likvidácia

Zariadenia, batérie alebo akumulátory nelikvidujte do domového odpadu!

Obal, zariadenie a príslušenstvo sú vyrobené z recyklateľných materiálov a je nutné ich vhodne zlikvidovať.

H Ártalmatlanítás

Az elhasználódott készülékeket, elemeket vagy akkumulátorokat ne dobja a háztartás hulladék közé!

A csomagolás, a készülék és a tartozékok újrahasznosítható anyagokból készültek, és ennek megfelelően kell selejtezni azokat.

EST Jäätmete kõrvaldamine

Kulunud seadme, patareide või akude ära- viskamine majapidamisprügiga on keelatud!

Pakend, seade ja lisatarvikud on valmistatud taaskasutatavast materjalist ja need tuleb sellele vastavalt ala visata.

LT Utilizavimas

Neišmeskite nebe naudojamo prietaiso, akumuliatorių ir baterijų su buitinėmis atliekomis.

Prietaisa, pakuočių ir priedus, kurie yra pagaminti iš perdirbamų medžiagų, atiduokite perdirbti.

LV Utilizācija

Nolietotas ierīces, baterijas vai akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem!

Lepakojums, ierīce un tās piederumi ir ražoti no otreiz pārstrādājāmiem materiāliem un tie ir atbilstoši jāutilizē.

RUS Утилизация

Запрещается утилизация пришедших в негодность инструментов, батарей или аккумуляторов вместе с бытовыми отходами!

Инструмент, его упаковка и принадлежности изготовлены из материалов, подлежащих вторичной переработке, поэтому их следует утилизировать соответствующим образом.

UA Утилізація

Забороняється утилізувати інструменти, що стали непридатними, батареї або акумулятори разом із побутовими відходами!

Упаковка, сам пристрій та його приладдя виконані з матеріалів, що можуть бути використані повторно, тому вони підлягають відповідній утилізації.

GR Απόρριψη

Μη διαθέτετε χρησιμοποιημένες συσκευές, μπαταρίες και συσσωρεύτες στα οικιακά απορρίμματα!

Η συσκευασία, η συσκευή και τα ανταλλακτικά έχουν κατασκευαστεί από ανακυκλωτικά υλικά και πρέπει να απορρίπτονται ανάλογα.

BG Управление на отпадъците

Отработените уреди, батерии или акумулатори да не се изхвърлят с битовите отпадъци!

Съобразно принципите за съхранение на отпадъците, опаковката, уредът и прилежащите части са произведени от материали подлежащи на рециклиране.

RO Înlăturare

Aparatele scoase din uz, bateriile sau acumulatorii nu vor fi aruncate în gunoiul menajer!

Ambalajul, aparatul și accesorile sunt din material reciclabil și trebuie înlăturate în mod corespunzător.

TR Atıkların yok edilmesi

Kullanılmaz hale gelen cihazları, pilleri veya akülerini evdeki çöpe atmayın!

Paket malzemesi, cihaz ve aksesuarlar tekrar değerlendirilebilir malzemelerden üretilmiştir ve uygun bir şekilde tasfiye edilmelidir.

EG-Konformitätserklärung

D

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt	Hersteller	Bevollmächtigter
Elektro-Rasenmäher	AL-KO Geräte GmbH	Anton Eberle
Seriennummer	Ichenhauser Str. 14	Ichenhauser Str. 14
G1001005	D-89359 Kotz	89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ	EG-Richtlinien	Harmonisierte Normen
3.22 SE	2006/42/EG	DIN EN 60335-1
3.82 SE	2006/95/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	VDE 0700-1:2007-02 DIN EN 60335-2-77 VDE 0700-77:2006-09 DIN EN ISO 14982:1998-09
Schallleistungspegel gemessen / garantiert	Konformitätsbewertung	
3.22 SE 94 / 96 dB(A) 3.82 SE 94 / 96 dB(A)	2000 /14/EG Anhang VIII	

Benannte Stelle

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Sud Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München

Kotz, 2012-03-15

Antonio De Filippo, Managing Director

Garantie

D

Etwaige Material- oder Herstellungsfehler am Gerät beseitigen wir während der gesetzlichen Verjährungsfrist für Mängelansprüche entsprechend unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatzlieferung. Die Verjährungsfrist bestimmt sich jeweils nach dem Recht des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde.

Unsere Garantiezusage gilt nur bei:

- Sachgemäßer Behandlung des Gerätes
- Beachtung der Bedienungsanleitung
- Verwendung von Original-Ersatzteilen

Die Garantie erlischt bei:

- Reparaturversuchen am Gerät
- Technischen Veränderungen am Gerät
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung (z. B. gewerblicher oder kommunaler Nutzung)

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Lackschäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind
- Verschleißteile, die auf der Ersatzteilkarte mit Rahmen xxx xxx (X) gekennzeichnet sind
- Verbrennungsmotoren – Für diese gelten die separaten Garantiebestimmungen der jeweiligen Motorenhersteller

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit dieser Garantieerklärung und dem Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle. Durch diese Garantiezusage bleiben die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer unberührt.

EC declaration of conformity

GB

We hereby declare that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product

Electric lawnmover

Serial number

G1001005

ManufacturerAL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz**Executive Officer**Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND**Model**

3.22 SE

3.82 SE

EG-Richtlinien2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG**Harmonised standards**DIN EN 60335-1
VDE 0700-1:2007-02
DIN EN 60335-2-77
VDE 0700-77:2006-09
DIN EN ISO 14982:1998-09**Sound power level measured / guaranteed**

3.22 SE 94 / 96 dB(A)

3.82 SE 94 / 96 dB(A)

Conformity evaluation2000 /14/EG
Appendix VIII**Notified body**TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Sud Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München

Kotz, 2012-03-15

Antonio De Filippo, Managing Director

Warranty

GB

If any material or manufacturing defects are found during the statutory customer protection period, we will either repair or replace the equipment, whichever we consider the more appropriate. This statutory period may vary according to the legislation in force in the country where the equipment was purchased.

Our warranty is valid only if:

- The equipment has been used properly
- The operating instructions have been followed
- Genuine replacement parts have been used

The warranty is no longer valid if:

- The equipment has been tampered with
- Technical modifications have been made
- The trimmer was not used for its intended purpose (for example, used for commercial or communal applications)

The following are not covered by warranty:

- Paint damage due to normal wear
- Wear parts identified by a border [xxx xxx (x)] on the spare parts list
- Combustion motors – these are covered by a separate warranty from the manufacturer concerned

To make a claim under warranty, please take this statement of warranty and proof of purchase to the nearest authorised customer service centre. This warranty does not affect the usual statutory rights of the customer relative to the seller.

EG-conformiteitsverklaring

NL

Hiermee verklaren wij, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product	Fabrikant	Gevolmachtigde
Electro-Grasmaaier	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kotz	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer		
G1001005		
Type	EG-Richtlijnen	Geharmoniseerde normen
3.22 SE	2006/42/EG	DIN EN 60335-1
3.82 SE	2006/95/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	VDE 0700-1:2007-02 DIN EN 60335-2-77 VDE 0700-77:2006-09
Geluidsniveau gemeten / gegarandeerd	Conformiteitsbeoordeling	
3.22 SE 94 / 96 dB(A)	2000/14/EG	DIN EN ISO 14982:1998-09
3.82 SE 94 / 96 dB(A)	Bijlage VIII	
Aangemelde instantie		Kotz, 2012-03-15
TÜV Industrieservice GmbH TÜV Sud Gruppe Westendstraße 199 D-80686 München		 Antonio De Filippo, Managing Director

Garantie

NL

Eventuele materiaal- of fabricagefouten aan het apparaat verhelpen we gedurende de wettelijke termijn voor garantie-aanspraken naar onze keuze door reparatie of een vervangende levering. Deze garantietermijn wordt bepaald door de wetgeving in het land, waar het apparaat is gekocht.

Onze garantietoezegging geldt enkel bij:

- correcte behandeling van het apparaat
- inachtneming van de bedieningshandleiding
- gebruik van originele reserveonderdelen

De garantie vervalt bij:

- pogingen tot reparatie van het apparaat
- technische wijzigingen aan het apparaat
- gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming (bijvoorbeeld bedrijfsmatig of gemeentelijk gebruik)

Uitgesloten van de garantie zijn:

- lakschade die is veroorzaakt door normale slijtage
- slijtageonderdelen, die op de kaart met reserveonderdelen zijn gekenmerkt met de omkadering [xxx xxx (x)]
- verbrandingsmotoren – hiervoor gelden de aparte garantiebepalingen van de betreffende motorfabrikant

Bij garantieaanspraken kunt u zich met deze garantieverklaring en het aankoopbewijs wenden tot de distributeur of de bevoegde klantenservice bij u in de buurt. Met deze garantietoezegging blijven de wettelijke aanspraken bij gebreken van de koper tegenover de verkoper onverkort van kracht.

Déclaration de conformité CE

F

Nous déclarons par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit	Fabricant	Fondé de pouvoir
Tondeuse électrique	AL-KO Geräte GmbH	Anton Eberle
Numéro de série	Ichenhauser Str. 14	Ichenhauser Str. 14
G1001005	D-89359 Kotz	89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Type	EG-Richtlinien	Normes harmonisées
3.22 SE	2006/42/EG	DIN EN 60335-1
3.82 SE	2006/95/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	VDE 0700-1:2007-02 DIN EN 60335-2-77 VDE 0700-77:2006-09 DIN EN ISO 14982:1998-09
Niveau de puissance sonore mesuré / garanti	Evaluation de conformité	
3.22 SE 94 / 96 dB(A)	2000 /14/EG	
3.82 SE 94 / 96 dB(A)	Annexe VIII	
Organisme notifié	Kotz, 2012-03-15 	
TÜV Industrieservice GmbH TÜV Sud Gruppe Westendstraße 199 D-80686 München	Antonio De Filippo, Managing Director	

Garantie

F

Les défauts matériels ou de fabrication éventuels sur l'appareil sont couverts par notre garantie pendant la période de garantie légale pour les réclamations et nous les corrigons à notre gré par une réparation ou une livraison de remplacement. La période de garantie est déterminée selon la loi du pays où l'appareil a été acheté.

Notre confirmation de garantie ne s'applique qu'en cas de: La garantie s'éteint en cas de:

- | | |
|---|--|
| ■ Traitement correct de l'appareil | ■ Tentatives de réparation sur l'appareil |
| ■ Respect du mode d'emploi | ■ Modifications techniques de l'appareil |
| ■ Utilisation de pièces de rechange d'origine | ■ D'utilisation non conforme à l'usage prévu (p. ex utilisation commerciale ou municipale) |

Ne sont pas couverts par la garantie:

- Les détériorations de la peinture dues à une usure normale
- Les pièces d'usure qui figurent en encadré sur la carte des pièces de rechange [xxx xxx (x)]
- Les moteurs à combustion – ces derniers sont couverts par les prestations de garantie des fabricants de moteur correspondants

Dans un cas impliquant la garantie, veuillez-vous adresser avec cette carte de garantie et votre bon d'achat à votre revendeur ou au centre de service-après vente agréé le plus proche. De par cet accord de garantie, les prestations en garantie légales de l'acheteur vis à vis du vendeur ne sont pas affectées.

Declaración de conformidad CE

E

Por la presente declaramos que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto	Fabricante	Apoderado
Cortacésped eléctrico	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kotz	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie		
G1001005		
Modelo	EG-Richtlinien	Normas armonizadas
3.22 SE	2006/42/EG	DIN EN 60335-1
3.82 SE	2006/95/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	VDE 0700-1:2007-02 DIN EN 60335-2-77 VDE 0700-77:2006-09
Nivel de potencia sonora medida /garantizado	Evaluación de conformidad	
3.22 SE 94 / 96 dB(A)	2000/14/EG	DIN EN ISO 14982:1998-09
3.82 SE 94 / 96 dB(A)	Anexo VIII	
Organismo acreditado		Kotz, 2012-03-15
TÜV Industrieservice GmbH TÜV Süd Gruppe Westendstraße 199 D-80686 Munchen		 Antonio De Filippo, Managing Director

Garantía

E

Nosotros solucionamos los posibles fallos del material o de fabricación durante el plazo legal de prescripción de derechos por deficiencias según nuestro criterio mediante reparación o entrega supletoria. El plazo de prescripción se determinará con arreglo a la legislación del país en el que se haya adquirido el aparato.

Nuestra declaración de garantía es válida únicamente en caso de:

- uso correcto del aparato
- observancia de las instrucciones de uso
- utilización de piezas de repuesto originales

La garantía se extingue cuando

- se realizan intentos de reparación en el aparato
- se realizan modificaciones técnicas en el aparato
- en caso de utilización no conforme a la finalidad prevista (por ejemplo, utilización industrial o comunal)

Quedan excluidos de la garantía:

- los daños de lacado derivados del desgaste normal
- las piezas de desgaste que en la ficha de piezas de repuesto están identificadas con el marco xxx xxx (x)
- motores de combustión: para éstos serán de aplicación las regulaciones de garantía propias del fabricante de motor en cuestión

En caso de proceder la garantía, rogamos se dirija con la presente declaración de garantía y el comprobante de compra a su vendedor o al servicio autorizado de postventa más cercano. Los derechos legales por deficiencias del comprador frente al vendedor no se ven afectados por esta declaración de garantía.

Declaração de conformidade CE

P

Declaramos que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das directivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e as normas específicas do produto.

Produto

Cortar relva elétricos

N.º de série

G1001005

Fabricante

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

Representante

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipo

3.22 SE

3.82 SE

EG-Richtlinien

2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Normas harmonizadas

DIN EN 60335-1
VDE 0700-1:2007-02
DIN EN 60335-2-77
VDE 0700-77:2006-09
DIN EN ISO 14982:1998-09

**Nível de ruído
medido / garantido**

3.22 SE 94 / 96 dB(A)
3.82 SE 94 / 96 dB(A)

Avaliação da conformidade

2000 /14/EG
Anexo VIII

Organismo notificado

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Sud Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München

Kotz, 2012-03-15

Antonio De Filippo, Managing Director

Garantia

P

Garantimos a reparação ou substituição do produto em caso de eventuais falhas de material ou erros de fabrico durante o prazo de validade legal aplicável a prestação de garantia. O prazo da garantia varia em função da legislação do país de compra do aparelho.

Aceitamos a garantia apenas se:

- Se o aparelho for usado correctamente
- Se o manual de instruções for respeitado
- Se forem usadas peças sobressalentes originais

Não podemos aceitar a garantia:

- Se se tentar reparar o aparelho
- Se forem feitas alterações técnicas no aparelho
- Se o aparelho não for usado correctamente (por exemplo, utilização industrial ou comunitária)

Situações não abrangidas pela garantia

- Danos na pintura, provocados pelo desgaste normal
- Peças de desgaste que estejam identificadas com [xxx xxx (x)] no cartão de peças sobressalentes
- Motores de combustão - neste caso aplica-se a garantia separada do fabricante do motor em questão

Para fazer uso da garantia, dirija-se ao seu vendedor ou ao serviço de apoio a clientes autorizado mais próximo e apresente esta declaração de garantia e o recibo de compra. Esta aceitação da garantia não afecta o direito a reivindicações de garantia legais do comprador em relação ao vendedor.

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto	Costruttore	Delegato
Tosaerba elettrico	AL-KO Geräte GmbH	Anton Eberle
Numero di serie	Ichenhauser Str. 14	Ichenhauser Str. 14
G1001005	D-89359 Kotz	89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tipo	EG-Richtlinien	Norme armonizzate
3.22 SE	2006/42/EG	DIN EN 60335-1
3.82 SE	2006/95/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	VDE 0700-1:2007-02 DIN EN 60335-2-77 VDE 0700-77:2006-09
Livello di potenza acustica misurato / garantito	Valutazione di conformità	DIN EN ISO 14982:1998-09
3.22 SE 94 / 96 dB(A)	2000 /14/EG	
3.82 SE 94 / 96 dB(A)	Appendice VIII	
Organismo accreditato	Kotz, 2012-03-15	
TÜV Industrieservice GmbH TÜV Süd Gruppe Westendstraße 199 D-80686 München	 Antonio De Filippo, Managing Director	

Garanzia

Qualsiasi difetto del materiale o di fabbricazione sarà eliminato durante il periodo di garanzia previsto dalla legge, a nostra scelta, tramite riparazione o sostituzione. Il periodo di garanzia dipende dalle leggi del paese, in cui viene acquistata la macchina.

La nostra garanzia è valida solo nei seguenti casi:

- utilizzo corretto della macchina
- rispetto delle istruzioni per l'uso
- impiego di ricambi originali

La garanzia decade nei seguenti casi:

- tentativi di riparazione sulla macchina
- modifiche tecniche alla macchina
- impiego non conforme alle prescrizioni (per es. impiego professionale o in ambito pubblico)

Sono esclusi dalla garanzia:

- danni alla vernice riconducibili alla normale usura
- particolari soggetti a usura, che sulla scheda ricambi siano contrassegnati da xxx xxx (x)
- motori a combustione – Per questi valgono le norme di garanzia del produttore del motore

Per richiedere una prestazione in garanzia rivolgersi - con questa dichiarazione e lo scontrino dell'acquisto - al rivenditore o al Centro assistenza autorizzato più vicino. La presente garanzia lascia invariate le rivendicazioni di garanzia legali dell'acquirente nei riguardi del venditore.

Izjava ES o skladnosti**SLO**

S to izjavo potrjujemo, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in upoštevnimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek

Vrtna kosiilnica, električna

Serijska številka

G1001005

ProizvajalecAL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz**Pooblaščeni zastopnik**Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND**Tipi**

3.22 SE

3.82 SE

EG-Richtlinien2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG**Usklajene norme**DIN EN 60335-1
VDE 0700-1:2007-02
DIN EN 60335-2-77
VDE 0700-77:2006-09
DIN EN ISO 14982:1998-09**Raven zvočne moči izmerjena / zagotovljena**

3.22 SE 94 / 96 dB(A)

3.82 SE 94 / 96 dB(A)

Ugotavljanje2000 /14/EG
Dodatek VIII**Ime in naslov imenovane-
ga vključenega subjekta**TUV Industrieservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 Munchen

Kotz, 2012-03-15

Antonio De Filippo, Managing Director

Garancija**SLO**

V zakonitem garancijskem roku morebitne napake v materialu ali izdelavi v skladu z našo presojo brezplačno odpravimo bodisi s popravilom ali zamenjavo delov. Obseg garancijskih pravic je odvisen tudi od zakonodaje države, v kateri ste napravo kupili.

Naša garancija velja samo:

- če napravo uporabljate v skladu z navodili in namenom
- če upoštevate navodila za uporabo
- če uporabljate le originalne nadomestne dele

Garancijske pravice prenehajo veljati:

- če skuša napravo popraviti nepooblaščena oseba
- če opravite tehnične spremembe na napravi
- v primeru nenamenske uporabe (npr. v pridobitvene ali komunalne namene)

Garancija ne krije:

- poškodb laka, ki so posledica običajne obrabe
- obrabnih delov, ki so na seznamu nadomestnih delov označeni z okvirčkom XXX XXX (x)
- za motorje z notranjim izgorevanjem veljajo določila v garancijskem listu, ki ga prilaga proizvajalec

V primeru uveljavljanja garancije se z garancijskim listom in računom obrnite na svojega prodajalca ali najblžji pooblaščeni servis. Navedbe v pričujoči garancijski izjavi ne omejujejo zakonsko določenih pravic, ki jih ima kupec do prodajalca.

EZ izjava o sukladnosti

HR

Ovim potvrđujemo da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod

Električna kosilica za travu

Serijski broj

G1001005

Proizvođač

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

Opunomoćenik

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip

3.22 SE

3.82 SE

EG-Richtlinien

2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Harmonizirane norme

DIN EN 60335-1
VDE 0700-1:2007-02
DIN EN 60335-2-77
VDE 0700-77:2006-09
DIN EN ISO 14982:1998-09

Razina zvučne snage izmjerena / zajamčena

3.22 SE 94 / 96 dB(A)

3.82 SE 94 / 96 dB(A)

Procjena sukladnosti

2000 /14/EG
Prilog VIII

Kotz, 2012-03-15

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München

Antonio De Filippo, Managing Director

Jamstvo

HR

Eventualne greške na materijalu ili greške pri proizvodnji koje se pojave na uređaju otklanjamo za vrijeme zakonskog jamstvenog roka za zahtjeve u slučaju nedostatak po našem izboru u vidu popravke ili zamjenske isporuke. Jamstveni rok određuje se prema zakonu zemlje u kojoj je uređaj kupljen.

Naše jamstvo vrijedi samo u slučaju:

- propisnog rukovanja uređajem
- poštivanja uputa za rukovanje
- uporabe originalnih zamjenskih dijelova

Pravo na jamstvo gubi se u slučaju:

- pokušaja popravaka na uređaju
- tehničkih izmjena na uređaju
- nemamjenske uporabe (npr. profesionalna ili komunalna uporaba)

Iz jamstva su isključeni:

- oštećenja na laku koja nastaju uslijed normalnog habanja
- potrošni dijelovi koji su označeni na kartici s rezervnim dijelovima s okvirom [xxx xxx (x)]
- motori s unutarnjim izgaranjem – za njih vrijede odvojene jamstvene odredbe odgovarajućeg proizvođača motora

U slučaju jamstvenog zahtjeva molimo obratite se s ovom izjavom o jamstvu i dokazom o kupnji Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi za kupce. Ovom izjavom o jamstvu nisu obuhvaćeni zahtjevi u slučaju nedostataka koje kupac može imati prema prodavaču.

E3 изјава о усклађености

SRB

Зјављујемо да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих Е3 директиве, Е3 стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

Производ

Електрична косилница за траву

Серијски број

G1001005

Произвођач

AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

Опуномоћеник

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип

3.22 SE

3.82 SE

EG-Richtlinien

2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Хармонизоване норме

DIN EN 60335-1
VDE 0700-1:2007-02
DIN EN 60335-2-77
VDE 0700-77:2006-09
DIN EN ISO 14982:1998-09

Ниво акустичке снаге измерено / загарантовано

3.22 SE 94 / 96 dB(A)
3.82 SE 94 / 96 dB(A)

Процена усклађености

2000 /14/EG
Додатак VIII

Гаранција

SRB

Евентуалне грешке на уређају код материјала или производње уклањамо у законски прописаном року за потраживања због недостатака, и то поправком или заменом према нашем избору. Законски рок се утврђује према закону дотичне земље, у којој је уређај купљен.

Наша гаранција важи само код:

- стручног руковања уређајем
- поштивања упутства за употребу
- употребе оригиналних резервних делова

Гаранција е поништава код:

- покушаја поправљања на уређају
- техничких измена на уређају
- ненамеске употребе (на пр. професионалног или комуналног коришћења)

Гаранција не обухвата:

- оштећења лака које произлазе из нормалне истрошеношти
- потрошне делове који су на картици резервних делова означенчи оквиром xxx xxx (x)
- потрошне делове који су на картици резервних делова означенчи оквиром

У случају из гаранције обратите се са овом гаранцијском изјавом и потврдом о купњи своме продавачу или најближој овлашћеној сервисној служби. Овом гаранцијском изјавом не мењају се законска права на гаранцију за недостатке купца према продавачу.

Deklaracja zgodności EWG

PL

Niniejszym oznajmiamy, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt	Producent	Pełnomocnik
Kosiarka elektryczna	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kotz	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numer seryjny		
G1001005		
Typ	EG-Richtlinien	Normy zharmonizowane
3.22 SE	2006/42/EG	DIN EN 60335-1
3.82 SE	2006/95/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	VDE 0700-1:2007-02 DIN EN 60335-2-77 VDE 0700-77:2006-09
Poziom mocy dźwięku zmierzony / gwarantowany	Ocena zgodności	
3.22 SE 94 / 96 dB(A)	2000 /14/EG	DIN EN ISO 14982:1998-09
3.82 SE 94 / 96 dB(A)	Załącznik VIII	
Nazwisko i adres biorącej udział jednostki		Kotz, 2012-03-15
TÜV Industrieservice GmbH TÜV Sud Gruppe Westendstraße 199 D-80686 Munchen		 Antonio De Filippo, Managing Director

Gwarancja

PL

Ewentualne wady materiałowe lub produkcji urządzenia usuwamy w przepisowym okresie gwarancji braku wad, po- przez naprawę lub wymianę według naszego wyboru. Okres gwarancji określany jest według przepisów kraju zakupu.

Gwarancja przysługuje tylko wtedy gdy:

- Obchodzono się odpowiednio z urządzeniem
- Przestrzegano instrukcji obsługi
- Stosowano oryginalne części zamienne

Gwarancja wygasa gdy:

- Próbowało urządzenie naprawiać
- Dokonywano zmian technicznych w urządzeniu
- Stosowano urządzenie nizgodnie z przeznaczeniem (np. zawodowe lub komunalne zastosowanie)

Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń lakieru wynikłych z normalnego zużycia
- Części podlegających zużyciu oznaczonych w wykazie xxx xxx (X) w ramkach
- Spalonych silników – Dla nich obowiązują odrębne postanowienia gwarancyjne producenta silnika

W przypadku konieczności korzystania z gwarancji proszę się zwrócić do Waszego sprzedawcy lub autoryzowanej placówki serwisowej z niniejszą deklaracją gwarancji i dowodem zakupu. Udzielenie gwarancji nie ma wpływu na prawne możliwości roszczeń nabywcy względem sprzedawcy.

Prohlášení o shodě ES**CZ**

Tímto prohlašujeme, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt	Výrobce	Zmocněnec
Elektrická sekačka na travu	AL-KO Gerate GmbH	Anton Eberle
Sériové číslo	Ichenhauser Str. 14	Ichenhauser Str. 14
G1001005	D-89359 Kotz	89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ	EG-Richtlinien	Harmonizované normy
3.22 SE	2006/42/EG	DIN EN 60335-1
3.82 SE	2006/95/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	VDE 0700-1:2007-02 DIN EN 60335-2-77 VDE 0700-77:2006-09
Hladina zvukového výkonu naměřená / garantovaná	Hodnocení shody	DIN EN ISO 14982:1998-09
3.22 SE 94 / 96 dB(A)	2000 /14/EG	
3.82 SE 94 / 96 dB(A)	Příloha VIII	

Jméno a adresa uvedené zúčastněné organizace

Kotz, 2012-03-15

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Sud Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München

Antonio De Filippo, Managing Director

Záruka**CZ**

Případně materiálové nebo výrobní vady na přístroji odstraníme během zákonné lhůty na odstranění nedostatků podle našeho uvážení buď opravou nebo náhradou. Lhůta na odstranění nedostatků se řídí právem země, kde byl přístroj zakoupen.

Naše záruka platí jen v případě:

- Rádné manipulace s přístrojem
- Dodržení návodu k obsluze
- Používání originálních náhradních dílů

Záruka zaniká v případě:

- Pokusu o opravu přístroje
- Technických změn na přístroji
- Nevhodném používání (např. komerční nebo komunální využití)

Ze záruky je vyňato:

- Poškození laku, ktré se týká normálního opotřebení
- Rychle se opotřebující součásti, které jsou na kartě náhradních dílů označeny rámečkem xxx xxx (x)
- Spalovací motory – na ně se vzťahuje zvláštní záruka daného výrobce motoru

V záručním případě se obraťte s tímto prohlášením o záruce a dokladem o nákupu na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizovaný zákaznický servis. Příslibem záruky zůstávají zákonné nároky kupujícího vůči prodejci nedotčeny.

Vyhlásenie o zhode - ES

SK

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok

Elektrická kosačka

Výrobné číslo

G1001005

Výrobca

AL-KO Gerate GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kotz

Splnomocnenec

Anton Eberle

Ichenhauser Str. 14

89359 KOETZ

DEUTSCHLAND

Typ

3.22 SE

3.82 SE

EG-Richtlinien

2006/42/EG

2006/95/EG

2004/108/EG

2000/14/EG

Harmonizované normy

DIN EN 60335-1

VDE 0700-1:2007-02

DIN EN 60335-2-77

VDE 0700-77:2006-09

DIN EN ISO 14982:1998-09

Hlučnosť**nameraná / zaručená**

3.22 SE 94 / 96 dB(A)

3.82 SE 94 / 96 dB(A)

Vyhodnotenie zhody

2000 /14/EG

Príloha VIII

Záruka

SK

Prípadnú materiálovú alebo výrobnú chybu počas zákonnej záručnej lehoty odstránime podľa nášho rozhodnutia pomocou opravy alebo náhradnej dodávky. Premlčacia doba je určená podľa práva krajiny, kde bolo zariadenie nakúpené.

Náš prísľub záruky platí len v prípade, že:

- Zariadenie bolo správne obsluhované
- Dodržiaval sa návod na obsluhu
- Používali sa len originálne náhradné diely

Záruka stráca platnosť v prípade, že:

- Na zariadení boli vykonané pokusy o opravu
- Na zariadení boli vykonané technické zmeny
- Zariadenie sa nepoužívalo podľa účelu, na ktorý bolourčené (napr. priemyselné alebo komunálne použitie)

Zo záruky sú vylúčené:

- Poškodenia laku, ku ktorým došlo normálnym opotrebovaním
- Opotrebované diely, ktoré sú na karte náhradných dielov označené rámkom [xxx xxx (x)]
- Spaľovacie motory – Pre tieto platia samostatne záručné podmienky príslušného výrobcu motora

V prípade záruky sa obráťte, prosím, s týmto vyhlásením o záruke a dokladom o nákupu na vášho predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis. Týmto prísľubom záruky zostávajú zákonné nároky kupujúceho voči predávajúcemu na odstránenie nedostatkov nedotknuté.

EU megfelelőségi nyilatkozat

H

Kijelentjük, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-orányelvekben, EU biztonsági szabván-yokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott kovetelményeknek.

Termék	Gyártó	Meghatalmazott
Elektromotoros fűnyírógép	AL-KO Gerate GmbH	Anton Eberle
Gyártási szám	Ichenhauser Str. 14	Ichenhauser Str. 14
G1001005	D-89359 Kotz	89359 KOETZ
		DEUTSCHLAND
Typ	EG-Richtlinien	Harmonizált szabványok
3.22 SE	2006/42/EG	DIN EN 60335-1
3.82 SE	2006/95/EG	VDE 0700-1:2007-02
	2004/108/EG	DIN EN 60335-2-77
	2000/14/EG	VDE 0700-77:2006-09
		DIN EN ISO 14982:1998-09
Zajnyomásszint mérő / garantált	Megfelelés értékelése	
3.22 SE 94 / 96 dB(A)	2000 /14/EG	
3.82 SE 94 / 96 dB(A)	Függelék VIII	
Named service		Kotz, 2012-03-15
TÜV Industrieservice GmbH		
TÜV Sud Gruppe		
Westendstraße 199		Antonio De Filippo, Managing Director
D-80686 München		

Garancia

H

A készülék esetleges anyag-, illetve gyártási hibáit a szavatosság törvényes elővülési idején belül, saját választásunknak megfelelően javítással vagy pótalkatrész biztosításával hárítjuk el. Az elővülési idő vonatkozásában annak az országnak a törvényei az irányadók, amelyben a készüléket megvásárolták.

A garancia érvényes, ha:

- A készüléket szakszerűen használták
- Betartották a használati utasítást
- Eredeti pótalkatrészeket használtak

A garancia nem érvényes, ha:

- A készüléket sajátkezűleg javították
- A készülék műszaki jellemzői megváltoztak
- A készüléket nem rendeltetésszerűen használták (pl. ipari vagy kommunális célú hasznosítás esetén)

A garancia nem vonatkozik a következőkre:

- A lakközös normál használatból eredő sérülései
- Kopásnak kitett alkatrészek, amelyek a pótalkatrész-kártyán bekeretezett számmal vannak jelölve xxx xxx (x)
- Belsoégesű motorok – Ezekre az adott motor gyártója által kiadott külön garanciavállalás érvényes

Garanciális esetben kérjük, hogy ezzel a garanciavállalási nyilatkozáttal és a vásárláskor kapott számlával forduljon az üzlethez, ahol a vásárlás történt, vagy a legközelebbi ügyfélszolgálathoz. Ez a garanciavállalás a vásárlónak az eladóval szemben támasztott törvényes szavatossági igényét nem érinti.

EF-overensstemmelseserklæring

DK

Herved erklærer vi, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt	Producent	Befuldmaægtiget repræsentant
Elektrisk plæneklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kotz	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer		
G1001005		
Type	EG-Richtlinien	Harmoniserede standarder
3.22 SE	2006/42/EG	DIN EN 60335-1
3.82 SE	2006/95/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	VDE 0700-1:2007-02 DIN EN 60335-2-77 VDE 0700-77:2006-09
Lydeffektniveau målt / garanteret	Overensstemmelsesvurdering	
3.22 SE 94 / 96 dB(A)	2000 /14/EG	DIN EN ISO 14982:1998-09
3.82 SE 94 / 96 dB(A)	Bilag VIII	

Bemyndiget organ

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Sud Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München

Kotz, 2012-03-15

Antonio De Filippo, Managing Director

Garantie

DK

Eventuelle materiale- eller produktionsfejl ved maskinen afhjælpes inden for den lovbestemte forældelsesfrist for garantikrav ved reparation eller erstatningslevering efter vores valg. Forældelsesfristen retter sig efter lovgivningen i det land, hvor maskinen er købt.

Vores garantitilsagn gælder kun ved:

- Korrekt behandling af maskinen
- lagttagelse af betjeningsvejledningen
- Anvendelse af originale reservedele

Garantien bortfalder ved:

- Reparationsforsøg på maskinen
- Tekniske ændringer på maskinen
- Ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse (f.eks. erhvervsmæssig eller kommunal anvendelse)

Garantien omfatter ikke:

- Lakskader, der skyldes normal slitage
- Sliddele, der på reservedelskortet er mærket med ramme [xxx xxx (x)]
- Forbrændingsmotorer – disse er omfattet af særlige garantibestemmelser fastsat af den pågældende motorproducent

I garantitilfælde bedes du kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede kundeserviceafdeling og medbringe denne garantierklæring og købskvitteringen. Dette garantitilsagn har ingen indflydelse på købers ved lov fastsatte garantikrav over for sælger.

EG-försäkran om överensstämelse

S

Harmed försäkrar vi att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt	Tillverkare	Företrädare
Grasklippare, elektrisk	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kotz	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer	EG-Richtlinien	Harmoniserade normer
G1001005	2006/42/EG 2006/95/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	DIN EN 60335-1 VDE 0700-1:2007-02 DIN EN 60335-2-77 VDE 0700-77:2006-09 DIN EN ISO 14982:1998-09
Ljudeffektnivå uppmätt / garanterad	Overensstämelsefördering	
3.22 SE 94 / 96 dB(A) 3.82 SE 94 / 96 dB(A)	2000 /14/EG Bilaga VIII	
Behörig kontor	Kotz, 2012-03-15	
TÜV Industrieservice GmbH TÜV Sud Gruppe Westendstraße 199 D-80686 München	 Antonio De Filippo, Managing Director	

Garantie

S

Eventuella material- eller tillverkarfel på maskinen ansvarar vi för under garantin inom den lagstadgade preskriptionsiden antingen genom reparation eller utbyte av del/delar. Preskriptionstiden gäller efter respektive lands lag, där maskinen inforsknas.

Våra garantitaganden gäller endast vid:

- Ett korrekt handhavande av maskin
- Beaktande av bruksanvisning
- Användning av reservdelar i original

Garantin upphör att gälla vid:

- Reparationsforsök av maskin
- Tekniska ändringar på maskinen
- Ej ändamålsenlig användning (t.ex. användning för kommersiellt bruk eller användning inom kommunal verksamhet)

Garantin gäller inte för:

- Lackskador, som beror på normalt slitage
- Forslitringsdelar, som på reservdelskartan är markta med ramar [xxx xxx (x)]
- Forbranningsmotorer – För dessa gäller separata garantibestemmelser från respektive motortillverkare

Vid garantifall var god uppsök din handlare med denna garantiförsäkran och kvittot eller närmaste auktoriserade kundtjänstställe. Genom detta garantitagande berörs inte koparens lagstadgade garanti gentemot försäljaren.

EU-samsvarserklæring

N

Vi erklærer med dette at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt	Produsent	Fullmektig
Elektrisk gressklipper	AL-KO Geräte GmbH	Anton Eberle
Serienummer	Ichenhauser Str. 14	Ichenhauser Str. 14
G1001005	D-89359 Kotz	89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Type	EG-Richtlinien	Harmoniserte normer
3.22 SE	2006/42/EG	DIN EN 60335-1
3.82 SE	2006/95/EG 2004/108/EG 2000/14/EG	VDE 0700-1:2007-02 DIN EN 60335-2-77 VDE 0700-77:2006-09 DIN EN ISO 14982:1998-09
Lydtrykknivå målt / garantert	Samsvarserklæring	
3.22 SE 94 / 96 dB(A)	2000 /14/EG	
3.82 SE 94 / 96 dB(A)	Tillegg VII	

Underrettende myndighet

Kotz, 2012-03-15

TÜV Industrieservice GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 D-80686 München


 Antonio De Filippo, Managing Director
Garantie

N

Eventuelle material- eller produksjonsfeil på maskinen utbedrer vi i løpet av den lovpålagte foreldelsesfristen for mangler etter eget valg, enten ved reparasjon eller med et nytt produkt. Foreldelsesfristen fastsettes iht. loven i det landet maskinen ble kjøpt.

Vår garanti gjelder kun ved:

- Korrekt håndtering av maskinen
- Overholdelse av bruksanvisningen
- Bruk av originale reservedeler

Garantien gjelder ikke ved:

- Reparasjonsforsøk på maskinen
- Tekniske endringer på maskinen
- Ikke tiltenkt bruk (f.eks. industriell eller kommunal bruk)

Utelukket fra garantien:

- Lakkskaden som kan føres tilbake til normal bruk
- Slitedeler som i reservedelskortet med ramme er merket xxx xxx (x)
- Forbrenningsmotorer – for disse gjelder separate garantibestemmelser fra den respektive motorprodusenten

Ved garantifeller kontakter du forhandleren eller nærmeste autoriserte kundeservice. Ta med dette garantikortet og kvitteringen. Med denne garantien forblir kjøperens juridiske mangelfordringer overfor selger uberørt.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

FIN

Vakuutamme tätä, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote	Valmistaja	Valtuutettu henkilö
Sahkoruohonleikkuri	AL-KO Gerate GmbH	Anton Eberle
Sarjanumero	Ichenhauser Str. 14	Ichenhauser Str. 14
G1001005	D-89359 Kotz	89359 KOETZ
		DEUTSCHLAND
Typpi	EG-Richtlinien	Harmonisoidut standardit
3.22 SE	2006/42/EG	DIN EN 60335-1
3.82 SE	2006/95/EG	VDE 0700-1:2007-02
	2004/108/EG	DIN EN 60335-2-77
	2000/14/EG	VDE 0700-77:2006-09
		DIN EN ISO 14982:1998-09
Äänitehotaso mitattu / taattu	Vaatimustenmukaisuuden arviointi	
3.22 SE 94 / 96 dB(A)	2000 /14/EG	
3.82 SE 94 / 96 dB(A)	Litre VIII	

Ilmoitettu laitos

Kotz, 2012-03-15

TÜV Industrieservice GmbH
 TÜV Sud Gruppe
 Westendstraße 199
 D-80686 München

Antonio De Filippo, Managing Director

Takuu

FIN

Laitteessa mahdollisesti esiintyvät materiaali- tai valmistusvirheet korjataan lakisaateisen takuun voimassaoloikana valmistajan parhaaksi katsomalla tavalla joko korjaamalla tai toimittamalla asiakkaalle varoosa. Takuun voimassaoloai-ka määrätyy laitteen ostomaan lakiens mukaisesti.

Valmistajan myöntämä takuu pääsee vain seuraavien edellytysten täyttyessä:

- Laitetta käytetään asianmukaisesti
- Kayttoohjetta noudatetaan
- Laitteessa käytetään alkuperäisiä varaosia

Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:

- Laitetta on yritetty korjata
- Laitteeseen on tehty teknisia muutoksia
- Laitetta on käytetty määräysten tai ohjeiden vastaiselta tavalla (esim. kaupalliseen tai kunnallistekniseen tarkoitukseen)

Takuu ei koske:

- Maalivaarioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta
- Kuluvia osia, jotka on merkitty varaosakaavioon kehyksellä [xxx xxx (x)]
- Polttomoottoreita – Niitä koskevat kulloinkin kyseessä olevan moottorivalmistajan erilliset takuumaraykset

Ota takuutapauksessa yhteyttä jälleenmyyjään tai lähipäähän valtuutettuun huoltoliikeeseen ja esitä tama takuutodistus ja myyntikuitti. Valmistajan myöntämä takuu ei rajoita ostajan lakisaateisiä takuuvaatimuksia.

EÜ vastavusdeklaratsioon**EST**

Sellega teatame, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandardele ja tootespetsifilistele normidele.

Toode

Elektriline muruniiduk

Seerianumber

G1001005

Tootja

AL-KO Gerate GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kotz

Esindaja

Anton Eberle

Ichenhauser Str. 14

89359 KOETZ

DEUTSCHLAND

Tüüp

3.22 SE

3.82 SE

EG-Richtlinien

2006/42/EG

2006/95/EG

2004/108/EG

2000/14/EG

Kooskõlla viitud normid

DIN EN 60335-1

VDE 0700-1:2007-02

DIN EN 60335-2-77

VDE 0700-77:2006-09

DIN EN ISO 14982:1998-09

Muratase**mõõdetud / tagatud**

3.22 SE 94 / 96 dB(A)

3.82 SE 94 / 96 dB(A)

Vastavushindamine

2000 /14/EG

Lisa VIII

Named service

TÜV Industrieservice GmbH

TÜV Süd Gruppe

Westendstraße 199

D-80686 München

Kotz, 2012-03-15

Antonio De Filippo, Managing Director

Garantii**EST**

Mis tahes materjali- või tootmisvead seadmel korvaldame enne seadusega paika pandud garantii aegumistahtaega, kas parandades või asendades lisatarvikud. Aegumistahtaeg sõltub selle riigi seadustest, kust on seade ostetud.

Garantii kehtib vaid järgnevatel juhtudel:

- Asjakohane seadme kasiitsemine
- Kasutusjuhendi järgimine
- Originaalvaruosade kasutamine

Garantii kaotab kehtivuse järgnevatel juhtudel:

- Seadme paranduskatsed
- Seadme tehniline muutmine
- Mittesihtotstarbeline kasutamine (nt tööstuslik või komunaalne kasutus)

Garantii ei kehti järgnevatel juhtudel:

- Laki kahjustus, mis tekib seadme tavaparaasel kasutamisel
- Kulunud osad, mis on varuosade kaardil margitud raamiga xxx xxx (x)
- Põlemismootor – selle jaoks kehtivad eraldi garantitiitingimused vastava mootori toolja poolt

Kui probleem vastab garantitiitingimustele, poorduge garantilehe ja ostutšekiga vahendaja või lahima volitatud klienditeeninduse poole. Selle garantii alusel ei saa müüja muuta õiguslike nõudeid rikete kohta, mis on ostja esitanud.

EK atbilstības deklarācija

LV

Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirdzniecībā, atbilst saskaņoto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums

Elektriskais zaliena plavejs

Sērijas numurs

G1001005

Ražotājs

AL-KO Gerate GmbH

Ichenhauser Str. 14

D-89359 Kotz

Pilnvarotais pārstāvis

Anton Eberle

Ichenhauser Str. 14

89359 KOETZ

DEUTSCHLAND

Modelis

3.22 SE

3.82 SE

EG-Richtlinien

2006/42/EG

2006/95/EG

2004/108/EG

2000/14/EG

Saskaņotās tiesību normas

DIN EN 60335-1

VDE 0700-1:2007-02

DIN EN 60335-2-77

VDE 0700-77:2006-09

DIN EN ISO 14982:1998-09

Skandas jaudas līmenis izmērītais / garantētais

3.22 SE 94 / 96 dB(A)

3.82 SE 94 / 96 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000 /14/EG

Pielikums VIII

Garantija

LV

Ieslēpjamos materiāla vai ražošanas brākus ierīcē mēs novērtēsim atbilstoši likumā noteiktajam noilguma termiņam attiecībā uz garantijas prasībām, paturot tiesības izvēlēties starp labošanu vai jaunas preces piegādi. Noilguma termiņš tiek noteikts, vadoties pēc tās valsts spēkā esošās likumdošanas, kurā ierīce tika nopirkta.

Mūsu garantijas pakalpojumi ir spēkā tikai tad, ja

- ierīce tiek lietota pareizā veidā
- tiek ieverot lietošanas instrukcijas norādījumi
- tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas

Garantija zaudē savu spēku, ja:

- ierīce ir veikti labošanas meiginājumi
- ierīce ir veiktas tehniska rakstura izmaiņas
- ierīce netiek izmantota atbilstoši paredzētajam mērķim (piem., ierīce tiek izmantota komerciāliem vai sabiedriskā labuma mērķiem)

Garantija neattiecas uz:

- krāsas bojājumiem, kas radušies normāla nolietojuma rezultātā
- dilstošajām detaļām, kas rezerves daļu kartē ir atzīmēti ar rāmīti **XXX XXX (X)**
- iekšdedzes motoriem – uz tiem attiecas atsevišķi attiecīgo motoru ražotāju garantijas sniegšanas noteikumi

Garantijas prasību gadījumā lūdzam jūs ar šo garantijas deklarāciju un pirkuma čeku doties pie jūsu tirdzniecības pārstāvja vai uz tuvāko oficiālo klientu apkalpošanas centru. Šī apņemšanās sniegt garantijas pakalpojumus neietekmē tiesības uz likumā noteikto pircēja garantijas prasību iesniegšanu iepretim pārdevējam.

ES atitikties pareiškimas

LT

Šiuo mes pareiškiama, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminiių taikytinų standartų.

Produktas
Elektrinė veijapjovė
Serijos Nr.
G1001005

Tipas

3.22 SE
3.82 SE

Pastovaus triukšmo lygis išmatuotas / garantuojamas

3.22 SE 94 / 96 dB(A)
3.82 SE 94 / 96 dB(A)

Gamintojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

EG-Richtlinien
2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Atitikties direktyva
2000/14/EG
Priedas VIII

Atstovas
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonizuotos normos
DIN EN 60335-1
VDE 0700-1:2007-02
DIN EN 60335-2-77
VDE 0700-77:2006-09
DIN EN ISO 14982:1998-09

Named service

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München

Kotz, 2012-03-15

Antonio De Filippo, Managing Director

Garantija

LT

Mes pašalinsime gamintojo klaidas arba medžiagų trūkumus garantiniu dviejų metų laikotarpiu, savo nuožiūra, arba pataisydami, arba pakeisdami prietaisą. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pirkimo datos, garantija galioja toje šalyje, kurioje prietaisas buvo nupirktas.

Mūsų garantija galioja tokiais atvejais:

- Kai prietaisas naudojamas pagal instrukciją
- Laikomasi naudojimo vadovo instrukcijų
- Naudojamos originalios atsarginės dalys

Garantija nebegalioja tokiais atvejais:

- Klientas bando pats remontuoti prietaisą
- Prietaisas yra techniškai modifikuotas
- Prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį

Garantija neapima:

- Gedimų dėl įprasto nusidėvėjimo
- Keičiamų detalių, kurios yra pažymėtos ženklais (x)
- Keičiamų detalių, kurios yra pažymėtos ženklais

Garantiniu atveju su šia garantijos kortele ir pirkimo įrodymu prašome kreiptis į pardavėją arba artimiausią mūsų įgaliotą remonto dirbtuvę. Ši garantija neapriboja pardavejo atsakomybės pirkejo prietaiso atžvilgiu.

Декларация о соответствии стандартам ЕС

RUS

Настоящим документом мы заявляем, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

Продукт	Производитель	Уполномоченный представитель
Газонокосилка электрическая	AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kotz	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серийный номер		
G1001005		
Тип	EG-Richtlinien	Согласованные нормы
3.22 SE	2006/42/EG	DIN EN 60335-1
3.82 SE	2006/95/EG	VDE 0700-1:2007-02
	2004/108/EG	DIN EN 60335-2-77
	2000/14/EG	VDE 0700-77:2006-09
Уровень звука измеренный / гарантированный	Оценка соответствия	DIN EN ISO 14982:1998-09
3.22 SE 94 / 96 dB(A)	2000 /14/EG	
3.82 SE 94 / 96 dB(A)	Приложение VIII	

Учреждение провод. испытания и его адрес

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Sud Gruppe
Westendstraße 199
D-80666 München

Kotz, 2012-03-15

Antonio De Filippo, Managing Director

Гарантия

RUS

Мы готовы устраниТЬ некоторые погрешности материала или изготовления в течение установленного законом срока давности предъявления претензии по качеству (путем ремонта или замены - по нашему усмотрению). Срок давности определяется законодательством страны, где был куплен инструмент.

Наши гарантийные обязательства действительны только в следующих случаях:

- При надлежащем обращении с инструментом
 - При соблюдении руководства по эксплуатации
 - При использовании оригинальных запасных частей
- Гарантия теряет силу в следующих случаях:
- При попытке починить инструмент
 - При внесении изменений в конструкцию инструмента
 - При ненадлежащем использовании инструмента (например, в промышленных или коммунальных целях)

Гарантия не распространяется на:

- Повреждения лакового покрытия, возникшие по причине нормального износа
- Изнашиваемые детали, отмеченные рамкой [xxx xxx (x)] на карте запасных частей
- Двигатели внутреннего сгорания – На них распространяются отдельные гарантийные обязательства соответствующего производителя двигателей

В случае, требующем предоставления гарантии, пожалуйста, обратитесь с данным гарантийным письмом и чеком, подтверждающим покупку, к Вашему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр. Данные гарантийные обязательства не распространяются на определенный законом порядок предъявления покупателем претензий по качеству к продавцу.

Декларація про відповідність стандартам ЄС

UA

Цим документом ми заявляємо, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт	Виробник	Уповноважений представник
Електрична газонокосарка	AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 Kotz	Anton Eberle Ichenhauser Str. 14 89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серійний номер		
G1001005		
Рівень звуку обмірюваний / гарантований	Оцінка відповідності	
3.22 SE 94 / 96 dB(A)	2000 /14/EG	DIN EN 60335-1
3.82 SE 94 / 96 dB(A)	Додаток VIII	VDE 0700-1:2007-02

Named service
 TÜV Industrieservice GmbH
 TÜV Sud Gruppe
 Westendstraße 199
 D-80686 München

Kotz, 2012-03-15

 Antonio De Filippo, Managing Director

Гарантія

UA

Протягом встановленого законодавством строку давності претензій щодо якості пристроя ми усунемо деякі дефекти матеріалу або виробничий брак шляхом ремонту або заміни (за нашим розсудом). Строк давності визначається правовими нормами тієї місцевості, де було куплено пристрій.

Наші гарантійні зобов'язання дійсні лише в таких випадках:

- Належна експлуатація пристроя
- Дотримання інструкції з експлуатації
- Використання оригінальних запасних частин

Гарантія втрачає силу в таких випадках:

- У разі здійснення спроби полагодити інструмент
- технічні зміни пристроя
- У разі неналежного використання інструмента (наприклад, у промислових або комунальних цілях)

Гарантія не розповсюджується на такі випадки:

- На пошкодження лакованої поверхні, які утворились унаслідок звичайного зношування
- Деталі, що зношуються (позначені рамкою **XXX XXX (X)** на карті запасних частин)
- На двигуни внутрішнього згоряння – На них розповсюджуються окрім гарантійні норми відповідного виробника двигунів

У випадку, що потребує надання гарантії, звертайтесь з цим гарантійним листом та документом, який підтверджує факт купівлі, до Вашого дилера або до найближчого авторизованого сервісного центру. Ці гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на правові претензії клієнта до продавця стосовно якості проданого пристроя.

EG-Декларация за съответствие**BG**

С настоящото декларираме, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт

Електрическа градинска косачка

Сериен номер

G1001005

Производител

AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

Представител

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип

3.22 SE

3.82 SE

EG-Richtlinien

2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Хармонизирани норми

DIN EN 60335-1
VDE 0700-1:2007-02
DIN EN 60335-2-77
VDE 0700-77:2006-09
DIN EN ISO 14982:1998-09

**Ниво на шум
измерено / гарантирано**

3.22 SE 94 / 96 dB(A)

3.82 SE 94 / 96 dB(A)

**Оценка на
съответствието**

2000 /14/EG
Приложение VIII

Kotz, 2012-03-15

Antonio De Filippo, Managing Director

Named service

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Sud Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München

Гаранция**BG**

Евентуалните материални или производствени дефекти на уреда се отстраняват от нас по наш избор чрез ремонт или подмяна с нов, в рамките на установеният давностен срок за предявяване на претенции към качеството. Давностният срок се определя според законодателството на страната, в която е закупен уредът.

Нашето гаранционно задължение е валидно само при условие че:

- Уредът се употребява надлежно съгласно предназначението
- Инструкциите за употреба са спазени
- Употребяване са оригинални резервни части

Гаранцията е невалидна, в случаи че:

- Правени са опити за ремонт на уреда
- Налице са технически изменения в уреда
- Налице е употреба извън предназначението (напр. за промишлени цели или комунални нужди)

Гаранцията не покрива:

- Повреди на боята, които са резултат на нормално износване
- Бързоизносващи се части, обозначени в списъка с резервни части с формат xxx xxx (x)
- Двигатели с вътрешно горене – зя тях важат отделни гаранционни условия, определени от съответния производител на двигателя

При възникване на гаранционно събитие се обрнете с настоящата гаранция и касова бележка към Вашия доставчик или най-близкия оторизиран сервизен център. Тази гаранция доказва законните претенции към качеството на продукта от страна на купувача към продавача.

Declarație de conformitate CE

Prin aceasta garantăm că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul

Mașină electrică de tuns gazonul

Număr serie

G1001005

Producător

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

Imputernicit

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip

3.22 SE

3.82 SE

EG-Richtlinien

2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Norme armonizate

DIN EN 60335-1
VDE 0700-1:2007-02
DIN EN 60335-2-77
VDE 0700-77:2006-09
DIN EN ISO 14982:1998-09

Nivel acustic evaluat / garantat

3.22 SE 94 / 96 dB(A)
3.82 SE 94 / 96 dB(A)

Evaluare conformitate

2000 /14/EG
Anexa VIII

Named service

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München

Kotz, 2012-03-15

Antonio De Filippo, Managing Director

Garanție

RO

Remediem eventualele greșeli de material sau producție la aparat în timpul perioadei legale de limitare pentru pretențiiile de defecțiuni conform alegerii noastre prin reparare sau livrarea pieselor de schimb. Perioada de limitare se stabilește în funcție de legile statului în care a fost livrat aparatul.

Garanția noastră este valabilă doar pentru:

- Deservire corespunzătoare a aparatului
- Respectarea manualului de utilizare
- Folosirea pieselor originale de schimb

Garanția devine nulă în cazurile:

- Reparații la aparat
- Modificări tehnice la aparat
- Utilizare necorespunzătoare (de ex.: în scopuri comerciale sau comunale)

De la garanție sunt excluse:

- Avarii la stratul de lac, cauzate de uzură naturală
- Componente de uzură, care sunt prevăzute pe lista pieselor de schimb cu cadrul xxx xxx (x)
- Motoare cu ardere – pentru acestea sunt valabile prevederile separate de garanție a producătorilor respectivi de motoare

În cazul acordării garanției adresat-vă cu această declarație de acordare a garanției și chitanța de cumpărare dealerului dvs. sau unui service autorizat. Prin această declarație de acordare a garanției pretențiiile legale pentru defecțiuni ale cumpărătorului rămân neatinse față de vânzător.

De tpefittwoun tuu emfingitelle va kadeve Xpklon tuu qikkaklifidluu tss eylluhuns amtegulevele je my mapqoada. Zs tpefittwoun tuu emfingitelle va kadeve Xpklon tuu qikkaklifidluu tss eylluhuns amtegulevele je my mapqoada. Tschlyuteloedp eçküdöötönlüzevo qäpäls. H tchapqota qäylöwun eçküdöötönlüzevo qäpäls. Tschlyuteloedp eçküdöötönlüzevo qäpäls. H tchapqota qäylöwun eçküdöötönlüzevo qäpäls.

- Kivimlikkupluu
- Kivimlikkupluu eçküdöötönlüzevo qäpäls – vaa autous uci eçküdöötönlüzevo qäpäls tuu ekatorote karaakaegootch
- avaaqasuurta eçküdöötönlüzevo qäpäls tuu oñniga tarayyaktikluu exóuvu wñ diakirkiko ouñqoado to mudario **xxx xxx (x)**
- Zñärlis tsao Xpklon tuu ofeliqvortai de fuotioayikluu qäpäls
- Amto tuu eçküdöötönlüzevo qäpäls

- Xpklon tuu ouvpeyele tau öñjluu
- avaaqasuurta eçküdöötönlüzevo qäpäls (n) X tariayyaktikluu Xpklon lu
- teççiykuu jetrotportawl tuu oñkeekluu
- automtipes emqölopgoons tuu oñkeekluu
- H eçküdöötönlüzevo qäpäls tuu oñkeekluu
- Xpklon svyotliwu avataqakartikluu
- ttipinqan tuu öñjlyliwu Xpklon
- tipoodchokouas Xpklon tuu oñkeekluu
- H utxochpewon eçküdöötönlüzevo qäpäls tuu oñkeekluu

automtifikke ni oñkeekluu. Zs tpefittwoun tuu umtagxoyuу karagaakeestika qäpälyatka qäpälyatka vajagifglawoluje tuu emtigekulu ni triy arikaatdotcan tuu qäjwos. Qäjwos qäjwos uññqoava je my käjiln. S.oto qäjwos tuu emtigekulu qäjwos kartt to oñlio avayawaldjoozla. Tuu oñkeekluu qäjwos qäjwos vaaqasuurta vajagifglawoluje tuu emtigekulu ni triy arikaatdotcan tuu qäjwos.

GR

Eyyülon

Autonio De Filippo
Autonio De Filippo. Managing Director

Katz 2012-03-15

Koinovotionjliylos
TUV Industriesevice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München

Zteqänin nñxlikiks ioxos
Hettprilejota / Eyyülon
0411010pfoqomnus
Airttottwoun tuu
3 22 SE 94 / 96 DB(A)
3 22 SE 94 / 96 DB(A)

Turros E-G-Ricichten
EVAPPIVORIYETVA TIPORTTA
DIN EN ISO 14982:1998-09
VDE 0700-77 2006-09
DIN EN 60335-1
VDE 0700-1-2007-02
DIN EN 60335-1
2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
DIN EN 60335-2-77

Ulapätpnja VIII
2000/14/EG
2000/1/EG

Lpojolov Katriakkueotcls
EHTMPOOKS AVTTIPGQOMTOS
AL-KO Generale GmbH
89369 KÖTZ
Lchenhäuser Str. 14
D-89369 KÖTZ
DEUTSCHLAND
Anton Ebner
Masina elektrica de tins gazonul

G1001005
Zepipäks apiligios
3 22 SE

E. Käfälös kai ta tipottula tuu qäföppöly tov oukyrekjivele tuu tpojötötcs. Aila tss tchapqots gäföläwoluje fti to tipoppo tpojöly, tñliq kqoojan he my otaria to ñetojuge qäkäqofpila ottavyayqat, ouññqoqfawterai He tss attaqtigecis tuu evaqjowiqjilewlu qäññlyliwu tss E. , ta tipottula aqfaqelias tss

GR

Añjwogn qäññqofpogons EK

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои се специфични за самиот производ.

Производ

Електрична косилка за трева

Сериски број

G1001005

Производител

AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz

Овластено лице

Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип

3.22 SE

3.82 SE

EG-Richtlinien

2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG

Хармонизирани норми

DIN EN 60335-1
VDE 0700-1:2007-02
DIN EN 60335-2-77
VDE 0700-77:2006-09
DIN EN ISO 14982:1998-09

Ниво на јачината на звукот**Ниво на јачината на звукот**

3.22 SE 94 / 96 dB(A)

3.82 SE 94 / 96 dB(A)

Проценка на усогласеност

2000 / 14/EG
Прилог VIII

Назначено место

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Sud Gruppe
Westendstraße 199
D-80686 München

Kotz, 2012-03-15

Antonio De Filippo, Managing Director

Гаранција

МК

Евентуалните побарувања поради грешки во материјалот или во производството на апаратот, за по наш избор ги отстрануваме во текот на законскиот гаранциски рок со поправка или испорака на дел. Гаранцискиот рок секогаш се утврдува според законот во земјата во која е купен апаратот.

Нашата гаранција важи само при:

- прописно третирање на апаратот
- придржување кон упатствата за ракување
- употреба на оригинални резервни делови

Гаранцијата се поништува при:

- обиди за поправка на апаратот
- технички промени на апаратот
- непрописно користење (на пр. комерцијално или комунално)

Гаранцијата не опфаќа:

- вања на бојата кои се последица на нормално абење
- потрошни делови, кои на табелата за резервни делови се означени во рамките на xxx xxx (x)
- мотори со внатрешно согорување - за нив важи посебна гаранција на соодветниот производител на моторот

Во случај на гаранција обратете се со овој гарантен лист и со сметката кај продавачот или во најблиската овластена служба за односи со корисниците. Обврската од гаранција не ги исклучува законските права за побарувања на купувачот во однос на продавачот во случај на штета.

EG uygunluk açıklaması

TR

Bu vesileyle tarafımızdan piyasaya sunulan modeldeki bu ürünün AB standartları, AB güvenlik standartları ve uruneoz-gu standartlar altındaki karma talepleri karşıladığı bilgilerinize sunmak isteriz.

Ürün

Elektrikli çim biçme makinesi

Seri numarası

G1001005

ÜreticiAL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kotz**Yetkili**Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND**Tip**

3.22 SE

3.82 SE

EG-Richtlinien2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
2000/14/EG**Karma normal**DIN EN 60335-1
VDE 0700-1:2007-02
DIN EN 60335-2-77
VDE 0700-77:2006-09
DIN EN ISO 14982:1998-09**Ses gücü seviyesi****Ölçülen / garanti edilen**3.22 SE 94 / 96 dB(A)
3.82 SE 94 / 96 dB(A)**Uygunluk değerlendirmesi**2000 /14/EG
ek VIII**Garantie**

TR

Cihazda herhangi bir malzeme veya üretici hatasında veya ariza durumlarında yasal garanti süresi içinde gerekli değişimler tarafımızdan yapılacak seçime bağlı olarak onarım veya yedek parça teslimi olarak gerçekleştirilecektir. Garanti süresi cihazın satın alıldığı ilgili ülkenin yasal zorunluluğu ile belirlenmiştir.

Garanti ancak şu durumlarda geçerlidir:

- Cihazın amacına uygun olarak kullanılmasında
- Kullanım kılavuzunun dikkate alınması
- Orijinal yedek parçaların kullanımında

Garanti hangi durumlarda geçersizdir:

- Cihazda onarım denemeleri
- Cihaz üzerinde teknik değişiklikler
- Taliimatlara uygun olmayan şekilde kullanım (örn. ticari veya belediye amaçlı kullanım)

Şunlar garanti dışıdır:

- Normal kullanımdan dolayı ortaya çıkan boyalı hasarlar
- Yedek parça kartında çerçevesi **xxx xxx (x)** ile işaretlenmiş olan aşınan parçalar
- İçten yanmalı motor – Bunlar için ilgili motor üreticisinin ayrı olarak verilen garanti şartları geçerlidir

Garantinin gereklisi durumunda lütfen bu garanti belgesi ve cihazın faturası ile satıcınıza veya en yakın yetkili müşteri servisine danışın. Bu garanti onayı ile ürünü satın alının yasal hasar talepleri saklıdır.



Country	Company	Telephone	Fax
A	AL-KO KOBER Ges.m.b.H.	(+43)3578/2515-100	(+43)3578/2515-31
AUS	AL-KO INTERNATIONAL Pty. Ltd.	(+61)3/9767-3700	(+61)3/9767-3799
B / L	Eurogarden NV	(+32)16/805427	(+32)16/805425
BG	Valerii S&M Group SJ	(+359)2 942 34 02	(+359)2 942 34 10
CH	AL-KO KOBER AG	(+41)56/418-31 53	(+41)56/4183160
CZ	AL-KO KOBER Spol. S.R.O.	(+420)382/210381	(+420)382/212782
D	AL-KO GERÄTE GmbH	(+49)8221/203-0	(+49)8221/203-138
DK	AL-KO GINGE A/S	(+45)98 82 10 00	(+45)98 82 54 54
EST/LT/LV	SIA AL-KO KOBER	(+371)67/627-326	((+371)67/807-018
F	AL-KO S.A.S.	(+33)3/8576-3500	(+33)3/8576-3581
GB	Rochford Garden Machinery Ltd.	(+44)1963/828050	(+44)1963/828052
H	AL-KO KFT	(+36)29/5370-50	(+36)29/5370-51
HR	Brun.ko.-prom d.o.o.	(+385)1 3096 567	(+385)1 3096 567
I	AL-KO KOBER GmbH / SRL	(+39)039/9329-311	(+39)039/9329-390
IN	AGRO-COMMERCIAL	(+91)3322874206	(+91)3322874139
IQ	Gulistan Com	(+946)750 450 80 64	
IRL	Cyril Johnston & Co. Ltd.	(+44)2890813121	(+44)2890914220
LY	ASHOFAN FOR AGRICULT. ACC.	(+218)512660209	(+218)512660209
MA	BADRA Sarl	(+212)022447128	(+212)022447130
MK	Techno Geneks	(+389)2 2551801	(+389)2 2520175
N	AL-KO GINGE A/S	(+47)64/86-2550	(+47)64/86-2554
NL	O.DE LEEUW GROENTECHNIEK	(+31)38/444 6160	(+31)38/444 6358
PL	AL-KO KOBER Sp. z o.o.	(+48)61/816-1925	(+48)61/816-1980
RO	OMNITECH Technology SRL	(+4)021 326 36 72	(+4)021 326 36 79
RUS	OOO AL-KO KOBER	(+7)499/16887-16	(+7)499/96600-00
RUS	ZAO AL-KO St. Petersburg GmbH	(+7)812/446-1075	(+7)812/446-1075
S	GINGE Svenska AB	(+46)31/57-3580	(+46)31/57-5620
SK	AL-KO KOBER Slovakia Spol. S.R.O.	(+421)2/4564-8267	(+421)2/4564-8117
SLO	Darko Opara s.p.	(+386)1 722 58 50	(+386)1 722 58 51
SRB	Agromarket d.o.o.	(+381)34 308 000	(+381)34 308 16
TR	ZIMAS A.S.	(+90)232 4580586	(+90)232 4572697
UA	TOV AL-KO KOBER	(+380)44/492 33-96	(+380)44/496 66-93

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/gazonokosilka-al-ko-classic-382-se.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/elektricheskie-gazonokosilki.html>