



**НАБОР ФРЕЗ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ
СЕДЕЛ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
«Toyota/Lexus»**

Инструкция

**Благодарим Вас за выбор продукции
торговой марки ХЗСО.**

**Мы изготавливаем инструмент и
оборудование высокого качества и
надеемся, что Вы и в будущем будете
отдавать предпочтение продукции нашей
компании.**

Общая информация

Данный набор фрез (шарошек) предназначен для восстановления геометрии седел клапанов двигателей внутреннего сгорания автомобилей.

Данные фрезы имеют в своей конструкции режущие ножи с фиксированным положением, т.е. нерегулируемые положения относительно корпуса фрезы.

Конструкция и размеры фрез позволяют обрабатывать седла клапанов, обеспечивая значения углов и диаметров согласно рекомендаций завода изготовителя двигателя.

Производитель набора фрез гарантирует, что при соблюдении всех условий инструкции, режущий инструмент прослужит длительный срок и принесет максимальную прибыль.

Перед началом использованием фрез необходимо ознакомится с данной инструкцией.

Комплектность набора фрез


Набор состоит из режущего инструмента – фрез (шарошек), с различными диаметрами и углами, а также направляющего стержня (пилота). Набор фрез позволяет обрабатывать фаски седел клапанов, автомобилей семейства Toyota/Lexus обеспечивая следующие углы, рекомендованные заводом изготовителем:
A 45°, B 30°, C 30° (см. рисунок 2).

Общий вид деталей набора представлен на рисунке 1.

Числовые значения углов фасок и обрабатываемых диаметров седел впускного и выпускного клапанов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Числовые значения углов фасок и обрабатываемых диаметров седел впускного и выпускного клапанов

№ п/п	Обозначение фрезы	Диапазон обрабатываемых диаметров седел клапанов, мм	Угол фрез, °	Диаметр направляющего стержня (пилота), мм
1	фреза 45А	22,6 – 37,6	90	5,5; 6,0
2	фреза 45В	16,5 – 31,5	90	
3	фреза 45С	19 – 34	90	
4	фреза 45D	17,7 – 27	90	
5	фреза 45D	14,5 – 29,5	90	
6	фреза 30А	12,7 – 31,5	120	
7	фреза 30С	18,7 – 37,5	120	
8	фреза 30G	15,1 – 27	120	
9	фреза 30G	17,6 – 29,5	120	
10	фреза 30T	15,2 – 34	120	
11	фреза 60С	23 – 33	60	
12	фреза 60N	17 – 27	60	

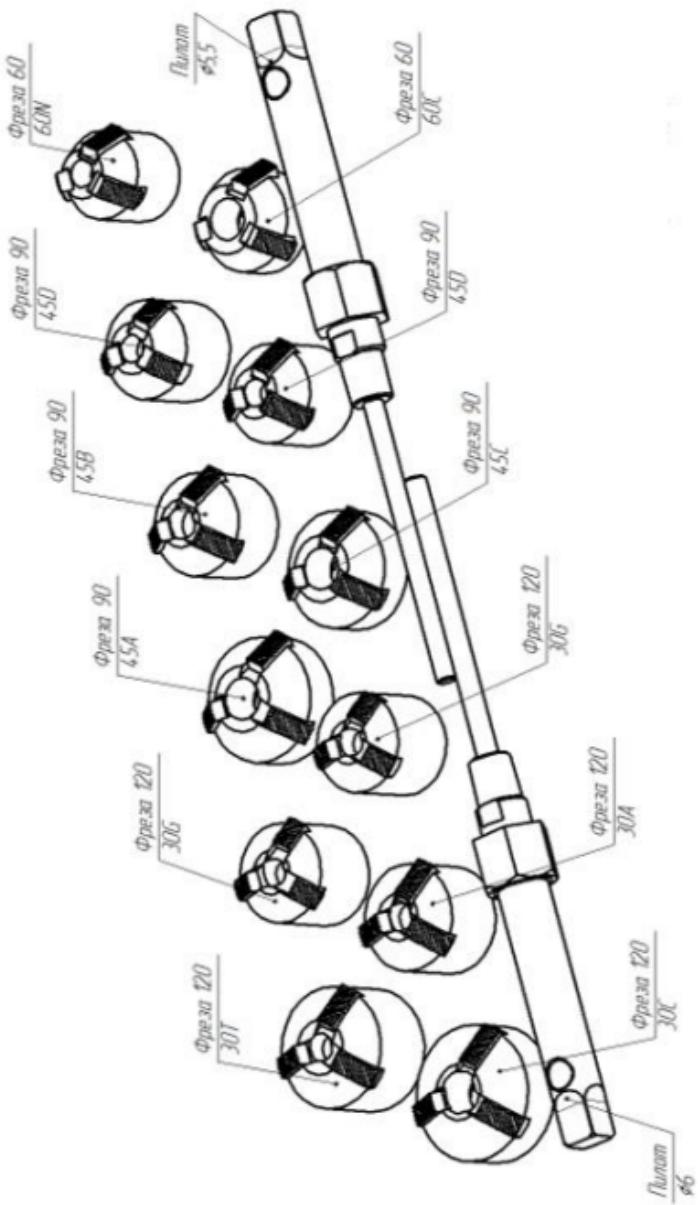

фреза 30А – 1 шт.; фреза 30С – 1 шт.; фреза 30Г – 2 шт.; фреза 30Т – 1 шт.;
 фреза 45А - 1 шт.; фреза 45В - 1 шт.; фреза 45С - 1 шт.; фреза 45Д – 2 шт.; фреза 60С – 1 шт.;
 фреза 60Н – 1 шт.; направляющий стержень (пилот) диаметром 5,5 мм с гайкой–1 шт.;
 направляющий стержень (пилот) диаметром 6 мм с гайкой–1 шт.;

Рисунок 1 – Общий вид набора фрез

Общий вид углов фасок седла клапана представлен на рисунке 2.


Фрезы 45A, 45B, 45C, 45D позволяют обработать седла клапанов обеспечивая угол фаски **A** 45° .

Фрезы 30A, 30C, 30G, 30T позволяют обработать седла клапанов обеспечивая угол фаски **C** 30° .

Фреза 60C, 60N позволяет обработать седла клапанов обеспечивая угол фаски **B** 30° .

Последовательность выполнения работ обработки фасок седел клапанов

Седла впускных и выпускных клапанов конструктивно имеют определенное количество фасок (рабочая, верхняя, нижняя фаски) (рисунок 2).

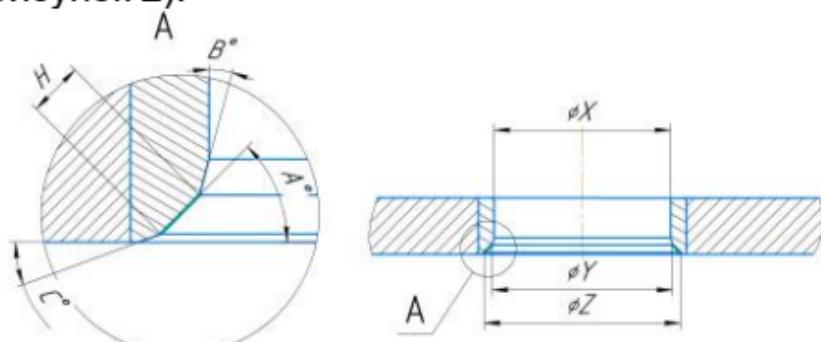

A° – угол рабочей фаски седла клапана;

B° – угол верхней кромки фаски седла клапана;

C° – угол нижней кромки фаски седла клапана;

H – ширина рабочей фаски седла клапана

Рисунок 2 – Общий вид углов фасок седла клапана

В зависимости от диаметра и угла фаски седла клапана выбрать необходимую фрезу.

Установить выбранную фрезу на коническую поверхность направляющего стержня.

Убедиться, что на поверхностях режущих кромок ножей и поверхности седел клапанов отсутствуют видимые повреждения и загрязнения.

Направляющий стержень в сборе с фрезой цилиндрической поверхностью стержня установить в направляющую втулку клапана, устанавливать в положение, когда режущие кромки ножей достигнут обрабатываемой поверхности седла клапана (рисунок 3).



Рисунок 3 – Установка направляющего стержня в сборе с фрезой на поверхность седла клапана

При обработке фасок седел клапанов вращение направляющего стержня в сборе с фрезой может выполняться воротком, установленным в отверстие направляющего стержня или воротком с переходником, установленным на присоединительный квадрат в верхней части стержня.

Обработку фасок седла клапана выполнить вращением по часовой стрелке направляющего стержня в сборе с фрезой.

При обработке седел клапанов вращение направляющего стержня в сборе с фрезой необходимо выполнять с приложением незначительного усилия.

Направляющий стержень имеет наружную резьбу, на которую устанавливается гайка, позволяющая выполнить демонтаж фрезы с конусной поверхности направляющего стержня.

Не допускать ударные нагрузки на инструмент.

После выполнения фрезерования фасок проверить ширину рабочей фаски, значения которой представлены в таблице 1.

После выполнения процесса обработки углов фасок седел клапанов необходимо выполнить притирку фаски клапана к фаске седла клапана.

Точность обработки седел клапанов зависит от разных факторов, одним из которых является геометрические параметры режущих ножей и их

расположение на корпусе фрезы. В наших конструкциях фрез применяется ассиметричное расположение режущих ножей в корпусе фрезы, что позволяет снизить вибрации при резании, за счет этого возможно более точно выполнять обработку фасок седел клапанов.

Набор фрез для восстановления геометрии седел клапанов двигателей

Модель: «Toyota/Lexus»

Дата _____

ОТК №_____

V1.01

Для записей

Для записей

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua**

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по
18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание
товара:

<https://storgom.ua/product/hzso-218994.html>

Другие товары:

<https://storgom.ua/saroski-dla-sedel-klapanov.html>