

# VITALS

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



WWW.VITALS.UA



MODEL

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ

Tf 206JSc

## ЗМІСТ

1. Загальний опис	6
2. Комплект поставки	8
3. Технічні характеристики	9
4. Вимоги безпеки	10
4.1. Важлива інформація з безпеки	10
4.2. Безпека експлуатації	11
5. Експлуатація	16
5.1. Підготовка до роботи	16
5.2. Робота	17
5.3. Рекомендації щодо використання	19
6. Технічне обслуговування	23
7. Транспортування та зберігання	25
8. Можливі несправності та шляхи їх усунення	27
9. Умовні позначки	28
10. Примітки	29

## ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ

Ми висловлюємо Вам подяку за вибір продукції ТМ «Vitals».

Продукція ТМ «Vitals» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом досить тривалого часу за умови дотримання правил експлуатації та заходів безпеки.

Дана продукція виготовлена на замовлення ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ»», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1, т.: (056) 374 89-37.

Продукція продається фізичним та юридичним особам у місця роздрібною та оптовою торгівлі за цінами, вказаними продавцем, відповідно до чинного законодавства.

Будівельний фен Vitals Master **Tf 206JScс** за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме:

ДСТУ ІЕС 60335-2-45: 2015; ДСТУ EN 61000-3-2: 2015;

ДСТУ EN 61000-3-3: 2014, ДСТУ EN 55014-1:2016;

ДСТУ EN 55014-2:2017; технічним регламентам: електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р.; низьковольтне електричне обладнання, постанова КМУ №1067 від 16.12.2015р.

Дане керівництво містить всю інформацію про виріб, необхідну для її правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи під час експлуатації виробу.

Дбайливо зберігайте це керівництво та звертайтеся до нього в разі виникнення питань стосовно експлуатації, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни власника виробу, передайте це керівництво новому власнику.

Постачальник ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ»», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1, т.: (056) 374-89-37.

Виробник «Цзіньуа Цзіньшунь Тулс Ко., ЛТД», розташований за адресою Цзіньшань Роад, Сяошань, Цзіньуа, Чжецзян, КНР.

Виробник не несе відповідальність за збиток та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження з виробом або використання виробу не за призначенням.

У випадку виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності отримання додаткової інформації, а також проведення технічного обслуговування та ремонту, підприємством, яке приймає претензії, є ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДТЗ»», 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 100, приміщення 1, т.: (056) 374-89-37.

Додаткову інформацію щодо сервісного обслуговування Ви можете отримати за телефоном (056) 374-89-38 або на сайті [www.vitals.ua](http://www.vitals.ua)

Водночас слід розуміти, що керівництво не в змозі передбачити абсолютно всі ситуації, які можуть мати місце під час використання виробу. У разі виникнення ситуацій, які не зазначені в цьому керівництві, або у разі необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Vitals».

Продукція ТМ «Vitals» постійно вдосконалюється та, у зв'язку з цим, можливі зміни, які не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, так і зміст цього керівництва без повідомлення споживачів.

Всі можливі зміни спрямовані тільки на покращення та модернізацію виробу.

Дата виготовлення виробу визначається за серійним номером партії товару, який складається з дев'ятох цифр та має вигляд – MM.YY.ZZZZZ, який розшифровується наступним чином:

MM - місяць виробництва;

YY - рік виробництва;

ZZZZZ - порядковий номер виробу в партії.

Термін служби даної продукції становить 5 (п'ять) років з дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 5 (п'ять) років з дати випуску продукції.

## ЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ



### ОБЕРЕЖНО!

Позначає потенційно небезпечні ситуації, яких слід уникати, в іншому випадку може виникнути небезпека для життя та здоров'я.



### УВАГА!

Позначає потенційно небезпечні ситуації, які можуть призвести до легких травм або до поломки виробу.



### ПРИМІТКА!

Позначає важливу додаткову інформацію.

Будівельний фен **Vitals Master Tf 206JScс** виготовлений із дотриманням усіх вимог безпеки та досить надійний в процесі експлуатації.

Фен будівельний призначений для створення регульованого потоку гарячого повітря заданої температури.

**Будівельний фен Vitals Master Tf 206JScс може використовуватися для:**

- сушки або зняття лакофарбових покриттів, клейових з'єднань;
- склеювання різних поверхонь шляхом нагрівання;
- висушування поверхонь покритих штукатуркою або шпаклівкою, виробів з гіпсу та інших матеріалів, за винятком горючих;
- монтажу пластикових окантовок, труб і інших деталей методом гарячої усадки;
- посадки з нагріванням;
- гарячої деформації;
- розморожування труб;
- роз'єму різьбових з'єднань;
- пайки;
- лудіння;
- дезінфекції.

Інструмент є побутовим і призначений для виконання невеликих обсягів робіт. Рекомендується використовувати інструмент при температурі від +0 °С до +40 °С.

Будівельний фен **Vitals Master Tf 206JScс** (далі – фен) має сучасний дизайн, надійні в роботі, прості в експлуатації та обслуговуванні.


Крім високих показників продуктивності й надійності, дані вироби мають низку інших переваг:

- функція охолодження;
- можливість роботи у стаціонарному положенні;
- компактність та ергономічність;
- зручний індикатор вибору режимів роботи;
- зручна рукоятка;
- програмування температури потоку повітря;
- зручний кейс для транспортування;
- функція збереження налаштувань.

Джерелом електроживлення будівельно фена служить однофазна мережа змінного струму напругою 230 В частотою 50 Гц.

Опис основних компонентів виробу представлений нижче.

малюнок 1

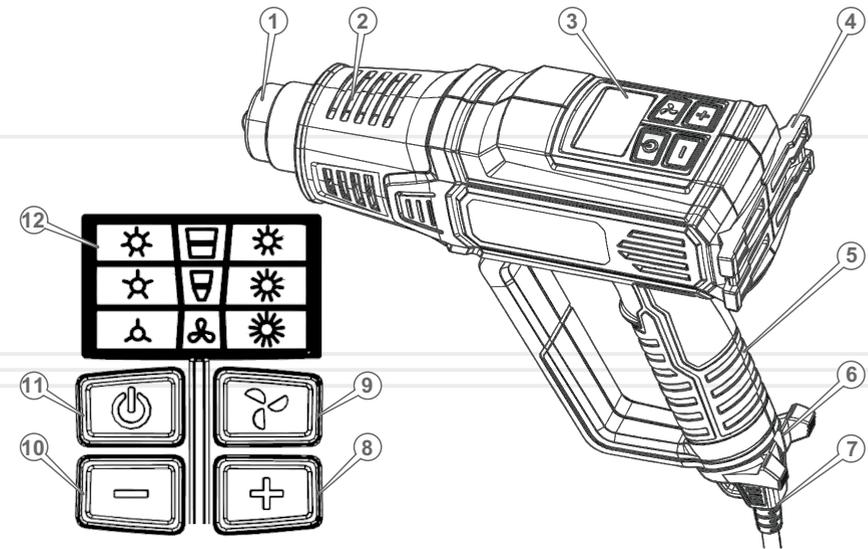

Специфікація до малюнка 1

1. Сопло.
2. Кожух сопла.
3. Індикатор налаштувань.
4. Задня опора.
5. Рукоятка.
6. Фіксатор.
7. Мережевий кабель зі штекером.
8. Кнопка «+» збільшення температури повітряного потоку.
9. Кнопка «Вентиляція».
10. Кнопка «-» зменшення температури повітряного потоку.
11. Кнопка «Увімкнення/Вимкнення».
12. Індикатор налаштувань.

## 2

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Будівельний фен у пластиковому кейсі.
2. Плоска насадка (див. мал. 2 поз. 2).
3. Фокусувальна кругла насадка (див. мал. 2 поз. 3).
4. Відзеркалювальна насадка (див. мал. 2 поз. 4).
5. Захисна насадка для работ зі склом (див. мал. 2 поз. 5).
6. Рукоятка скребка (див. мал. 2 поз. 6).
7. Насадка скребка (див. мал. 2 поз. 7).
8. Шпатель (див. мал. 2 поз. 8).
9. Керівництво з експлуатації.
10. Упаковка.

малюнок 2

**ПРИМІТКА!**

Завод-виробник залишає за собою право вносити у зовнішній вигляд, конструкцію і комплект поставки будівельного фена незначні зміни, які не впливають на роботу виробу.

## 3

ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

таблиця 1

МОДЕЛЬ	Tf 206JSc
Напруга, В	230
Частота струму, Гц	50
Потужність, Вт	2000
Кількість режимів	2
Потужність потоку повітря, л/хв	
I-режим	250
II-режим	550
Температура повітря, °C	
I-режим	50, 100, 150, 200, 250, 350
II-режим	100, 200, 300, 400, 500, 600
Клас захисту	II
Функція охолодження (°C / л/хв)	50 / 280
Функція збереження налаштувань	+
Пластиковий кейс	+
Габаритні розміри упаковки, мм	290x105x270
Вага нетто/брутто, кг	1,8 / 2,2

## 4.1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Перш ніж почати працювати будівельним феном, уважно ознайомтеся з вимогами щодо техніки безпеки та попередженнями, які викладені в цьому керівництві.

Більшість травм під час експлуатації виробу виникає внаслідок недотримання основних положень правил техніки безпеки. Травм можна уникнути, якщо суворо дотримуватися заходів безпеки та завчасно передбачити потенційну небезпеку.

Ні за яких обставин не використовуйте виріб способом або в цілях, не передбачених даним керівництвом.

Неправильна експлуатація виробу або експлуатація ненавченою людиною може призвести до нещасного випадку.

**ОБЕРЕЖНО!**

Забороняється експлуатувати виріб непідготовленими до роботи людьми.

**ОБЕРЕЖНО!**

Категорично забороняється використовувати будівельний фен без заземлення.

Перш ніж вмикати будівельний фен переконайтеся, що електрична розетка, до якої Ви плануєте під'єднати виріб, має надійне заземлення. Недотримання цієї вимоги призведе до отримання травм різного ступеня тяжкості, в тому числі несумісним з життям або виведення виробу з ладу.

**УВАГА!**

Перш ніж здійснювати переміщення, перевірку та технічне обслуговування будівельного феном, знеструмте виріб.

**ОБЕРЕЖНО!**

Щоб здійснити правильне під'єднання будівельного феном до мережі електроживлення, отримайте кваліфіковану консультацію у відповідного спеціаліста або скористайтеся його послугами.

**ОБЕРЕЖНО!**

Переконайтеся, що параметри електричної мережі, до якої Ви плануєте під'єднати будівельний фен, відповідають параметрам, які зазначені у розділі 3 «Технічні характеристики» цього Керівництва з експлуатації.

**НЕБЕЗПЕКА ЕЛЕКТРИЧНОГО ШОКУ**

У випадку неналежної експлуатації будівельного феном існує небезпека електричного шоку або смерті від ураження електричним струмом. Використання виробу в умовах підвищеної вологості, біля води, на мокрій траві, просто неба під час дощу або снігопаду, може призвести до отримання травм різного ступеня тяжкості, в тому числі несумісним з життям від ураження електричним струмом. Завжди тримайте будівельний фен сухим.

Виріб не призначений для експлуатації та зберігання незахищеним на відкритому повітрі.

Волога або лід можуть призвести до неправильної роботи будівельного феном або до замикання його електричних частин, що може також призвести до смерті внаслідок ураження електричним струмом.

Щоразу, перш ніж почати користуватися будівельним феном, перевіряйте справність усіх електричних частин виробу.

**4.2. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

1. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ КОРИСТУВАТИСЯ ВИРОБОМ ДІТЯМ ТА ОСОБАМ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ.
2. НЕ ДОВІРЯЙТЕ БУДІВЕЛЬНИЙ ФЕН НЕПОВНОЛІТНІМ, ЗА ВИНЯТКОМ УЧНІВ, ЯКИМ ВИПОВНИЛОСЯ 16 РОКІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ РОБОТІ ВИРОБОМ ПІД ПИЛЬНИМ НАГЛЯДОМ ІНСТРУКТОРІВ.
3. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ВИРІБ УВІМКНЕНИМ БЕЗ НАГЛЯДУ.

4. При роботі з інструментом слідкуйте, щоб потік гарячого повітря або гарячі робочі насадки не торкалися незахищеної шкіри або будь-яких частин тіла. Тримайте руки якомога далі від робочої області. Контакт із потоком гарячого повітря або гарячими робочими насадками може привести до серйозних опіків.
5. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ БУДІВЕЛЬНИЙ ФЕН В ПРИМІЩЕННЯХ З ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМ АБО ХІМІЧНО АКТИВНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ.
6. НЕ ВМИКАЙТЕ ТА НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИРІБ У РАЗІ ХВОРОБИ, В СТАНІ СТОМЛЕННЯ, НАРКОТИЧНОГО АБО АЛКОГОЛЬНОГО СП'ЯНІННЯ, А ТАКОЖ ПІД ВПЛИВОМ СИЛЬНОДІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ ЗНИЖУЮТЬ ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЇ ТА УВАГУ.
7. СТЕЖТЕ ЗА ЦІЛІСНІСТЮ ТА СПРАВНІСТЮ ВИРОБУ.  
Не вмикайте та не використовуйте будівельний фен у разі наявності пошкоджень, а також з ненадійно закріпленими частинами та деталями.
8. Перед початком роботи переконайтеся, що люди, діти й тварини знаходяться на достатній відстані від місця Вашої роботи. Слідкуйте за дітьми, не дозволяйте їм гратися поблизу електроінструменту, що працює. Особа, яка управляє інструментом, несе відповідальність за будь-який збиток, заподіяний третім особам, які постраждали від електроінструменту.
9. НЕ НАКРИВАЙТЕ БУДІВЕЛЬНИЙ ФЕН ПІД ЧАС РОБОТИ. СТЕЖТЕ ЗА ТИМ, ЩОБ ПІД ЧАС РОБОТИ ВИРОБУ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ НЕ БУЛИ ЗАКРИТІ.
10. НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ БУДІВЕЛЬНИЙ ФЕН, ЧЕРГУЙТЕ РОБОТУ З ВІДПОЧИНКОМ.
11. НЕ ДОТОРКУЙТЕСЬ ДО СОПЛА ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ РЕШІТКИ ПІД ЧАС РОБОТИ ВИРОБУ.
12. НЕ РОЗКРИВАЙТЕ ВИРІБ ТА НЕ НАМАГАЙТЕСЯ САМОСТІЙНО ЙОГО РЕМОНТУВАТИ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ.
13. НЕ ПЕРЕНОСЬТЕ ВИРІБ ЗА МЕРЕЖЕВИЙ КАБЕЛЬ.
14. З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ УНИКАЙТЕ ДОТИКУ БУДІВЕЛЬНОГО ФЕНА ДО ЗАЗЕМЛЕНИХ ПРЕДМЕТІВ.

15. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИРІБ, ЯКЩО ПОШКОДЖЕНА ІЗОЛЯЦІЯ МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ АБО ШТЕПСЕЛЬНОЇ ВИЛКИ. УНИКАЙТЕ ЗРОЩУВАННЯ КАБЕЛІВ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦІЛЬНИЙ КАБЕЛЬ ВІДПОВІДНОЇ ДОВЖИНИ ТА ПЕРЕТИНУ. УНИКАЙТЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОДОВЖУВАЧА. ЯКЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПОДОВЖУВАЧ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО СИЛОВИЙ ДРІТ ПОДОВЖУВАЧА МАЄ ВІДПОВІДНИЙ ПЕРЕТИН.  
Перш ніж почати користуватися виробом, перевірте стан мережного кабелю з метою виявлення обривів, пошкоджень, слідів зносу. Не використовуйте зігнутий, скручений або пошкоджений мережевий кабель.
16. ВІД'ЄДНУЙТЕ ШТЕПСЕЛЬНУ ВИЛКУ ВІД ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ, РОЗПЛУТУВАННЯ МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ПОШКОДЖЕНЬ, А ТАКОЖ НА ПОЧАТКУ РЕГУЛЮВАННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ФЕНА.  
Від'єднайте силовий кабель від електричної розетки під час переходу з однієї ділянки роботи виробу на іншу, а також під час перерв у роботі будівельного фена.
17. У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ПОДОВЖУВАЧА МЕРЕЖЕВОГО КАБЕЛЮ В БОБІНІ – ПОВНІСТЮ РОЗМОТАЙТЕ КАБЕЛЬ, ОСКІЛЬКИ НАМОТАНИЙ НА БОБІНУ КАБЕЛЬ МОЖЕ ПЕРЕГРІТИСЯ ТА СПАЛАХНУТИ.
18. РОЗМІЩУЙТЕ ПОДОВЖУВАЧ НА БЕЗПЕЧНІЙ ВІДСТАНІ ВІД БУДІВЕЛЬНОГО ФЕНА.
19. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ВІДХИЛЕНЬ В НОРМАЛЬНІЙ РОБОТІ БУДІВЕЛЬНОГО ФЕНА, НЕГАЙНО ЗНЕСТРУМТЕ ВИРІБ, З'ЯСУЙТЕ ТА УСУНЬТЕ ПРИЧИНУ НЕСПРАВНОСТІ.
20. ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ФЕНА ЗАХИЩАЙТЕ ВИРІБ ВІД ВПЛИВУ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ, ВОДЯНОЇ ПАРИ, АГРЕСИВНИХ РЕЧОВИН, МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ, ПОТРАПЛЯННЯ ПИЛУ ТА БРУДУ.
21. Під час роботи з інструментом користуйтеся індивідуальними засобами захисту. Використовуйте захисні окуляри, маски для захисту органів дихання, взуття на підошві, що не ковзає, засоби захисту слуху, захисні шоломи й каски. Використання індивідуальних засобів захисту знижує ризик отримання травм.

22. Перед увімкненням вилки в розетку переконайтеся, що сопло інструменту не знаходиться у положенні коли сопло розвернуто до користувача - це вбереже Вас від випадкового пуску інструменту й отримання травм.
23. Під час роботи з інструментом слідкуйте за тим, щоб вам було зручно. Правильно розподілене навантаження дозволить вам залишатися в стійкому положенні при виникненні непередбачуваних ситуацій і знизить ризик отримання травм.
24. Використовуйте спеціально розроблений робочий одяг. Не надягайте занадто вільний одяг, зніміть ювелірні прикраси, укрийте довге волосся. Слідкуйте за тим, щоб деталі одягу або волосся перебували на достатній відстані від рухомих частин інструменту.
25. **НИКОЛИ НЕ ОБРОБЛЯЙТЕ ПОВЕРХНІ, ЩО МІСТЯТЬ АЗБЕСТ.** Азбестовий пил вкрай небезпечний для здоров'я і може привести до відомого погіршення стану здоров'я користувача.
26. У разі необхідності заміни оснащення або насадки інструменту, вимкніть інструмент за допомогою вимикача, а потім від'єднайте вилку від мережі. Дочекайтеся, коли інструмент охолоне. Дана міра дозволить уникнути випадкового увімкнення інструменту й отримання травм.
27. Намагайтеся уважно стежити й доглядати за інструментом. Регулярно перевіряйте працездатність інструменту, стежте за відсутністю зовнішніх і внутрішніх пошкоджень, наявністю непрямих ознак неправильної роботи внутрішніх механізмів і наявністю сторонніх шумів при роботі інструмента. При виявленні ламання і пошкоджень, вони повинні бути усунуті до початку роботи щоб виключити ризик нещасних випадків.
28. **НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ПРАЦЮВАТИ НЕСПРАВНИМ ІНСТРУМЕНТОМ, НАВІТЬ ЯКЩО ЦЕ МОЖЛИВО.**
29. Слідкуйте за станом інструменту. Рукоятка повинна бути сухою, на ній не повинно бути слідів мастила.

30. Використовуйте інструмент і наряддя тільки відповідно до інструкції. Використання інструменту при виконанні робіт, для яких він не призначений, може призвести до нещасного випадку.
31. Уникайте безладу на робочому місці. Працюйте в добре освітленому, провітрюваному приміщенні. Безлад, погана освітленість і вентиляція можуть стати причиною нещасного випадку.
32. Забороняється працювати в умовах підвищеної вибухо-небезпечності, в запилених приміщеннях, в приміщеннях з горючими рідинами й займистими газами. При роботі електроінструменту можливе утворення іскор, здатних привести до вибухів пилу і парів горючих рідин, а також до займання горючих матеріалів.
33. У зоні роботи електроінструменту забороняється перебувати дітям, тваринам і стороннім особам, що відвертають оператора від роботи. Будьте уважні, слідкуйте за своїми діями. Неуважність при користуванні приладом може привести до травм.
34. При заміні робочих насадок і пристосувань надягайте термостійкі рукавиці. Робочі поверхні можуть бути гарячими й викликати опік.
35. Під час роботи з феном поверхня, що обробляється може значно нагріватися. Уважно стежте за температурою оброблюваної поверхні. Слідкуйте за чистотою робочої зони. Значне підвищення температури може вести до небезпеки виникнення пожежі. Обробка гарячих поверхонь легкозаймистими рідинами, в тому числі фарбами, лаками, розчинниками може вести до виникнення пожежі. Слідкуйте, щоб легкозаймисті рідини не потрапляли в місця тимчасового зберігання пилу і відходів.

**УВАГА!**

Дане керівництво не може передбачити всі випадки, які можуть мати місце в реальних умовах експлуатації будівельного фена. Тому, під час експлуатації виробу необхідно керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги та акуратності.

Перш ніж приступити до експлуатації будівельного фену, уважно вивчіть вимоги, викладені в розділі 4 «Вимоги безпеки» цього Керівництва з експлуатації.

Переконайтеся, що параметри електромережі, до якої Ви плануєте під'єднати виріб, відповідають параметрам, що зазначені у розділі 3 «Технічні характеристики» цього Керівництва з експлуатації.

**ОБЕРЕЖНО!**

Щоб здійснити вірне під'єднання будівельного фена до мережі електроживлення, отримайте кваліфіковану консультацію у відповідного спеціаліста або скористайтеся його послугами.

**ПРИМІТКА!**

Під час першого увімкнення виробу Ви можете відчuti незначний запах гарячої ізоляції, що є нормальним явищем. Після декількох циклів роботи даний запах зникне.


**5.1. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ**

1. Дістаньте будівельний фен з пакувальної коробки.
2. Огляньте будівельний фен на предмет цілісності та справності корпусу, частин, деталей, мережевого кабелю, силової вилки.
3. Виберіть тип насадки, в залежності від виду роботи й використовуваних матеріалів.
4. За необхідності стаціонарного використання розташуйте будівельний фен на рівній поверхні та закріпіть його за допомогою двох саморізів через провухени задньої опори (див. малюнок 3).
5. Під'єднайте роз'єм кабелю електроживлення до будівельного фена (див. малюнок 4) з чутним клацанням. Після цього самостійно роз'єм не від'єднається.
6. Під'єднайте штепсельну вилку будівельного фена до електричної розетки.  
Виріб готовий до роботи.


**ОБЕРЕЖНО!**

Електрична розетка, до якої під'єднується будівельний фен, повинна бути заземлена. Дріт заземлення розетки повинен мати переріз не менше ніж 1,5 мм<sup>2</sup>. Під'єднуйте виріб тільки до розеток стандарту 2P+T або її аналогам з відповідною проникливою здатністю.

малюнок 3

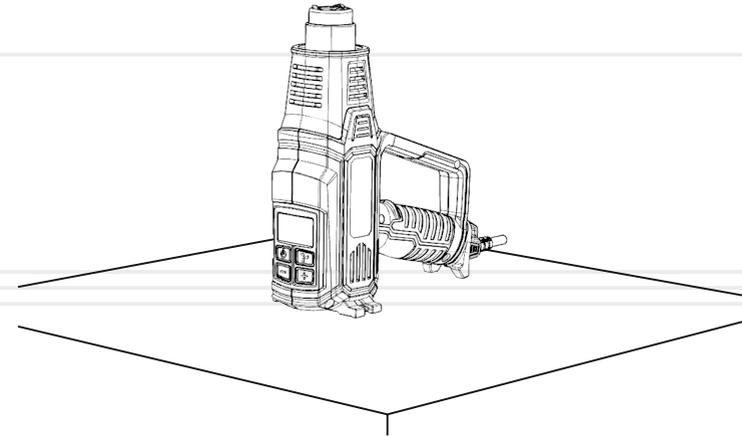

малюнок 4

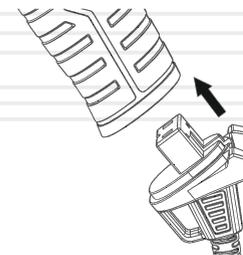

малюнок 5

Налаштування  
I-режим

 150°C		 200°C
 100°C		 250°C
 50°C		 350°C

Налаштування  
II-режим

 300°C		 400°C
 200°C		 500°C
 100°C		 600°C

**УВАГА!**

Якщо використовується подовжувач, провід подовжувача повинен мати площу поперечного перерізу не менше ніж 1,5 мм<sup>2</sup>.

**УВАГА!**

Перед під'єднанням фена до мережі переконайтеся, що фен знаходиться у вимкненому стані. Недотримання цього правила веде до випадкового пуску виробу і можливості отримання травм.

## 5.2. РОБОТА

**Робота в I-режимі (потужність повітряного потоку 250 л/хв)**

Режим встановлюється одноразовим натискання кнопки «Вентиляція» (10) (див. малюнок 1) у положення «I-режим» . При цьому будівельний фен відразу ж почне працювати, виріб буде працювати в I-режимі (потужність повітряного потоку 250 л/хв, температура повітря: 50, 100, 150, 250, 350 °C).

**Робота в II-режимі (потужність повітряного потоку 550 л/хв)**

Режим встановлюється дворазовим натискання кнопки «Вентиляція» (10) (див. малюнок 1) у положення «II» . При цьому будівельний фен відразу ж почне працювати, виріб буде працювати в II-режимі (потужність повітряного потоку 550 л/хв, температура повітря: 100, 200, 300, 400, 500, 600 °C).

**Регулювання температури повітряного потоку**

Регулювання температури повітряного потоку відбувається завдяки кнопкам збільшення або зменшення температури повітряного потоку (8, 10) (див. малюнок 1) і має покрокове регулювання від 50 °C до 600 °C, в залежності від обраного режиму. Натиснення кнопки «+» підвищує температуру повітряного потоку, натиснення кнопки «-» зменшує температуру повітряного потоку.

**Вимкнення будівельного фена**

Натисніть кнопку «Увімкнення/Вимкнення» (11) (див. малюнок 1) з контролем стану вимкнення - загорання цифрового індикатора синім світлом, вимкнення виробу відбудеться після завершення процедури охолодження, яка триває протягом 30 секунд. Від'єднайте штепсельну вилку від розетки.

Вимкнення виробу за спрощеною процедурою, без виконання охолодження, відбувається наступним чином - натисніть та утримуйте кнопку «Увімкнення/Вимкнення» протягом 3 (трьох) секунд.

Від'єднайте штепсельну вилку від розетки.

**ПРИМІТКА!**

Також необхідний тепловий режим можливо утримувати у оброблюваній поверхні регулюючи відстань до неї виробу, що працює.

### Зміна насадок

**УВАГА!**

Перед зміною насадок переконайтеся, що будівельний фен від'єднаний від мережі. Перевірте температуру інструменту і насадки, яку плануєте замінити. Дочекайтеся повного охолодження інструменту та насадки - 30 хвилин мінімум.

Всі змінні насадки встановлюються на сопло (1) (див. малюнок 1). Після встановлення насадки перевірте надійність фіксації насадки на будівельному фені.

Спробуйте дію сформованого насадкою потоку повітря на невеликому фрагменті матеріалу. Вибір оптимальної для даної роботи насадки здійснюється експериментально. Більшість робіт може бути виконано без використання насадок. Насадки слугують полегшенню роботи й підвищення якості її виконання.

**УВАГА!**

Забороняється використання встановлених на будівельний фен насадок, як скребка або шпателя.

## 5.3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

### Видалення старих покриттів

Використовуйте будівельний фен для прогріву невеликої ділянки робочої поверхні. Для очищення поверхні скористайтеся чистим гострим шпателем. Працюйте шпателем під кутом 30-40 °, докладаючи зусилля. Для пошуку оптимального режиму, спробуйте різні насадки й режими роботи. Працюйте швидко - не залишайте прогріту ділянку. Фарба, яка розм'якла під дією високої температури, швидко твердне. Періодично очищайте шпатель від фарби. Застигла на шпателі фарба видаляється складніше і може спалахнути від впливу високої температури. Збирайте зняту фарбу в місці, де вона не буде піддаватися впливу високої температури. Намагайтеся повністю видалити фарбу до базової поверхні.

### Видалення старих покриттів з віконних рам

Під час роботи з заксленими поверхнями рекомендується використовувати спеціальну захисну насадку для робіт зі склом (див. мал. 2 поз. 5). Фарбу рекомендується видаляти ручним шпателем. Не використовуйте фен для видалення фарби на металевих рамах - метал може сильно нагріватися і скло може бути ушкоджено.

### Формування (згинання) пластикових труб

Для згинання пластикових труб користуйтеся відзеркалювальною насадкою (4). Необхідно заповнити пластикову трубу піском і закрити її з обох сторін, щоб при згинанні труба не була зім'ята. Нагрівання труби повинно бути рівномірним, а зусилля необхідно докладати поступово.

### Видалення наклейок

Скористайтеся плоскою насадкою (2). Під впливом температури клей розм'якне, і процес зняття старої наклейки значно спроститься. За допомогою фена Ви зможете зняти стару наклейку і видалити старий клей з поверхні. Нагрівання наклейки необхідно проводити з лицьової сторони, намагаючись контролювати температуру матеріалу, на який нанесена наклейка.

### Інші застосування

Крім перерахованих вище робіт, Ви можете видаляти старий лінолеум, вінілове підлогове покриття, килимову плитку з синтетичних волокон, захисне покриття, смоли, олово, бітум, віск. За допомогою фена можна наносити віск - виробляти вощіння меблів з використанням плоскої насадки (2). При використанні фена демонтаж заржавілих або сильно затягнутих різьбових з'єднань значно полегшується.

### Монтаж термозбіжних покриттів

Для монтажу термозбіжних ізоляційних покриттів на електричні з'єднання використовуйте відзеркалювальну (5) або конусну (3) насадки. Ізоляційна термозбіжна трубка повинна мати діаметр, що перевищує діаметр ізолюваних проводів. Розмістіть термоусадкову трубку над місцем з'єднання двох дротів і рівномірно нагрівайте її за допомогою фена. Слідкуйте за температурою, інакше термозбіжна трубка може розплавитися.

**Пайка**

Фен може використовуватися для пайки за умови використання припою з низькою температурою плавлення - 400 °С та нижче. Для пайки необхідно використовувати відзеркалювальну насадку (4). Перед пайкою необхідно очистити й знежирити поверхні, що з'єднуються пайкою. Перед пайкою необхідно попередньо нагріти обидві поверхні за допомогою будівельного фена.

**Сушка**

Сушка різних поверхонь за допомогою будівельного фена може проводитися тільки при використанні низькотемпературного нагріву. Відстань між соплом і поверхнею, що нагрівається, має бути достатньо великою, щоб поверхня не перегрівалася. Уважно стежте за температурою просушуваної поверхні! Фен можна використовувати для сушки: фарби й лаку (що не належать до переліку легкозаймистих та горючих матеріалів), гіпсу, будівельного розчину, штукатурки, вологої деревини, шпаклівки, клею, сушіння будівельних швів.

**Розморожування замерзлих труб**

Під час використання будівельного фена для розморожування використовуйте відзеркалювальну насадку (4). Будьте обережні: переконайтеся, що розморожувальна труба є водопровідною! Нагрівання газових труб приведе до вибуху! Прогрівати замерзлу трубу необхідно від краю до середини. Будьте особливо обережні при прогріванні пластикових труб, вони можуть бути пошкоджені високою температурою.

**Дезінфекція**

Фен можна використовувати для дезінфекції металевих конструкцій, кліток в приватних господарствах. Будьте обережні: металеві конструкції можуть істотно нагріватися - тварини не повинні перебувати всередині кліток при дезінфекції.

Будівельний фен забезпечений сучасними частинами та деталями, які виготовлені з урахуванням вимог довгострокової та безперебійної роботи виробу. Проте, дуже важливо регулярно проводити нескладні роботи з технічного обслуговування, передбачені даним розділом керівництва.

**ОБЕРЕЖНО!**

Перш ніж почати виконувати роботи з технічного обслуговування будівельного фена, обов'язково зне-струмте виріб.

**Комплекс робіт з технічного обслуговування будівельного фена передбачає:**

- огляд корпусу виробу, частин та деталей, мережевого кабелю, штепсельної вилки на відсутність механічних та термічних ушкоджень;
- очищення виробу від бруду та пилу;
- перевірку справності перемикачів режимів роботи;
- заміну вугільних щіток.

У разі виявлення механічних або термічних ушкоджень виробу, припиніть експлуатувати будівельний фен та зверніться до сервісного центру.

Очищувати корпус будівельного фена необхідно м'якою серветкою. Не можна допускати потрапляння вологи, пилу і бруду в вентиляційні отвори. Якщо на корпусі присутні складні плями, їх необхідно видалити за допомогою м'якої серветки, яка попередньо була змочена в мильному розчині або спеціальному мийному засобі.

У процесі очищення будівельного фена не рекомендується використовувати абразивні матеріали, різні розчинники, аміачну воду, бензин, спирт, які можуть пошкодити корпус виробу. Видаляти пил та бруд у важкодоступних місцях виробу необхідно щіточкою.

**ПРИМІТКА!**

Для заміни зношених вугільних щіток і нагрівальних елементів, які вийшли з ладу, зверніться до сервісного центру.

**ПРИМІТКА!**

У разі виникнення труднощів під час проведення технічного обслуговування будівельного фена, зверніться за допомогою до сервісного центру.

**ТРАНСПОРТУВАННЯ,  
ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ****Транспортування**

Транспортування будівельного фена допускається всіма видами транспорту, які забезпечують збереження виробу, відповідно до загальних правил перевезень.

Розміщення та кріплення будівельного фена в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення виробу і відсутність можливості його переміщення під час транспортування.

Подбайте про те, щоб не пошкодити будівельний фен під час транспортування. Не розміщуйте на виробі важкі предмети.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортуванні будівельний фен не повинен підлягати ударам та впливу атмосферних опадів.

Не рекомендується переносити виріб за мережевий кабель, використовуйте рукоятку.

Допустимі умови транспортування будівельного фена: температура навколишнього повітря в межах від  $-15^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ , відносна вологість повітря не повинна перевищувати 90%.

**Зберігання**

Зберігати будівельний фен рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється за температури від  $-15^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$  та відносній вологості повітря не більше ніж 90%.

**Під час підготовки виробу до зберігання:**

1. Видаліть пил та бруд з виробу.
2. Акуратно обробіть антикорозійним засобом частини та деталі виробу, які схильні до впливу корозії.
3. Переконайтеся у відсутності в приміщенні, де планується зберігання виробу, горючих, вибухових, хімічних речовин, а також агресивних рідин.
4. Накрийте виріб чистим сухим матеріалом.

**УВАГА!**

Зберігати будівельний фен в одному приміщенні з горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

**Утилізація**

Не викидайте будівельний фен в контейнер із побутовими відходами! Будівельний фен, у якого закінчився термін експлуатації, оснащення та упаковка повинні здаватися на утилізацію і перероблювання.

Інформацію про утилізацію Ви можете отримати в місцевій адміністрації.

**МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ**

таблиця 2

ОПИС НЕСПРАВНОСТІ	Можлива причина	Шляхи усунення
Будівельний фен не працює	Відсутній електричний контакт на лінії подачі електроживлення	З'ясуйте причину несправності, відновіть контакт
	Пошкоджений мережевий кабель або штепсельна вилка	Зверніться до сервісного центру для заміни мережевого кабелю або штепсельної вилки
	Несправний електричний двигун	Зверніться до сервісного центру для ремонту або заміни електричного двигуна
	Вийшов з ладу нагрівальний елемент	Зверніться до сервісного центру для заміни нагрівального елемента
	Вийшов з ладу запобіжник	Зверніться до сервісного центру для заміни запобіжника
	Несправні перемикачі режимів роботи	Зверніться до сервісного центру для ремонту або заміни перемикачів режимів роботи
Відчувається удар електричним струмом під час дотику частинами тіла до металевих частин будівельного фена	Відсутнє заземлення	Знеструмте будівельний фен, переконайтеся, що електрична розетка, до якої під'єднаний виріб, має заземлення
Чути запах, характерний для горілої ізоляції, через решітки йде дим	Коротке замикання або критичне перевантаження	Негайно знеструмте будівельний фен, навіть якщо виріб як і раніше працює, та зверніться до сервісного центру

таблиця 2 (продовження)

ОПИС НЕСПРАВНОСТІ	Можлива причина	Шляхи усунення
Електричний двигун сильно іскрить	Пошкоджена обмотка електричного двигуна	Зверніться до сервісного центру для ремонту або замініть електричний двигун
	Зношені вугільні щітки	Зверніться до сервісного центру для заміни вугільних щіток
Електричний двигун працює, але немає нагрівання повітряного потоку	Вийшов з ладу нагрівальний елемент	Зверніться до сервісного центру для заміни нагрівального елемента
	Відсутній електричний контакт в ланцюзі нагрівального елемента	Зверніться до сервісного центру для ремонту
	Несправні перемикачі режимів роботи	Зверніться до сервісного центру для ремонту або заміни перемикачів режимів роботи
Надмірне нагрівання корпусу виробу	Критичне перевантаження	Зверніться до сервісного центру для заміни запобіжника
	Несправний електричний двигун	Зверніться до сервісного центру для ремонту або заміни електричного двигуна

таблиця 3

ПОЗНАЧКА	Пояснення
V(V)	Вольт
Гц(Hz)	Герц
Вт(W)	Ват
л/хв(l/min)	Літрів за хвилину
°C	Градус Цельсія
мм(mm)	Міліметр
кг(kg)	Кілограм

таблиця 4

НАПИС	Пояснення
Voltage	Напруга
Frequency	Частота
Power	Потужність
Air flow	Повітряний потік
Temperature	Температура
Dimensions	Габаритні розміри



**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

**ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

**КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/fen-stroitelnyy-vitals-master-tf-206jscc-140855.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/termofeny.html>