



# Мотокоса ТА-03-155



**Інструмент  
Вашої мрії!**

***ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ***



## Шановний Споживач!

Дякуємо Вам за придбання продукції **TEXAS**. Сподіваємося, що робота з нашим інструментом принесе Вам задоволення.

Торгівельна марка **TEXAS** розроблена спеціально для повсякденної домашньої роботи. При проектуванні кожного інструменту враховувалися потреби саме тих домашніх майстрів, які, виконуючи ремонтні роботи, споруду будинку, облаштування присадибної ділянки, мали б змогу просто і точно виконувати власноруч весь об'єм заданої роботи.

Купуючи інструмент вимагайте перевірки працездатності інструменту і його відповідності до комплектності згідно даного посібника.

Перевіряйте відсутність механічних пошкоджень, наявність інструкції з експлуатації. Переконайтесь, що гарантійний талон заповнений, поставлено позначення продавця, і дата продажу.

Звертайте увагу, що при втраті гарантійного талона Ви позбавляєтеся права на безкоштовний гарантійний ремонт. Перед першим використанням машини уважно ознайомтеся з даним посібником. Ознайомтеся з засобами безпеки і вказівками щодо експлуатації.

У зв'язку з постійною роботою над поліпшенням і модернізацією, виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції машини, комплектації, без відображення їх в керівництві по експлуатації даного виробу.

З повагою, команда **TEXAS**


## ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Мотокоси Тех.АС представляють собою ручні моторизовані вироби з верхнім розташуванням двигуна внутрішнього згоряння. Дані вироби мають сучасний дизайн, економічні, надійні в роботі, прості в обігу й обслуговуванні.

Мотокоси Тех.АС призначені для скошування трави на невеликих площах, у незручних для ефективної роботи колісною газонокосаркою місцях (біля дерев, кущів, парканів, стовпів) або на місцевості, яка має нерівний рельєф зі схилами, а також для зрізання бур'яну, очерету і чагарнику, діаметр стовбурів яких не перевищує 20 мм.

По своїй конструкції мотокоси відносяться до простих класичних механізмів (силовий агрегат, вал, конічний редуктор, шпindel з встановленим на ньому ножем або шпулею з ліскою). Принцип дії виробу дуже простий: обертальний рух від двигуна внутрішнього згоряння передається на вал. Конічний редуктор здійснює механічну передачу крутного моменту від вала на шпindel, на якому закріплений ніж або шпуля з ліскою.

**малюнок 1**

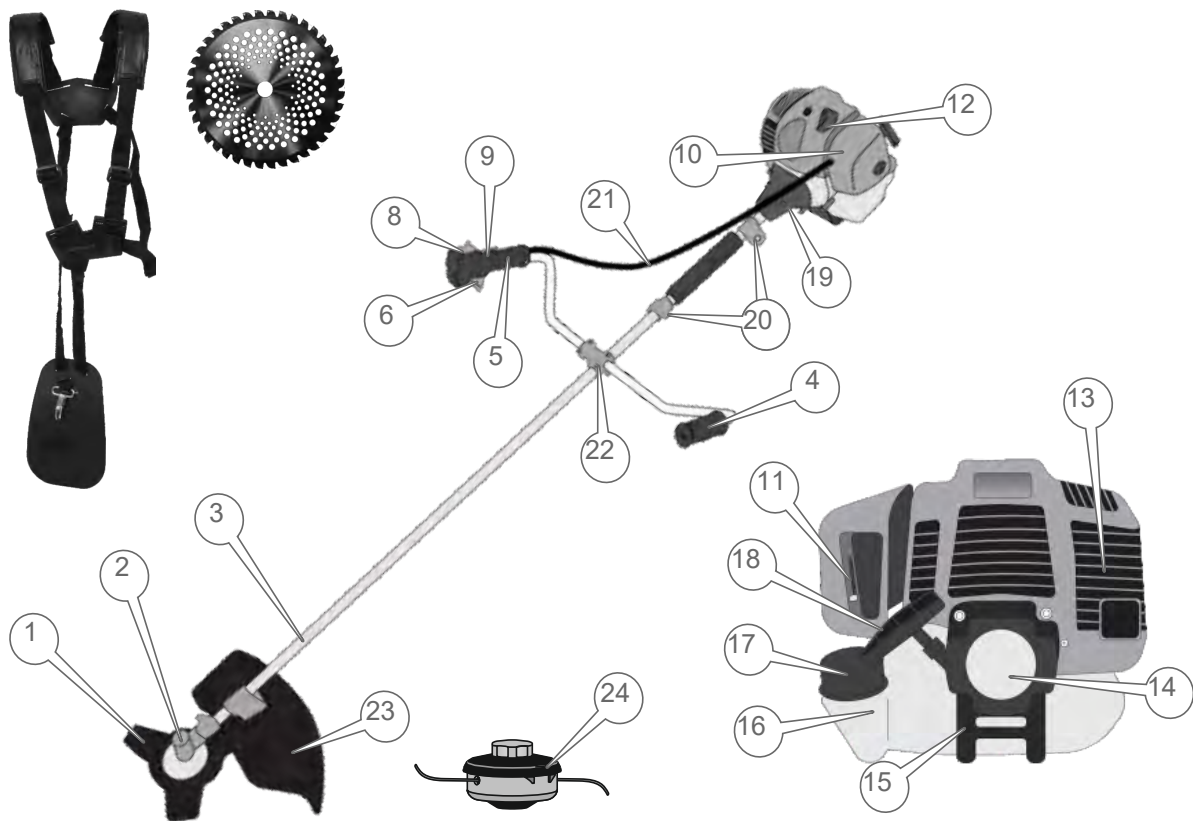

**Специфікація до малюнка 1**

1. Ніж
2. Конічний редуктор
3. Штанга
4. Ліва рукоятка
5. Права рукоятка
6. Важіль дроселя
7. Кнопка фіксації важеля дроселя
8. Вимикач запалювання
9. Клавіша, яка запобігає випадковому натисканню важеля дроселя
10. Кришка повітряного фільтра
11. Важіль повітряної заслінки карбюратора
12. Ковпачок свічки запалювання
13. Кришка глушника
14. Кришка стартера
15. Захист паливного бачка
16. Паливний бачок
17. Пробка паливного бачка
18. Рукоятка стартера
19. Стикувальний вузол із відцентровим зчепленням
20. Фіксатори ременя
21. Гофрована труба з тросом управління дроселем і силовим проводом
22. Кронштейн
23. Захисний кожух із нерухомим ріжучим ножем
24. Напівавтоматична шпуля

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Мотокоса (силовий агрегат, штанга, стикувальний вузол і конічний редуктор)
2. Роздільні рукоятки
3. Ємність для приготування паливної суміші
4. Свічковий ключ 17x19 мм
5. Шестигранний ключ 4 мм
6. Шестигранний ключ 5 мм
7. Комплект кріпильних гвинтів
8. Ранцева жилетка
9. Викрутка
10. Н апівавтоматична шпуля
11. Трипелюстковий ніж
12. Ніж на 40 зубів
13. Захисний кожух
14. Штанга з конічним редуктором і стикувальним вузлом
15. Нерухомий ріжучий ніж
16. Сумка із тканини для набору інструментів
17. Керівництво з експлуатації
18. Упаковка

### ПРИМІТКА!

виробник залишає за собою право вносити у зовнішній вигляд, конструкцію і комплект поставки електрокоси незначні зміни, які не впливають на роботу виробу.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*таблиця 1*

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Модель                         | ТА-03-155                  |
| Робочий об'єм двигуна, куб.смВ | 52                         |
| Тип двигуна                    | двотактний одноциліндровий |
| Потужність, кВт/к.с.           | 3300 / 4,49                |
| Швидкість обертання, об/хв     | 3000 - 9000                |
| Діаметр скошування ліскою, мм  | 420                        |
| Діаметр скошування ножем, мм   | 250                        |
| Діаметр ліски, мм              | 2,2                        |
| Вага нетто / брутто, кг        | 9,5 / 10                   |



**Суміш бензину з маслом  
для двотактних двигунів 25:1**

# ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

## 4.1. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Перед початком роботи мотокосою уважно ознайомтеся з вимогами щодо техніки безпеки та попередженнями, викладеними в цьому керівництві.

Більшість травм під час експлуатації виробу виникає в результаті недотримання основних положень правил техніки безпеки. Травм можна уникнути, якщо суворо дотримуватися заходів безпеки і завчасно передбачити потенційну небезпеку.

Ні за яких обставин не використовуйте виріб способом або в цілях, не передбачених даним керівництвом.

Неправильна експлуатація виробу або експлуатація ненавченою людиною може призвести до нещасного випадку.

## 4.2. БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ КОРИСТУВАТИСЯ ВИРОБОМ ДІТЯМ І ОСОБАМ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ.
2. НЕ ДОВІРЯЙТЕ МОТОКОСУ ПІДЛІТКАМ, ЗА ВИНЯТКОМ УЧНІВ, ЯКИМ ВИПОВНИЛОСЯ 16 РОКІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ РОБОТІ МОТОКОСОЮ ПІД ПИЛЬНИМ НАГЛЯДОМ ІНСТРУКТОРІВ.
3. БУДЬТЕ ПОВНІСТЮ СКОНЦЕНТРОВАНИ НА РОБОТІ.  
Не відволікайтеся під час роботи мотокосою, так як це може викликати втрату контролю і стати причиною отримання травм різного ступеню тяжкості.
4. НЕ ВМИКАЙТЕ І НЕ ПРАЦЮЙТЕ ВИРОБОМ У ВИПАДКУ ХВОРОБИ, У СТАНІ СТОМЛЕННЯ, НАРКОТИЧНОГО АБО АЛКОГОЛЬНОГО СП'ЯНІННЯ, А ТАКОЖ ПІД ВПЛИВОМ СИЛЬНОДІЮЧИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ ЗНИЖУЮТЬ ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЇ Й УВАГУ.
5. СТЕЖТЕ ЗА ЦІЛІСНІСТЮ ТА СПРАВНІСТЮ ВИРОБУ.  
Перед початком роботи мотокосою перевірте справність ножа або шпулі з ліскою, захисного кожуха, вимикача запалювання, глушника і клавіші блокування важеля дроселя. Не вмикайте та не експлуатуйте виріб при наявності пошкоджень, із ненадійно закріпленими частинами і деталями. Усі передбачені конструкцією складові і захисні елементи повинні бути на штатних місцях.
6. НАДЯГАЙТЕ ВІДПОВІДНИЙ ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ ПРИ РОБОТІ ВИРОБОМ.  
Працюючи виробом, надягайте облягаючий одяг і застібніть всі ґудзики. Взувайте захисні чоботи або черевики, які мають закритий носок і підошву, яка не ковзає. Завжди використовуйте засоби захисту обличчя і очей (вентильовану маску, окуляри), а також органів слуху (наушники, беруші). Для захисту рук використовуйте щільні рукавички або рукавиці. Обов'язково надягайте головний убір.
7. НЕ ПРИСТУПАЙТЕ ДО РОБОТИ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ТРЕНУВАННЯ.

8. ПЕРЕВІРТЕ ТЕРИТОРІЮ, НА ЯКІЙ ВИ ПЛАНУЄТЕ ПРАЦЮВАТИ, НА НАЯВНІСТЬ СТОРОННІХ ПРЕДМЕТІВ: КАМІННЯ, МЕТАЛУ, СКЛА, ПЛАСТМАСОВИХ І ДЕРЕВ'ЯНИХ ПРЕДМЕТІВ.
9. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСУТНОСТІ СТОРОННІХ ЛЮДЕЙ І ТВАРИН У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ (У РАДІУСІ 15 МЕТРІВ).
10. ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОТОКОСИ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЩОБ ПАЛИВО ТА МАСЛО ПОРТАПЛЯЛИ НА ЗЕМЛЮ І В СТОКИ ВОДИ.  
Після заправки щільно закрутіть кришку паливного бачка, перевірте, чи немає протікання. У разі витоку палива усуньте несправність до початку запуску двигуна, так як це може призвести до пожежі. Якщо паливо пролилося на виріб, витріть насухо.
11. НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕ ВИРІБ ПАЛЬНИМ, ЯКЩО ДВИГУН ЗАПУЩЕНО. Будьте дуже уважні при поводженні з паливом, пари бензину дуже небезпечні для здоров'я. Пам'ятайте, що недбале поводження з бензином може викликати пожежу. Забороняється заправляти виріб пальним у приміщенні.
12. НЕ ПРАЦЮЙТЕ В БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ВІДСТАНІ (МЕНШЕ 15 МЕТРІВ) ВІД МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ МАТЕРІАЛІВ.
13. ЯКЩО ВИ НЕ КОРИСТУЄТЕСЬ ВИРОБОМ, ЗЛИЙТЕ ПАЛИВО.
14. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГУНА І ПОЧАТКОМ РОБОТИ ВІД-ЦЕНТРУЙТЕ НІЖ АБО ШПУЛЮ З ЛІСКОЮ, ЩОБ ВОНИ МОГЛИ ВІЛЬНО ОБЕРТАТИСЯ І НЕ ТОРКАЛИСЯ СТОРОННІХ ПРЕДМЕТІВ.
15. НЕ ПРАЦЮЙТЕ МОТОКОСОЮ ПІД ЧАС ДОЩУ І СНІГУ, ПРИ СИЛЬНОМУ ВІТРИ, В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ ВИДИМОСТІ.  
Не мийте виріб та не лейте на нього воду. Якщо мотокоса якимось чином намокла, насухо витріть корпус. Якщо вода потрапила всередину корпусу, негайно вимкніть виріб. Не намагайтеся самі розкривати виріб – зверніться до сервісного центру.
16. НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ДЕТАЛЕЙ ВИРОБУ, ЯКІ ОБЕРТАЮТЬСЯ.  
Не підносьте руки, пальці та інші частини тіла до рухомих частин мотокоси.
17. У ПРОЦЕСІ РОБОТИ МІЦНО УТРИМУЙТЕ МОТОКОСУ В ОБОХ РУКАХ, НІКОЛИ НЕ КОСІТЬ, ТРИМАЮЧИ ВИРІБ ОДНІЄЮ РУКОЮ.
18. У ВИПАДКУ ЯКЩО ПІД ЧАС РОБОТИ СТАЛОСЯ ЗІТКНЕННЯ НОЖА З МЕТАЛОМ, КАМІННЯМ ТА ІНШИМИ ТВЕРДИМИ СТОРОННІМИ ПРЕДМЕТАМИ, НЕГАЙНО ЗУПИНІТЬ ДВИГУН І ОГЛЯНЬТЕ НІЖ НА ВІДСУТНІСТЬ УШКОДЖЕННЯ.
19. ПРИ ЗАМІНІ НОЖА, ЛІСКИ АБО ПРИБИРАННЯ СКОШЕНОЇ ТРАВИ, ОБОВ'ЯЗКОВО ЗУПИНІТЬ ДВИГУН.
20. НЕ ПРАЦЮЙТЕ МОТОКОСОЮ ЯКЩО НІЖ ЗАТУПЛЕНИЙ, А ТАКОЖ ПІД ЧАС ПОЛОМКИ ШПУЛІ З ЛІСКОЮ, ТОМУ ЩО ПРИ ЦЬОМУ ПІДВИЩУЄТЬСЯ ВІРОГІДНІСТЬ ОТРИМАННЯ ТРАВМ.  
Слідкуйте за станом ножа і шпулі. Не встановлюйте на виріб ніж або шпулю з ліскою, які мають пошкодження. Не використовуйте армовану ліску, металевий дріт, електричний провід, трос або спицю замість ліски, а також ножі, які виготовлені не в заводських умовах.

21. НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ І НЕ ПЕРЕГРІВАЙТЕ ДВИГУН МОТОКОСИ, ЧЕРГУЙТЕ РОБОТУ З ВІДПОЧИНКОМ.
22. НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ВИРІБ УВІМКНЕНИМ БЕЗ НАГЛЯДУ.
23. ОЧИЩАЙТЕ ПОВЕРХНЮ МОТОКОСИ ВІД ПИЛУ, БРУДУ ВІДРАЗУ Ж ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.
24. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ МОТОКОСИ ЗДІЙСНЮЙТЕ ТІЛЬКИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЦЬОГО КЕРІВНИЦТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
25. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИРІБ НЕ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ.
26. НЕ ЗДІЙСНЮЙТЕ НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ РЕМОНТ, РОЗКРИТТЯ КОМПОНЕНТІВ АБО СПРОБУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБУ.
27. НЕ ПРАЦЮЙТЕ МОТОКОСОЮ ЯКЩО НІЖ АБО ШПУЛЯ РОЗБАЛАНСОВАНИ, ТАК ЯК ЦЕ ПРИЗВЕДЕ ДО ПІДВИЩЕНОЇ ВІБРАЦІЇ І МОЖЛИВОГО ВИХОДУ МОТОКОСИ З ЛАДУ.



#### **УВАГА!**

Слідкуйте за справністю виробу. У разі відмови в роботі, появи сильного стуку, шуму, іскор та полум'я, необхідно негайно вимкнути виріб і звернутися до сервісного центру.



#### **ПРИМІТКА!**

Дане керівництво не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації мотокоси. Тому, при роботі з виробом керуйтеся здоровим глуздом, дотримуйтесь граничної уваги і акуратності.




# ЕКСПЛУАТАЦІЯ

## 5.1. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

### Під'єднання штанги до силового агрегату (див. малюнок 2)

1. Аккуратно выньте из упаковки силовой агрегат, штангу, стиковальный узел и конический редуктор, а также комплектные принадлежности.
2. Огляньте мотокоосу на предмет цілісності, справності і легкості ходу рухомих частин виробу.
3. Установіть силовий агрегат на чисту рівну поверхню.
4. Аккуратно під'єднайте конічний редуктор (7) до штанги (6). Найтеся, що отвір на редукторі співпадає з отвором на штанзі. Зафіксуйте гвинтами 4 мм і 5 мм.
5. Аккуратно під'єднайте стиковальний вузол (1) до штанги (6). Переконайтеся, що отвір на вузлі співпадає з отвором на штанзі, та надійно затягніть гвинти, використовуючи шестигранні ключі 4 мм і 5 мм із комплекта поставки.
6. Аккуратно під'єднайте стиковальний вузол (1) до силового агрегата (2) і надійно зафіксуйте чотирма гвинтами з комплекта приладдя, використовуючи шестигранний ключ 5 мм.
7. Переконайтеся в надійності кріплення штанги.

малюнок 2

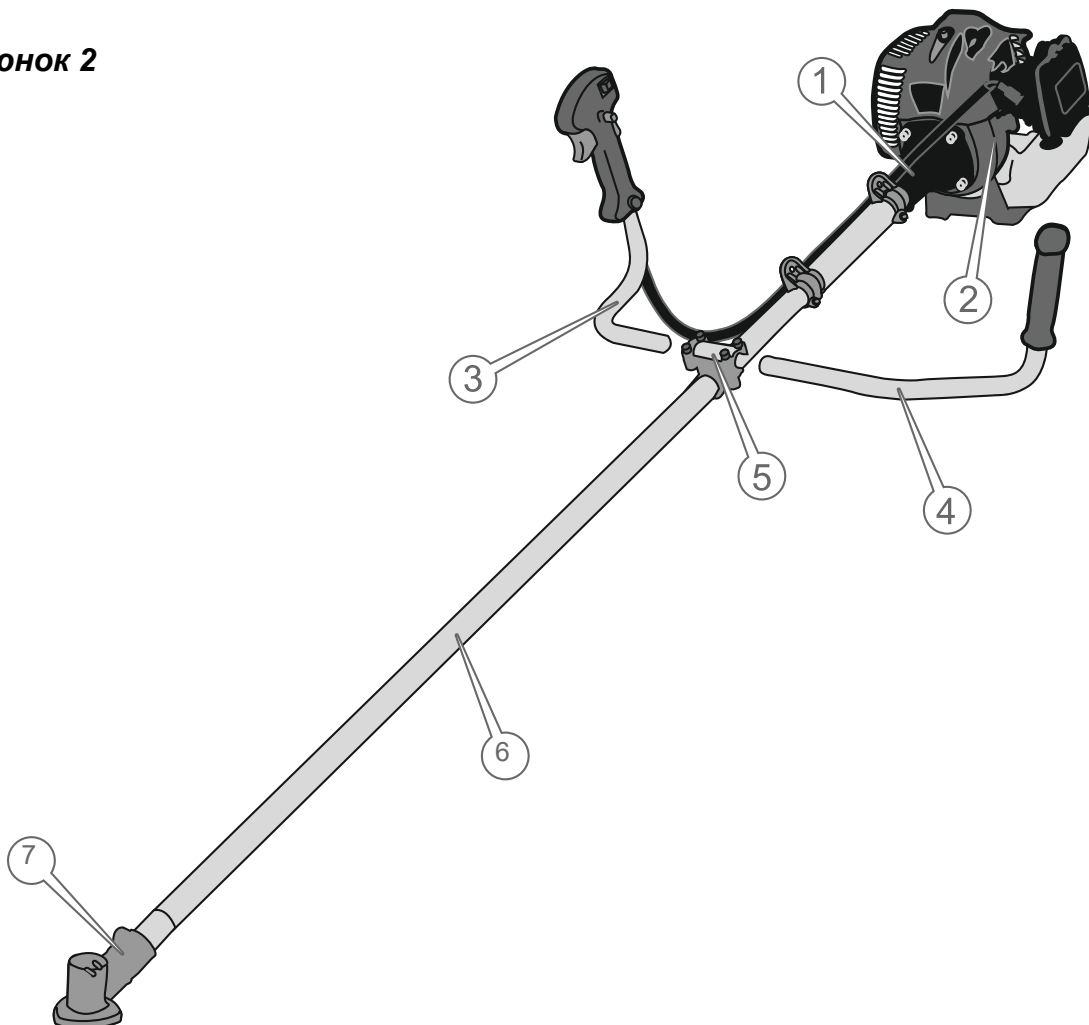


## Під'єднання рукояток

1. Використовуючи шестигранний ключ 4 мм послабте чотири гвинти кронштейна (5) таким чином, щоб рукоятки (3, 4) вільно входили в отвори кронштейна (див. малюнок 2).
2. Вставте праву (3) і ліву (4) рукоятки в отвори кронштейна до упору. Встановіть рукоятки в таке положення, щоб забезпечувалася максимальна зручність при роботі мотокосою.
3. Надійно затягніть чотири гвинти кронштейна, щоб рукоятки не поверталися.
4. Переконайтеся в надійності і зручності кріплення рукояток.

## Під'єднання захисного кожуха і нерухомого ріжучого ножа

**малюнок 3**

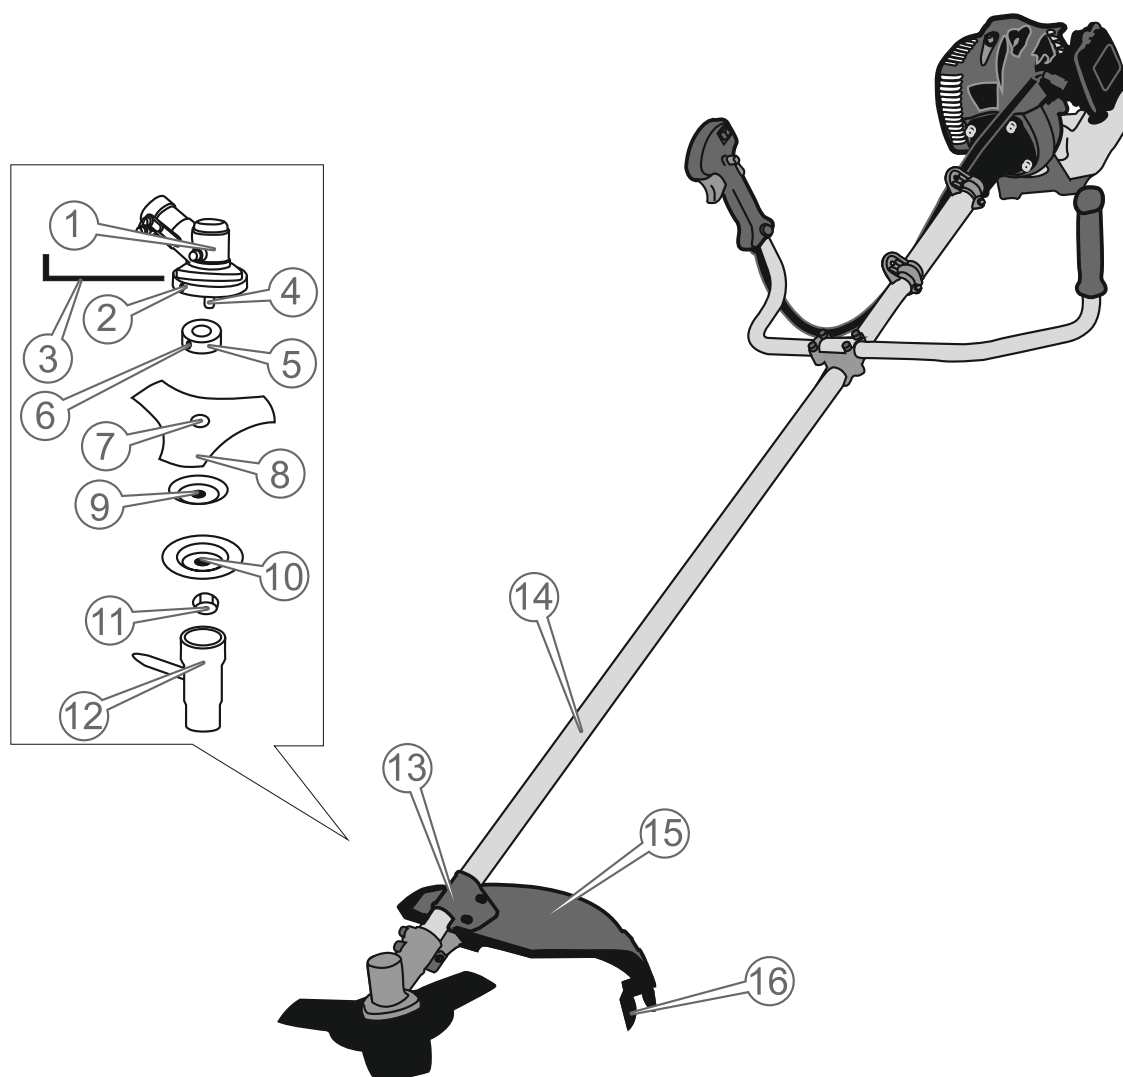

1. Встановіть нерухомий ріжучий ніж (16) на захисний кожух (15) і надійно закрутіть гвинт із комплекту приладдя, використовуючи хрестоподібну викрутку (див. малюнок 3).
2. Відкрутіть чотири гвинти фіксатора захисного кожуха (13), розташованого на штанзі (14).
3. Приєднайте захисний кожух (15) до фіксатора (13) і надійно затягніть чотири гвинти з комплекту приладдя, використовуючи ключ 8 мм і шестигранний ключ 4 мм.

#### **УВАГА!**



**Передбачено два положення установки захисного кожуха. При роботі мотокосою зі встановленим ножем, захисний кожух розташуйте впритул до конічного редуктора. При роботі мотокосою зі встановленою на ній шпулею з ліскою, захисний кожух посуньте вгору по штанзі від конічного редуктора.**

4. Переконайтеся в надійності фіксації захисного кожуха на штанзі.

#### **Під'єднання ножа**

1. Надіньте на шпindel (4) конічного редуктора (1) шліцьову привідну шайбу з посадковою сходинкою (5) таким чином, щоб стопорний отвір (2) конічного редуктора співпав зі стопорним отвором (6) на шліцьовій приводній шайбі (див. малюнок 3).
2. Вставте в стопорний отвір (2) конічного редуктора (1) шестигранний ключ (3), щоб шпindel (4) не міг обертатися.
3. Встановіть на шпindel (4) ніж (8) таким чином, щоб посадкова сходинка шліцьової приводної шайби (5) увійшла в посадковий отвір ножа (7).

#### **ОБЕРЕЖНО!**



**Забороняється встановлювати на мотокосу ножі, які виготовлені не в заводських умовах, із меншим або більшим посадковим отвором.**



#### **ПРИМІТКА!**

**Фіксуєча гайка має ліву різьбу.**


5. Вийміть шестигранний ключ (3) із стопорного отвору (2) конічного редуктора (1).
6. Переконайтеся в правильності і надійності установки ножа.



#### **УВАГА!**

**Щоб уникнути травм, при установці і знятті ножа надягайте захисні рукавиці або рукавички, які виготовлені з міцного матеріалу.**

малюнок 4

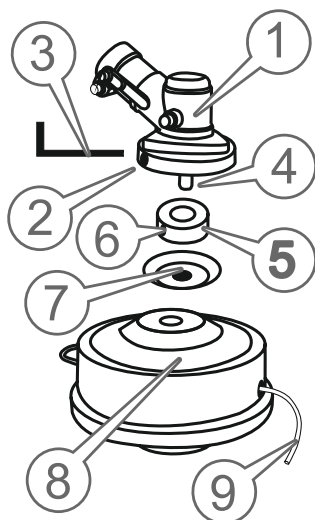

### УВАГА!



Перед тим, як під'єднати шпулю переконайтеся, що на котушку шпулі намотана достатня кількість ліски (9).  
Максимальна місткість котушки становить близько 6 м круглої ліски необхідного діаметру (див. табл. 1).  
Довжина виходу ліски зі шпулі повинна становити 15-17 см.

1. Надіньте на шпindel (4) конічного редуктора (1) шліцьову привідну шайбу з посадковою сходинкою (5) таким чином, щоб стопорний отвір (2) конічного редуктора збігся зі стопорним отвором (6) шліцьової приводної шайби (див. малюнок 4).
2. Вставте в стопорний отвір (2) конічного редуктора (1) шестигранний ключ таким чином (3), щоб шпindel (4) не міг обертатися.
3. Одягніть на шпindel (4), тарілчасту шайбу (7).
4. Від руки нагвинтіть на шпindel (4) шпулю (8) з ліскою (9).



### ПРИМІТКА!

Шпуля має ліву різьбу.

5. Вийміть шестигранний ключ (3) із стопорного отвору (2) конічного редуктора (1).
6. Переконайтеся в правильності і надійності установки шпулі з ліскою.

### Регулювання ранцевої жилетки

Для забезпечення безпеки і зручності під час роботи мотокосою дуже важливо правильно відрегулювати таким чином, щоб мотокоса була правильно збалансована в робочому положенні.

1. Надіньте ранцеву жилетку.
2. Пристебніть карабіном до фіксатора (20) (див. малюнок 1).
3. Відрегулюйте довжину таким чином, щоб фіксатор із карабіном перебували на рівні стегна.
4. Правильно збалансуйте мотокоосу: за допомогою шестигранного ключа 4 мм звільніть кріпильний гвинт фіксатора карабіна, переміщайте фіксатор по штанзі в обох напрямках доти, поки не буде досягнуто оптимального балансування виробу.



### **УВАГА!**

**Балансування мотокоосо виконано правильно, коли ріжучий ніж або шпуля з ліскою знаходяться на відстані 10-20 см від поверхні землі (див. малюнок 5).**

**малюнок 5**



5. Надійно затягніть кріпильний гвинт фіксатора карабіна.



### **ПРИМІТКА!**

**У міру витрачення мотокоосою палива, балансування виробу буде порушуватися. У процесі роботи періодично виконуйте балансування мотокоосо.**

### **Регулювання рукояток**

Для забезпечення комфортної роботи мотокоосою дуже важливо правильно відрегулювати положення рукояток.

Правильне положення рук при роботі мотокоосою: міцно тримаючись за обидві рукоятки, руки користувача повинні бути злегка зігнуті в ліктьовому суглобі.

## Заправка паливом



### УВАГА!

**Виріб поставляється без палива в паливному бачку!**

**Ніколи не використовуйте чистий бензин. Заливайте в паливний бачок тільки суміш бензину з маслом для двотактних двигунів у співвідношенні 25:1.**

**Для приготування паливної суміші використовуйте бензин з октановим числом не нижче 92.**

1. Підготуйте паливну суміш, використовуючи спеціальну ємність, яка входить в комплект поставки виробу. Спочатку налейте в ємність бензин, а потім масло. Добре перемішайте.
2. Ретельно очистіть (!) поверхню навколо пробки заливної горловини паливного бачка і саму пробку від забруднень, щоб не допустити потрапляння трави, частинок пилу та бруду всередину бачка.
3. Відкрутіть пробку (17) заливної горловини паливного бачка (див. малюнок 1).
4. Налийте в паливний бачок необхідну кількість (див. табл. 1) паливної суміші (використовуйте лійку, щоб не пролити паливо).
5. Щільно закрутіть пробку заливної горловини паливного бачка.
6. Якщо паливна суміш пролилася на корпус виробу, витріть насухо.

### **Щоб не вивести двигун мотокоси з ладу:**

- Не заливайте в паливний бачок чистий бензин. Так як у мотокоси відсутня система змащування двигуна, всі внутрішні частини силового агрегату змащуються маслом зі складу паливної суміші.
- Не використовуйте бензоспирт – небезпека пошкодження гумових ущільнень двигуна.
- Не використовуйте масло для чотиритактних двигунів – вірогідність забруднення каналу виходу вихлопних газів, свічки запалювання, западання поршневих кілець.
- По можливості готуйте паливну суміш і заливайте її в паливний бачок безпосередньо перед роботою мотокосою. Зберігання паливної суміші понад 10 діб може призвести до непридатності її у подальшому використанні.

## Запуск двигуна




### УВАГА!


**Щоб уникнути течі палива з паливного бачка мотокоси, не допускайте надмірних кутів нахилу виробу.**

1. Переконайтеся, що ніж або шпуля з ліскою не торкаються поверхні землі або будь-яких предметів.
2. Увімкніть запалювання, встановивши вимикач (8) у положення «I» (див. малюнок 1).

3. Покладіть мотокоосу на рівну поверхню. Утримуйте виріб при запуску двигуна, як показано на малюнку 6.

**малюнок 6**

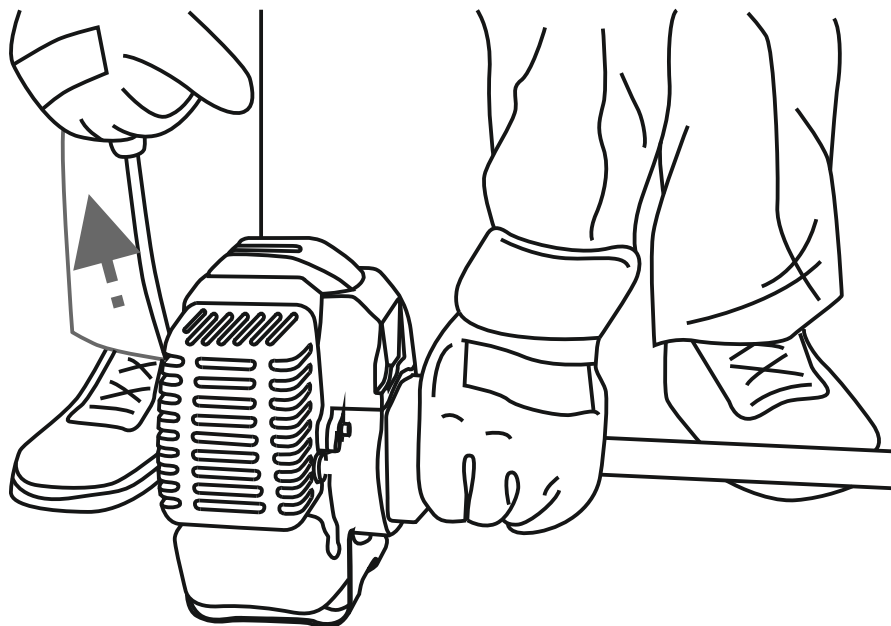

4. Закачайте паливо в карбюратор, використовуючи ручний паливний насос "праймер". Для цього натисніть 3-5 разів на ковпачок «праймера», поки в ньому не з'явиться паливо. Якщо паливо не заповнило «праймер», натисніть на ковпачок насоса ще кілька разів.
5. Закрийте повітряну заслінку карбюратора, перевівши важіль заслінки (11) (див. малюнок 1) до упору в положення . У цьому положенні повітряної заслінки відбувається збагачення паливної суміші, що дає більш легкий запуск двигуна.
6. Приведіть у дію стартер двигуна, спочатку повільно потягніть на себе рукоятку (див. малюнок 1), поки не відчуєте опір, а потім поверніть рукоятку в початкове положення. Потім різко потягніть на себе рукоятку стартера (тягніть рукоятку акуратно і не до кінця, щоб не вирвати стартер). Проводьте дану процедуру до тих пір, поки двигун не запуститься.

#### **УВАГА!**




Тягнути рукоятку стартера слід гранично обережно, щоб не висмикнути шнур стартера. Після витягування шнура під час запуску двигуна, супроводжуйте рукою змотування шнура, щоб уникнути пошкодження стартера.

#### **ПРИМІТКА!**



Якщо після 5-10 спроб запустити двигун не вдалося, з'ясуйте причину (див. розділ 8 керівництва «Можливі несправності та шляхи їх усунення»), усуньте несправність і повторіть процедуру запуску.

7. Після того, як двигун буде запущений, повільно поверніть рукоятку стартера у вихідне положення.
8. Прогрійте двигун, поки не будуть встановлені нормальні стійкі оберти.
9. Після того як двигун буде прогрітий, припиніть подачу збагаченої паливної суміші, відкривши повітряну заслінку карбюратора. Для цього перемістіть важіль заслінки (11) (див. малюнок 1) до упору в положення . Відкривайте повітряну заслінку повільно, щоб не зупинити двигун збідненою сумішшю.



#### **ПРИМІТКА!**

**Якщо здійснюється запуск гарячого двигуна, повітряна заслінка карбюратора повинна бути у відкритому положенні.**





#### **ПРИМІТКА!**

**Під час запуску теплого двигуна (або ж коли температура навколишнього повітря вище +5°C) може знадобитися часткове збагачення паливної суміші.**

#### **Особливості запуску холодного двигуна або при температурі навколишнього повітря нижче +5 °С.**

Необхідно враховувати, що при температурі навколишнього повітря нижче +5 °С запустити двигун мотокоси стає важче.

1. Переконайтеся, що ніж або шпуля з ліскою не торкається поверхні землі або будь-яких предметів.
2. Увімкніть запалювання, встановивши вимикач (8) у положення «I» (див. малюнок 1).
3. Покладіть мотокосу на рівну поверхню. Утримуйте виріб при запуску двигуна, як показано на малюнку 6.
4. Закачайте паливо в карбюратор, використовуючи ручний паливний насос "праймер». Для цього натисніть 3-5 разів на ковпачок «праймера», поки в ньому не з'явиться паливо. Якщо паливо не заповнило «праймер», натисніть на ковпачок насоса ще кілька разів.
5. Закрийте повітряну заслінку карбюратора, перевівши важіль заслінки (11) (див. малюнок 1) до упору в положення .
6. Повністю натисніть на важіль дроселя (6) (див. малюнок 1).
7. Приведіть у дію стартер двигуна, спочатку повільно потягніть на себе рукоятку стартера (18) (див. малюнок 1), поки не відчуєте опір, а потім поверніть рукоятку в початкове положення. Потім різко потягніть на себе рукоятку стартера (тягніть рукоятку акуратно і не до кінця, щоб не вирвати стартер). Проводьте дану процедуру до тих пір, поки двигун не запуститься.
8. Після того, як двигун буде запущений, повільно поверніть рукоятку стартера у вихідне положення.
9. Відразу ж після запуску двигуна відпустіть важіль дроселя.
10. Прогрійте двигун, поки не будуть встановлені нормальні стійкі оберти.
11. Після того як двигун буде прогрітий, відкрийте повітряну заслінку карбюратора. Для цього перемістіть важіль заслінки (11) (див. малюнок 1) до упору в положення . Відкривайте повітряну заслінку повільно, щоб не зупинити двигун збідненою сумішшю.





### **УВАГА!**

**Не слід прогрівати двигун на високих обертах, так як при цьому скорочується ресурс двигуна.**

#### **Зупинка двигуна**

Відпустіть важіль (6) (див. малюнок 1) і дайте двигуну попрацювати на холостих обертах протягом 1-3 хвилин. Вимкніть запалювання, встановивши вимикач (8) (див. малюнок 1) у положення «0».

#### **Обкатка двигуна**

Новий або нещодавно відремонтований двигун мотокоси повинен пройти обкатку протягом 5 годин. Обкатку двигуна можна здійснювати, коли штанга від'єднана від силового агрегату. Протягом усього періоду обкатки двигун повинен працювати на холостих обертах. Під час обкатки не допускайте роботи двигуна на підвищених обертах і з навантаженням, тому що від правильності обкатки залежить довговічність роботи двигуна.



### **УВАГА!**

**При виявленні відхилень у роботі двигуна, негайно зупиніть двигун, з'ясуйте причини несправності і виконайте заходи щодо їх усунення.**

## **5.2.РОБОТА**



### **УВАГА!**

**Перш ніж приступити безпосередньо до роботи мотокосою, уважно ознайомтеся з даними керівництвом.**

#### **Контроль перед запуском**

Огляньте мотокосу і переконайтеся у відсутності механічних ушкоджень виробу. Перевірте надійність кріплення штанги, рукояток, захисного кожуху і ножа (шпулі з ліскою). Перевірте рівень палива в паливному бачку, при необхідності долийте до норми.

## Робота мотокою

При роботі мотокою постійно зберігайте стійке положення ніг, надійно утримуйте мотокою за обидві рукоятки. Спочатку попрактикуйтесь – викосіть невелику ділянку території з рівним рельєфом.



### ОБЕРЕЖНО!

**Щоб уникнути травм, не працюйте мотокою без використання плечового ременя або ранцевої жилетки.**

У процесі роботи будьте гранично уважні, уникайте ударів шпулі або ножа об землю або будь-які предмети.

## Робота мотокою з використанням шпулі з ліскою

Для скошування трави на вільному від різних перешкод ділянці території, вздовж парканів і стін, навколо дерев, а також для скошування трави під корінь, використовуйте шпулю з ліскою.



### ПРИМІТКА!

**Скошування трави здійснюйте кінчиками ліски. Ефективний результат скошування буде досягнутий тільки при повільному переміщенні ріжучої частини мотокози в робочу зону.**

**Перш ніж почати роботу, відрегулюйте довжину виходу ліски зі шпулі:**

1. Встановіть максимальні оберти двигуна.
2. Нахиліть мотокою таким чином, щоб голівка шпулі ледь притулилася до землі. При цьому ліска буде автоматично розмотуватися.
3. Утримуйте мотокою в такому положенні, поки не буде досягнута оптимальна довжина ліски (15-17 см). Зайва ліска автоматично буде відрізана нерухомим ріжучим ножем, який розташований на захисному кожусі (23) (див. малюнок 1).




### ПРИМІТКА!

**У процесі роботи контролюйте, щоб кінці ліски, які виходять зі шпулі, мали однакову довжину.**

## Скошування трави на вільній від перешкод ділянці (див. малюнок 4)


малюнок 7

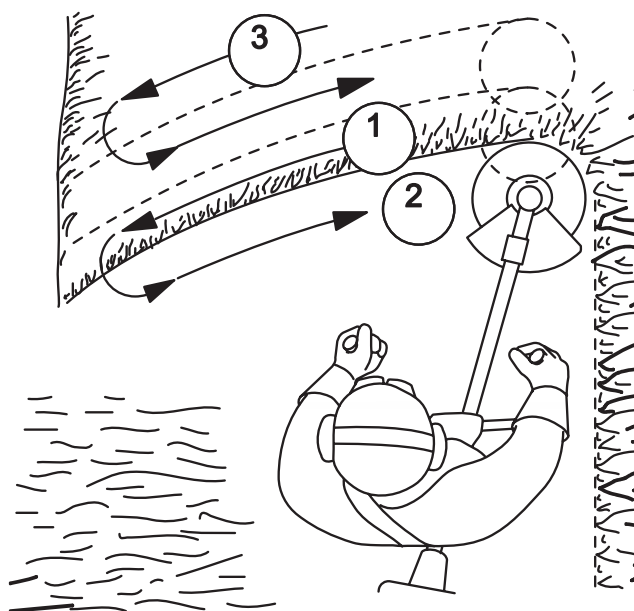

При скошуванні ділянок території, на яких відсутні перешкоди, поступово ведіть мотокосу з боку в бік, намагаючись при цьому утримувати ріжучу частину виробу на одній висоті від землі. Для визначення бажаної висоти скошування, здійсніть пробне скошування. При скошуванні широких ділянок території, поділіть зону роботи на сектори.

## Скошування трави вздовж перешкод (див. малюнок 5)


малюнок 8

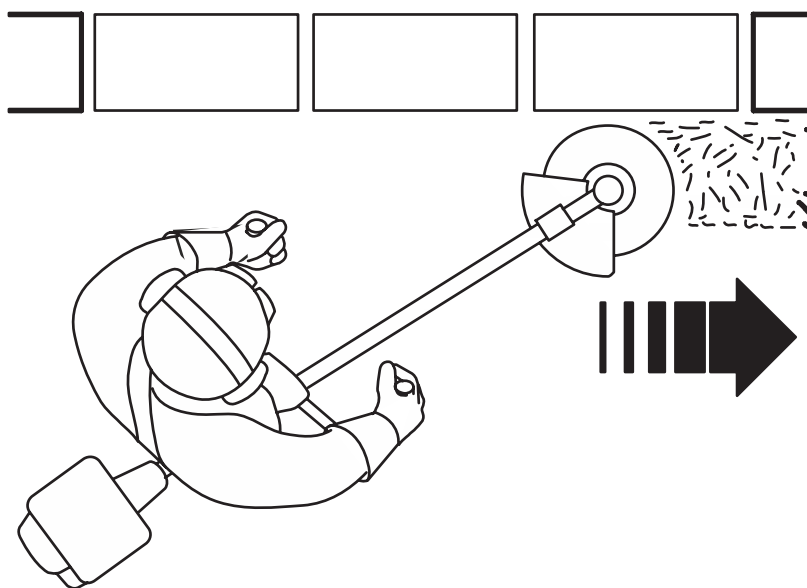

При скошуванні трави на ділянках, які прилягають до огорож, парканів, кам'яних стін та фундаментів, мотокосу ведіть дуже повільно в напрямку, як зображено на малюнку 8, намагаючись зрізати траву якнайближче до перешкоди. При цьому намагайтеся, щоб ліска не торкалася до цих перешкод, оскільки може відбутися обрив ліски.

## Скошування трави навколо дерев (див. малюнок 6)

малюнок 9

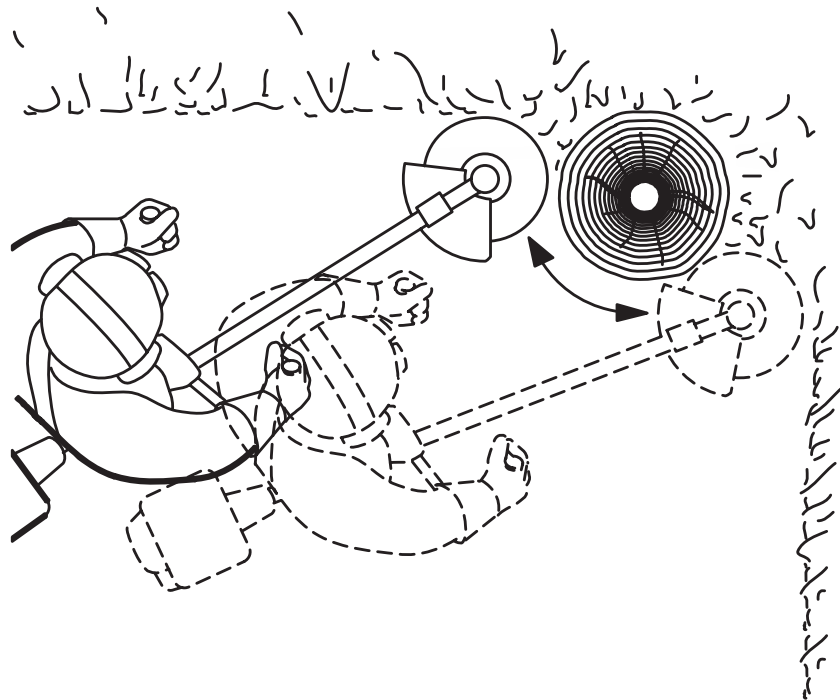


Під час обробки ділянок місцевості навколо дерев, ведіть мотокошу дуже повільно і гранично обережно, щоб ліска не торкалася стовбура дерева і при цьому не змогла пошкодити кору. Кожне дерево обходьте зліва направо по колу (див. малюнок 9).

### Робота мотокошою з використанням ножа

При розчищенні території від очерету, заростей бур'янів і чагарнику з діаметром стебел не більше 20 мм, використовуйте ніж.

### Зрізання очерету і чагарнику

малюнок 10

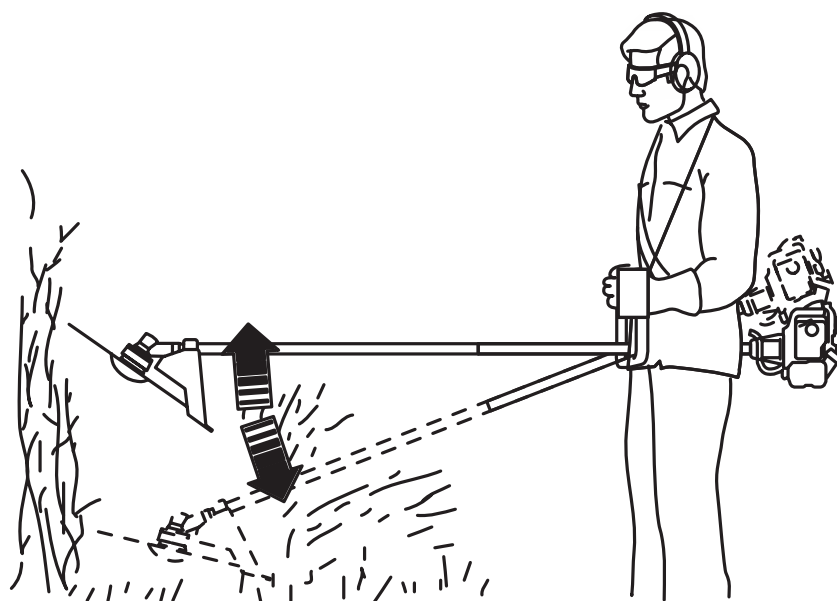

Зрізайте очерет і чагарник невеликими частинами зверху вниз, як показано на малюнку 10.



### **ОБЕРЕЖНО!**

Використання мотокоси для зрізання чагарнику, який має товщину стебел більше ніж 20 мм, може призвести до отримання травм або виходу виробу з ладу.



### **ОБЕРЕЖНО!**

Під час роботи мотокосою присутня небезпека віддачі в результаті застосування зіпсованого ножа, при випадковому попаданні ножа на сторонні тверді предмети. Внаслідок цього мотокоса може бути відкинута в напрямку, протилежному напрямку обертання ножа. Результатом цього можуть стати відсутність контролю над виробом і неконтрольоване переміщення оператора, що може призвести до важких травм.

## **ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Мотокоси забезпечені сучасними економічними двигунами, частинами і деталями, які розроблені з урахуванням вимог довгострокової та безперебійної роботи. Тим не менш, дуже важливо регулярно проводити нескладні роботи з технічного обслуговування, які зазначені в даному розділі керівництва.



### **ОБЕРЕЖНО!**

Перед початком робіт із технічного обслуговування, завжди зупиняйте двигун перед проведенням будь-яких із зазначених у даному розділі керівництва дій. Всі дії виконуйте тільки при холодному двигуні. Зніміть ковпачок зі свічки запалювання для запобігання випадкового запуску двигуна.



### **ПРИМІТКА!**

У разі виникнення труднощів при проведенні технічного обслуговування виробу, слід звернутися за допомогою до сервісного центру.



### **УВАГА!**

Перед початком роботи виробом необхідно перевірити повноту заповнення редуктора мастилом.

**таблиця 2**

**Регламент технічного обслуговування мотокоси**

| ТИП ОБСЛУГОВУВАННЯ/<br>РЕКОМЕНДОВАНІ<br>ТЕРМІНИ |                           | Щоразу | Кожні<br>25 годин<br>роботи<br>або<br>місяць | Кожні<br>50 годин<br>роботи<br>або<br>3 місяці | Кожні<br>100 годин<br>роботи<br>або<br>рік |
|---|---------------------------|--------|--|--|--|
| Мотокоса в цілому                               | очищення                  | ●      |  |  |  |
| З'єднання й кріплення                           | перевірка                 | ●      |  |  |  |
|   | підтяжка                  | ●      |  |  |  |
| Паливо  | перевірка течі            | ●      |  |  |  |
|   | перевірка наявності       | ●      |  |  |  |
|   | заправка                  |        | ●*   |  |  |
| Паливний фільтр                                 | очищення                  |        | за необхідністю                              |  |  |
|   | заміна                    |        | за необхідністю                              |  |  |
| Паливний бак                                    | очищення                  |        | ●*   |  |  |
| Паливопровід                                    | перевірка                 | ●      |  |  |  |
|   | заміна                    |        | за необхідністю                              |  |  |
| Карбюратор                                      | регулювання               |        | за необхідністю                              |  |  |
| Фільтруючий елемент повітряного фільтра         | перевірка стану           | ●      | за необхідністю                              |  |  |
|   | очищення                  |        | ●*   |  |  |
|   | заміна                    |        |  |  | ●*   |
| Ручний стартер                                  | перевірка                 | ●      |  |  |  |
| Ніж / шпуля                                     | перевірка стану           | ●      |  |  |  |
|   | заправка ліски в шпулю    |        | за необхідністю                              |  |  |
|   | заміна                    |        | за необхідністю                              |  |  |
| Свічка запалювання                              | перевірка зазору, чищення |        |  | ●*   |  |
|   | заміна                    |        |  |  | ●*   |
| Елементи управління виробом                     | перевірка                 | ●      |  |  |  |
| Конічний редуктор                               | очищення та змащування    |        |  | ●  |  |

\* - рекомендується частіше обслуговування при використанні мотокос в забруднених умовах.



**ПРИМІТКА!**

Проводячи технічне обслуговування суворо за регламентом, Ви збільшите термін служби виробу в декілька разів.

## Щоденне обслуговування

Після кожного використання мотокоси огляньте ззовні виріб на предмет виявлення несправностей і пошкоджень, течі палива, при виявленні – усуньте причини несправностей. Перевірте і при необхідності підтягніть всі кріпильні елементи мотокоси. Видаліть з усіх частин і деталей виробу траву, пил і бруд, очистіть вентиляційні отвори на корпусі силового агрегату, а також перевірте чистоту повітряного фільтру і, якщо необхідно, очистіть його.

У разі надмірного забруднення частин і деталей мотокоси, протріть їх спеціальним розчином для чищення.

### Заміна ліски в шпулі (див. малюнок 11)


1. Зупиніть двигун.
2. Відкрутіть шпулю (шпуля має ліву різьбу).
3. Видаліть із котушки залишки ліски (пошкоджену ліску).
4. Прокручіть головку (2) шпулі (1) в напрямку стрілки (А) до тих пір, доки стрілка (Б) не буде співпадати з одним із отворів (3) на корпусі шпулі.
5. Візьміть нову нейлонову ліску відповідного діаметру (див. табл. 1) та довжиною, що не перевищує 6 м.
6. Просуньте ліску (4) крізь отвір (3) в напрямку стрілки (Б) поки кінець ліски не з'явиться у отворі з протилежного боку і протягніть ліску крізь шпулю на половину довжини ліски.



#### УВАГА!

Не намотуйте ліску на котушку більше норми!

малюнок 11

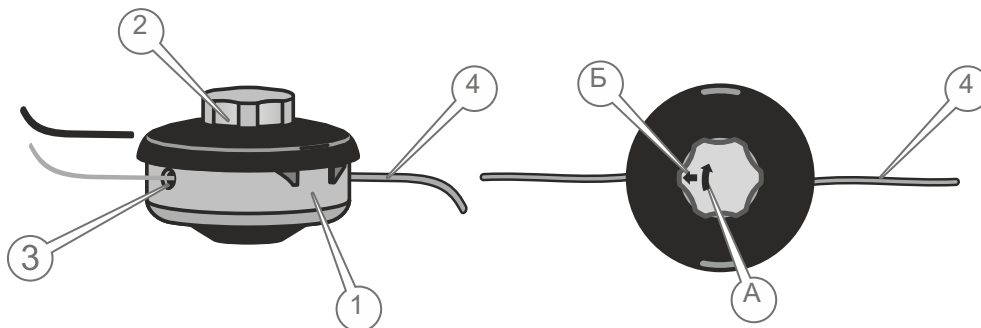

7. Прокручуючи головку (2) шпулі в напрямку стрілки (А), намотайте ліску на котушку шпулі. Довжина виходу кінців ліски зі шпулі з кожної сторони не повинна перевищувати 15-17 см ..

## Повітряний фільтр

Брудний повітряний фільтр може стати причиною появи проблем під час запуску двигуна, призвести до втрати потужності, несправної роботи двигуна і вкрай скоротити термін служби силового агрегату.

### УВАГА!



**Заборонено працювати мотокосою, якщо на виробі не встановлений повітряний елемент або з ненадійно закріпленою кришкою фільтра.**

**Для очищення фільтруючого елемента повітряного фільтра використовуйте мильну воду або негорючий розчинник.**

Повітряний фільтр необхідно міняти вчасно. Бруд і пил, які проникають через повітряний фільтр, завдають великої шкоди двигуну і тим самим скорочують термін його служби в кілька разів.


## Свічка запалювання



### ПРИМІТКА!

**Для правильної роботи двигуна на свічці запалювання не повинно бути забруднень, зазор між електродами повинен бути 0,6-0,7 мм.**

малюнок 12

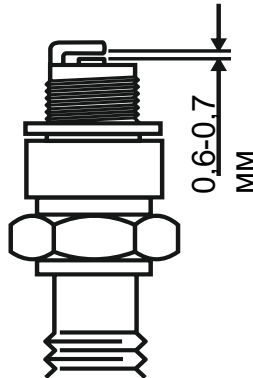

Необхідно регулярно чистити і перевіряти працездатність свічки запалювання. Несправна і брудна свічка, або якщо свічка має нагар, стає причиною важкого запуску і поганій роботи двигуна мотокоси.



### ПРИМІТКА!


**Не виключено, що під час першого запуску двигуна, а також у процесі обкатки двигуна мотокоси може знадобитися точне налаштування карбюратора.**

## Карбюратор

Карбюратор відрегульований на заводі-виробнику при випробуванні мотокоси. Таке регулювання карбюратора повинно зберігатися протягом всього періоду обкатки двигуна (в межах 5 годин роботи). Після обкатки двигуна може виникнути необхідність виконати точне регулювання карбюратора.



**малюнок13**

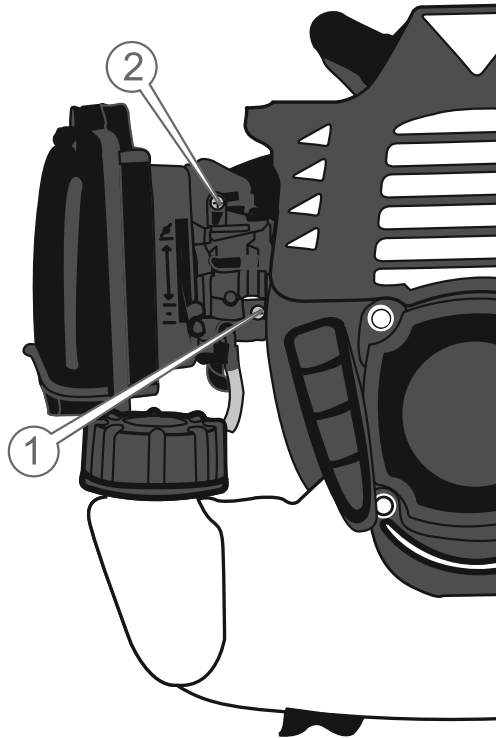

1. Регулювальний гвинт подачі палива.

2. Регулювальний гвинт холостого ходу.

### **Регулювання карбюратора (див. малюнок 13)**

1. Зупиніть двигун.
2. Поверніть регулювальні гвинти подачі палива і холостого ходу по ходу годинникової стрілки до упору. Не прикладайте зусиль при обертанні гвинтів.
3. Повільно поверніть регулювальний гвинт подачі палива проти ходу годинникової стрілки на  $2,5 \pm 0,5$  оберти.
4. Повільно поверніть регулювальний гвинт холостого ходу проти ходу годинникової стрілки на  $13 \pm 1$  обертів.
5. Запустіть двигун і прогрійте його протягом 2-5 хвилин на холостих обертах.
6. За допомогою важеля дроселя встановіть максимальні оберти двигуна. Переконайтеся в плавності переходу двигуна від режиму холостого ходу до режиму максимальних обертів. Якщо двигун не набирає максимальних обертів або робота двигуна нестійка, здійсніть точне регулювання карбюратора: повільно повертайте регулювальний гвинт подачі палива в обидві сторони (максимум на 0,5 оберти), поки двигун не набере максимальні стійкі оберти.



#### **УВАГА!**

**Забороняється встановлювати максимальну частоту обертів двигуна, відмінну від максимальної частоти, яка вказана в розділі 3 даного керівництва, так як це призведе до виходу двигуна з ладу.**



### **ПРИМІТКА!**

Регулювання карбюратора необхідно виконувати в спеціалізованому сервісному центрі або у кваліфікованих фахівців.

### **Паливний фільтр і паливний бак**

Рекомендується здійснювати чистку паливного фільтра і паливного бачка кожні 25 годин роботи виробу, або кожен місяць (який термін настане швидше). Якщо виникає така необхідність, то інтервал обслуговування можна скоротити. Дані заходи дозволять збільшити термін служби паливної системи мотокоси.

Очищення паливного фільтра і паливного бачка необхідно здійснювати бензином.



### **УВАГА!**

**Заборонено працювати мотокосою, якщо паливний фільтр забруднений або пошкоджений.**

### **Паливопровід**

Паливопровід виготовлений із гумотехнічних виробів, які піддаються механічним впливам і впливу навколишнього середовища. Це не означає, що паливопровід виконаний із матеріалу поганої якості. У кожного матеріалу є свій термін експлуатації і йому притаманні властивості старіння. Для запобігання можливого витoku палива слід проводити своєчасну перевірку стану паливопроводу і, якщо це необхідно, його своєчасну заміну.

### **Змащування конічного редуктора**

Конічний редуктор на заводі-виробнику заповнений необхідною кількістю мастила. Проте, щоб редуктор не вивести з ладу, дуже важливо кожен місяць (через кожні 50 годин роботи мотокоси) здійснювати чистку його від пилу і бруду, а також змащення робочих частин редуктора. Для змащування редуктора використовуйте консистентне мастило, яка застосовується в трансмісіях або для змащування шестерних передач.



### **УВАГА!**

**Якщо Ви будете експлуатувати мотокосу без мастила (недостатній кількості мастила, забрудненому мастилі) в конічному редукторі, то редуктор вийде з ладу.**

### **Перевірка справності елементів управління**

Перш ніж приступити до роботи мотокосою, обов'язково перевірте елементи управління на відсутність пошкодження: важіль дроселя, кнопку фіксації важеля дроселя, вимикач запалювання, клавішу, яка запобігає випадковому натисканню важеля дроселя, важіль повітряної заслінки карбюратора, ковпачок «праймера».

# ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

## Транспортування



### УВАГА!

**Заборонено переносити і транспортувати мотокоосу із запущеним двигуном.**

Транспортування мотокооси допускається всіма видами транспорту, які забезпечують її збереження, відповідно до загальних правил перевезень.

Подбайте про те, щоб не пошкодити виріб під час транспортування. Не розміщуйте на мотокоосі важкі предмети.

При зміні робочого місця зупиніть двигун. Переносьте виріб, використовуючи наплічний ремінь. Можна також переносити мотокоосу, утримуючи її за штангу в рівноважному положенні.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування мотокооса не повинна підлягати ударам і впливу атмосферних опадів.

Розміщення і кріплення виробу в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення електрокооси і відсутність можливості її переміщення під час транспортування.

Допустимі умови транспортування електрокооси: температура навколишнього повітря від  $-15^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ , відносна вологість повітря до 90%

## Зберігання

Зберігання виробу рекомендується в приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі від  $-15^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$  і відносній вологості повітря не більше 90%.

### При підготовці виробу до зберігання:

1. Злийте паливо з паливного бачка.
2. Видаліть накопичене з часом масло, пил, бруд і траву із силового агрегату виробу, штанги, захисного кожуху, ножа і шпулі.
3. Від'єднайте ніж або шпулю з ліскою.
4. Змастіть маслом всі металеві частини виробу.
5. Затягніть всі болти, гвинти і гайки.



### УВАГА!

**Зберігати виріб в одному приміщенні з горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.**

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

*таблиця 3*

| ОПИС<br>НЕСПРАВНОСТІ      | Можлива причина   | Шляхи усунення                                     |
|---------------------------|---|--|
| Двигун<br>не запускається | Відсутнє паливо в паливному бачку                           | Залийте паливо в паливний бачок                    |
|                           | Забруднене паливо, наявність води в паливній суміші         | Замініть паливо                                    |
|                           | Забруднена, залита паливом або несправна свічка запалювання | Очистіть, висушіть або замініть свічку запалювання |
|                           | Паливо не надходить до карбюратора                          | Зверніться до сервісного центру                    |
|                           | Залита невідповідна вимогам керівництва паливна суміш       | Замініть паливну суміш                             |
|                           | Вимикач запалювання в положенні «0» (викл.)                 | Увімкніть запалювання                              |
|                           | Не відрегульований карбюратор                               | Відрегулюйте                                       |
|                           | Забруднений/зношений паливний фільтр                        | Очистіть/замініть                                  |
|                           | Відкрита повітряна заслінка при холодному двигуні           | Закрийте повітряну заслінку                        |
|                           | Двигун гарячий, повітряна заслінка закрита                  | Відкрийте повітряну заслінку                       |
| Двигун вийшов із ладу     | Зверніться до сервісного центру                             |  |
| Недостатня<br>потужність  | Не відрегульований карбюратор                               | Відрегулюйте                                       |
|                           | Забруднена паливна суміш                                    | Замініть паливну суміш                             |
|                           | Забруднений повітряний фільтр                               | Очистіть повітряний фільтр                         |
|                           | Свічка запалювання відпрацювала свій ресурс                 | Замініть свічку запалювання                        |

| ОПИС<br>НЕСПРАВНОСТІ                      | Можлива причина                                       | Шляхи усунення                                 |
|---|---|--|
| Недостатня потужність                     | Залита невідповідна вимогам керівництва паливна суміш | Замініть паливну суміш                         |
|   | Закрита повітряна заслінка карбюратора                | Відкрийте повітряну заслінку                   |
|   | Двигун перегрітий                                     | Зупиніть двигун, дайте йому повністю охолонути |
|   | Намотана трава на шпindel конічного редуктора         | Зупиніть двигун, очистіть шпindel від трави    |
| Ніж (шпуля з ліскою) не обертається       | Конічний редуктор пошкоджений                         | Зверніться до сервісного центру                |
|   | Відцентрове зчеплення вийшло з ладу                   | Зверніться до сервісного центру                |
| Низька ефективність роботи виробу         | Зі шпулі виходить недостатня кількість ліски          | З'ясуйте причину, усуньте недолік              |
|   | Ніж затуплений  | Замініть                                       |
| Підвищена вібрація                        | Вийшов із ладу конічний редуктор                      | Зверніться до сервісного центру                |
|   | Зношені підшипники                                    | Зверніться до сервісного центру                |
|   | Не відрегульований карбюратор                         | Відрегулюйте                                   |
|   | Ніж пошкоджений                                       | Замініть                                       |
|   | Шпуля розбалансована                                  | Замініть                                       |
| Ліска не виходить зі шпулі                | У шпулі відсутня ліска                                | Заправте ліску в шпулю                         |
|   | Заплуталася ліска на катушці                          | Розплутайте                                    |
|   | Шпуля забруднена                                      | Очистіть                                       |
|   | Ліска злипла від надмірного нагрівання в ході роботи  | Замініть ліску                                 |
|   | Неправильно намотана ліска на катушку                 | Правильно намотайте ліску на катушку           |
| Неможливо намотати ліску на катушку шпулі | Шпуля пошкоджена                                      | Замініть шпулю                                 |

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації мотокоси **ТМ Тех,АС** становить 2 (два) роки із вказаної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу. Термін служби даної продукції становить 3 (три) роки з дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 3 (три) роки з дати випуску продукції.

Даний виріб не вимагає проведення робіт з введення в експлуатацію.

Протягом гарантійного терміну несправні деталі та вузли будуть замінюватися за умови дотримання всіх вимог керівництва і відсутності ушкоджень, пов'язаних з неправильною експлуатацією, зберіганням і транспортуванням виробу .

Споживач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, виявлених і пред'явлених в період гарантійного терміну та обумовлених виробничими недоліками.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється шляхом ремонту або заміни несправних частин виробу в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку зі складністю конструкції ремонт може тривати понад двох тижнів. Причину виникнення несправностей і терміни їх усунення визначають фахівці сервісного центру.



### ПРИМІТКА!

**Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в повній комплектності, ретельно очищений від пилу і бруду.**

- Гарантійні зобов'язання втрачають своє значення у наступних випадках:
- Відсутність або нечитабельність гарантійного талону.
  - Неправильне заповнення гарантійного талону, відсутність у ньому дати продажу або печатки (штампу) і підпису продавця, серійного номеру виробу.
  - Наявність виправлень або підчисток у гарантійному талоні.
  - Повна або часткова відсутність, нечитабельність серійного номеру на виробі, невідповідність серійного номеру виробу номеру, вказаному в гарантійному талоні.
  - Недотримання правил експлуатації, наведених у керівництві з експлуатації.
  - Експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною виходу виробу з ладу.
  - Попадання всередину пристрою сторонніх речовин або що виникла, стало застосування нестандартних або неякісних витратних і комплектуючих матеріалів.
  - Виріб має значні механічні або термічні ушкодження, явні сліди недбалих експлуатації, зберігання або транспортування.
  - Виріб використовувався не за призначенням.
  - Здійснювалися несанкціонований ремонт, розкриття або спроба модернізації виробу споживачем або третіми особами.
  - Несправність виникла в результаті стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган і т. п.).

Замінені по гарантії деталі та вузли переходять у розпорядження сервісного центру.

При здійсненні гарантійного ремонту гарантійний термін збільшується на час перебування товару в ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати приймання виробу в гарантійний ремонт.

У разі, якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр видає відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує питання з організацією-постачальником про заміну виробу або повернення грошей.

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності, які виникли внаслідок природного зношення або перевантаження виробу.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на комплектуючі: ножі, шпулю з ліскою, набір інструмента, захисні окуляри, захистний кожух і т.д.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на неповноту комплектації виробу, яка могла бути виявлена при його продажу. Всі витрати на транспортування виробу несе споживач.

**Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій!**

## Ремонт – це ПРОСТО!

Якщо ви не знайшли, у наведеній нижче таблиці, зручний для Вас сервісний центр, Ви можете відремонтувати свій інструмент в Києві у головному Сервісному центрі. Для цього потрібно відправити свій інструмент компанією «Нова Пошта», дотримуючись деяких правил:

### Підготовка

- Інструмент має бути в повному комплекті;
- Потрібно вкласти вірно заповнений гарантійний талон та чек з магазину;
- Описати поломку на аркуші, та вкласти в коробку;
- Запакувати інструмент для транспортування.

### Відправка

Віднести коробку в найближче відділення «Нової пошти» та заповнити бланк:

Одержувач: ЕДРПОУ 38991829 ТОВ «Тех.АС Груп»

Адреса одержувача: м. Київ, вул. Сирецька 9 (відділення Нової Пошти № 66 )

Оціночна вартість: 300 грн.

Необхідно вказати назву інструмента

Платник: одержувач.

### Отримання

- Отримати СМС з номером декларації для отримання у відділенні «Нової Пошти»
- Отримати інструмент з усуненими несправностями
- Користуватись «Інструментом Вашої мрії!»



# ПЕРЕЛІК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

| №  | Місто            | Адреса                              | Телефон                      | Зварювальні апарати | Електроінструмент | Бензотехніка |
|----|------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1  | Кривий Ріг       | вул. Серафимовича, 84а              | 097 948 95 92                |                     | *                 | *            |
| 2  | Кривий Ріг       | вул.Уборевича,105                   | 066 288 64 42                | *                   | *                 | *            |
| 3  | Миколаїв         | вул.Автомобільна,10                 | 067 510 16 39                |                     | *                 | *            |
| 4  | Львів            | вул.Зелена,238                      | 067 940 52 22                |                     | *                 | *            |
| 5  | Львів            | вул.Куккурузна,1, р-к Торпедо, №50С | 097 620 97 73                | *                   | *                 | *            |
| 6  | Нова Каховка     | вул. Парижської комунни, 2м         | 050 441 75 02                |                     | *                 | *            |
| 7  | Дніпро           | вул.Новоокримська,36                | 063 232 10 91                |                     | *                 | *            |
| 8  | Дніпро           | вул.Троїцька,11                     | 067 746 83 04                | *                   | *                 | *            |
| 9  | Вінниця          | вул.Хлібна                          | 098 221 27 97                | *                   | *                 | *            |
| 10 | Маріуполь        | пр.Металургів,235                   | 099 363 23 87                |                     | *                 | *            |
| 11 | Полтава          | вул.Тернівська,32                   | 050 854 92 10                |                     | *                 | *            |
| 12 | Київ             | пр.Голоосіївський 106/2             | 044 257 88 92                | *                   | *                 | *            |
| 13 | Київ             | пр. С.Бандери,16                    | 066 239 06 60                | *                   | *                 | *            |
| 14 | Суми             | вул.Залівна,15                      | 095 205 23 43                |                     | *                 | *            |
| 15 | Харків           | Вологодський в'їзд,6                | 057 717 98 36                |                     | *                 | *            |
| 16 | Одеса            | вул.Балковська,143                  | 048 234 09 66                |                     | *                 | *            |
| 17 | Луцьк            | вул.Вахангова,2                     | 066 125 54 91                |                     | *                 | *            |
| 18 | Запоріжжя        | вул.Братська,8                      | 063 315 27 20                |                     | *                 | *            |
| 19 | Калуш            | вул.Б.Хмельницького,1а              | 050 061 96 83                |                     | *                 | *            |
| 20 | Черкаси          | вул.Черновола,12/3                  | 097 292 20 61                |                     | *                 | *            |
| 21 | Хмельницький     | вул.Гагаріна,37/1                   | 068 153 06 55                | *                   | *                 | *            |
| 22 | Павлоград        | вул.Горького,145/1                  | 066 091 98 88                |                     | *                 | *            |
| 23 | Івано-Франківськ | вул Левинського,3а                  | 067 342 51 35                |                     | *                 | *            |
| 24 | Хмельницький     | провулок 1 Мирний,20                | 097 069 34 97                |                     | *                 | *            |
| 25 | Самбір           | вул.Торгова,11                      | 067 739 64 77                |                     | *                 | *            |
| 26 | Каменське        | пр.Металургів,4                     | 068 848 58 16                |                     | *                 | *            |
| 27 | Запоріжжя        | вул.Світла,16а                      | 050 941 56 41; 068 338 02 90 |                     | *                 | *            |
| 28 | Мелітополь       | вул.Інтеркультурна,58               | 066 129 34 44; 067 427 72 72 |                     | *                 | *            |







**Офіційний представник ТМ «Тех.АС»  
на території України ТОВ «ТЕХ-АС  
ГРУП» м. Київ, вул. Сирецька 25А  
тел.: (044) 492 05 65  
[www.tex-ac.com](http://www.tex-ac.com)**