




WWW.VITALS.COM.UA

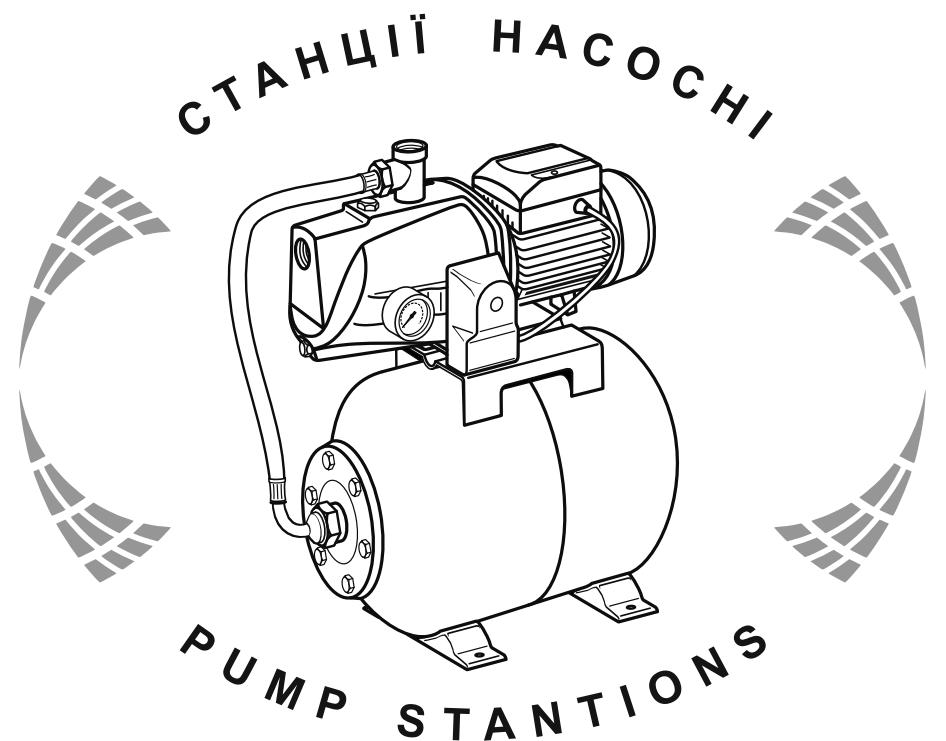

МОДЕЛІ	МОДЕЛИ
AJ 745-24e • AJ 950-24e • AJ 1055-24e • AJ 1055-50e • AJW 755-24e • AJW 1060-24e AJW 1170-24e • AJW 1170-50e • AJS 745-24e • AJS 1050-24e • AJS 1050-50e AJS 1155-24e • AJS 1155-50e • APQ 435-24e • APQ 845-24e	

ЗМІСТ

- | | |
|--|----|
| 1. Загальний опис | 6 |
| 2. Комплект поставки | 13 |
| 3. Технічні характеристики | 14 |
| 4. Вимоги безпеки | 22 |
| 5. Експлуатація | 25 |
| 6. Технічне обслуговування | 30 |
| 7. Транспортування, зберігання та утилізація | 33 |
| 8. Можливі несправності та шляхи їх усунення | 35 |
| 9. Гарантійні зобов'язання | 38 |

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

Ми висловлюємо Вам свою подяку за вибір продукції ТМ «Vitals Aqua».

Продукція ТМ «Vitals Aqua» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу на протязі тривалого часу за умови дотримань правил експлуатації і заходів безпеки. Данна продукція виготовлена на замовлення ТОВ «Агромаштрейд», м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 70, т. 056-374-89-39. Продукція продається фізичним та юридичним особам в місцях роздрібної та оптової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, у відповідності до чинного законодавства.

Станції насосні автоматичні Vitals Aqua за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме:

ГОСТ 12.2.007.0-75; ДСТУ ISO 8528-8: 2004;
ДСТУ CISPR 14-1: 2004; ДСТУ CISPR 14-2: 2007.

Дане Керівництво містить всю інформацію про виріб, необхідну для його правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи безпеки під час роботи.

Дбайливо зберігайте це Керівництво та звертайтеся до нього в разі виникнення питань з експлуатації, зберігання та транспортування виробу. У разі зміни власника виробу передайте дане Керівництво новому власнику.

У разі виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності отримання додаткової інформації, а також проведення технічного обслуговування та ремонту, підприємством, яке приймає претензії, є ТОВ «Агромаштрейд», м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 70, т. 056-374-89-39. Додаткову інформацію з сервісного обслуговування Ви можете отримати за телефоном 056-374-89-38, або на сайті www.vitals.com.ua.

У той же час слід розуміти, що Керівництво не в змозі передбачити абсолютно всі ситуації, які можуть виникнути під час застосування виробу. У разі виникнення ситуацій, які не вказані у цьому керівництві, або у разі необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Vitals Aqua».

Виробник не несе відповідальність за збиток та можливі пошкодження, заподіяні в результаті неправильного поводження з виробом або використання виробу не за призначенням.

Продукція ТМ «Vitals Aqua» постійно вдосконалюється та, в зв'язку з цим, можливі зміни, які не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, так і зміст цього Керівництва без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни спрямовані тільки на покращення та модернізацію виробу.

1

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Станції насосні автоматичні Vitals Aqua серій AJ, AJW, AJS, APQ (далі «станція», «станції») призначені для забезпечення в автоматичному режимі стабільного безперебійного постачання чистою холодною водою житлових, побутових і господарських об'єктів та інших споживачів. Водозабір може здійснюватися як з напірних локальних або магістральних водопроводів для підвищення тиску води в системі споживача, так і з відкритих водних джерел – свердловин, колодязів, басейнів, водосховищ і т.д. Станції можуть застосовуватися автономно або в складі розгалужених багаторівневих автоматичних систем водопостачання, а також в зрошувальних та іригаційних системах. Станції автоматично підтримують встановлений діапазон тиску в системі водопостачання шляхом своєчасного вмикання і вимикання насоса станції в залежності від витрати води споживачами.

УВАГА!

Станції не призначені для перекачування мінеральної та морської води, хімічно активних, агресивних та легкозаймистих рідин і розчинів.

Вода, яка перекачується насосами, не повинна містити абразивні частинки або довговолокнисті включення, розмір неабразивних частинок не повинен перевищувати 0,05 мм. Загальний вміст механічних домішок у воді не повинен перевищувати 20 г/м³. Вода не повинна мати високий ступінь мінералізації – не більше ніж 1500 г/м³ в сухому залишку; показник кислотності (pH) повинен перебувати в діапазоні від 6,5 до 9,5; вміст хлоридів не більше ніж 350 г/м³; сірководню – не більше ніж 1,5 г/м³. Робочий діапазон температур води, яка перекачується – від +4 °C до +40 °C.

УВАГА!

Якщо станція використовувалася для перекачування рідини, після якої в насосі, гідроакумуляторі та трубопроводах можуть виникнути відкладення забруднень, наприклад, води з відкритого природного водоймища, відразу після закінчення перекачки необхідно промити станцію чистою водою.


Дані станції є надійними і безпечними агрегатами, характеризуються високими для свого класу показниками стабільності, продуктивності та економічності.

Принцип дії автоматики станції полягає в тому, що у разі досягнення максимального встановленого тиску в системі водопостачання споживача, наприклад, у разі повної відсутності витрати води споживачем, реле тиску вимикає двигун насоса і тиск перестає рости. Якщо споживач починає витрачати воду, тиск в системі починає знижуватися, і, з досягненням мінімального встановленого тиску, реле тиску вимикає електричний двигун насоса і тиск починає підвищуватися. Контроль тиску здійснюється користувачем за допомогою манометра.

Для того, щоб уникнути частих вмикання і вимикання насоса з причини нерівномірної витрати води або витоку у системі і, тим самим, збільшити термін служби насоса і автоматики, а також для згладжування гідроударів і для того, щоб тиск в системі змінювався під час вмикання і вимикання насоса не стрибкоподібно, а плавно, в конструкції станції передбачений гідроакумулятор (розширювальний бак). Гідроакумулятор – це сталевим баком, усередині якого встановлена еластична мембрана, яка ділить об'єм бака на дві частини. Мембрана має форму колби і виготовляється з гуми або еластичного пластику. В одній частині (в мембрані) знаходиться вода, в іншій – повітря під тиском. Коли насос увімкнений, вода заповнює свою частину бака і завдяки еластичності мембрани стискає повітря в іншій частині бака. Якщо насос вимкнений, стиснене повітря витісняє воду з мембрани, підтримуючи заданий тиск в системі до моменту автоматичного увімкнення насоса. Плавність зміни тиску залежить від об'єму гідроакумулятора.

Станції Vitals Aqua серій AJ, AJW, AJS оснащені консольними роторними відцентровими самостійно всмоктувальними насосами серій J, JW, або JS з внутрішнім ежектором, горизонтальним розташуванням вала і ротором сухого типу, в якості електричного приводу яких використовуються асинхронні однофазні електричні двигуни змінного струму з напругою живлення 220 В частотою 50 Гц.

малюнок 1

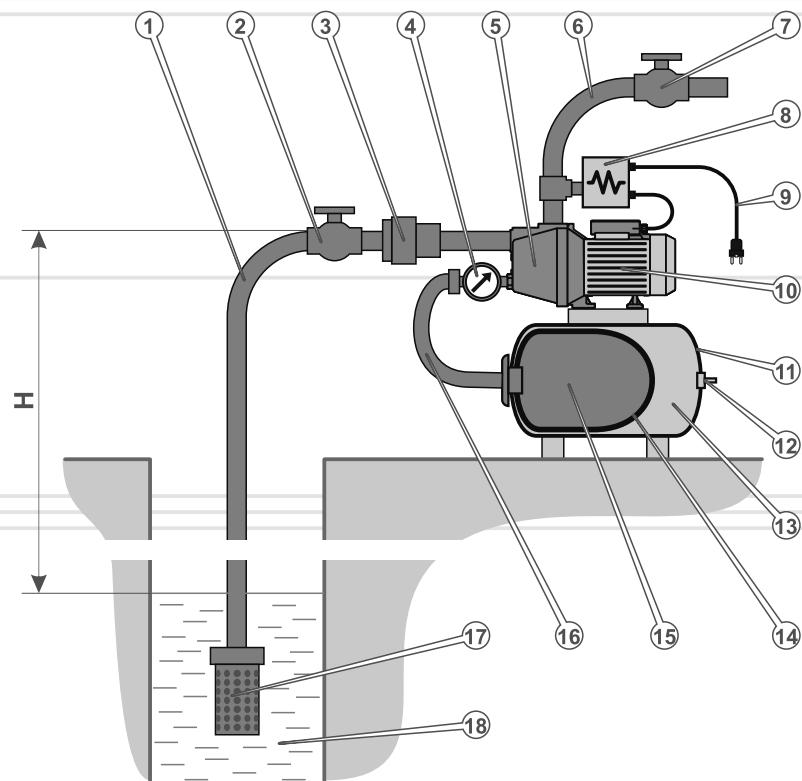

1. Вхідний трубопровід.
2. Вхідний запірний кран.
3. Фільтр тонкого очищення*.
4. Манометр.
5. Насос.
6. Вихідний трубопровід.
7. Вихідний зворотний клапан*.
8. Вихідний запірний кран.
9. Реле тиску.
10. Кабель електро живлення з вилкою, яка має контакт заземлення.
11. Електричний двигун насоса.
12. Корпус гідроакумулятора.
13. Ніпель гідроакумулятора.
14. Повітряний об'єм гідроакумулятора.
15. Еластична мембрана.
16. Водяний об'єм гідроакумулятора
17. З'єднувальний трубопровід.
18. Вихідний зворотний клапан
19. Фільтр.
20. Джерело води.

* Дані елементи не є обов'язковими під час підключення станції.

Станції Vitals Aqua серії APQ оснащені консольним роторним вихровим насосом серії PQ з горизонтальним розташуванням валу і ротором сухого типу, в якості електричного приводу якого використовується асинхронний однофазний електричний двигун змінного струму з напругою живлення 220 В частотою 50 Гц.

Принцип дії та особливості насосів різної конструкції описані нижче в даному Керівництві.

1.1. Особливості конструкції насосів серії J, JW, JS


За своюю конструкцією насоси Vitals Aqua серій J, JW і JS відносяться до типу відцентрових самостійно засмоктуючих насосів із внутрішнім ежектором. Робоче колесо насоса через канали корпусу подає попередньо залиту в порожнину насоса воду в ежектор – спеціальну трубку, яка звужується від входу до виходу, і спрямовану в центральну зону того ж робочого колеса. Форма ежектора розрахована таким чином, що тиск струменя на виході з нього значно нижчий атмосферного, тому у вхідному патрубку насоса створюється розрідження і виникає ефект всмоктування. Якщо вхідні труби занурена у водоймище або резервуар, то під дією атмосферного тиску вода буде надходити в камеру всмоктування насоса і далі в змішувальну камеру, в якій змішується із струменем з ежектора та потрапляє в дифузор. При цьому швидкість води різко падає а тиск підвищується. Під цим тиском з дифузора одна частина води, за об'ємом стільки ж, що надійшло з водоймища, надходить на вихід насоса і далі в водопровідну магістраль, а інша частина по каналам корпусу повертається в ежектор для створення ежекційного струменя. Таким чином відразу після вимкнення насос буде перекачувати повітря до тих пір, поки не заповниться водою вхідний трубопровід, після чого почнеться стабільне перекачування води.

Для нормальної роботи станції необхідно встановити на всмоктувальному кінці вхідного трубопроводу зворотний клапан, який перешкоджає зливанню води з вхідного трубопроводу назад у водоймище під час вимикання насоса.

Відцентрові насоси з внутрішнім ежектором наділені всіма перевагами відцентрових насосів, але мають ще одну особисту важливу перевагу – вони є самостійно всмоктувальними і не вимагають заливання води в порожнину насоса на початку кожного запуску. А насоси з подовженим ежектором серії JW мають до того ж підвищеною стабільністю параметрів потоку рідини. Недоліками є більший ніж у вихрових насосів рівень шуму, і дещо менший ніж у відцентрових насосів ККД.

Відцентрові насоси з внутрішнім ежектором Vitals Aqua серій J, JW, JS найчастіше використовують у випадках, коли необхідно отримати великий об'єм перекачувальної води за низького або середнього напору, забезпечивши при цьому стабільність характеристик водяного потоку і уникаючи необхідності в заливанні води під час кожного запуску.

малюнок 2

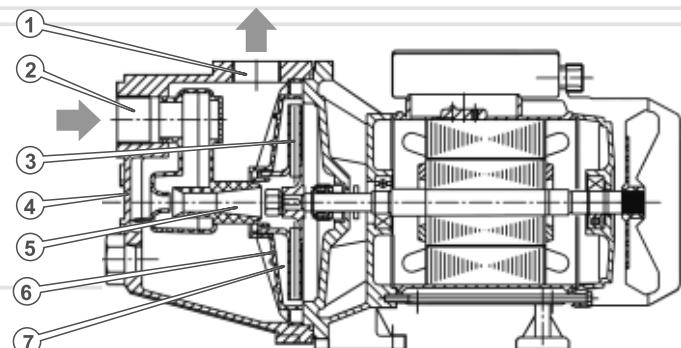

1. Вихідний патрубок.
2. Вхідний патрубок.
3. Робоче колесо.
4. Корпус насоса.
5. Ежектор.
6. Дифузор.
7. Дифузорна камера.

Особливістю насосів серії J є укорочений чавунний корпус насоса, що значно зменшує його габарити.

Особливістю насосів серії JW є виготовлена з нержавіючої сталі тильна частина дифузорної камери.


Особливістю насосів серії JS є оригінальна конфігурація корпуса насоса з нержавіючої сталі, що має малу вагу.

Насоси Vitals Aqua серій J, JW і JS мають такі переваги:

- обмотка статора електричного двигуна з мідного дроту;
- вал насоса з нержавіючої сталі;
- високоякісні підшипники;
- графітове-керамічне ущільнення;
- робоче колесо насоса з латуні;
- дифузор з високоякісного полімеру поліфеніленоксида;
- корпус і кришка насоса з чавуну (крім JS);
- укомплектований кабелем живлення довжиною 1,5 м;
- великий напір за великої об'ємної подачі.

1.2. Зовнішній вигляд насосів серії J


малюнок 3

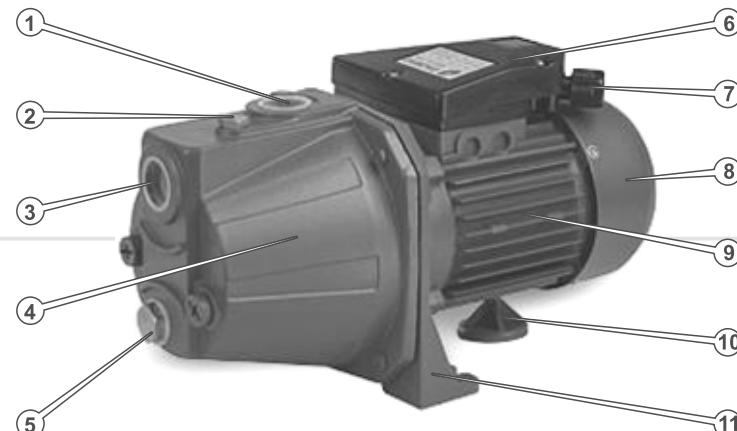

1. Вихідний патрубок.
2. Пробка отвору для заливання води.
3. Вхідний патрубок.
4. Корпус насоса.
5. Пробка отвору для зливання води.
6. Клемна коробка.
7. Вхід кабелю електроживлення.
8. Кожух крильчатки вентилятора.
9. Електричний двигун.
10. Регульована опора
електричного двигуна.
11. Кріпильні лапи.

1.3. Зовнішній вигляд насосів серії JW

малюнок 4

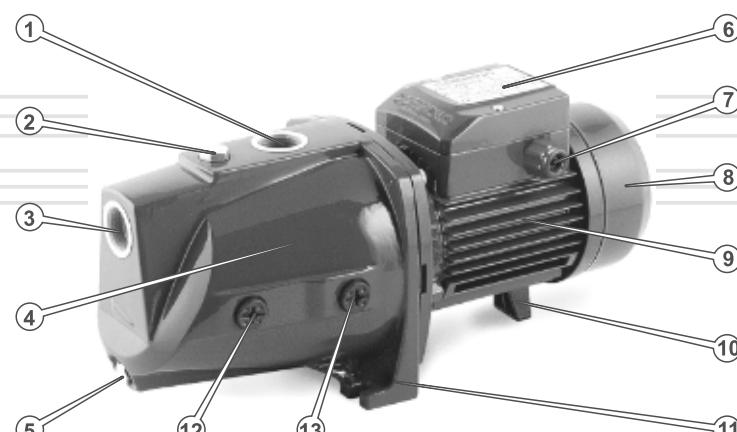

Специфікація до малюнка 4

1. Вихідний патрубок.
2. Пробка отвору для заливання води.
3. Вхідний патрубок.
4. Корпус насоса.
5. Пробка отвору для зливання води.
6. Клемна коробка.
7. Вхід кабелю електророзживлення.
8. Кожух крильчатки вентилятора.
9. Електричний двигун.
10. Опора електричного двигуна.
11. Кріпильні лапи.
12. Пробка отвору для кріплення манометра.
13. Пробка отвору для кріплення реле тиску.

1.4. Зовнішній вигляд насосів серії JS

малюнок 5




1. Вихідний патрубок.
2. Пробка отвору для заливання води.
3. Вхідний патрубок.
4. Корпус насоса.
5. Пробка отвору для зливання води.
6. Клемна коробка.
7. Вхід кабелю електророзживлення.
8. Кожух крильчатки вентилятора.
9. Електричний двигун.
10. Кріпильні лапи.
11. Пробка отвори для кріплення манометра.

1.5. Особливості конструкції насосів серії PQ

За своюю конструкцією насоси Vitals Aqua серії PQ відносяться до типу вихрових насосів з робочим колесом відкритого типу. Робоче колесо такого насоса, це – плоский профільований диск з розміщеними по периметру окружності невеликими прямими лопатками, які розташовані в радіальному напрямку. Вода захоплюється цими лопатками і закручується в круговий потік всередині корпуса насоса, при цьому на неї діє ще і відцентрова сила. Тиск, створюваний внаслідок обертання робочого колеса, витісняє воду в напірний трубопровід, причому напір вихрових насосів може бути в декілька разів більший, ніж у відцентрових насосів такого ж розміру і ваги.

малюнок 6

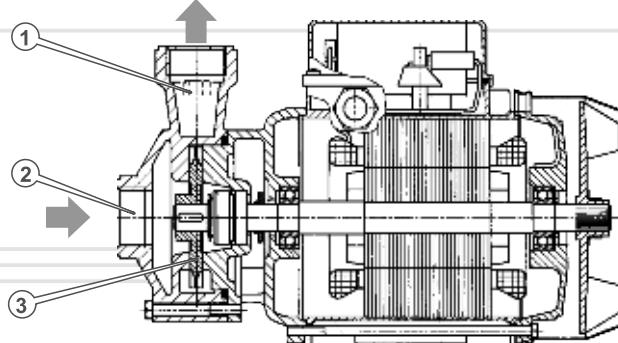

1. Вихідний патрубок.
2. Вхідний патрубок.
3. Робоче колесо.

Важливо відзначити, що насоси цього типу стабільно працюють у разі наявності у воді великої кількості повітряних бульбашок. До недоліків вихрових насосів відносяться їх відносно невисокий ККД і висока чутливість до наявності абразивних частинок (піску) у воді, яка перекачується. Тому на вході таких насосів необхідно встановлювати затримуючий фільтр, щоб виключити можливість потрапляння піску, іржі та інших твердих частинок в робочу камеру насоса.

Вихрові насоси Vitals Aqua серії PQ найчастіше використовують у тих випадках, коли необхідно отримати великий напір води при невеликому обсязі перекачування.

Насоси Vitals Aqua серії PQ мають такі переваги:

- обмотка статора електричного двигуна з мідного дроту;
- вал насоса з нержавіючої сталі;
- високоякісні підшипники;
- графітове-керамічне ущільнення;
- робоче колесо насоса з латуні;
- корпус і кришка насоса з чавуну;
- укомплектований кабелем живлення довжиною 1,5 м;
- малі габарити та вага.

1.6. Зовнішній вигляд насосів серії PQ

Станції насосні автоматичні Vitals Aqua постачаються в наступній комплектації:

малюнок 7



1. Пробка отвору для заливання води.
2. Вихідний патрубок.
3. Корпус насоса.
4. Вхідний патрубок.
5. Кріпильні лапи.
6. Клемна коробка.
7. Вхід кабелю електро живлення.
8. Кожух крильчатки вентилятора.
9. Електричний двигун.

1. Станція в зборі:
 - відцентровий насос,
 - гідроакумулятор,
 - реле тиску,
 - манометр,
 - з'єднувальний шланг,
 - кабель електро живлення.
2. Керівництво з експлуатації.
3. Упаковка.

3


ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технічні характеристики станцій AJ

таблиця 1

МОДЕЛЬ	AJ 745-24e	AJ 950-24e	AJ 1055-24e	AJ 1055-50e
Максимальна об'ємна подача, л/хв	47	49	53	53
Максимальний напор, м	40	49	55	55
Споживана потужність (P1), Вт	700	900	1000	1000
Максимальний струм, А	3,5	4,8	4,9	4,9
Робоча частота обертання, об/хв	2850			
Напруга мережі, В	220			
Частота струму, Гц	50			
Режим роботи	Тривалий S1			
Максимальний робочий тиск, МПа	0,40	0,50	0,55	0,55
Максимальна висота всмоктування, м	8			
Ступінь захисту	IP 44			
Клас ізоляції	В			
Діаметр різбленння вхідного та нагнітаючого патрубків	G1-B			
Регульовання реле тиску (Pmax-Pmin), МПа	0,14-0,30	0,14-0,32	0,14-0,32	0,18-0,40
Тиск повітря в гідроакумуляторі, МПа	0,2	0,2	0,2	0,3
Об'єм гідроакумулятора, л	24	24	24	50
Кабель живлення тип - довжина, м	3x1 мм ² -1,5	3x1,5 мм ² -1,5		
Габаритні розміри пакування, мм	528x285 x520	528x285 x520	528x285 x520	575x380 x595
Вага нетто, кг	17,5	18,1	18,5	22,0
Вага брутто, кг	18,6	19,3	19,6	23,4

3.2. Напірно-витратні характеристики станцій AJ при 2850 об/хв

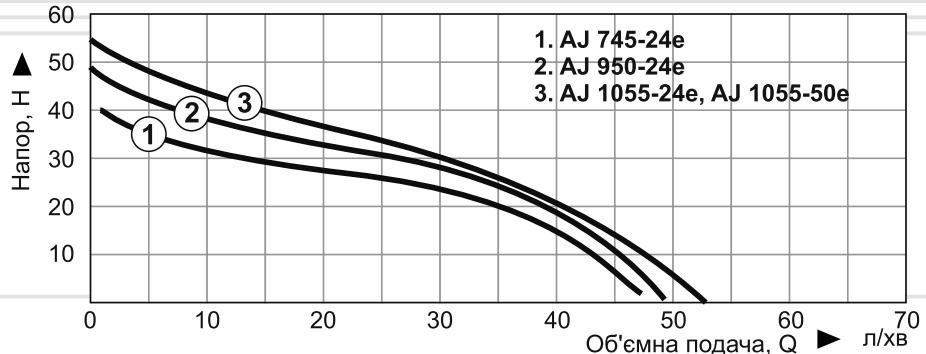


Продуктивність станцій серії AJ при 2850 об/хв

МОДЕЛЬ	Q _{макс} л/хв	M ³ /го	Об'ємна подача Q (л/хв)									
			0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	47		40	35	31,5	29	28,5	26	22	20	15	7
2	49		49	42	38	35	33	31	28	24	18,5	11
3	53	Напор, Н.	55	48	44	40	37	34	30	26	21	14
												6

3.3. Габаритні та приєднувальні розміри станцій AJ

малюнок 8

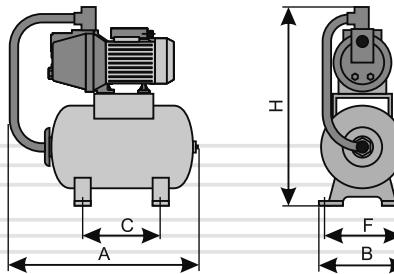


МОДЕЛЬ	A	B	C	F	H
AJ 745-24e	522	272	207	234	482
AJ 950-24e	522	272	207	234	482
AJ 1055-24e	522	272	207	234	482
AJ 1055-50e	532	277	204	270	562

3.4. Технічні характеристики станцій AJW

таблиця 2

МОДЕЛЬ	AJW 755-24e	AJW 1060-24e	AJW 1170-24e	AJW 1170-50e
Максимальна об'ємна подача, л/хв	55	62	67	67
Максимальний напор, м	37	40	41	41
Споживана потужність (Р1), Вт	700	1000	1100	1100
Максимальний струм, А	3,5	4,8	4,5	4,5
Робоча частота обертання, об/хв	2850			
Напруга мережі, В	220			
Частота струму, Гц	50			
Режим роботи	Тривалий S1			
Максимальний робочий тиск, МПа	0,40	0,40	0,40	0,40
Максимальна висота всмоктування, м	8			
Ступінь захисту	IP 44			
Клас ізоляції	В			
Діаметр різбленння вхідного та нагнітаючого патрубків	G1-B			
Регульовання реле тиску (Pmax-Pmin), МПа	0,14-0,30	0,14-0,32	0,14-0,32	0,28-0,42
Тиск повітря в гідроакумуляторі, МПа	0,2	0,2	0,2	0,3
Об'єм гідроакумулятора, л	24	24	24	50
Кабель живлення тип - довжина, м	3x1 мм ² -1,5	3x1,5 мм ² -1,5		
Габаритні розміри пакування, мм	530x330 590	530x330 590	530x330 590	585x380 640
Вага нетто, кг	18,7	19,7	20,4	23,5
Вага брутто, кг	19,8	20,8	21,5	24,9

3.5. Напорно-витратні характеристики станцій серії JW при 2850 об/хв

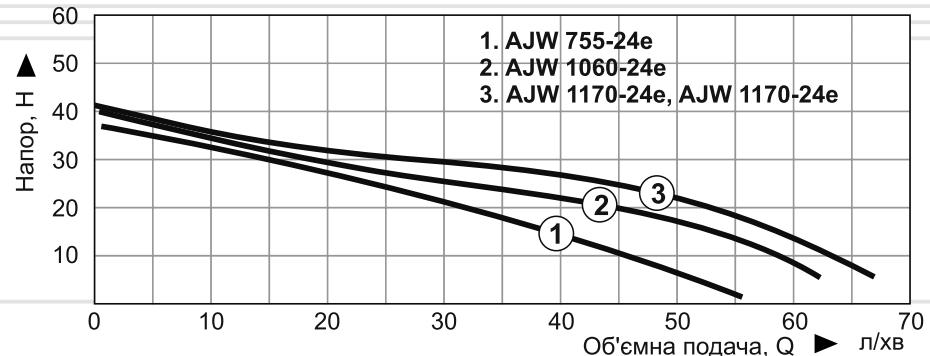


Продуктивність станцій серії JW при 2850 об/хв

МОДЕЛЬ	Q _{макс} л/хв	Q _{макс} м ³ /го	Об'ємна подача Q (л/хв)											
			0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
1	55	37	37	35	32,5	30	27,5	24,5	21	18	14	11	6,5	2
2	62	40	37	34,5	32	29	27,5	25,5	24	22	20	17	13,5	8,5
3	67	41	38,5	36	33,5	32	30,5	29,5	28,5	27	25	22	18	13,5
														8

3.6. Габаритні та приєднувальні розміри станцій JW

малюнок 9

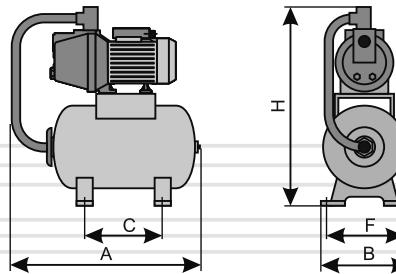

МОДЕЛЬ	A	B	C	F	H
AJW 755-24e	522	272	207	234	532
AJW 1060-24e	522	272	207	234	532
AJW 1170-24e	522	272	207	234	532
AJW 1170-50e	552	277	204	270	612

3.7. Технічні характеристики станцій AJS і APQ

таблиця 3

МОДЕЛЬ	AJS 745-24e	AJS 1050-24e	AJS 1050-50e	AJS 1155-24e	AJS 1155-50e
Максимальна об'ємна подача, л/хв	46	49	49	52	52
Максимальний напор, м	39	55	55	54	54
Споживана потужність (Р1), Вт	700	1000	1000	1100	1100
Максимальний струм, А	3,2	4,1	4,1	4,8	4,8
Робоча частота обертання, об/хв	2850				
Напруга мережі, В	220				
Частота струму, Гц	50				
Режим роботи	Тривалий S1				
Максимальний робочий тиск, МПа	0,40	0,55	0,55	0,50	0,50
Максимальна висота всмоктування, м	8				
Ступінь захисту	IP 44				
Клас ізоляції	В				
Діаметр різбллення вхідного та нагнітаючого патрубків	G1-B				
Регулювання реле тиску (Pmax-Pmin), МПа	0,14-0,32	0,14-0,32	0,28-0,42	0,14-0,32	0,28-0,42
Тиск повітря в гідроакумуляторі, МПа	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
Об'єм гідроакумулятора, л	24	24	50	24	50
Кабель живлення тип - довжина, м	3x1мм ² - 1,5	3x1,5 мм ² - 1,5			
Габаритні розміри пакування, мм	520x328 530	520x328 530	575x380 595	520x328 530	575x380 595
Вага нетто, кг	13,5	15,0	18,3	15,3	18,7
Вага брутто, кг	14,3	15,8	19,1	16,1	19,5

таблиця 3, продовження

МОДЕЛЬ	APQ 435-24e	APQ 845-24e
Максимальна об'ємна подача, л/хв	35	50
Максимальний напор, м	33	56
Споживана потужність (Р1), Вт	370	750
Максимальний струм, А	2,2	4,3
Робоча частота обертання, об/хв	2850	
Напруга мережі, В	220	
Частота струму, Гц	50	
Режим роботи	Тривалий S1	
Максимальний робочий тиск, МПа	0,33	0,60
Максимальна висота всмоктування, м	8	
Ступінь захисту	IP 44	
Клас ізоляції	В	
Діаметр різбллення вхідного та нагнітаючого патрубків	G1-B	
Регулювання реле тиску (Pmax-Pmin), МПа	0,14-0,26	0,14-0,32
Тиск повітря в гідроакумуляторі, МПа	0,2	
Об'єм гідроакумулятора, л	24	
Кабель живлення тип - довжина, м	3x0,5мм ² - 1,5	3x1мм ² - 1,5
Габаритні розміри пакування, мм	520x290x540	
Вага нетто, кг	10,7	14,5
Вага брутто, кг	11,5	15,3




Продуктивність станцій серії AJS при 2850 об/хв

МОДЕЛЬ	Q_{\max} л/хв	Q_{\max} $m^3/\text{го}$	Об'ємна подача Q (л/хв)									
			0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	46	39	35	31	28	26	24	21	16	10	2	
2	49	55	50	47	46	44	41	37	31	23	11	
3	52	54	48	43	41	39	37	36	34	28	21	

3.9. Габаритні та приєднувальні розміри станцій AJS

малюнок 10

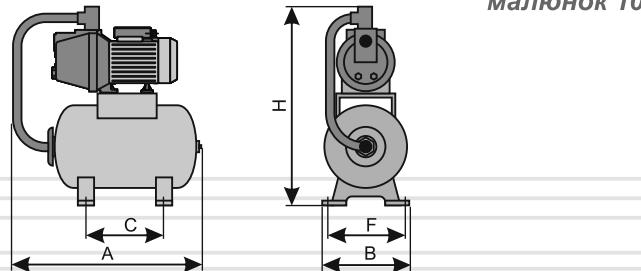

МОДЕЛЬ	A	B	C	F	H
AJS 745-24e	522	272	207	234	498
AJS 1050-24e	522	272	207	234	498
AJS 1050-50e	552	277	204	270	586
AJS 1155-24e	522	272	207	234	498
AJS 1155-50e	552	277	204	270	586




Продуктивність станції APQ при 2850 об/хв

МОДЕЛЬ	Q_{\max} л/хв	Q_{\max} $m^3/\text{го}$	Об'ємна подача Q (л/хв)									
			0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1	35	33	28	22	17	12	9	5	2			
2	50	56	46	37	30	25	21	17	13	9	5	

3.12. Габаритні та приєднувальні розміри станції APQ

малюнок 11

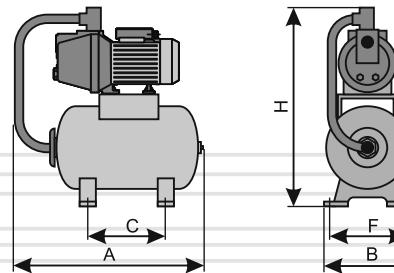

МОДЕЛЬ	A	B	C	F	H
APQ 435-24e	522	272	207	234	494
APQ 845-24e	522	272	207	234	498

4

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Конструкція автоматичних насосних станцій Vitals Aqua забезпечує їх безпечну та надійну роботу за умови застосування за призначенням та дотримання всіх правил і норм експлуатації та технічного обслуговування, викладених в даному Керівництві.

Насос станції – це агрегат підвищеної небезпеки, який працює під високим тиском, що має обертові деталі і підключений до мережі електро живлення змінного струму з небезпечною напругою, тому дотримання всіх правил і вимог безпеки під час монтажу та експлуатації станцій є суворо обов'язковим.

Всю відповідальність за будь-які пошкодження, поломки та травми, які виникли з причин недотримання загальних і спеціальних вимог безпеки або за умов порушення умов і правил експлуатації станцій, несе споживач.

4.1. Важлива інформація з безпеки

- Перш ніж починати використовувати станцією, уважно ознайомтеся з вимогами щодо техніки безпеки та попередженнями, які викладені в даному Керівництві.
- Забороняється виконувати будь-які дії зі станцією в стані алкогольного, токсичного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння.
- За жодних обставин не використовуйте станцію способом або в цілях, не передбачених даним Керівництвом.
- У разі використання станції в складі мереж водопостачання та інших гідротехнічних систем необхідно також керуватися правилами безпеки для цих систем.
- Забороняються самовільне переобладнання, зміна конструкції або модернізація станції. Застосування вузлів та деталей інших виробників може змінити характеристики, знищити надійність роботи і навіть викликати поломку станції.

4.2. Безпека під час монтажу та обслуговування

- Станція повинна розміщуватися в місці, що забезпечує безпеку її роботи та виключає можливість його затоплення. Встановлення і спосіб кріплення насоса повинні виключати можливість падіння або перевертання насоса.
- Під час встановлення станції необхідно забезпечити вільний простір навколо неї не менш ніж 0,5 м з кожного боку для забезпечення зручності обслуговування і нормального охолодження електричного двигуна насоса.

- Забороняється здійснювати монтаж або обслуговування станції, якщо до неї підключено електро живлення. Необхідно вжити всіх заходів для уникнення можливості випадкового або самовільного підключення електро живлення.
- Насос станції повинен бути заземлений або через розетку із заземлюючим контактом, або за допомогою спеціального заземлювача у відповідності до загальних правил безпеки для електричних установок.

УВАГА!

Забороняється вмикати, експлуатувати та обслуговувати станції без справного заземлення.

- Двигун насоса станції повинен підключатися до мережі електро живлення, або оснащеною автоматичними запобіжниками відповідної потужності, або через спеціальні пристрої захисту від перевантаження і від короткого замикання.
- Перш ніж здійснювати підключення, перевірте відповідність напруги в мережі електро живлення, вказаної в даному Керівництві.
- Підключення двигуна насоса повинно здійснюватися за допомогою електричних кабелів з необхідним перетином дротів, у відповідності до зазначеного в Керівництві потужності двигуна.
- Всі трубопроводи, стики, вентилі, крані, клапани та інші елементи гідроарматури, що використовуються під час підключення станції, повинні перебувати в справному стані і відповідати технічним параметрам станції.

УВАГА!

Категорически запрещается поднимать и переносить станцию за соединительный шланг или за сетевой кабель.

4.3. Безпека під час експлуатації

- Забороняється експлуатувати станцію в умовах та способом, відмінними від зазначених в даному Керівництві. Заборонено експлуатацію станції у випадку наявності в безпосередній близькості агресивних, вогненебезпечних або вибухонебезпечних речовин.
- Перш ніж здійснити вмикання, необхідно переконатися в тому, що в насосі станції або в системі трубопроводів відсутні сторонні предмети, і що виключена можливість їх потрапляння туди в процесі роботи насоса.

5

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Перш ніж здійснити вмикання, необхідно перевірити стан запірної гідроарматури та фільтра на всмоктувальній лінії. У разі використання гнучких шлангів переконатися у відсутності на них перегинів, заломів, тріщин, пробоїн.
- Забороняється використовувати насос станції, якщо всмоктувальний трубопровід перекритий, так як це може привести до швидкого перегрівання насоса і виходу його з ладу. Дотик до перегрітого насоса може стати причиною опіку.
- У разі відсутності достатньої кількості води в робочій порожнині забороняється вмикати двигун насоса на час понад 90 секунд.
- Забороняється експлуатувати насос станції без захисного кожуха вентилятора електричного двигуна.
- Забороняється допускати в процесі експлуатації нагрівання робочої частини насоса або підключених до станції елементів і трубопроводів до температури, яка перевищує 40 °C.
- Забороняється використовувати станцію у разі негативної температури навколошнього середовища.
- Необхідно негайно вимкнути насос станції у випадку появи характерного запаху горілого ізоляції або диму, у разі виникнення сильної вібрації, виявлення протікання води та інших несправностей.

УВАГА!



Дане керівництво не в змозі врахувати всі випадки, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації станції. Тому, під час використання виробу необхідно керуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги й акуратності.

5.1. Встановлення станції

Станції Vitals Aqua поставляються споживачеві в стані повної укомплектованості, налаштованому і готовому до експлуатації.

Процес встановлення станції полягає в її підключені до трубопроводів та системи електро живлення:

- Дістати станцію з упаковки, оглянути її на предмет відсутності механічних ушкоджень.
- Встановити станцію на заздалегідь підготовлену горизонтальну підставку. У разі необхідності можна закріпити станцію на підставці за допомогою болтів або шпильок із різьблением M8. За такого стаціонарного кріплення станції рекомендується встановлювати її із застосуванням гумових прокладок або інших амортизуючих елементів.

УВАГА!



Забороняється здійснювати монтаж та обслуговування станції, якщо насос підключений до мережі електро живлення.

- Видалити транспортні заглушки із всмоктувального і напірного патрубків насоса.
- Приєднати всмоктувальний трубопровід із зворотним клапаном, одним або декількома фільтрами і запірною апаратурою (якщо така передбачена проектом) до входного отвору насоса, забезпечивши герметичність з'єднання.

УВАГА!



У разі приєднання трубопроводів до насоса необхідно уникати великих зусиль, щоб не пошкодити різьблення в патрубках насоса.

З метою зниження впливу вібрації насоса на сталеві трубопроводи їх рекомендується підключати через спеціальні компенсатори або короткі відрізки гнучких шлангів. Якщо станція підключається в систему з довгими трубопроводами, ці трубопроводи повинні кріпітися на спеціальних кронштейнах або опорах, щоб уникнути силового навантаження на патрубки насоса.

Зворотний клапан та запірна апаратура (кран, вентиль, електроклапан і т.д.) можуть бути встановлені як в безпосередньому з'єднанні з насосом, так і на певному віддаленні від нього через один або декілька проміжних трубопроводів. Фільтр грубого очищення зазвичай встановлюється на вхідному кінці всмоктувального трубопроводу, а фільтр тонкого очищення (в разі його установки) – безпосередньо перед насосом.

Всмоктувальний трубопровід по всій його довжині, а також фільтри, зворотний клапан та запірна арматура повинні мати пропускну здатність (площа перерізу пропускного отвору) не меншу, ніж вхідний патрубок насоса. А при загальній довжині всмоктувального трубопроводу більше ніж 10 метрів або при глибині всмоктування «H» більше ніж 4 метри (див. мал. 1) рекомендується збільшити його перетин на 25-50% від номінального. Також всмоктувальний трубопровід рекомендується робити з мінімальною кількістю вигинів і поворотів для зменшення його гіdraulічного опору. Всмоктувальний трубопровід по всій довжині не повинен мати колін та зворотних кутів нахилу, які допускають утворення в ньому повітряних пробок.

Якщо в якості всмоктувального трубопроводу використовується гнучкий шланг, він повинен мати жорстке спіральне або кільцеве армування для запобігання його хлопання під дією розрідження, яке створюється насосом.

5. Приєднати напірний трубопровід з запірною арматурою, забезпечивши при цьому повну герметичність з'єднання.
6. Підключити станцію до мережі електро живлення. Перевірити роботу насоса станції вхолосту шляхом короточасного вимикання електричного двигуна.
7. Накачати через ніпель автомобільним або ручним пневмонасосом повітря в гідроакумулятор під тиском 0,15 МПа (1,5 атм).
8. Відкрутити пробку заливного отвору і залити в порожнину насоса необхідну для запуску кількість води. Для станції QB необхідно заповнити водою не тільки порожнину насоса, але і весь об'єм всмоктувального трубопроводу. Ретельно закрутити пробку.
9. Відкрити запірну арматуру (крани, вентилі, засувки і т.п.) на вході та виході насоса, забезпечити можливість для вільного проходження води по трубопроводах та її зливання з напірної магістралі.
10. Увімкнути насос і перевірити його в робочому режимі на протязі 5-10 хвилин. Переконатися в стабільноті водного потоку, у відсутності вібрацій та в тому, що насос не нагрівається понад норми.
11. Перевірити за манометром роботу автоматики станції, перекриваючи і відкриваючи вихідний кран. Показники манометра під час автоматичного вимикання і вимикання насоса повинні відповідати вказаним в технічних характеристиках станції.
12. Одночасно з перевіркою насоса перевірити герметичність стиков та з'єднань трубопроводів – протікання води та підсмоктування повітря не повинно бути. У разі необхідності – усунути витік і перевірити систему ще раз.


УВАГА!

Забезпечення герметичності на всмоктувальному трубопроводі є одним з основних умов стабільної роботи насоса та досягнення ним заявлених параметрів водного потоку.

Під час роботи станції в складі автоматичних і комбінованих систем водопостачання необхідно притримуватися вказівок, які зазначені в керівництвах або проектній документації до цих систем.

У разі використання станції для підвищення тиску, тобто під час забору води з водопроводу, необхідно передбачити і змонтувати байпас – додаткову гілку водопроводу, що дозволяє у разі необхідності пустити воду в обхід станції (див. мал. 13). Байпас повинен бути оснащений окремим краном, який знаходитьться в закритому стані під час роботи станції. У разі необхідності демонтажу або обслуговування станції її вхідний та вихідний крани закриваються, а кран байпasa відкривається, що дозволяє забезпечити функціонування водопроводу.

рисунок 13

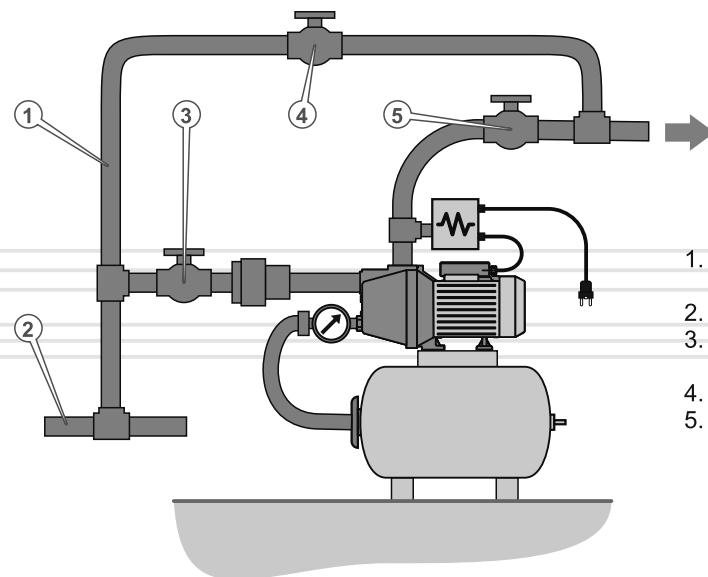

1. Байпас (обхідний трубопровід).
2. Водопровід.
3. Вхідний кран станції.
4. Кран байпasa.
5. Вихідний кран станції

5.2. Порядок роботи

Станції Vitals Aqua не вимагають налаштувань і регулювань, тому процес їх експлуатації зводиться до вимикання, вимикання та спостереження за її роботою. В деяких випадках під час запуску може виникнути необхідність в доливанні води в порожнину насоса.

Особливу увагу необхідно приділити небезпеці замерзання води в порожнині насоса, в порожнині гідроакумулятора та в трубопроводах, так як це може привести до розривів елементів та повної втрати працездатності станції. Тому при тривалих простоях, а у разі можливості зниження температури навколошнього середовища до значення менше за +1 °C та при короткочасних простоях, необхідно повністю зливати воду з порожнини насоса, гідроакумулятора і трубопроводів.

Також необхідно пам'ятати, що грязеві відкладення на робочому колесі, в ежекторі та в порожнині насоса можуть значно знизити ефективність насоса і навіть привести до виходу його з ладу, тому якщо станція використовувалася для перекачування рідини, після якої в насосі або інших елементах можуть виникнути відкладення забруднень, наприклад, води з відкритого природного водоймища або басейну, відразу після закінчення перекачування необхідно промити станцію чистою водою.

5.3. Регулюванка реле давлення

Станція поставляється виробником з реле тиску вже налаштованим на стандартні настройки: тиск вимикання 2,5...3,0 атм, тиск вимикання 1,5...1,8 атм, в залежності від об'єму бака гідроакумулятора і напору насоса. Заводське налаштування реле тиску забезпечує нормальну роботу станції в абсолютної більшості випадків водоспоживання. Однак, якщо з яких-небудь причин необхідно встановити інший діапазон автоматичної роботи станції, можна відрегулювати реле тиску самостійно.


УВАГА!

Не рекомендується без особливої необхідності змінювати заводські налаштування реле тиску.

Регулювання реле тиску здійснюється шляхом обертання в ту чи іншу сторону двох притискних гайок, позначених "P" і "ΔP" (див. мал. 14). Гайка "P" регулює тиск вимкнення (максимальний тиск в системі або, по іншому – верхня межа). Гайка "ΔP" регулює "різницю між тиском вимкнення і тиском вимикання (тобто фактично мінімальний тиск в системі або, по іншому – нижня межа).

Перш ніж налаштовувати реле тиску, необхідно виміряти тиск повітря у вільному від води гідроакумуляторі при від'єднаній від мережі насосній станції. Тиск повітря повинен бути трохи менший (приблизно на 10%) від встановленої нижньої межі, але в будь-якому випадку не менше ніж 1,0 атм. У разі необхідності – стравити зайве повітря або накачати за допомогою пневматичного насоса. Вимірювання тиску повітря в гідроакумуляторі зазвичай здійснюється за допомогою манометра, який застосовується для перевірки тиску в колесах автомобілів.

рисунок 14

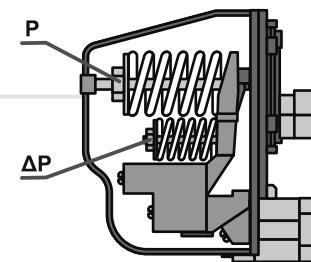

Після регулювання тиску повітря в гідроакумуляторі закрити вихідний кран станції та підключити її до мережі електроживлення, насос почне накачувати воду і вимкнеться у разі досягнення встановленого тиску – верхньої межі. Для того щоб збільшити тиск вимкнення необхідно обертати гайку "P" у напрямку руху годинникової стрілки, щоб зменшити тиск вимкнення – обертати гайку "P" у напрямку, протилежному руху годинникової стрілки. Регулювання необхідно проводити поступово, за кілька прийомів, обертаючи щоразу гайку на один оберт або на половину оберту. Після виставлення нового значення необхідно відкрити вихідний кран станції і скинути тиск, потім знову закрити кран, перевіряючи кожен раз по манометру величину тиску вимкнення.

При великих значеннях тиску вимкнення насос зможе накачати в гідроакумулятор більше води і буде рідше вмикатися повторно. У той же час необхідно розуміти, що надмірно високий тиск в системі водопостачання може привести до появи підтікання та до виходу з ладу деяких споживачів, наприклад, автоматичної пральні машини.

В процесі регулювання верхньої межі (тиску вимкнення) змінюється і нижня межа (тиск вимикання), тому його також необхідно відрегулювати. Для цього необхідно відкрити кран і злити воду з насосної станції. У міру витрати води тиск в гідроакумуляторі поступово знижується, і у разі досягнення нижньої межі насос знову вимкнеться. Якщо тиск вимикання необхідно понизити, потрібно обертати гайку "ΔP" у напрямку руху годинникової стрілки, якщо підвищити – у напрямку, протилежному руху годинникової стрілки. Необхідно пам'ятати, що занадто високий тиск вимикання прискорює знос мембрани гідроакумулятора, а надто низький тис може виявитися недостатнім для комфорного водоспоживання.

6

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Конструкція станцій Vitals Aqua забезпечує їх тривале та безперебійне функціонування без необхідності постійного втручання в їх роботу. Проте потрібно періодично здійснювати ряд нескладних дій з їх технічного обслуговування.

Планове технічне обслуговування станції зводиться до контролю роботи автоматики станції, зовнішньому огляду з'єднань з метою виявлення протікань, огляду корпуса насоса та електричного двигуна, гідроакумулятора та інших елементів станції та очищення їх від пилу і бруду.

УВАГА!

Забороняється проводити технічне обслуговування станції, якщо насос під'єднаний до мережі електроживлення.

6.1. Контроль роботи автоматики станції

Конструкція автоматики станції забезпечує її тривалу роботу з необхідною кількістю циклів вмикання/вимикання (до 50 разів на годину) без додаткового регулювання за умови правильного підключення станції і дотримання всіх вимог Керівництва.

Контроль за роботою автоматики здійснюється щомісячно за допомогою встановленого на станції манометра. Якщо під час контролю з'ясується, що тиск вмикання (нижня межа) і тиск вимикання (верхня межа) насоса істотно відрізняються від встановлених під час заводського або самостійного регулювання реле тиску, необхідно вжити заходи до повернення цих параметрів в межі норми.

Зміна параметрів роботи автоматики може відбутися з кількох причин (див. п. 7 «Можливі несправності та шляхи їх усунення»). Найбільш імовірною причиною є падіння тиску повітря в гідроакумуляторі через нещільно закрученій або несправний золотник ніпеля. Тиск повітря спочатку встановлюється під час монтажу та запуску станції (див. п. 4.1.). Під час перевірки тиску повітря необхідно перекрити вхідний і вихідний трубопроводи насоса, щоб уникнути впливу водяного стовпа системи водопостачання, та скинути тиск в насосі, відкривши пробку зливання води або від'єднавши з'єднувальний шланг від гідроакумулятора. У разі необхідності – встановити потрібний тиск повітря.



УВАГА!

Не викручуйте золотник ніпеля гідроакумулятора та не випускайте повітря з корпусу гідроакумулятора, якщо станція підключена та працює, так як це може привести до повного виходу з ладу еластичної мембрани.

6.2. Очищення насоса

Очищення насоса станції зовні необхідно здійснювати вологою ганчіркою або щіткою. Не можна мити насос зовні під струменем води.



УВАГА!

Не рекомендується без крайньої необхідності відкривати корпус насоса і демонтувати робоче колесо, так як внутрішні технологічні зазори дуже малі, і у разі некваліфікованого складання можуть бути порушені, що в свою чергу може привести до заїдання або заклинування насоса.

У разі необхідності розкриття корпусу насоса, наприклад, для очищення його від нашарувань бруду або від іржі, що виникла під час неправильного зберігання насоса, необхідно виконувати всі дії обережно, не прикладаючи великих зусиль. Для зняття робочого колеса необхідно попередньо зняти кожух вентилятора електричного двигуна, потім відкрутити гайку, яка фіксує робоче колесо на валу електричного двигуна, утримуючи ротор двигуна від провертання за крильчатку вентилятора.

Очищення демонтованої внутрішньої частини насоса необхідно здійснювати за допомогою щітки і струменя води під напором. При цьому необхідно дотримуватися обережності, щоб не пошкодити пластикові деталі і ущільнення вала двигуна, так як це може привести до виникнення протікання і, надалі під час роботи – до руйнування ущільнення. Також необхідно уникнути потрапляння води на корпус або всередину електричного двигуна насоса.

Під час складання необхідно ретельно поєднати деталі насоса, розмістивши їх в тому ж положенні, в якому вони перебували до розбирання. Герметичність з'єднання забезпечується або штатними прокладками й ущільненнями, або шляхом застосування додаткових заходів, наприклад – заміна прокладок на нові або використання спеціальних герметиків.

6.3. Очищення або заміна мембрани гідроакумулятора

Для того щоб почистити гідроакумулятор або замінити еластичну мембрану, необхідно провести низку дій:

1. відключити станцію від системи і електричної мережі, злити воду з насоса та гідроакумулятора;
2. викрутити золотник ніпеля та випустити повітря з повітряного об'єму гідроакумулятора;
3. відкррутити накидну гайку штуцера під'єднання з'єднувального шланга до фланця гідроакумулятора та від'єднати шланг;
4. відкррутити болти фланцевого з'єднання та зняти його з фланця гідроакумулятора;
5. акуратно дістати еластичну мембрани з корпусу гідроакумулятора через вікно фланця;
6. почистити еластичну мембрани від відкладень та забруднень, промивши її холодною або теплою водою з мілом, пошкоджену мембрани необхідно замінити на нову;

УВАГА!

Матеріал мембрани не є кислотостійкими і бензо- маслостійкими. Не використовуйте в процесі очищення еластичної мембрани гарячу воду, сильнодіючі миючі засоби, спирт, нітророзчинники або органічні розчинники, інші агресивні рідини, а також жорсткі щітки та гострі інструменти.

7. якщо мембрана була пошкоджена і пропускала воду, слід очистити та просушити внутрішню поверхню бака гідроакумулятора, видалити іржу і відновити порушене лакофарбове покриття;
8. встановити очищений або нову мембрани на місце і закріпити без зміщень та перекосів фланцевим з'єднанням, надійно затягнувши болти;
9. під'єднайте до гідроакумулятора з'єднувальний шланг і надійно закріпіть його накидною гайкою;
10. здійсніть підключення і запуск станції у відповідності до п. 4.1. Керівництва.

7

ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

7.1. Транспортування

Транспортування станції допускається всіма видами транспорту, які забезпечують складність виробу, у відповідності до загальних правил перевезень.

Подбайте про те, щоб не пошкодити станцію під час транспортування. Не розміщуйте на станції важкі предмети.

УВАГА!

Категорично забороняється піднімати та переносити станцію за з'єднувальний шланг або за мережевий кабель.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування станція не повинна підлягати ударам та впливу атмосферних опадів.

Розміщення та фіксація станції в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення виробу і відсутність можливості його самовільного переміщення під час транспортування.

Допустимі умови транспортування станції: температура навколошнього середовища від -15 °C до +55 °C, відносна вологість повітря не повинна перевищувати 90%.

7.2. Зберігання

Зберігати нову станцію найкраще в пакувальній тарі, яка забезпечує необхідний захист від впливу механічних зовнішніх факторів.

Станцію, яка використовувалася, необхідно після демонтажу підготувати до зберігання: ретельно очистити станцію зовні та всередині;

- просушити робочі порожнини насоса і гідроакумулятора, за можливістю – продути сухим стисненим повітрям;
- у разі необхідності – відновити або оновити лакофарбове покриття елементів станції;
- змастити різьблення вхідного і вихідного патрубків насоса тонким шаром мастила;
- герметично закрити вхідний і вихідний патрубки насоса за допомогою заглушок або пластикової плівки.



МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

таблиця 6

Рекомендується зберігати станцію в приміщенні, яке добре провітрюється, за температури від +1 °C до +30 °C і відносній вологості повітря не більше ніж 90%, подалі від тепла та уникаючи потрапляння прямих сонячних променів.

Якщо станція зберігалася за температури 0 °C і нижче, то перш ніж монтувати і використовувати, її необхідно витримати в теплому приміщенні за температури від +5 °C до +40 °C на протязі двох-трьох годин. Даний проміжок часу необхідний для видалення можливого конденсату з обмоток електричного двигуна насоса і відновлення еластичності мембрани.

Зберігати станцію в одному приміщенні з горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

7.3. Утилізація

Не викидайте станцію в контейнер із побутовими відходами! Станцію , у якої закінчився термін експлуатації, необхідно здавати на утилізацію та переробку.

Інформацію про утилізацію Ви можете отримати в місцевій адміністрації.

ОПИС ЗБЮ	Можлива причина	Шляхи усунення
Не вмикається електричний двигун	Насос не підключений до мережі електро живлення	Підключити насос до мережі електро живлення
	Несправна електрична проводка підключення насоса	Виявити несправність електричної проводки і усунути її
	Вийшов з ладу конденсатор запуску електричного двигуна	Замінити конденсатор на аналогічний
	Вийшла з ладу обмотка статора двигуна	Звернутися до сервісного центру для ремонту обмотки
	Вийшло з ладу реле тиску	Звернутися до сервісного центру для ремонту або заміни реле тиску
Електричний двигун гуде, але ротор не обертається	Недостатня напруга в мережі електро живлення	Підключити насос до мережі електро живлення 220В 50Гц
	Заклинила крильчатка вентилятора через потрапляння в неї стороннього предмета або внаслідок деформації кожуха вентилятора	Усунути причину заклинювання крильчатки вентилятора
	Заклинило робоче колесо насоса внаслідок потрапляння в робочу порожнину сторонніх предметів – бруду, окалини і т.д.	Зняти насос, від'єднати кришку робочої порожнини, почистити робочу порожнину від сторонніх предметів
Електродвигун працює, але потік води відсутній або занадто слабкий	Відсутня вода в робочій порожнині насоса	Вжити заходи до відновлення рівня води в джерелі
	Відсутня вода в робочій порожнині насоса	Залити воду в робочу порожнину насоса

таблиця 6

ОПИС ЗБОЮ	Можлива причина	Шляхи усунення
Електродвигун працює, але потік води відсутній або занадто слабкий	Закриті або забиті брудом елементи гідросистеми – запірна арматура, клапани, фільтри, трубопроводи Має місце підсмоктування повітря у всмоктувальному трубопроводі внаслідок порушення герметичності трубопроводу або сполук	Відкрити або почистити елементи гідросистеми Відновити герметичність всмоктувального трубопроводу
Станція працює постійно, насос не вимикається у разі досягнення максимального тиску	Реле тиску налаштоване на тиск вимкнення більший, ніж максимальний тиск насоса	Правильно налаштувати реле тиску
	Замикання в проводці підключення електричного двигуна насоса	Знайти та усунути замикання
	Вийшло з ладу реле тиску	Звернутися до сервісного центру для ремонту або заміни реле тиску
Насос не вимикається у випадку падіння тиску нижче за мінімальний	Відсутня вода в джерелі або її рівень занадто низький Закриті або забиті брудом елементи гідросистеми – запірна арматура, клапани, фільтри, трубопроводи	Вжити заходів до відновлення рівня води в джерелі Відкрити або очистити елементи гідросистеми
Під час перевірки тиску повітря з ніпеля тече вода	Еластична мембрана гідроакумулятора пошкоджена і пропускає воду	Звернутися до сервісного центру для ремонту або заміни еластичної мембрани

таблиця 6

ОПИС ЗБОЮ	Можлива причина	Шляхи усунення
	Засмічений або несправний зворотний клапан на всмоктувальному трубопроводі насоса	Почистити, відремонтувати або замінити зворотний клапан
	Встановлений занадто вузький діапазон спрацьовування на реле тиску	Правильно налаштувати реле тиску
Станція вмикається і вимикається занадто часто	Занадто низький або занадто високий тиск повітря в гідроакумуляторі	Перевірити тиск повітря в гідроакумуляторі, у разі необхідності відновити необхідний тиск
	Колба еластичної мембрани гідроакумулятора забита грязевими відкладеннями	Почистити колбу еластичної мембрани
	Еластична мембрана гідроакумулятора пошкоджена і пропускає воду	Звернутися до сервісного центру для ремонту або заміни еластичної мембрани

9

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації станцій насосних автоматичних Vitals Aqua серій AJ, AJW, AJS, APQ становить 2 (два) роки із вказаної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу. Термін служби даної продукції становить 5 (п'ять) років з дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 3 (три) роки з дати випуску продукції.

Даний товар не вимагає проведення робіт із введення в експлуатацію.

На протязі гарантійного терміну несправні деталі та вузли будуть замінюватися за умови дотримання всіх вимог керівництва та відсутності ушкоджень, пов'язаних з неправильною експлуатацією, зберіганням і транспортуванням виробу.

Споживач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, виявлених та пред'явлених в період гарантійного терміну і обумовлених виробничими недоліками.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється шляхом ремонту або заміни несправних частин виробу в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку зі складністю конструкції ремонт може тривати понад двох тижнів. Причину виникнення несправностей та термін їх усунення визначають фахівці сервісного центру.



ПРИМІТКА

Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в повній комплектації, ретельно очищене від бруду і пилу.

Гарантійні зобов'язання втрачають свою силу в наступних випадках:

- Відсутність гарантійного талона або неможливість його прочитати.
- Неправильне заповнення гарантійного талона, відсутність в ньому дати продажу або печатки (штампа) та підпису продавця, серійного номера виробу.
- Наявність вигравелень або підчисток в гарантійному талоні.
- Повна або часткова відсутність, неможливість прочитати серійний номер на виріб, невідповідність серійного номера виробу номеру, який вказаний в гарантійному талоні.
- Недотримання правил експлуатації, наведених у цьому Керівництві, в тому числі порушення регламенту технічного обслуговування.

- Експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною виходу його з ладу.
- Потрапляння всередину виробу сторонніх речовин або предметів.
- Виріб має значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди недбалої експлуатації, зберігання або транспортування.
- Виріб використовувався не за призначенням.
- Проводилися ремонт чи спроба модернізації виробу споживачем або третьими особами поза сервісних центрів.
- Несправність стала внаслідок стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган тощо).

Замінені по гарантії деталі та вузли переходят у розпорядження сервісного центру. Під час проведення гарантійного ремонту гарантійний термін збільшується на час перебування виробу в ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати приймання виробу в гарантійний ремонт.

У разі якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр видає відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує питання з організацією-постачальником про заміну виробу або поверненні грошей.

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на несправності, які виникли внаслідок природного зносу або перевантаження виробу.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на комплектуючі, які підлягають швидкому зношенню, та витратні матеріали.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на неповноту комплектації виробу, яка могла бути виявлена під час його продажу. Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектності і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати продажу, штампа магазину та підпису продавця. Після продажу претензії щодо некомплектності і механічних пошкоджень не приймаються.

Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Адреса торгівельної організації

Виріб перевірив і продав

Дата продажу

Печатка або штамп
торгівельної організації

Претензій до зовнішнього вигляду,
справності та комплектності виробу
не маю. З правилами користування та
гарантійними умовами ознайомлений.

(Підпис покупця)



Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Дата продажу

Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер
(ПІП та підпис)



Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер
(ПІП та підпис)



Вилучено (дата):

Видано (дата):

Майстер
(ПІП та підпис)

Печатка або штамп
сервісного центру

Печатка або штамп
сервісного центру

Печатка або штамп
торгівельної організації

Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп
сервісного центру

Печатка або штамп
торгівельної організації

Виріб

Модель

Серійний номер

Торгівельна організація

Дата продажу

Печатка або штамп
сервісного центру

Печатка або штамп
торгівельної організації

ФОРМУЛЯР ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

Дата	П.І.П. покупця	Підпись покупця
------	----------------	-----------------

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

Дата	П.І.П. покупця	Підпись покупця

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів. Претензій не маю.

Дата	П.І.П. покупця	Підпись покупця

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/stantsiia-nasosnaia-avtomaticheskai-vitals-aqua-ajw-755-24e.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/nasosnye-stantsii.html>