

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

**K&S** Könner  
&  
Söhnen

Обов'язково ознайомтеся  
перед початком роботи!


Інструкція



## Бензиновий культиватор

**KS 4HP-45**

**KS 5HP-65**

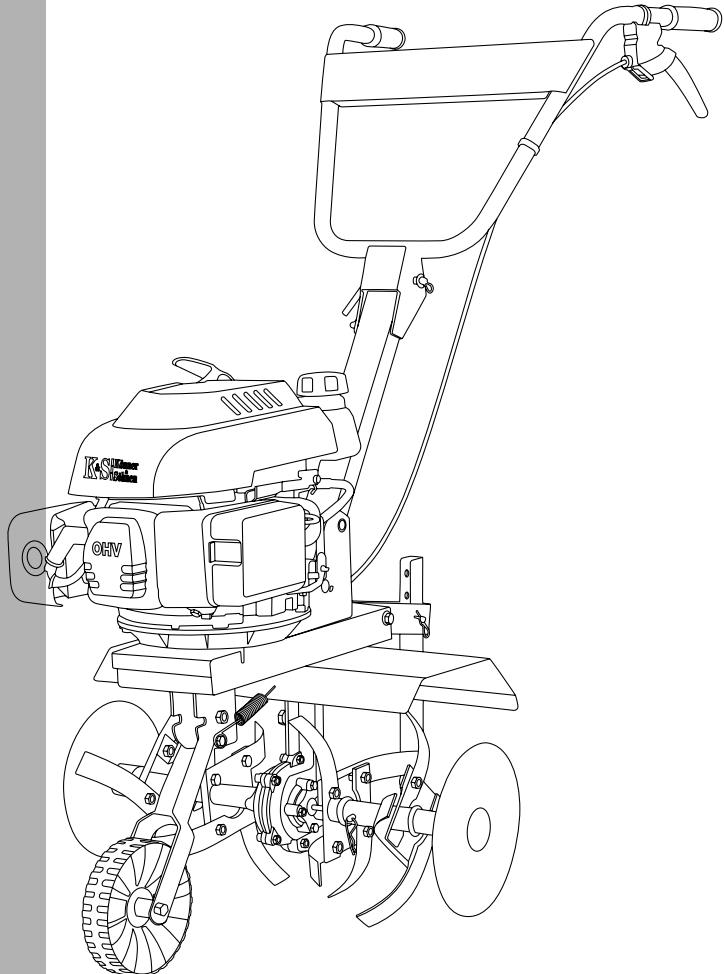

1. Передмова	2
2. Опис виробу	2
3. Технічні характеристики	3
4. Загальний вигляд виробу	4
5. Техніка безпеки	5
6. Опис символів	7
7. Комплектація	9
8. Збирання культиватору	12
9. Робота з пристроєм	15
10. Технічне обслуговування	18
11. Можливі несправності та їх усунення	22
12. Транспортування	23
13. Зберігання	23
14. Утилізація	23

**РОЗШИФРУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ:**

KS	продукція ТМ <b>Könnner &amp; Söhnen</b>
4HP-45, 5HP - 65	назва моделі
4,5	потужність культиватору, к.с.

Уважно прочитайте цю інструкцію. Зверніть особливу увагу на інформацію, що починається з символів / слів:

**УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!**

Недотримання рекомендації, що позначена цим знаком, може привести до серйозних травм або загибелі оператора чи сторонніх осіб.

**ВАЖЛИВО!**

Корисна інформація у використанні апарату

## ПЕРЕДМОВА

Ми вдячні Вам за вибір культиватора **TM Könner & Söhnen**. Дано інструкція містить інформацію щодо техніки безпеки та вимог використання, обслуговування даної продукції.

Перед початком роботи з культиватором, наполегливо рекомендуємо ознайомитись з інструкцією по експлуатації. Це допоможе Вам уникнути можливих пошкоджень техніки та травм. Вся інформація є найсвіжішою на момент друку, проте деякі зміни, внесені виробником продукції, можуть бути не відображені у інструкції.



**Виробник залишає за собою право на внесення змін у конструкцію, дизайн та комплектацію виробу. Ілюстрації та малюнки в інструкції можуть відрізнятись від реального зовнішнього виду виробу.**

Більш детальну інформацію та контакти Ви зможете знайти на сайті  
**[www.ks-power.com.ua](http://www.ks-power.com.ua)**.

## ОПИС ВИРОБУ

Усі мотокультиватори **Könner & Söhnen** оснащені найпотужнішими двигунами OHV останнього покоління, що мають такі особливості:

- Збільшений моторесурс;
- Висока потужність при невеликій вазі;
- Невисокий рівень шуму в порівнянні з аналогічними двигунами;
- Низька витрата пального.

**Особливості культиватора Könner & Söhnen:**

- Легка робота навіть з найжорсткішими грудками та частинами землі завдяки кованим шаблеподібним фрезам.
- Панель оператора зручно регулюється.
- Захист рослин при вспахуванні завдяки бічним захисним дискам.
- У комплект входить транспортуване колесо, що полегшує транспортування пристрою та будь-якого вантажу з ним.

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Культиватор	KS 4HP-45	KS 5HP-65
Потужність двигуна (max), к.с.	4,0	5,0
Потужність номінальна, кВт	2,98	3,73
Двигун	KS 100	KS 140
Об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	98	140
Ширина обробки, см	≤ 45	≤ 65
Глибина обробки, см	≤ 26	≤ 26
Ємність паливного баку, л	1,0	0,8
Ємність масляного картера, л	0,4	0,45
Діаметр фрез, мм	260	260
Стартер	ручний	ручний
Привод трансмісії	ремінний	ремінний
Передачі	1	
Рівень шуму на відстані 7 м, дБ	91	91
Вага (нетто), кг	31	33




**ВАЖЛИВО!**



Рекомендована оліва - SAE 10W30, SAE 10W40

# ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ KS 4HP-45, KS 5HP-65

Мал. 1

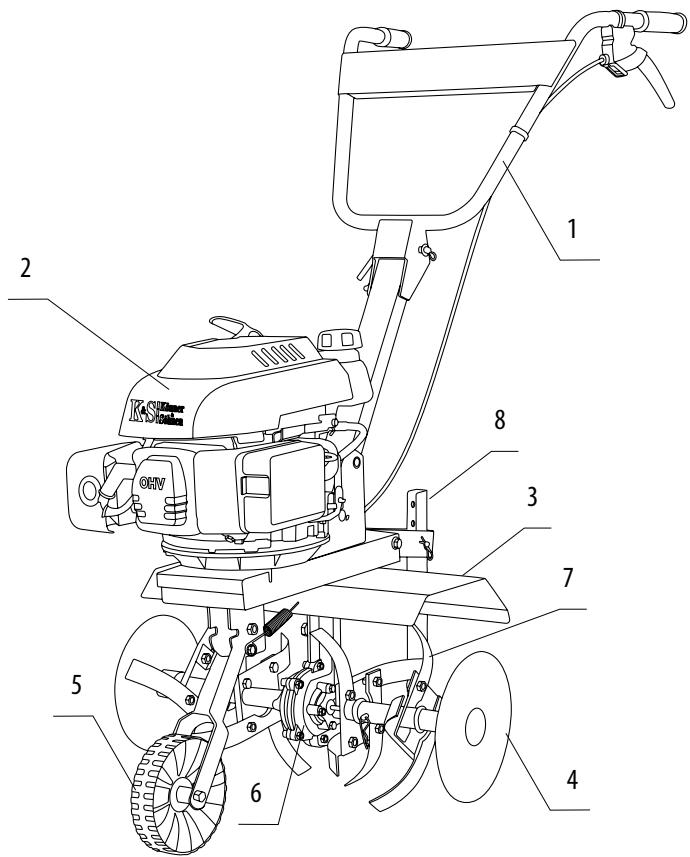

1. Панель оператора
2. Двигун
3. Крила
4. Захисний диск
5. Транспортувальне колесо
6. Редуктор
7. Фрези
8. Сошник

# ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Перш, ніж працювати з культиватором, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Не допускайте до роботи з пристроєм сторонніх людей та дітей. Не користуйтесь пристадом в близькій присутності до робочої зони дорослих людей, дітей та тварин – відповідальність за нещасні випадки та майно несе користувач культиватору. Мотокультиватор Könner & Söhnen відповідає вимогам безпеки діючих європейських норм. В жодному разі не вносьте будь-які зміни до конструкції пристаду.

## ДОТРИМУЙТЕСЬ ТАКИХ ВИМОГ ПРИ РОБОТІ З КУЛЬТИВАТОРОМ:

1. Перед початком роботи з технікою, ознайомтеся з даною інструкцією. Зберігайте її на майбутнє, дотримуйтесь рекомендацій, що в ній містяться, адже це допоможе уникнути травматизму та пошкоджень пристрою.
2. Ознайомтесь з засобами управління культиватором, його функціями. В разі непередбачених обставин оператор має знати як екстренно зупинити робочі частини культиватору та його двигун.
3. Оператор пристаду має бути у хорошому фізичному та психічному стані, має бути здатним швидко приймати рішення в разі потреби. Забороняється працювати з культиватором після вживання алкоголю, наркотиків або прийому ліків, що можуть сповільнити реакцію.
4. Культиватор призначений для роботи з ґрунтом при посівних роботах, також для догляду та обробки рослин. Заборонено використання культиватора в інших цілях.

## РОБОТА З КУЛЬТИВАТОРОМ

Вмикання пристрою має відбуватись відповідно до вказівок у даній інструкції. Переконайтесь у безпечній відстані оператора від працюючого обладнання культиватора. Не розташуйте ноги та руки на елементах, що обертаються, або під ними. Аби підняти пристрій, дві людини мають взятися за рукоятки та вали культиватора. Вдягайте спеціальні рукавички для захисту рук та захисне взуття, не працюйте з культиватором у відкритому взутті.

## БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!

- Тримайте чистими двигун та вихлопну трубу з метою уникнення можливості загоряння. Уважно перевірте їх на відсутність листя, трави та витікання оліви чи пального.
- Будьте уважні з деталями, що обертаються. Не торкайтесь фрез під час їх обертання.



Увага! Зупиніть двигун перед заправкою паливом, транспортуванням та якщо пристрій знаходиться без нагляду.

## **ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ НА ГОРІСТІЙ МІСЦЕВОСТІ**

1. Стежте за правильним розташуванням приладу на схилах. Кут нахилу 10% відповідає 10 см. підйому на 100 см. горизонтальної площини. Не виконуйте вспахування ґрунту на більш крутых схилах, аби не втратити управління над пристроєм.
2. При роботі на схилах або горбистій місцевості встановлюйте всі фрези.
3. Людині, що працює з культиватором, забороняється стояти нижче пристрою, аби не потрапити під працюючий культиватор в разі втрати контролю над ним.
4. Забороняється експлуатація пристрою поперек схилу. Рухайтесь тільки вперед, не смикайте культиватор вперед-назад.
5. Будьте обережні під час зміни напрямку руху культиватора.
6. Знижуйте швидкість на кам'янистому ґрунті.
7. Робота з культиватором має відбуватись тільки в темпі кроку, адже при швидкому пересуванні існує небезпека спотикання, ковзання та ін.
8. Для регулювання глибини ходу пристрою, змінюйте зусилля натискання на ручку, вдавлюючи сошник в ґрунт більше або менше.
9. Не перевертайте двигун, не змінюйте його основне положення!

## **ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЕНЗИНУ**

Бензин є надзвичайно токсичною та горючою речовиною, тож дотримуйтесь таких правил щодо його зберігання та використання:



1. Зберігайте пальне лише в спеціально призначених для цього герметично закрітих ємностях. Тримайте каністру з бензином в прохолодному темному місці якнайдалі від іскор та відкритого полум'я.
2. Під час роботи двигуна, культиватор виділяє відпрацьовані гази, що можуть спричинити отруєння. Не використовуйте пристрій у закритих погано провітрюваних приміщеннях.
3. Заправляйте культиватор на відкритій місцевості до запуску двигуна. Не вікдривайте кришку бензобаку та не доливайте пальне, якщо культиватор ще гарячий після роботи.
4. Залишайте місце для розширення пального після заправки. Наливайте пальне до кромки наливного патрубка (приблизно 4 см. від верху баку). Не заповнюйте бак повністю.
5. У випадку потрапляння бензину на поверхню культиватора, ретельно видаліть його. В жодному разі не запускайте двигун до очищення поверхні та поки пари бензину не випарувалися.
6. Завжди щільно закривайте кришку бензобаку.
7. Для спустошення паливного баку, запустіть двигун культиватора поза приміщенням до повного вироблення пального.
8. Транспортування культиватора має відбуватись тільки при порожньому паливному баку та закритому крані пального.
9. Почекайте, поки пристрій охолоне, перш ніж поставити його на зберігання.
10. З міркувань безпеки не залишайте пристрій з пальним у бензобаку в закритому приміщенні. Бензинові пари можуть вступити у контакт з іскрами або відкритим вогнем, що може привести до займання парів.
11. Регулярно перевіряйте пристрій на пошкодження та нещільноті паливопроводу, баку та пробки паливного баку, а також на пошкодження глушника та захисних пластин. Вчасно замініть деталі в разі необхідності.

**ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ**

При використанні культиватора на схилах, підйом не має перевищувати 10% (5,7°). Експлуатація пристрою можлива лише при денному світлі або хорошому штучному освітленні. Аби уникнути травмування та пошкодження пристрою, використовуйте тільки оригінальні запчастини, зношені або пошкоджені деталі замініть вчасно, затягуйте всі болти, гвинти та гайки до упору. Самостійно виконуйте лише ті роботи з технічного обслуговування, що наведені в інструкції. Перед початком проведення робіт на пристрії, від'єднайте штекер проводу свічки запалювання. Роботи, що не передбачені для самостійного виконання, мають виконуватись в авторизованому сервісному центрі Könner & Söhnen. Адреси сервісних центрів ви зможете знайти на нашому офіційному веб-сайті [www.ks-power.com.ua](http://www.ks-power.com.ua).



**Пальне забруднює землю та ґрунтові води. Не допускайте витікання бензину з баку!**

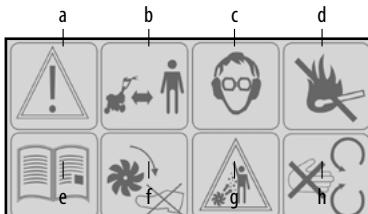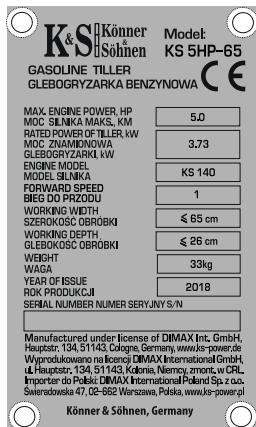**ОПИС СИМВОЛІВ**

- a. Увага! Важлива інформація!
- b. Інші люди мають зберігати дистанцію від працюючого пристрію;
- c. Використовуйте захисні окуляри та навушники;
- d. Не використовуйте культиватор поряд з відкритим вогнем!
- e. Прочитайте інструкцію перед початком роботи;
- f. Не підносите ноги до фрез, що обертаються;
- g. Заборонено знаходитися в зоні роботи культиватора
- h. Не підносите руки до частин культива тора, що обертаються.

## CLUTCH SPRZĘGŁO

Зчеплення



Не торкатись! Поверхня при роботі нагрівається



Об'єм картеру

Рекомендації щодо оліви




Рівень шуму на відстані  
7 метрів



Положення ручки повітряної заслонки (для запуску перевести в положення «Зачинено» в бік стрілки)



Паливний кран (перевести в положення «Відчинено» за напрямком стрілки)

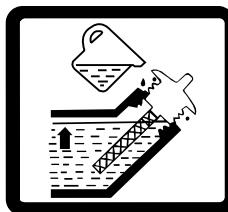

Заливайте оліву  
лише до означеного  
рівня





Попередження щодо бензину

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Культиватор	1 шт.
2. Рульова колонка	1 шт.
3. Транспортувальне колесо	1 шт.
4. Захисний диск	2 шт.
5. Захист панелі оператора	1 шт.
6. Кронштейн для сошника	1 шт.
7. Вал для кріплення фрез	2 шт.
8. Ліва фреза	8 шт.
9. Права фреза	8 шт.
10. Сошник	1 шт.
11. Болт M 6 x35	2 шт.
12. Шайба D 6	2 шт.
13. Гайка M 6	2 шт.
14. Болт M 8x70	1 шт.
15. Шайба D 8	5 шт.
16. Контргайка M 8	17 шт.
17. Рукоятка блокування панелі оператора	1 шт.
18. Штифт	5 шт.
19. Болт M 8x70	2 шт.
20. Гайка M 8	3 шт.
21. Болт M 8x25	2 шт.
22. Шайба D 8	2 шт.
23. Фіксатор ручки	1 шт.
24. Стяжка для кабелю	3 шт.
25. Болт M 8x20	16 шт.
26. Палець (короткий)	2 шт.
27. Палець (довгий)	2 шт.
28. Болт M 8x50	1 шт.
29. Пружина транспортувального колеса	1 шт.
30. Ліве крило	1 шт.
31. Праве крило	1 шт.
32. Болт M 6x12	6 шт.
33. Гайка M 6	6 шт.
34. Подовжувач вала для кріплення фрез (п. 30-34 для моделей KS 5HP-6)	6 шт.

Мал. 2

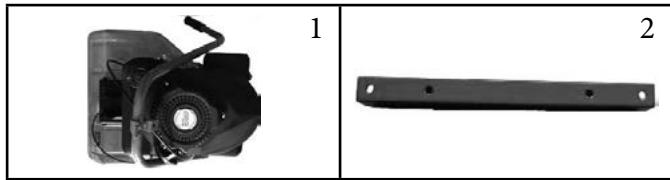

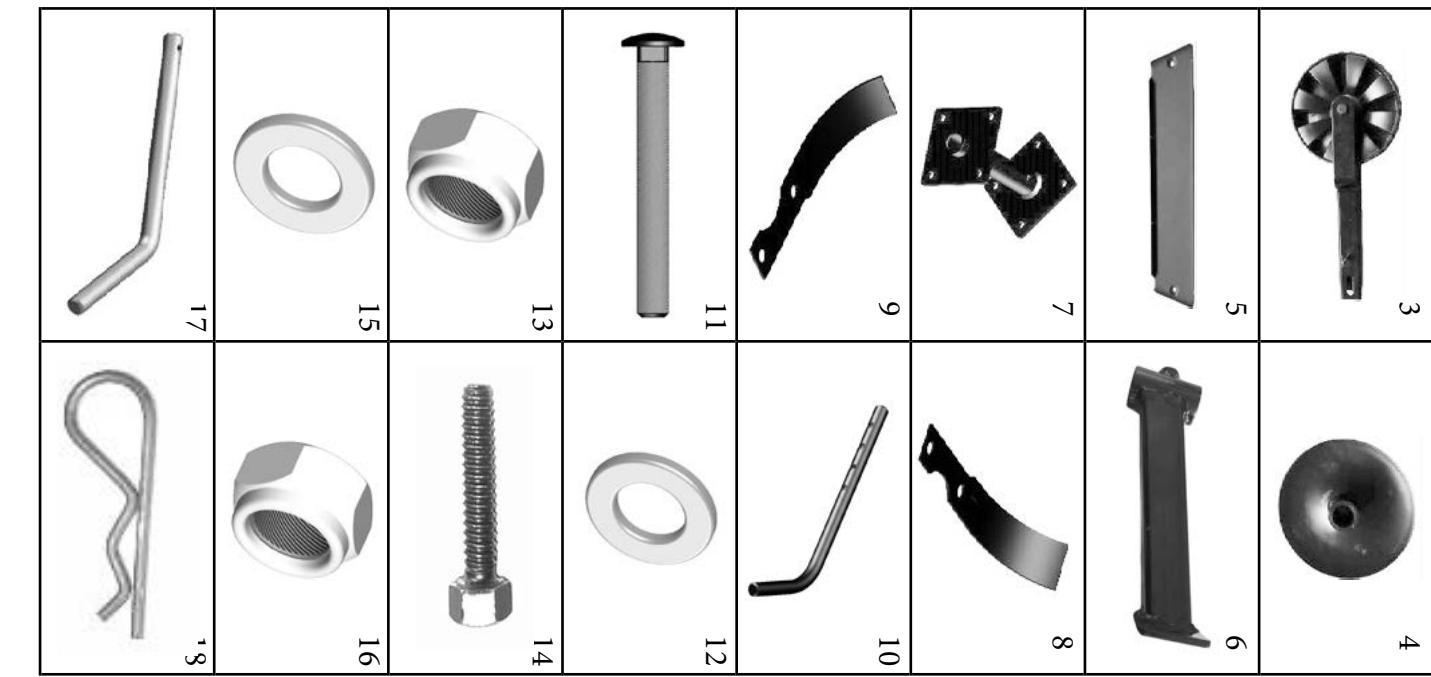

**TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT**

19		20	
21		22	
23		24	
25		26	
27		28	
29		30	
31		32	
33		34	

## ЗРОБІТЬ ЗБІРКУ КУЛЬТИВАТОРА ВІДПОВІДНО ДО ІЛЮСТРАЦІЙ


Збирання фрез

Мал. 3



Установка фрез та дисків

Мал. 4

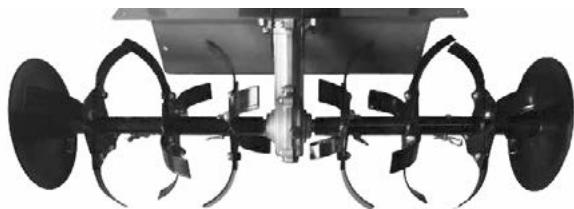

Установка кронштейну для сошника

Мал. 5



Установка сошника

Мал. 6



Установка рульової колонки

Мал. 7



Установка панелі оператора

Мал. 8



Збірка рульової колонки



Мал. 9

Установка правого та лівого крила



Мал. 10

Установка стяжки для кабелю



Мал. 11

Установка транспортувального колеса



Мал. 12

# РОБОТА З ПРИСТРОЕМ

## ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Для введення в експлуатацію:

1. Залийте в картер оліву (0,6 л)
2. Залийте бензин в бензобак (0,4 л для KS 4HP-45, 0,45 л для KS 5HP-65)

для  
мал 13



## РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для визначення глибини обробки, встановлюйте сошник на різній висоті. При глибшому встановленні сошника, фрези також заглиблюються у ґрунт і просування пристрою вперед значно сповільнюється.
2. Швидкість руху культиватора визначається регулюванням обертів двигуна. Фрези заглиблюються у землю при утриманні пристрою.
3. Для прискорення просування культиватора вперед встановлюйте сошник вище, тоді фрези піднімуться.
4. Сухий та твердий ґрунт може містити великі грудки землі і можливо будуть потрібні два проходи. Не обробляйте сирій ґрунт, адже його важко розбивати.
5. Негайно відпустіть важіль зчеплення при блокуванні роботи культиватора сторонніми предметами. Вимкніть двигун, приберіть перешкоди та перевірте культиватор на відсутність деформацій та пошкоджень. При необхідності замініть пошкоджені деталі.

## ПАЛЬНЕ ТА ОЛИВА

Для роботи культиватора необхідне неетиловане пальне з октановим числом 92. Бензин має бути свіжим, марочного сорту. Для заправки пристрою краще за все використовувати воронку (не входить до комплекту).

Так само як без пального, культиватор не може працювати без оліви, тож залійте її перед першим запуском. Для цього встановіть пристрій на рівній горизонтальній поверхні, відкрийте кришку баку з олівою та залійте оліву до мінімальної позначки. За допомогою щупа перевірте рівень. Рівень заливки оліви необхідно постійно контролювати. Не допускайте перевищення рівня оліви та її нестачу. Інформацію щодо використовуваної моторної оліви можна знайти в технічних характеристиках даного культиватора.

## ПОЛОЖЕННЯ ПАНЕЛІ ОПЕРАТОРА

1. Послабте болт, що фіксує положення панелі оператора.
2. Встановіть панель оператора на необхідну висоту.
3. Зафіксуйте панель за допомогою болта.

## ЗАПУСК ТА ЗУПИНКА ДВИГУНА

Перед запуском двигуна накачайте бензин за допомогою червоної кнопки (натискати не більше 5-ти разів).



Кнопка накачування бензину

При повторному запуску двигуна натискайте червону кнопку не більше 3-х разів.  
При надмірному натисканні можливе заливання бензином свічки запалювання –  
двигун не заведеться.

Для запуску двигуна переведіть вимикач запалювання в положення «I».  
«Візьміться за ручку стартера та повільно потягніть за неї до появі опору, після  
чого різким швидким рухом витягніть стартер на всю довжину. Повторюйте операцію,  
поки двигун не запуститься. Після запуску двигуна дайте мотузці намотатись на пусковий механізм, не кидаючи ручку стартера. Переведіть ручку повітряної заслонки в положення «Відчинено» (у зворотньому напрямку).

Для виключення двигуна переведіть переключач в положення «0» (викл.).

## ЗЧЕПЛЕННЯ РОБОЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Зчеплення двигуна передає від двигуна до трансмісії крутний момент. Під час натискання ручки зчеплення, включається обертання ременів та рух передається на ланцюгову трансмісію.

Транспортуйте культиватор до необхідної Вам для оранки ділянки землі. Запустіть двигун.


Через натискання та утримання важеля, культиватор почне закопуватись у землю, одночасно рухаючись уперед. Регулюйте висоту заглиблення у землю за допомогою сошника.



## ПОДАЛЬШІ ДІЇ

Поступово збільшуйте глибину орання при культивації твердого ґрунту, для чого натискайте на кермо щоб збільшити глибину занурювання сошника. При транспортуванні техніки, опустіть переднє колесо. Після закінчення роботи або під час перерви в роботі, відпускайте зчеплення та вимикайте двигун.

Мал. 14

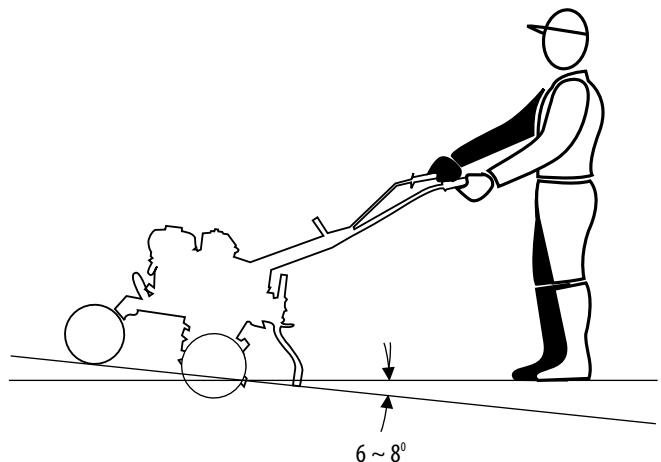

# ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для того, щоб запобігти ненавмисному включенню двигуна, від'єднайте штекер проводу свічки на двигуні на час зберігання, транспортування пристрою та перед усіма роботами по очищенню та технічному обслуговуванню (такі роботи дозволяється проводити тільки при охолодженню двигуна).

Використання, зберігання та технічне обслуговування культиваторів **Könner & Söhnen** повинні здійснюватись згідно даної інструкції з експлуатації. За всі пошкодження та несправності пристрою, що були спричинені недотриманням правил обслуговування, техніки безпеки та роботи з машиною, виробник відповідальності не несе.

## **ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА:**

- Використання заборонених виробником мастильних матеріалів, бензину та оліви;
- Використання техніки не за призначенням;
- Збитки внаслідок подальшого використання культиватора з несправними деталями;
- Технічні зміни пристрою.

## **РОБОТИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Всі роботи, наведені у розділі «Технічне обслуговування», мають виконуватись регулярно. При неможливості виконання робіт користувачем машини, слід звернутись до сервісного центру для оформлення заяви на виконання технічних робіт. У випадку отримання збитків через пошкодження, набуті внаслідок невиконаних робіт з технічного обслуговування, виробник відповідальності не несе.

## **ДО ТАКИХ ПОШКОДЖЕНЬ ТАКОЖ ВІДНОСЯТЬСЯ:**

- Пошкодження та збитки, отримані внаслідок використання неоригінальних запчастин;
- Корозійні пошкодження та інші наслідки не коректного зберігання;
- Пошкодження, що були викликані роботами технічного обслуговування, які здійснювались не уповноваженими фахівцями.

## **ОЧИЩЕННЯ КУЛЬТИВАТОРА**

Ретельне очищення та догляд за пристроєм збільшує строк його служби та захищає його від пошкоджень. Після кожного використання очищуйте культиватор від землі та пилу, знімайте з фрез траву, солому. Тримайте під контролем стан виробу – пошкоджені деталі, посадку різьбових елементів.

Заборонено направляти струмені води на ущільнення, вузли двигуна та опорні місця. Інакше культиватору може знадобитися дорогий не гарантійний ремонт.



**Культиватор поставляється без оліви та пального. Перед першим пуском обов'язково залийте оліву і заправте пристрій! Для заправки використовуйте воронку (не входить в комплект постачання).**

**Оліва забруднює землю та ґрутові води.  
Не допускайте витікання оліви з картера. Злийте відпрацьовану оліву в ємність, що щільно зачинюється. Здайте відпрацьовану оліву у пункт прийому відпрацьованих нафтопродуктів.**

### **ЗАМІНА ТА ДОДАВАННЯ ОЛІВИ У ДВИГУН**

Дотримуйтесь графіку технічного обслуговування та регулярно перевіряйте рівень оліви у двигуні. При зниженні її рівня, необхідно додати нову оліву для забезпечення правильної роботи двигуна. Для заміни оліви виконайте наступні дії:

1. Переконайтесь, що культиватор розміщений на рівній поверхні.
2. Під двигуном культиватора помістіть ємність для зливу оліви.
3. Відкрутіть зливну кришку, що розташована під кришкою масляного щупа, за допомогою шестигранного ключа 10 мм.
4. Почекайте, поки оліва зтече.
5. Встановіть на місце та затягніть кришку зливного отвору.



### **ДЛЯ ДОДАВАННЯ ОЛІВИ ВИКОНАЙТЕ ТАКІ КРОКИ:**

1. Переконайтесь, що пристрій встановлений на рівній горизонтальній поверхні.
2. На двигуні відкрутіть кришку вимірювального щупа.
3. Залийте в картер оліву високого очищення за допомогою воронки.
4. Рівень оліви має бути таким як вказано на мал. 15.



Мал. 15

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СВІЧОК ЗАПАЛЮВАННЯ

Свічка запалювання є одним з найважливіших предметів, що забезпечують правильну та довготривалу роботу двигуна. Важливо регулярно перевіряти свічку – вона має бути цілою, встановленою з правильним зазором та не мати нагару.



Мал. 16

## ПЕРЕВІРКА СВІЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ

Рекомендовано діяти використанням свічки запалення F7RTC. Для того, аби перевірити свічку запалювання, виконайте наступні дії:

1. Зніміть зі свічки запалювання ковпачок.
2. За допомогою свічкового ключа викрутіть свічку запалювання.
3. Ретельно огляньте свічку на наявність видимих пошкоджень. Замініть її в разі необхідності.
4. Виміряйте зазор – він має бути у межах 0,7 – 0,8 мм.
5. Перш ніж повторно використовувати свічку запалення, добре почистіть її за допомогою металевої щітки, видаліть бруд. Не забудьте перевірити зазор.
6. Вкрутіть свічку запалення за допомогою ключа та встановіть на місце ковпачок свічки запалювання.



Мал. 17

## ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

Для найбільшого терміну служби двигуна важливо регулярно спідкувати за рівнем масла та забрудненням масляних та повітряних фільтрів. Ребра охолодження мають завжди знаходитись в чистому стані – це забезпечує достатнє охолодження двигуна.


## ТЕРМІНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДВИГУНА КУЛЬТИВАТОРА

Вузол	Дія	При кожному запуску	Перший місяць (або через 20 годин)	Кожен місяць (або через 20 годин)	Кожні 3 місяці (або через 50 годин)	Кожні 6 місяці (або через 100 годин)	Кожен рік (або через 200 годин)
Моторна оліва	Перевірка рівня	✓					
	Заміна		✓		✓		
Повітряний фільтр	Чистка		✓	✓			
	Заміна				✓		
Свічка запалення	Чистка		✓		✓		
	Заміна					✓	
Паливний бак	Перевірка рівня пального	✓					
	Чистка						✓

### ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР

Для забезпечення належного повітряного потоку в карбюраторі необхідно проводити регулярне технічне обслуговування повітряного фільтра. Час від часу його важливо перевіряти на забруднення, для цього:

1. Відкрутіть затискач на верхній кришці повітряного фільтра.
2. Видаліть з корпуса губчастий фільтруючий елемент.
3. Видаліть бруд усередині корпуса для фільтру.
4. Губчастий фільтруючий елемент промийте у теплій воді, після чого просушіть його.
5. Змочіть сухий фільтр чистою машинною олівою та відіжміть його, аби видалити надлишки оліви.
6. Чистку фільтра необхідно проводити кожні 50 годин роботи культиватора.

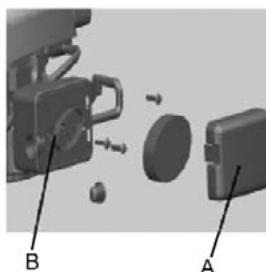

Мал. 18

# МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Двигун не запускається	Розмикач ланцюга двигуна в положенні OFF	Привести розмикач ланцюга двигуна в положення ON
	Відсутнє пальне у баку	Додати пальне, прочистити паливопровід
	Паливопровід закупорений	Використовувати завжди свіже пальне марочних сортів, нормальний неетилований бензин
	Погане, старе або забруднене пальне у баку	Очистити паливний бак, паливопровід та карбюратор
	Повітряний фільтр забруднений	Очистити повітряний фільтр
	Штекер дроту свічки запалення від'єднаний від свічки запалення; дріт високої напруги погано закріплений в штекері	Встановити штекер проводу до свічки запалення; перевірити з'єднання між проводом високої напруги та штекером
	Свічка запалення закоптилась або має пошкодження; неправильна відстань між електродами	Очистити або замінити свічку запалення; встановити відстань між електродами
	Двигун "захлинувся" після декількох спроб запуску	Викрутити та просушити свічку запалення, кілька разів смикнути трос при викрученій свічці запалення; регулятор подачі пального у положенні STOP (СТОП)
Тяжкий пуск або зменшена потужність двигуна	Низький рівень оліви в картері	Залити олію в картер
	Паливний бак забруднений	Очистити паливний бак
	Повітряний фільтр забруднений	Очистити повітряний фільтр
	Свічка запалення закоптилася	Очистити свічку запалення
Двигун перегрівається	Вода в паливному баку та карбюраторі; карбюратор закупорений	Опустошити паливний бак; очистити паливопровід та карбюратор
	Неправильна відстань між електродами свічки запалення	Установити правильну відстань між електродами
	Повітряний фільтр забруднений	Очистити повітряний фільтр
	Ребра охолодження забруднені	Очистити ребра охолодження
	Занадто низький рівень масла у двигуні	Долити моторне масло
	Відсутня тяга при натисканні на важель зчеплення	Неправильно встановлений трос зчеплення
	Підвіщенна вібрація під час роботи	Відрегулювати трос зчеплення
	Кріплення двигуна послаблено	Затягнути гвинти кріплення двигуна

# ТРАНСПОРТУВАННЯ

Перед переміщенням чи транспортуванням культиватора, переконайтесь, що вимикач запалювання ON/OFF та паливний кран знаходиться в положенні «Вимкнено» (OFF). Встановіть культиватор горизонтально, щоб уникнути проливання палива. Пари бензину або пролитий бензин є пожежо- і вибухонебезпечними!

Для зручного транспортування культиватору використовуйте упакування, в якому він продається. Зафіксуйте коробку щоб уникнути перекидання культиватора на бік під час перевезення. Перед переміщенням злийте/виправцюйте пальне.

Для переміщення культиватора на об'єкті з місця на місце використовуйте транспортувальні колеса. Будьте уважні - культиватор має велику вагу. Рухайтесь обережно, не підставляйте ноги під культиватор.



**Зіткнення з деталями системи випуску або дотик до гарячого двигуна може спровокувати сильний опік або спалах. Перед переміщенням, транспортуванням або зберіганням культиватора дайте його двигуну повністю охолонути.**

## ЗБЕРІГАННЯ

Перед установкою культиватора на зберігання ретельно огляньте пристрій на предмет можливих несправностей – машина має завжди перебувати в готовності до експлуатації. Зберігайте пристрій у сухому та не пильному приміщенні, в недоступному для дітей місці. Рекомендовано зберігати культиватор при температурі від -20 до +40 °C. Уникайте попадання прямих сонячних променів та опадів на пристрій.

При установці на тривале зберігання (наприклад, в зимовий період), слід дотримуватись таких умов зберігання:

- Зовнішні частини двигуна, пристрой, ребра охолодження мають бути ретельно очищені від бруду.
- Всі рухомі деталі культиватора мають бути змащені олівою або мастилом.
- Паливний бак та карбюратор необхідно спустошити. Для цього випрацюйте пальне на холостому ходу поза приміщенням.
- Свічку запалення слід викрутити та через отвір для неї залити у двигун 3 см<sup>3</sup> оліви.

## УТИЛІЗАЦІЯ

При утилізації виробу необхідно мати на увазі, що упаковка культиватора, аксесуари та сам пристрій вироблені з матеріалів, придатних до вторинного використання.



# EC Declaration of Conformity

Nr. 007

The following products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the European Community Machinery Directive 2006/42/EC, Electromagnetic compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU , 2000/14/EC Noise Directive.

Manufacturer: DIMAX INTERNATIONAL GmbH  
Address: Hauptstr. 134, 51143 Cologne, Germany  
Product: Gasoline tiller TM «Könner & Söhnen»  
Type/Model: KS 4HP-45, KS 5HP-65

The statement is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. logo. The manufacturer should ensure that all product in series production are in conformity with the product sample detailed in this report. The applicant should hold the whole technical report at disposal of the competent all the right.

Applied EC Directives: 2006/42/EC Machinery Directive  
2014/30/EU Annex II Electromagnetic compatibility  
Directive (EMC)  
2000/14/EC Noise Directive

Applied Standards: EN 709:1997+A4:2009 /AC:2012  
EN ISO 14982:2009  
EN 55012:2007+A1:2009

## 2000/14/EC\_2005/88/EC Annex VI

For models: KS 4HP-45, KS 5HP-65

Noise: measured Lwa = 90 dB, guaranteed Lwa = 91dB(A)



17

Issued Date: 2017-11-01  
Place of issue: Warsaw city  
Technical expert: Homenco A.

DIMAX  
International  
GmbH  
Hausnr. 134 51143  
Cologne, Germany  


We DIMAX INTERNATIONAL GmbH hereby declare that specified above conforms covering European Parliament and Council Directives, 2006/42/EC of May 2006 Machinery Directive , Electromagnetic compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU of December 2004, Noise Directive 2000/14/EC of 8 May 2000. The CE mark above can be used under the responsibility of manufacturer. After completion of an EC declaration of Conformity and compliance with all

## КОНТАКТИ

Німеччина  
ks-power.de  
[info@dimaxgroup.de](mailto:info@dimaxgroup.de)

---

Польща  
ks-power.pl  
[info.pl@dimaxgroup.de](mailto:info.pl@dimaxgroup.de)

---

Україна  
ks-power.com.ua  
[sales@ks-power.com.ua](mailto:sales@ks-power.com.ua)

---

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

### **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

### **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/benzinovyi-kultivator-konnersohnen-ks-4hp-45.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/kultivatory.html>