




ТЕКНМАНН

ТТ-1500

Трьохопорний штатив

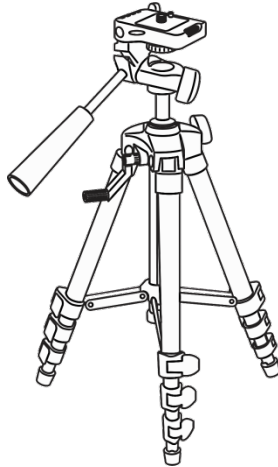

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(копія оригіналу)

УВАГА!

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Вдячні Вам за придбання даної моделі трьохопорного штативу торгової марки TEKHMANN. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності і надійності, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки TEKHMANN буде Вашим помічником на довгі роки.

При покупці вимагайте перевірки працездатності і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації).

В процесі експлуатації дотримуйтесь вимог Інструкція з експлуатації.

Вступ

Трьохопорний штатив **ТТ-1500** призначений для побутового використання спільно з лазерними індикаторними приладами, а також спільно з цифровими фото- і відеокамерами з відповідним типом з'єднання. Штатив надзвичайно компактний і відрізняється невеликою вагою, завдяки чому його легко переносити і перевозити на транспорті.

Встановлення штативу

- Розширте ніжки, поки штатив не стане стійким.
- Розблокуйте важелі фіксування довжини ніжок.
- Налаштуйте довжину ніжок і зафіксуйте їх важелями фіксування.

Встановлення приладу на штатив

- Розкрийте пружинний важіль і вийміть швидкознімний майданчик («черевик») з центру верхньої частини головки штативу.
- З'єднайте майданчик з внутрішнім різьбленням 1/4" лазерного індикаторного приладу. Переконайтеся, що майданчик вирівняний по відношенню до корпусу приладу.
- Вставте майданчик з прикріпленим приладом в головку штативу так, щоб він зафіксувався.
- Потім поверніть важіль фіксації майданчику для фіксації і переконайтеся, що майданчик надійно зафіксований.

Вирівнювання

- Розблокуйте ручку кульового нівеліра.
- Встановіть кут головки штативу так, щоб бульбашка нівеліра опинилася всередині найменшого кільця.
- Зафіксуйте ручку кульового нівеліра.

Регулювання висоти

Для регулювання висоти штатива кожна ніжка оснащена телескопічними секціями, які можуть бути розблоковані і висунуті.

- Відкрийте важелі на хомутах блокування ніжок, висуньте їх на необхідну довжину, а потім знову закрийте важелі блокування.

Секції ніжок повинні висуватися по порядку, зверху вниз (найширша секція в першу чергу, найужча секція – в останню), щоб досягти необхідної висоти штативу. Переважне використання секції ніжок з великим діаметром робить штатив більш стійким.

Щоб поліпшити стійкість, центральна колона штативу повинна використовуватися тільки як останній засіб регулювання висоти, або як спосіб досягнення максимального висунення штативу. Щоб висунути колону, розблокуйте рукоятку її фіксації, підійміть колону на бажану висоту і зафіксуйте це положення рукояткою фіксації.

Збірка штативу виконується в зворотній послідовності.

Виріб не потребує періодичного технічного обслуговування. Гарантійний ремонт виробу повинен здійснюватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях (перелік та контактні дані сервісних центрів зазначені у Додатку № 1 Інструкції з експлуатації).

Строк служби, зберігання, транспортування

Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції з експлуатації (технічного паспорта). Дата виробництва вказана на табличці виробу. Виріб, очищений від пилу і бруду, повинен зберігатися в упаковці підприємства-виготовлювача в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносно вологістю повітря не більш 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів. Упаковка повинна зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу. Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

Гарантія виробника (постачальника)

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДЕМІКС» за адресою: 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: (044) 369-57-00, (056) 375-43-22. Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії виробу продовжується на час його ремонту. При покупці виробу повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі виробу). При відсутності в гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк обчислюється з дати виготовлення виробу.

УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України Ви можете дізнатись за телефоном **+38 (056) 375-43-22**, або на сайті **tekhmann.com**.

Технічний паспорт

Найменування параметра	Значення
Максимальна висота, м	1,5
Матеріал	алюмінієвий сплав / пластик
Кількість секцій кожної ніжки, од.	3
Різьбове з'єднання, дюймів	1/4
Вага нетто/брутто, кг	1,3/1,4

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу.

Постачальник: ТОВ «Демікс», 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: (044) 369-57-00, (056) 375-43-22. Виробник та його адреса вказані в сертифікаті відповідності та (або) деклараціях відповідності технічним регламентам виробу. Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи і прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного і безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин. Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «Демікс».

Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в авторизованих сервісних центрах ТОВ «Демікс», зазначених у Додатку № 1 до Інструкції з експлуатації (довідкова інформація: (056) 375-43-22).

Вироби ТМ ТЕКНМАНН відповідають вимогам стандартів і технічних умов, вказаним у сертифікатах відповідності та (або) деклараціях відповідності технічним регламентам.

Виріб, який відслужив свій строк, приладдя та упаковку слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів.

Комплектність

Найменування	Кількість, од.
Трьохопорний штатив ТТ-1500	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Додаток №1 (Перелік сервісних центрів)	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики і комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

Утилізація

Не викидайте виріб, приналежності й упаковку разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.

УВАГА! Ремонт, модифікація і перевірка електроінструментів ТМ ТЕКНМАНН повинні проводитися тільки у авторизованих сервісних центрах ТМ ТЕКНМАНН. При використанні або техобслуговуванні інструменту завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.

ПРИМІТКА: Торгова марка ТЕКНМАНН безперервно працює над удосконаленням своїх виробів, тому ми зберігаємо за собою право на внесення змін в технічні дані, зазначеним в даній Інструкції з експлуатації (технічному паспорті), і комплектацію без попереднього повідомлення.



Ексклюзивний представник ТМ ТЕКНМАНН в Україні ТОВ «Демікс»:

02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30,
контактний телефон: (044) 369-57-00, (056) 375-43-22.

tekhmann.com

Представництва:

м. Київ, проспект Бажана, 30, тел.: (044) 206-60-07
м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 1А, тел.: (056) 375-43-22
м. Львів, вул. Зелена, 238, тел.: (032) 242-41-75, (032) 242-41-76
м. Черкаси, вул. Громова, 138, склад №7, тел.: (0472) 38-43-82, (067) 588-90-35
м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, тел.: (067) 411-90-85
м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81, тел.: (067) 622-33-51
м. Одеса, тел.: (098) 160-87-54